

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Bosch moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation en eau et en énergie. Chaque lave-linge qui quitte notre usine est contrôlé avec le plus grand soin afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr. Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet **www.bosch-home.com** ou contactez notre service après-vente.

Tables des matières

■ Destination de la machine	1
■ Programmes.....	1
■ Régler et adapter le programme	3
■ Lavage	3/4
■ Après le lavage	4
■ Réglages personnalisés	5/6
■ Récapitulatif des programmes	7
■ Consignes de sécurité	8
■ Valeurs de consommation	8
■ Remarques importantes	9
■ Insert pour lessive liquide.....	10
■ Entretien	10
■ Indications de la zone d'affichage	10
■ Conseils anti-engorgement	11
■ Que faire si.....	12/13
■ Déverrouillage de secours.....	13
■ Service après-vente.....	13

Protection de l'environnement et économies d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu de **Blanc/Couleurs 90 °C**, sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 60 °C** et la fonction additionnelle **Eco**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Destination de la machine

- Cette machine est réservée à un usage exclusivement domestique. Elle est destinée
 - au lavage des textiles pouvant être lavés en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel.
 - à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
 - Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.
 - Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.

Préparatifs

Procédez à l'installation conformément aux indications de la notice d'installation.

Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Contactez le service après-vente.

Branchez la prise

- Vous ne devez pas avoir les mains humides.
- Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil.

Ouvrez le robinet d'eau

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant ! Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée. → Page 7

Lessive et additifs

Respectez les remarques importantes. → Page 9 Introduisez des articles textiles de différentes tailles !

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant. Sur les modèles sans insert pour lessive liquide : remplissez le doseur fourni avec la lessive et placez-le dans le tambour. Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement !

Compartment II : produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartment I : lessive pour le prélavage

Régler** et adapter le programme

Fonctions additionnelles

Vitesse d'essorage

Zone d'affichage/ touche d'option/ indications d'état

Sélecteur

Départ/Rajout de linge

Fin de programme dans...

Affichage du déroulement du programme :
Lavage, Rinçage, Essorage, Fin

Sécurité enfants → Page 5

Lavage

Avant le premier lavage
Faites un cycle de lavage sans linge. → Page 9

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur Arrêt.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → Conseils de la notice d'utilisation, page 7.

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge. Si **Cuve pleine** (sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur Vidange ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Appuyez sur Départ/Rajout de linge.

- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fin du programme lorsque...

... Départ/Rajout de linge est éteint et que Fin est allumé.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :
– Faites refroidir le linge : sélectionnez Rinçage/Essorage*.
– Appuyez sur Départ/Rajout de linge.
Programmes à basse température :
– Sélectionnez Rinçage/Essorage* ou Vidange.
– Appuyez sur la touche Départ/Rajout de linge.
* → Programmes, Page 1

Modifier le programme...

... en cas d'erreur de programme :
– Sélectionnez un nouveau programme.
– Appuyez sur Départ/Rajout de linge. Le nouveau programme commence au début.

Ajouter du linge lorsque... → Page 5

Départ/Rajout de linge a été actionné, que la zone d'affichage indique **YES** et que Départ/Rajout de linge clignote. Si **NO** est allumé, le hublot ne peut pas être ouvert.

Ne laissez pas le hublot ouvert trop longtemps : de l'eau pourrait s'écouler du linge et couler hors de la machine.

Appuyez sur Départ/Rajout de linge.

Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II, ☼

Hublot

Bandeau de commande

Poignée du hublot

Trappe de service

Réglages personnalisés

Touche d'option ☼ (Fin)

Lors du choix du programme, la durée du programme s'affiche. Vous pouvez différer le début d'un programme avant qu'il ne commence. L'heure de fin de programme peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 h. Actionnez la touche ☼ (Fin) jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu soit affiché (h=heure). Appuyez sur Départ/Rajout de linge. Après le démarrage du programme, plus aucun réglage n'est possible.

Touche d'option Essorage / ☼ (Cuve pleine = sans essorage final)

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée ou sélectionner ☼ (Cuve pleine) : il n'y a pas d'essorage final, le linge reste dans la dernière eau de rinçage et la zone d'affichage indique ☼☼☼. La vitesse maximale d'essorage dépend du modèle de machine et du programme sélectionné.

Fonctions additionnelles → Récapitulatif des programmes, page 7

☼ Express	Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale → Récapitulatif des programmes, page 7.
☼ Eco	Économies d'énergie. Efficacité de lavage comparable à celle du programme standard.
☼ Facile	Cycle d'essorage spécial suivi d'un défilage du linge. Essorage final doux (vitesse réduite). Degré d'humidité du linge légèrement plus élevé.
Rinçage plus	Rinçage supplémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat du rinçage.

Sécurité enfants et ajout de linge

Sécurité enfants/ verrouillage de la machine

Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées.
ACTIVATION/DÉSACTIVATION : après le début/la fin du programme, appuyez pendant 5 secondes sur Départ/Rajout de linge.
Remarque : la sécurité enfants reste activée jusqu'au début du programme suivant, même après la mise hors tension de la machine ! À la remise sous tension de la machine, désactivez la sécurité enfants.

YES Rajout de linge

Pour rajouter du linge après le démarrage du programme, appuyez sur la touche Départ/Rajout de linge. La machine vérifie la possibilité de rajout.
YES est affiché et Départ/Rajout de linge clignote : rajout de linge possible.
NO clignote : patientez jusqu'à ce que **YES** soit affiché.
Remarque : n'ouvrez le hublot que lorsque **YES** est affiché.
NO : rajout de linge impossible.
Remarque : lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.
Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche Départ/Rajout de linge.

Réglages personnalisés

Signal

1. Activation du mode de réglage de la puissance des signaux

réglage sur • 1 cran vers la droite

enfoncer et maintenir + 1 cran vers la droite

relâcher

2. Régler l'intensité sonore pour ...

1 cran vers la droite

réglage de l'intensité sonore* 1 cran vers la droite

réglage de l'intensité sonore* 1 cran vers la droite

réglage sur •

* enfoncer plusieurs fois si nécessaire

Départ/Rajout de linge

Pour démarrer le programme ou pour ajouter du linge et activer/désactiver la sécurité enfants.

Type de textile

Programmes	°C	max.
Blanc/Couleurs	30, 40, 60, 90 °C	8 kg/ 5 kg*
+ Prélavage	40 °C	
Synthétiques	30, 40, 60 °C	
Mix rapide	40 °C	3,5 kg
Délicat/Soie	30 °C	
Laine	froid, 30 °C	2 kg
Express 15 min	30 °C	
Programmes supplémentaires		
* charge réduite avec la fonction additionnelle ☼ Express		
1. Comme programme court, Mix rapide 40 °C est recommandé (vitesse d'essorage maximale).		
Programmes sans prélavage : mettez la lessive dans le compartiment II. Programmes avec prélavage : répartissez la lessive dans les compartiments I et II.		

Récapitulatif des programmes → Tenez compte des indications du tableau des valeurs de consommation de la page 8 et des conseils de la page 9 !

Fonctions additionnelles ; options ; indications

☼ Express*, ☼ Eco, ☼ Facile, Rinçage plus, Cuve pleine
☼ Express, ☼ Eco, ☼ Facile, Rinçage plus, Cuve pleine
☼ Express, ☼ Eco, ☼ Facile, Rinçage plus, Cuve pleine ; divers types de textile peuvent être lavés ensemble.
☼ Express, ☼ Eco, ☼ Facile, Rinçage plus, Cuve pleine ; pas d'essorage entre les cycles de rinçage
Cuve pleine : programme de lavage doux anti-détréçage, avec de longues pauses pendant lesquelles les textiles baignent dans la lessive
Cuve pleine : programme court d'environ 15 minutes, pour linge peu sale
Rinçage/Essorage, Vidange

061079000503620

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAS32382FF

Consignes de sécurité

- Veuillez lire la notice d'installation et d'utilisation et toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge et vous y conformer.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Débranchez toujours la machine en tenant la prise ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez/débranchez la prise qu'avec les mains sèches.

Danger de mort

Lorsque la machine est hors d'usage :

- Débranchez la prise.
- Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le.
- Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et les divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles textiles préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
- Rincez abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.

Valeurs de consommation

Programme	Fonction additionnelle	Charge	Électricité***	Eau***	Durée du programme***
Blanc/Couleurs 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Blanc/Couleurs 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Blanc/Couleurs 60 °C**		8 kg	1,47 kWh	76 l	2:40 h
Blanc/Couleurs 60 °C	Eco*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Blanc/Couleurs 90 °C		8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Synthétiques 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Mix rapide 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Délicat/Soie 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Laine froid		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Laine 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 92/75/CEE.

** Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur (lavage de la charge nominale à la vitesse d'essorage maximale). Comme **programme court** pour les couleurs, choisir le programme **Mix rapide 40 °C** (vitesse d'essorage maximale).

*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'arrivée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

Remarques importantes

Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment **II**, versez :

- environ 1 l d'eau
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Départ/Rajout** de linge. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Ménager le linge et la machine

- Pour le dosage des lessives/produits auxiliaires et de nettoyage, respectez impérativement les indications du fabricant.
 - Videz les poches des vêtements.
 - Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
 - Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
 - Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
 - À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
 - Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.
- Mettre le linge**
- Introduisez des articles textiles de différentes tailles. Veillez à ce que des articles textiles ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.
- Linge avec différents degrés de salissure**
- Lavez le linge neuf séparément.
- peu sale Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle **Express**.
- très sale Traitez les taches avant la mise en machine. Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez un programme avec prélavage.

Trempeage

Versez le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** puis appuyez sur **Départ/Rajout** de linge. Après environ 10 minutes, appuyez à nouveau sur **Départ/Rajout** de linge pour mettre le programme en pause. Une fois le temps de trempage écoulé, appuyez de nouveau sur **Départ/Rajout** de linge si le programme doit continuer ou modifiez le programme.

Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonnage est possible avec tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant (rincez au préalable si nécessaire).

Coloration/décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture ! **Ne décolorez pas** de linge dans la machine !

Insert pour lessive liquide

Pour le dosage de la lessive liquide, utilisez l'insert :

- Retirez complètement le bac à produits. → **Page 10**
- Poussez l'insert vers l'avant.

N'utilisez pas l'insert (poussez-le vers le haut) :

- avec les lessives en gel ou en poudre,
- avec les programmes avec **Prélavage** ou option (Fin).

Entretien

Carrosserie de la machine, bandeau de commande

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (nettoyants pour acier inoxydable).
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert, il doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.

Laissez le bac à produits ouvert pour qu'il puisse sécher complètement.

Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

Détartrage

Aucun détartrage n'est nécessaire si la lessive est convenablement dosée. Si un détartrage s'avère tout de même nécessaire, suivez les instructions du fabricant de détartrant. Vous pouvez vous procurer du détartrant adapté par le biais de notre site Internet ou de notre service après-vente (→ **Page 13**).

Indications de la zone d'affichage

F: 16	Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé.
F: 17 , 29	Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → Page 11 , pression d'eau trop faible.
F: 18	Pompe d'évacuation bouchée ; nettoyez la pompe d'évacuation. → Page 11 Flexible d'évacuation/tuyau d'évacuation plié/coincé ; nettoyez le flexible d'évacuation sur siphon. → Page 11
F: 23	Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente !
F: 34	Hublot non verrouillable. Ouvrez le hublot puis fermez-le (il doit faire « clac ») ; mettez la machine hors tension puis sous tension ; sélectionnez le programme ; effectuez les réglages ; lancez le programme.
Autres indications	Mettez la machine hors tension, patientez 5 secondes puis remettez-la sous tension. Si l'indication réapparaît, contactez le service après-vente. → Page 13 .

Conseils anti-engorgement

Pompe d'évacuation

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. Sortez le flexible de son support. Retirez le bouchon. Laissez s'évacuer le bain lessiviel. Remettez le bouchon.
3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
5. Remettez le bouchon de la pompe et revissez-le (la poignée doit être droite). Remettez le flexible sur son support.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment **II** et lancez le programme **Vidange**.

Flexible d'évacuation sur siphon

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible et le raccord sur siphon.
3. Remettez le flexible et fixez-le avec le collier.

Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution
Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour éliminer toute pression d'eau dans le flexible d'alimentation :

1. Fermez le robinet d'eau.
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **Rinçage/Essorage, Vidange**).
3. Appuyez sur **Départ/Rajout** de linge. Laissez tourner le programme environ 40 secondes.
4. Placez le sélecteur sur **Arrêt**. Débranchez la prise.

- Nettoyez le filtre :
1. Débranchez le flexible du robinet d'eau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.
 2. **et/ou** sur les modèles Standard et Aqua-Secure : Débranchez le flexible à l'arrière de la machine. Sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.
 3. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

- De l'eau s'écoule.
 - La machine n'est pas alimentée en eau. La lessive ne gagne pas la cuve.
 - Le hublot refuse de s'ouvrir.
 - Le programme ne démarre pas.
 - Le bain lessiviel n'est pas évacué.
 - Je ne vois pas d'eau dans le tambour.
 - Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.
 - Démarrages répétitifs de l'essorage court.
 - Eau résiduelle dans le compartiment **II** du bac à produits.
 - Le lave-linge dégage certaines odeurs.
 - L'indication **Lavage** clignote (surdosage de lessive).
 - Bruits, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.
 - La zone d'affichage ou les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche.
 - Le programme est plus long que d'habitude.
 - Il y a des résidus de lessive sur le linge.
- Raccordez correctement/remplacez le flexible d'évacuation. Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation.
 - Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout** de linge ? Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre. → **Page 11**
 - Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ?
 - Fonction de sécurité active. Interruption du programme ? → **Page 4**
 - Auriez-vous sélectionné **Cuve pleine** (sans essorage final) ? → **Pages 3, 4**
 - L'ouverture n'est possible qu'avec le déverrouillage de secours ? → **Page 13**
 - Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout** de linge ? Auriez-vous sélectionné une temporisation (Fin dans) ? Avez-vous bien fermé le hublot ? La sécurité enfants n'est-elle pas activée ? Désactivation → **Page 5**
 - Auriez-vous sélectionné **Cuve pleine** (sans essorage final) ? → **Pages 3, 4**
 - Nettoyez la pompe d'évacuation. → **Page 11**
 - Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'évacuation.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour. N'auriez-vous pas sélectionné **Facile** ? → **Page 5**
 - N'auriez-vous pas sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → **Page 5**
 - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut. L'efficacité du produit n'est pas compromise. Nettoyez l'insert si besoin. → **Page 10**
 - Faites fonctionner le programme **Blanc/Couleurs 90 °C** sans linge. Employez de la lessive utilisable à toutes les températures.
 - Les pieds de la machine sont-ils réglés ? Réglez les pieds de la machine. → **Notice d'installation**
 - Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport. → **Notice d'installation**
 - Coupure de courant ? Fusible grillé ? Disjoncteur déclenché ? Remplacez le fusible/réenclenchez le disjoncteur.
 - Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
 - Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
 - Sélectionnez **Rinçage**/Essorage et activez la touche **Rinçage plus** ou brossez le linge après le lavage.

11

Que faire si ...

Que faire si ...

- Au moment de rajouter du linge, **Départ/ Rajout de linge** clignote très vite et un signal se fait entendre.
 - Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (mise en marche/arrêt) ou qu'une réparation s'impose :
- Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.
 - Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente. → **Page 13**
- Niveau d'eau trop haut. Rajout de linge impossible. Si le hublot est ouvert, fermez-le immédiatement.
 - Pour poursuivre le programme, appuyez sur **Départ/Rajout** de linge.

Déverrouillage de secours

Le programme redémarre lorsque l'électricité est rétablie. Toutefois, il est possible de retirer le linge en ouvrant le hublot :

- Risque de brûlure !**
- Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Le cas échéant, laissez-les d'abord refroidir. Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore. N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.
1. Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.
 2. Vidangez la machine. → **Page 11**
 3. Tirez le verrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et relâchez. Le hublot peut maintenant être ouvert.

Service après-vente

- Si vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème (Que faire si... → **Pages 12, 13**), veuillez contacter notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien.
- Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).
F 01 40 10 11 00
CH 070 222 141
BH 0848 840 040
- Veillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.

E-Nr. _____ FD _____

Numéro de série Numéro de fabrication

Ces indications se trouvent aux endroits suivants :
intérieur du hublot* / intérieur de la trappe de service* et dos de l'appareil.
*selon le modèle

- Ayez confiance en la compétence du fabricant. Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine.



- Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8.
- N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

13

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Bosch moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation en eau et en énergie.

Chaque lave-linge qui quitte notre usine est contrôlé avec le plus grand soin afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet www.bosch-home.com ou contactez notre service après-vente.

Tables des matières

	Page
■ Destination de la machine	1
■ Programmes.....	1
■ Régler et adapter le programme	3
■ Lavage	3/4
■ Après le lavage	4
■ Réglages personnalisés	5/6
■ Récapitulatif des programmes	7
■ Consignes de sécurité	8
■ Valeurs de consommation	8
■ Remarques importantes	9
■ Insert pour lessive liquide.....	10
■ Entretien	10
■ Indications de la zone d'affichage	10
■ Conseils anti-engorgement	11
■ Que faire si... ..	12/13
■ Déverrouillage de secours	13
■ Service après-vente	13



Protection de l'environnement et économies d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu de **Blanc/Couleurs 90 °C**, sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 60 °C** et la fonction additionnelle **Eco**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Destination de la machine

- Cette machine est réservée à un usage exclusivement domestique. Elle est destinée
- au lavage des textiles pouvant être lavés en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.



- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.

Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → Page 7.
Vitesse d'essorage réglable (selon programme et avancement du programme).

Blanc/Couleurs	textiles résistants
+ Prélavage	textiles résistants, prélavage à 30 °C
Mix rapide	types de textiles mélangés
Express 15 min	programme express
Rinçage/Essorage	de linge lavé à la main. Lorsqu'un rinçage et un essorage sont nécessaires : Activez la touche Rinçage plus .
Vidange	vidange de l'eau de rinçage pour Cuve pleine (sans essorage final)
Laine	laine lavable à la main/à la machine
Délicat/Soie	textiles lavables délicats
Synthétiques	textiles d'entretien facile

Préparatifs



Procédez à l'installation conformément aux indications de la notice d'installation.



Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Contactez le service après-vente.



Branchez la prise



- Vous ne devez pas avoir les mains humides.
- Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil.



Ouvrez le robinet d'eau

Insert pour lessive liquide (selon le modèle), page 10

Compartment II : produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartment ⌘ : assouplissant, amidon

Compartment I : lessive pour le prélavage

Fonctions additionnelles

Express

Facile

Eco

Rinçage plus

Vitesse d'essorage

Essorage

- 1600
- 1200
- 800
- 400
- Cuve pleine

Zone d'affichage/ touche d'option/ indications d'état

Cycle

- Lavage
- Rinçage
- Essorage
- Fin

Sélect

Synthétiques 30
Arrêt 30
60
Délicat Soie 30
froid
Laine 30
Vidange
Rinçage/Es

1 - 24
⌚ (Fin)

Affichage d'état

Fin de programme da

Affichage du déroul

Lavage, Rinçage, Ess

Stade d'arrêt cuve ple

Sécurité enfants → A

Avant le premier lavage
Faites un cycle de lavage sans linge. → Page 9

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !
Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.
Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température.
Ne dépassez pas la charge maximale indiquée. → Page 7


Respectez les remarques importantes. → Page 9
Introduisez des articles textiles de différentes tailles !
Ouvrez le hublot. Veillez à ce que des articles textiles ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Lessive et additifs

Le dosage dépend des facteurs suivants :
quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant.
Sur les modèles sans insert pour lessive liquide :
remplissez le doseur fourni avec la lessive et placez-le dans le tambour.
Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement !

i Diluez les produits épais (assouplissants et amidon, p. ex.) dans de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

Régler** et adapter le programme

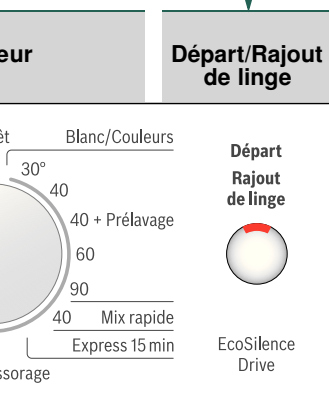

i **Lorsque le symbole **ERR** clignote dans la zone d'affichage, la sécurité enfants est active. → Désactivation, page 5 Fonctions additionnelles et touches d'options → Réglages personnalisés, page 5

Appuyez sur Départ/Rajout de linge

i Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme souhaité. Il peut tourner dans les deux sens.

i Toutes les touches sont sensibles. Un simple effleurement suffit ! L'actionnement prolongé de la touche d'option (Fin) provoque le défilement automatique des options de réglage !

ment du programme :
orage, Fin
eine atteint

Page 5

Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II, ⌘

Hublot

Bandeau de commande

Poignée du hublot



Trappe de service

Lavage

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur Arrêt.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → Conseils de la notice d'utilisation, page 7.

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.
Si **Cuve pleine** (sans essorage final) est actif :
Placez le sélecteur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d'essorage.

Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

- i**
- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
 - Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fin du programme lorsque...

... Départ/Rajout de linge est éteint et que Fin est allumé.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

- Faites refroidir le linge : sélectionnez **Rinçage/Essorage***.
- Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

Programmes à basse température :

- Sélectionnez **Rinçage/Essorage*** ou **Vidange**.
- Appuyez sur la touche **Départ/Rajout de linge**.

* -> Programmes, Page 1

Modifier le programme...

... en cas d'erreur de programme :

- Sélectionnez un nouveau programme.
- Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. Le nouveau programme commence au début.

Ajouter du linge lorsque... → Page 5

Départ/Rajout de linge a été actionné, que la zone d'affichage indique **YES** et que Départ/Rajout de linge clignote. Si **NO** est allumé, le hublot ne peut pas être ouvert.

i Ne laissez pas le hublot ouvert trop longtemps : de l'eau pourrait s'écouler du linge et couler hors de la machine.

Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

Réglages personnalisés

- Touche d'option (Fin)

Lors du choix du programme, la durée du programme s'affiche. Vous pouvez différer le début d'un programme avant qu'il ne commence. L'heure de fin de programme peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 h. Actionnez la touche (Fin) jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu soit affiché (h=heure). Appuyez sur Départ/Rajout de linge. Après le démarrage du programme, plus aucun réglage n'est possible.
- Touche d'option Essorage / (Cuve pleine = sans essorage final)

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée ou sélectionner (Cuve pleine) : il n'y a pas d'essorage final, le linge reste dans la dernière eau de rinçage et la zone d'affichage indique (). La vitesse maximale d'essorage dépend du modèle de machine et du programme sélectionné.
- Fonctions additionnelles → Récapitulatif des programmes, page 7

Express

Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale → Récapitulatif des programmes, page 7.

Eco

Économies d'énergie. Efficacité de lavage comparable à celle du programme standard.

Facile

Cycle d'essorage spécial suivi d'un défilage du linge. Essorage final doux (vitesse réduite). Degré d'humidité du linge légèrement plus élevé.

Rinçage plus

Rinçage supplémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat du rinçage.

Sécurité enfants et ajout de linge

Sécurité enfants/verrouillage de la machine

Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées.
ACTIVATION/DÉSACTIVATION : après le début/la fin du programme, appuyez pendant 5 secondes sur Départ/Rajout de linge.
Remarque : la sécurité enfants reste activée jusqu'au début du programme suivant, même après la mise hors tension de la machine !
À la remise sous tension de la machine, désactivez la sécurité enfants.

YES

Rajout de linge


Pour rajouter du linge après le démarrage du programme, appuyez sur la touche Départ/Rajout de linge. La machine vérifie la possibilité de rajout.
YES est affiché et Départ/Rajout de linge clignote : rajout de linge possible.
NO clignote : patientez jusqu'à ce que **YES** soit affiché.
Remarque : n'ouvrez le hublot que lorsque **YES** est affiché.
NO : rajout de linge impossible.
Remarque : lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.
Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche Départ/Rajout de linge.

5

Réglages personnalisés


Signal

1. Activation du mode de réglage de la puissance des signaux

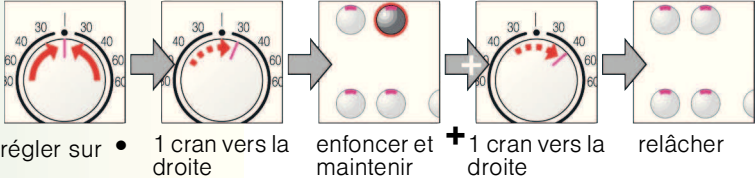

régler sur • 1 cran vers la droite enfoncer et maintenir + 1 cran vers la droite relâcher

2. Régler l'intensité sonore pour ...

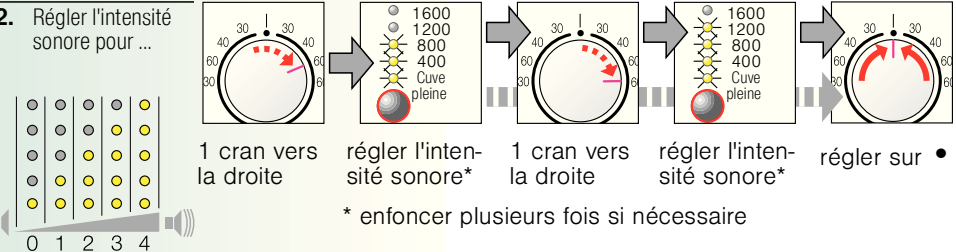

signaux de touches

1600
1200
800
400
Cuve pleine

1 cran vers la droite régler l'intensité sonore* 1 cran vers la droite régler l'intensité sonore* régler sur •

signaux d'indication

1600
1200
800
400
Cuve pleine

* enfoncer plusieurs fois si nécessaire

Départ/Rajout de linge

Pour démarrer le programme ou pour ajouter du linge et activer/désactiver la sécurité enfants.

6



Fonctions additionnelles ; options ; indications

Programmes	°C	max.	Type de textile	Fonctions additionnelles ; options ; indications
Blanc/Couleurs + Prélavage	30, 40, 60, 90 °C 40 °C	8 kg/ 5 kg*	Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	Express* , Eco , Facile, Rinçage plus, Cuve pleine
Synthétiques	30, 40, 60 °C	3,5 kg	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Express , Eco , Facile, Rinçage plus, Cuve pleine
Mix rapide	40 °C		Textiles en coton ou textiles d'entretien facile	Express , Eco , Facile, Rinçage plus, Cuve pleine ; divers types de textile peuvent être lavés ensemble.
Délicat/Soie	30 °C		Pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (voilages, par exemple)	Express , Eco , Facile, Rinçage plus, Cuve pleine ; pas d'essorage entre les cycles de rinçage
Laine	froid, 30 °C	2 kg	Textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine.	Cuve pleine ; programme de lavage doux anti-rétrécissement, avec de longues pauses pendant lesquelles les textiles baignent dans la lessive
Express 15 min	30 °C		Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Cuve pleine ; programme court d'environ 15 minutes, pour linge peu sale
Programmes supplémentaires				Rinçage/Essorage, Vidange

* charge réduite avec la fonction additionnelle **Express**

i Comme **programme court**, **Mix rapide 40 °C** est recommandé (vitesse d'essorage maximale).

Programmes sans prélavage : mettez la lessive dans le compartiment **II**. Programmes avec prélavage : répartissez la lessive dans les compartiments **I** et **II**.

0610 / 9000503620



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAS32382FF



Consignes de sécurité

- Veuillez lire la notice d'installation et d'utilisation et toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge et vous y conformer.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Débranchez toujours la machine en tenant la prise ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez/débranchez la prise qu'avec les mains sèches.

Danger de mort

Lorsque la machine est hors d'usage :

- Débranchez la prise.
- Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le.
- Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et les divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles textiles préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
- Rincez abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.

Valeurs de consommation

Programme	Fonction additionnelle	Charge	Électricité***	Eau***	Durée du programme**
Blanc/Couleurs 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Blanc/Couleurs 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Blanc/Couleurs 60 °C**		8 kg	1,47 kWh	76 l	2:40 h
Blanc/Couleurs 60 °C	Eco *	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Blanc/Couleurs 90 °C		8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Synthétiques 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Mix rapide 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Délicat/Soie 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Laine froid		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Laine 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 92/75/CEE.

** Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur (lavage de la charge nominale à la vitesse d'essorage maximale).
Comme **programme court** pour les couleurs, choisir le programme **Mix rapide 40 °C** (vitesse d'essorage maximale).

*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'arrivée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.



Remarques importantes



Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau.

Dans le compartiment **II**, versez :

- environ 1 l d'eau
 - de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)
- Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Départ/Rajout** de linge. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.



Ménager le linge et la machine

- Pour le dosage des lessives/produits auxiliaires et de nettoyage, respectez impérativement les indications du fabricant.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.



Mettre le linge

Introduisez des articles textiles de différentes tailles.

Veillez à ce que des articles textiles ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.



Linge avec différents degrés de salissure

		Lavez le linge neuf séparément.
peu sale		Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle Express .
		Traitez les taches avant la mise en machine.
très sale		Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez un programme avec prélavage.



Trempage

Mettez du linge de même couleur.

Versez le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** puis appuyez sur **Départ/Rajout** de linge. Après environ 10 minutes, appuyez à nouveau sur **Départ/Rajout** de linge pour mettre le programme en pause. Une fois le temps de trempage écoulé, appuyez de nouveau sur **Départ/Rajout** de linge si le programme doit continuer ou modifiez le programme.



Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonnage est possible avec tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant (rincez au préalable si nécessaire).




Coloration/décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture ! **Ne décolorez pas** de linge dans la machine !

Insert pour lessive liquide selon le modèle



Pour le dosage de la lessive liquide, utilisez l'insert :
– Retirez complètement le bac à produits. → *Page 10*
– Poussez l'insert vers l'avant.
N'utilisez pas l'insert (poussez-le vers le haut) :
– avec les lessives en gel ou en poudre,
– avec les programmes avec **Prélavage** ou option ☹ (Fin).

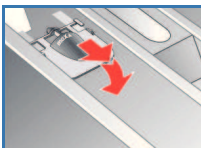

Entretien



- **Risque d'électrocution ! Débranchez la prise !**
- **Risque d'explosion ! Pas de solvants !**



Carrosserie de la machine, bandeau de commande

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (nettoyants pour acier inoxydable).
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert, il doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.

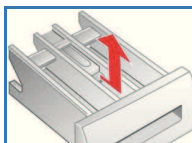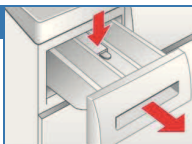

i Laissez le bac à produits ouvert pour qu'il puisse sécher complètement.

Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.
Taches de rouille : utilisez un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

Détartrage

Pas de linge dans la machine !

Aucun détartrage n'est nécessaire si la lessive est convenablement dosée. Si un détartrage s'avère tout de même nécessaire, suivez les instructions du fabricant de détartrant. Vous pouvez vous procurer du détartrant adapté par le biais de notre site Internet ou de notre service après-vente (→ *Page 13*).

Indications de la zone d'affichage selon le modèle

F: 16	Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé.
F: 17 , 29	Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → <i>Page 11</i> , pression d'eau trop faible.
F: 18	Pompe d'évacuation bouchée ; nettoyez la pompe d'évacuation. → <i>Page 11</i> Flexible d'évacuation/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible d'évacuation sur siphon. → <i>Page 11</i>
F: 23	Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente !
F: 34	Hublot non verrouillable. Ouvrez le hublot puis fermez-le (il doit faire « clac ») ; mettez la machine hors tension puis sous tension ; sélectionnez le programme ; effectuez les réglages ; lancez le programme.
Autres indications	Mettez la machine hors tension, patientez 5 secondes puis remettez-la sous tension. Si l'indication réapparaît, contactez le service après-vente. → <i>Page 13</i> .

Conseils anti-engorgement






- Risque de brûlure !**
- Attendez que le bain lessiviel ait refroidi.
 - Fermez le robinet d'eau !



Pompe d'évacuation

Placez le sélecteur sur Arrêt et débranchez la prise.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. Sortez le flexible de son support. Retirez le bouchon. Laissez s'évacuer le bain lessiviel. Remettez le bouchon.
3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
5. Remettez le bouchon de la pompe et revissez-le (la poignée doit être droite). Remettez le flexible sur son support.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

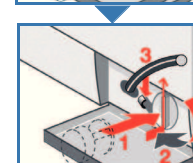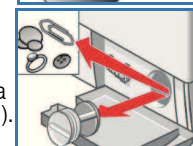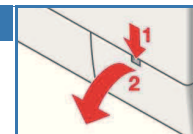


Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment II et lancez le programme Vidange.



Flexible d'évacuation sur siphon

Placez le sélecteur sur Arrêt et débranchez la prise.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible et le raccord sur siphon.
3. Remettez le flexible et fixez-le avec le collier.

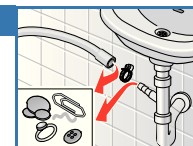

Filtre au niveau de l'arrivée d'eau





Risque d'électrocution

Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

- Pour éliminer toute pression d'eau dans le flexible d'alimentation :
1. Fermez le robinet d'eau.
 2. Sélectionnez le programme voulu (sauf Rinçage/Essorage, Vidange).
 3. Appuyez sur Départ/Rajout de linge. Laissez tourner le programme environ 40 secondes.
 4. Placez le sélecteur sur Arrêt. Débranchez la prise.

Nettoyez le filtre :

5. Débranchez le flexible du robinet d'eau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.
6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

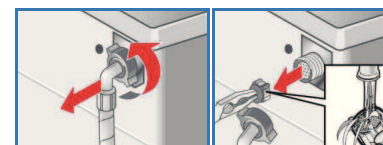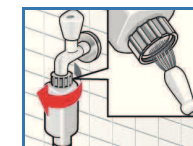

Que faire si ...

● De l'eau s'écoule.	- Raccordez correctement/remplacez le flexible d'évacuation. - Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation.
● La machine n'est pas alimentée en eau. La lessive ne gagne pas la cuve.	- Avez-vous bien appuyé sur Départ/Rajout de linge ? - Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? - Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre. → <i>Page 11</i> - Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ?
● Le hublot refuse de s'ouvrir.	- Fonction de sécurité active. Interruption du programme ? → <i>Page 4</i> - Auriez-vous sélectionné Cuve pleine (sans essorage final) ? → <i>Pages 3, 4</i> - L'ouverture n'est possible qu'avec le déverrouillage de secours ? → <i>Page 13</i>
● Le programme ne démarre pas.	- Avez-vous bien appuyé sur Départ/Rajout de linge ? - Auriez-vous sélectionné une temporisation ⏻ (Fin dans) ? - Avez-vous bien fermé le hublot ? - La sécurité enfants n'est-elle pas activée ? Désactivation → <i>Page 5</i>
● Le bain lessiviel n'est pas évacué.	- Auriez-vous sélectionné Cuve pleine (sans essorage final) ? → <i>Pages 3, 4</i> - Nettoyez la pompe d'évacuation. → <i>Page 11</i> - Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'évacuation.
● Je ne vois pas d'eau dans le tambour.	- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
● Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.	- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour. - N'auriez-vous pas sélectionné  Facile ? → <i>Page 5</i> - N'auriez-vous pas sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → <i>Page 5</i>
● Démarrages répétitifs de l'essorage court.	- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
● Eau résiduelle dans le compartiment  du bac à produits.	- Il ne s'agit pas d'un défaut. L'efficacité du produit n'est pas compromise. - Nettoyez l'insert si besoin. → <i>Page 10</i>
● Le lave-linge dégage certaines odeurs.	- Faites fonctionner le programme Blanc/Couleurs 90 °C sans linge. Employez de la lessive utilisable à toutes les températures.
● L'indication Lavage clignote (surdosage de lessive).	- Avez-vous utilisé trop de lessive ? - Mélangez 1 cuiller d'assouplissant à ½ litre d'eau et versez le tout dans le compartiment II (<i>pas avec les textiles de plein air et contenant du duvet</i>). - Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
● Bruits, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.	- Les pieds de la machine sont-ils réglés ? Réglez les pieds de la machine. → <i>Notice d'installation</i> - Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport. → <i>Notice d'installation</i>
● La zone d'affichage ou les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche.	- Coupure de courant ? - Fusible grillé ? Disjoncteur déclenché ? Remplacez le fusible/réenclenchez le disjoncteur. - Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
● Le programme est plus long que d'habitude.	- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour. - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
● Il y a des résidus de lessive sur le linge.	- Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. - Sélectionnez Rinçage/Essorage et activez la touche Rinçage plus ou brossez le linge après le lavage.

Que faire si ...

● Au moment de rajouter du linge, Départ/ Rajout de linge clignote très vite et un signal se fait entendre.	- Niveau d'eau trop haut. Rajout de linge impossible. Si le hublot est ouvert, fermez-le immédiatement. - Pour poursuivre le programme, appuyez sur Départ/Rajout de linge.
Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (mise en marche/arrêt) ou qu'une réparation s'impose :	
- Placez le sélecteur sur Arrêt et débranchez la prise. - Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente. → <i>Page 13</i>	

Déverrouillage de secours (en cas de coupure d'électricité, par exemple)




Le programme redémarre lorsque l'électricité est rétablie. Toutefois, il est possible de retirer le linge en ouvrant le hublot :

Risque de brûlure !

Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Le cas échéant, laissez-les d'abord refroidir. Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore. N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

1. Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.
2. Vidangez la machine. → *Page 11*
3. Tirez le verrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et relâchez. Le hublot peut maintenant être ouvert.

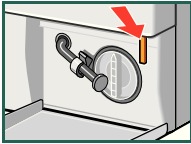

Service après-vente


- Si vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème (Que faire si... → *Pages 12, 13*), veuillez contacter notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien.
- Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).
F 01 40 10 11 00
B 070 222 141
CH 0848 840 040
- Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.

E-Nr. _____ FD _____

Numéro de série Numéro de fabrication

*Ces indications se trouvent aux endroits suivants :
intérieur du hublot* / intérieur de la trappe de service* et dos de l'appareil.
selon le modèle

- **Ayez confiance en la compétence du fabricant.** Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine.

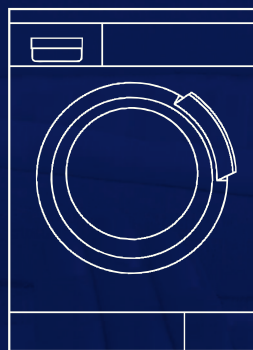

Lave-linge

Notice d'utilisation

fr



BOSCH



Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8.



N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !