

Turvallisuusohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana toimitetut tiedotteet ja noudata ohjeita.
- Säilytä ohjeet myöhempäa käyttötarvetta varten.
- Sähköiskun vaara**
- Irrota verkkopistoke aina vain pistokkeesta vetämällä, älä vedä liitäntäjohosta!
 - Laita verkkopistoke pistorasiaan tai irrota se vain kuivin käsin.
- Hengenvaara**
- Kun poistat koneen käytöstä:
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 - Katkaise liitäntäjohto ja irrota se ja pistoke koneesta.
 - Riko täyttöluukun lukko. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.
- Tukehtumisvaara**
- Pidä pakkaukset, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Myrkytysvaara**
- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Räjähdyksivaara**
- Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältäville puhdistusaineilla, esim. tahrnpoistoaineella/pesubensiinillä, voivat aiheuttaa räjähdyksen pyykinpesukoneessa. Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.
- Loukkaantumiswaara**
- Täyttöluukku voi olla hyvin kuuma.
 - Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
 - Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
 - Älä nojaa auki olevaan täyttöluukkuun.
 - Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä.

Kulutustiedot

Ohjelma	Lisätoiminto	Täyttömäärä	Sähkö***	Vesi***	Ohjelman kesto***
Valko-kirjopesu 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Valko-kirjopesu 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Valko-kirjopesu 60 °C**		8 kg	1,47 kWh	76 l	2:40 h
Valko-kirjopesu 60 °C	EcoPerfect*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Valko-kirjopesu 90 °C		8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Siliävät 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Hienopesu/Silkki 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Villa/🌀 kylmä		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Villa/🌀 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Pesuohjelma-asetus normin 92/75/ETY mukaista testausta ja energiankulutusilmoitusta varten.

** Pesuohjelma-asetus voimassa olevan normin EN60456 mukaista testausta varten. Ohje vertailutestejä varten: Tarkastettavien ohjelmien testausta varten pese ilmoitettu täyttömäärä suurimmalla linkousnopeudella.

Valitse kirjopesun **pikaohjelmaksi** ohjelma **Mix 40 °C** suurimmalla linkousnopeudella.

***Vedenpaine, veden kovuus, tuloveden lämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja ikäisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

Tärkeitä ohjeita

- Ennen ensimmäistä pesukertaa**
- Älä laita pyykkiä koneeseen! Avaa vesihana. Laita lokeroon **II**:
- noin 1 litra vettä
 - pesuainetta (annostelu valmistajan ohjeen mukaan vähän likaiselle pyykille ja paikallista veden kovuutta vastaavasti)
- Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Siliävät 60 °C** ja valitse **🌀 (Käynnistä/Lisää)**. Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä**.

Säästä pyykkiä ja konetta

- Tyhjennä taskut.
- Varmista, että metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) ei pääse pyykin joukkoon.
- Pese hellävaraisen käsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatteet pesupussissa (sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesuverkon/-pussin sisälle.

Pyykin laittaminen pesukoneeseen

Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita! Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteeseen väliin.

Huomioi pyykin likaisuusaste

kevyt	—	Pese uudet vaatteet erillään.
—	—	Ei esipesua. Valitse tarvittaessa lisätoiminto SpeedPerfect .
voimakas	≡	Esikäsittelle tahrat tarvittaessa.
	≡	Vähennä täyttömäärää. Valitse ohjelma, jossa on esipesu.

Liotus

Laita koneeseen vain samanväristä pyykkiä.

Annostele pesuaine liotusta varten pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon **II**. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Valko-/kirjopesu 30 °C** ja valitse **🌀 (Käynnistä/Lisää)**. Valitse noin 10 minuutin kuluttua **🌀 (Käynnistä/Lisää)**, jolloin pysäytät ohjelman. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen valitsinta **🌀 (Käynnistä/Lisää)**, jos haluat jatkaa ohjelmaa, tai muuta ohjelmaa.

Tärkkäys

Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.

Kaikissa pesuohjelmissa on mahdollista tarkata nestemäisellä tärkällä. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan huuhteluainelokeroon **🌀** (puhdistusta tarvittaessa ensin).

Värjäys/värin poisto

Värjäys vain kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa terästä! Noudata värinvalmistajan ohjeita! **Älä** poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneessa!

Nestemäisen pesuaineen jakaja

- Nestemäisen pesuaineen annosteluun tarkoitettua jakajan asettaminen paikalleen:
- Vedä pesuainekotelo ulos koneesta → **Sivu 10**.
 - Työnnä jakaja eteen.
- Älä käytä jakajaa (työnnä se ylös):
- kun käytät geelimäisiä pesuaineita ja pesupulveria,
 - kun käytät ohjelmaa, jossa on **Esipesu** tai valinnalla **🌀 (Valmis vasta)**

Hoito

Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli

- Pyyhi puhtaaksi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä hankaavia liinoja, sienii ja puhdistusaineita (teräksen puhdistusaineita).
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesuainekotelon puhdistus ...

... kun koteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.

1. Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakajaa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
2. Jakajan irrottaminen: paina jakajaa sormella alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni (aseta sylinteri ohjauslaapiin).
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.

Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

Pesurumpu

- Jätä täyttöluukku auki, jotta rumpu kuivuu.
- Ruostetäplä - käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.

Kalkinpoisto

Kun annostele pyykinpesuaineen oikein, kalkinpoisto ei ole yleensä tarpeen. Toimi tarvittaessa kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Sopivia kalkinpoistoaineita on tilattavissa Internet-sivuiltamme tai huoltopalvelusta (→ **Sivu 13**).

Näyttöruudun ohjeet

F: 16	Sulje täyttöluukku kunnolla; luukun välissä on ehkä pyykkiä.
F: 17 , 29	Avaa vesihana kokonaan auki, vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin; puhdistusta sihti → Sivu 11 , vedenpaine liian pieni.
F: 18	Poistopumppu tukossa; puhdistusta poistopumppu → Sivu 11 . Viemäriputki/poistoletku tukossa; puhdistusta poistoletku hajulukon kohdalta → Sivu 11 .
F: 23	Vettä pohjatilassa, laite vuotaa. Soita huoltopalveluun!
F: 34	Täyttöluukku ei saa lukittua. Avaa täyttöluukku ja sulje se siten, että kuulet selkeän lukitusäänen; kytkte laite pois päältä ja uudelleen päälle; aseta ohjelma ja tee yksilölliset asetukset; käynnistä ohjelma.
Muut viestit	Kytke laite pois päältä, odota 5 sekuntia ja kytke laite uudelleen päälle. Jos viesti ilmestyy uudelleen näyttöön, soita huoltopalveluun → Sivu 13 .

Ohjeita tukkeuman varalle

- Poistopumppu**
- Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

1. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.
2. Ota vedenpoistoletku pois pidikkeestä. Irrota tulppa ja anna pesuvien valua ulos. Paina tulppa takaisin paikalleen.
3. Kierrä pumpunkansi varovasti irti (koneesta tulee vielä hieman vettä).
4. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (poistopumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).
5. Aseta pumpunkansi takaisin paikalleen ja kierrä kiinni. Kahva on pystysuorassa. Kiinnitä vedenpoistoletku pidikkeeseen.
6. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje luukku.

Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen, kun seuraavan kerran käynnistät koneen: Kaada 1 litra vettä lokeroon **II** ja käynnistä ohjelma **Veden poisto**.

- Poistoletku hajulukon kohdalla**
- Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

1. Irrota letkunkiristin, vedä poistoletku varovasti irti (jäännösvesi).
2. Puhdista poistoletku ja hajulukon liitos.
3. Laita poistoletku takaisin paikalleen ja kiinnitä liitoskohta letkunkiristimellä.

Tulovesisihti

Sähköiskun vaara

Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (laitteessa on sähköinen venttiili).

- Poista vedenpaine vedenottoletkusta:
1. Sulje vesihana!
 2. Valitse joku ohjelma (paitsi Huuhtelu/Linkous, Veden poisto).
 3. Valitse **🌀 (Käynnistä/Lisää)**. Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.
 4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Sihtin puhdistus:

5. Irrota letku vesihanaasta. Puhdista sihti pienellä harjalla.

ja/tai malleissa Standard ja Aqua-Secure:

Irrota letku koneen takaa, irrota sihti pihdeillä ja puhdista.

6. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.

Mitä on tehtävä, jos ...

- Vettä tulee ulos koneesta. – Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku. – Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitykset.
- Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen. – Valitsitko **🌀 (Käynnistä/Lisää)**? – Avasitko vesihanan? – Onko sihti ehkä tukossa? Sihtin puhdistus → **Sivu 11**. – Onko vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
- Täyttöluukku ei avaudu. – Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytetty? → **Sivu 4**. – Valitsitko **🌀 (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)?** → **Sivu 3, 4**. – Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla? → **Sivu 13**.
- Ohjelma ei käynnisty. – Valitsitko **🌀 (Käynnistä/Lisää)** tai määrittelytö **🌀 (Valmis vasta)** -ajan? – Onko täyttöluukku kiinni? – Lapsilukko aktiivinen? Deaktivointi → **Sivu 5**.
- Pesuvesi ei poistu koneesta. – Valitsitko **🌀 (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)?** → **Sivu 3, 4**. – Puhdista poistopumppu → **Sivu 11**. – Puhdista viemäriputki ja/tai vedenpoistoletku.
- Vettä ei ole näkyviissä rummussa. – Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
- Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki märkää/liian kosteaa. – Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen, pyykki on jakautunut epätasaisesti. Laita rumpuun tasaisesti sekä pieniä että suuria vaatekappaleita. – Valitsitko **🌀 (Helposti silitettävät)?** → **Sivu 5**. – Valitsitko liian alhaisen linkousnopeuden? → **Sivu 5**.
- Linkous käynnistyy useita kertoja. – Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin.
- Hoitoainelokerossa **🌀** on jäännösvesiä. – Tämä ei ole vika - ei heikennä hoitoaineen tehoa. – Puhdista jakaja tarvittaessa → **Sivu 10**.
- Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju. – Käynnistä ohjelma **Valko-/kirjopesu 90 °C** ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.
- Tilanäyttö **🌀** vilkkuu. Kone tunnistanut pesuaineen yllännostuksen. – Annosteltu liikaa pesuainetta? Sekoita 1 rkl huuhteluainetta ½ litraan vettä ja kaada liuos lokeroon **II (Ei ulkoilu- ja untuvatekstiilien kohdalla)**. – Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
- Kone on äänekäs, se tärisee voimakkaasti ja liikkuu lingottaessa. – Onko koneen jalat kiinnitetty? Koneen jalkojen kiinnittäminen → **Asennusohje**. – Onko kuljetustuet poistettu? Kuljetustukien poistaminen → **Asennusohje**.
- Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi. – Sähkökatkos? – Sulake kytketty pois päältä/palanut? Kytke sulake päälle/ vaihda sulake. – Soita huoltopalveluun, jos häiriö toistuu usein.
- Ohjelmavaihe kestää tavallista kauemmin. – Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin useamman kerran. – Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisätään yksi huuhtelukerta.
- Pyykissä on pesuainejäämiä. – Joissakin fosfaattitommassa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. – Valitse **Huuhtelu/Linkous** ja aktivoi valitsin **🌀 Super** tai harjaa tekstiilit pesun jälkeen.

Mitä on tehtävä, jos ...

- Valitsin **🌀 (Käynnistä/Lisää)** vilkkuu lisäyksen yhteydessä hyvin nopeasti ja kuuluu äänimerkki – Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. Sulje tarvittaessa täyttöluukku heti. – Jatkaaksesi ohjelmaa valitse **🌀 (Käynnistä/Lisää)**.
- Jos et pysty itse poistamaan häiriötä (kytkte laite pois päältä/päälle), tai tarvitaan korjaus:
- Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 - Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun → **Sivu 13**.

Lukon hätäavaus

Ohjelma jatkuu, kun verkkovirta kytkeytyy taas päälle. Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata täyttöluukun lukon seuraavalla tavalla:

Varo, ettet polta itseäsi kuumalla vedellä!

Pesuvesi ja pyykki voivat olla kuumia. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet. Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä. Älä avaa täyttöluukkuja, jos luukun lasissa näkyy vielä vettä.

1. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
2. Poista pesuvesi koneesta → **Sivu 11**.
3. Vedä hätäavaajasta sopivalla työkalulla alaspäin ja vapauta otteesi. Täyttöluukun saa sen jälkeen avattua.

Huoltopalvelu

- Jos et saa poistettua häiriötä itse (Mitä on tehtävä, jos ... , → **Sivu 12, 13**), käänny huoltopalvelumme puoleen. Löydämme aina sopivan ratkaisun, ja pyrimme välttämään tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit.
- Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).
- FIN 020 751 0700 (Fixed Line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%); Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%).)
- Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr. _____	FD _____
Mallinumero	Sarjanumero

Nämä tiedot löydät: täyttöluukun sisältä* / avatusta huoltoluukusta* ja laitteen takaa. *mallista riippuen

- **Luota valmistajan osaamiseen.** Käänny puoleemme. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.



Noudata turvallisuusohjeita sivulla 8!

Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen asennusohjeen!

Pyykinpesukoneesi

Onnitelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus.

Jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto on tarkastettu huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosaista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.bosch-home.com tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen.

Sisältö

	Sivu
Määräysten mukainen käyttö	1
Pesuohtimet	1
Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
Peseminen	3/4
Pesun jälkeen	4
Yksilölliset asetukset	5/6
Ohjelmataulukko	7
Turvallisuusohjeet	8
Kulutustiedot	8
Tärkeitä ohjeita	9
Nestemäisen pesuaineen jakaja	10
Huolto	10
Näyttöruudun ohjeet	10
Ohjeita tukkeuman varalle	11
Mitä on tehtävä, jos ...	12
Lukon hätäavaus	13
Huoltopalvelu	13



Ympäristön ja energian säästöohjeita

- Käytä hyödyksi kunkin ohjelman suurin mahdollinen täyttömäärä.
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Valitse ohjelman **Valko-/kirjopesu 90 °C** sijaan ohjelma **Valko-/kirjopesu 60 °C** ja lisätoiminto **EcoPerfect**. Pääset samaan pesutulokseen sähköä säästään.
- Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden ja veden kovuuden mukaan.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaan.

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepestävien tekstiilien ja käsinpestävän villan pesuun pesuaineliuoksessa,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja hoitoaineiden kanssa.



- Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!
- Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne pesukonetta, eivät saa käyttää sitä!
- Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen läheltä!

Alkuvalmistelut



Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.



Tarkasta kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys huoltopalveluun!




Kytke verkkopistoke pistorasiaan



- Vain kuivin käsin!
- Tartu vain pistokkeeseen!



Avaa vesihana

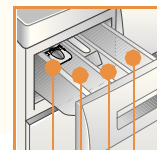

Nestemäisen pesuaineen jakaja (mallista riippuen), sivu 10

Lokero II: pesuaine varsinaista pesua varten, vedenpehmentysaine, valkaisuaine, tahranpoistoaine

Lokero ☼: huuhteluaine, tärkki

Lokero I: pesuaine esipesua varten

Pesuohtimet

Yksityiskohtainen ohjelmataulukko → Siv 7. Linkousnopeus voidaan valita erikseen valitusta pesuohtimasta ja ohjelmavaiheesta riippuen.

Valko-/kirjopesu	kulutusta kestävät tekstiilit
+ Esipesu	kulutusta kestävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Mix	eri tyyppiset tekstiilit
Superpika 15'	Superpika-ohjelma
Huuhtelu/Linkous	käsin pestävien tekstiilien linkous. Kun haluat huuhtoa ja lingota: Aktivoi valitsin Super
Veden poisto	pesuvien poisto, kun valittiin (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)
Villa	käsin- ja konepesun kestävä villa
Hienopesu/Silkki	hellävaraista pesua vaativat tekstiilit
Siliävät	siliävät tekstiilit

Lisätoiminnot	Linkousnopeus	Näyttöruutu/Valintapainikkeet Tilanäytöt	Ohjelmavaiheet
Speed Perfect Eco Perfect Super	1600 1200 800 400 200	 	
Siliävät Hienopesu/Silkki Villa Veden poisto			Huuhtelu/
1 - 24 (Valmis vasta)			Ohjelman päättym...
Tilanäytöt Peseminen, huuhtelu päättymisen Ei linkousta -tila sa...			
Lapsilukko → Siv...			

Ennen ensimmäistä pesukertaa
Pese ensimmäinen pesukerta ilman pyykkiä → Sivu 9

Lajittele pyykki ja laita se koneeseen

Nouda valmistajan hoito-ohjeita!
Pesuohjelmekintöjen mukaan.
Materiaalin, värin, likaisuuden ja lämpötilan mukaan.
Älä ylitä suurinta täyttömäärää → Sivu 7.


Nouda tärkeitä ohjeita → Sivu 9.
Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita!
Sulje täyttöluukku. Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.

Annostele pesu- ja hoitoaine

Annostele pyykkimäärän, likaisuuden, veden kovuuden (tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta) ja pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
Mallit, joissa ei ole jakajaa nestemäiselle pesuaineelle:
Annostele nestemäinen pesuaine esimerkiksi pesupalloon ja aseta se pesurumpuun.
Koneen ollessa toiminnassa: Varo, kun avaat pesuainekotelon!

i Jos huuhtelu- tai viimeistelyaine on paksua, laimenna se vedellä. Vältä tukkeumia.

Ohjelman asettaminen** ja säätäminen

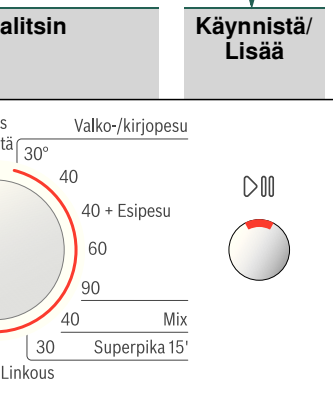

i **Jos näyttörudussa vilkkuu symboli , lapsikukko on aktivoitu → Deaktivointi, sivu 5. Lisätoiminnot ja valintapainikkeet → Yksilölliset asetukset, sivu 5.

Valitse (Käynnistä/Lisää)

i Ohjelmavalitsimella kytket koneen päälle ja pois päältä ja valitset pesuohjelman. Voit kääntää valitsinta kumpaankin suuntaan.

i Kaikki painikkeet reagoivat herkästi kosketukseen, joten kevyt painallus riittää! Kun painat pidempään valintapainiketta (Valmis vasta), asetusvaihtoehdot tulevat automaattisesti näkyviin peräjälkeen!

... kuluttua

näytöt:

elu, linkous, ohjelman

aavutettu

u 5

Peseminen

Pesuainekotelo
jossa lokerot I, II,

Täyttöluukku

Ohjauspaneeli

Täyttöluukun
kahva



Huoltoluukku

Peseminen

Kytke kone pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Sulje vesihana

Aqua-Stop-mallien kohdalla ei tarpeen → Asennusohjeet, sivu 7.

Poista pyykki

Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.
Jos valittuna on (Ei linkousta = ilman loppulinkousta):
Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Veden poisto** tai valitse linkousnopeus.

Valitse (**Käynnistä/Lisää**).

i – Poista rumpuun mahdollisesti jääneet vieraat esineet - ruostumisvaara.
– Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.

Ohjelma on päättynyt, kun ...

... (**Käynnistä/Lisää**) pois päältä ja palaa.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun pesuohjelman lämpötila on korkea:
– Jäähdytä pyykki: valitse **Huuhtelu/Linkous***.
– Valitse (**Käynnistä/Lisää**).

Kun pesuohjelman lämpötila on alhainen:
– Valitse **Huuhtelu/Linkous*** tai **Veden poisto**.
– Valitse (**Käynnistä/Lisää**).
* → Ohjelmat, sivu 1

Ohjelman muuttaminen, kun ...

... olet valinnut vahingossa väärän pesuohjelman:
– Valitse uusi ohjelma.
– Valitse (**Käynnistä/Lisää**). Uusi ohjelma alkaa alusta.

Pyykin lisääminen, kun ... → Sivu 5

Olet valinnut (**Käynnistä/Lisää**) ja sitten näyttörudussa palaa **YES** ja (**Käynnistä/Lisää**) vilkkuu. Jos **NO** palaa, täyttöluukku ei saa avattua.

i Älä jätä täyttöluukku auki pidemmäksi aikaa - pyykistä voi valua vettä lattialle).

Valitse (**Käynnistä/Lisää**).

Yksilölliset asetukset

Valintapainike (Valmis vasta)

Kun pesuohjelma valitaan, näytössä näkyy kulloinkin pesuohjelman kesto-aika. Voit siirtää ohjelman käynnistymisen myöhemmäksi ennen kuin ohjelma alkaa. Valmis vasta -aika voidaan asettaa tunnin välein, enintään 24 tuntiin asti. Paina valitsinta (Valmis vasta) niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntimäärä näkyy näytössä (h = tunti). Valitse (Käynnistä/Lisää). Sääto ei ole enää mahdollista ohjelman käynnistyttyä.

(Linkousnopeus) / (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)

Voit muuttaa näytössä näkyvää linkousnopeutta tai valita toiminnon (Ei linkousta = ilman loppulinkousta, jolloin pyykki jää viimeisen huuhtelukerran jälkeen veteen, näyttöruutu). Valittavissa oleva suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu mallista ja kulloinkin asetetusta ohjelmasta.

Lisätoiminnot → myös Ohjelmataulukko, sivu 7



SpeedPerfect	Pesuaika on lyhyempi, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan. Suurin mahdollinen täyttömäärä → Ohjelmataulukko, sivu 7.
EcoPerfect	Säästää energiaa, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan.
(Helposti silitettävät)	Erikoislinkous, jonka jälkeen pyykki pöyhitään. Hellävarainen loppulinkous alhaisella linkousnopeudella. Pyykin jäännöskosteus on hieman korkeampi.
Super (Lisähuuhtelu)	Lisähuuhtelukerta. Jos paikkakunnan vesi on hyvin pehmeää, tai huuhtelutuloksen parantamiseksi edelleen.

Lapsilukko ja pyykin lisääminen koneeseen

Lapsilukko/laitelukko	Pyykinpesukone on lukittu, jotta valittuja toimintoja ei voida vahingossa muuttaa. Aktivointi/Deaktivointi: Paina ohjelman käynnistymisen/päätymisen jälkeen 5 sekunnin ajan valitsinta (Käynnistä/Lisää). Huomautus: Lapsilukko pysyy aktivoituna seuraavaan ohjelman käynnistämiseen asti myös koneen pois päältä kytkemisen jälkeen! Deaktivoi tällöin lapsilukko kytkettyäsi koneen päälle.
YES Lisää	Valitse (Käynnistä/Lisää), jos haluat lisätä koneeseen pyykkiä ohjelman käynnistymisen jälkeen. Kone tarkastaa, onko pyykin lisääminen mahdollista. YES palaa ja (Käynnistä/Lisää) vilkkuu: lisääminen on mahdollista. NO vilkkuu: Odota, kunnes YES palaa. Huomautus: Avaa luukku vasta, kun YES palaa. NO : pyykin lisääminen ei ole mahdollista. Huomautus: Täyttöluukku on turvallisuussyistä lukittu, kun koneessa on runsaasti vettä ja/tai lämpötila on korkea, sekä linkouksen aikana. Jatkaaksesi ohjelmaa valitse painike (Käynnistä/Lisää).

Yksilölliset asetukset

Äänimerkki

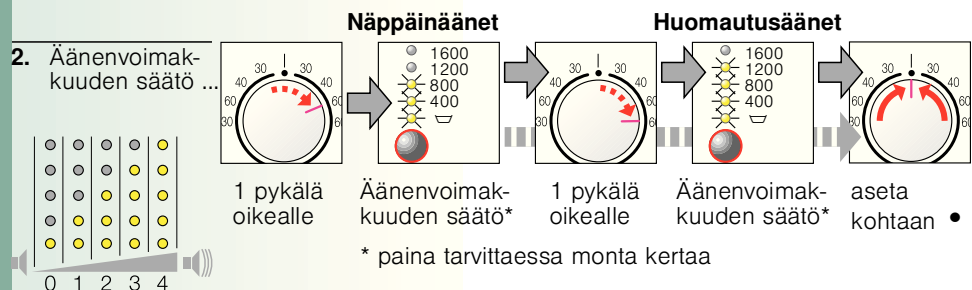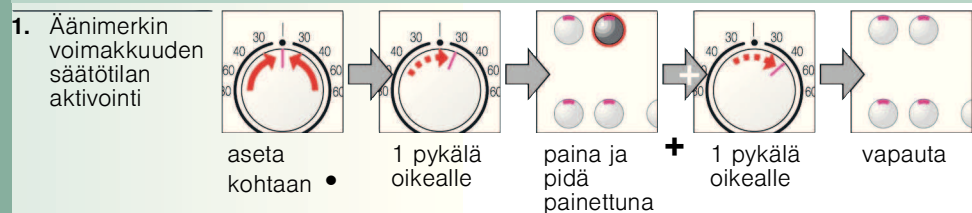

(Käynnistä/Lisää)

Ohjelman käynnistämiseen tai pyykin lisäämiseen ja lapsilukon aktivointiin/deaktivointiin.

Ohjelmataulukko → Katso myös taulukko Kulutusarvot sivulla 8 ja Ohjeita sivulla 9!

Pesuohjelmat		°C	Max.	Pyykkilaji	Lisätoiminnot; valinnat; ohjeita
Valko-/kirjopesu	30, 40, 60, 90 °C	8 kg/ 5 kg*			SpeedPerfect*, EcoPerfect, Super, (Ei linkousta) (Helposti siilitettävät),
+ Esipesu	40 °C				
Siliävät	30, 40, 60 °C	3,5 kg			SpeedPerfect, EcoPerfect, Super, (Ei linkousta) (Helposti siilitettävät),
Mix	40 °C				
Hienopesu/Silkki	30 °C	2 kg			SpeedPerfect, EcoPerfect, Super, (Ei linkousta); eri tekstiiliätyyppien yhdistelmä
Villal	kylmä, 30 °C				
Superpika 15'	30 °C				
Lisäohjelmat					
* laita koneeseen vähemmän pyykkiä, kun valitset lisätoiminnon SpeedPerfect i Lyhytohjelmaksi sopii optimaalisesti Mix 40 °C suurimmalla linkousnopeudella. Pesuohjelmat ilman esipesua - annostelee pesuaine lokeroon II, pesuohjelma, jossa esipesu -jaa pesuaine lokeroihin I ja II.					
1109 / 9000505957				WAS28362SN WAS32362SN	
				Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland	



Turvallisuusohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana toimitetut tiedotteet ja noudata ohjeita.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.

Sähköiskun vaara

- Irrota verkkopistoke aina vain pistokkeesta vetämällä, älä vedä liitäntäjohdosta!
- Laita verkkopistoke pistorasiaan tai irrota se vain kuivin käsin.

Hengenvaara

Kun poistat koneen käytöstä:

- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Katkaise liitäntäjohto ja irrota se ja pistoke koneesta.
- Riko täyttöluukun lukko. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

Tukehtumisvaara

- Pidä pakkaukset, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

Myrkytysvaara

Räjähdyksivaara

- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim. tahransuikeilla/pesubensiinillä, voivat aiheuttaa räjähdyksen pyykinpesukoneessa. Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Loukkaantumisaara

- Täyttöluukku voi olla hyvin kuuma.
- Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
- Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
- Älä nojaa auki olevaan täyttöluukkuun.
- Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä.

Kulutustiedot

Ohjelma	Lisätoiminto	Täyttömäärä	Sähkö***	Vesi***	Ohjelman kesto***
Valko-/kirjopesu 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Valko-/kirjopesu 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Valko-/kirjopesu 60 °C**		8 kg	1,47 kWh	76 l	2:40 h
Valko-/kirjopesu 60 °C	EcoPerfect*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Valko-/kirjopesu 90 °C		8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Siliävät 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Hienopesu/Silkki 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Villa/ kylmä		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Villa/ 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Pesuohjelma-asetus normin 92/75/ETY mukaista testausta ja energiankulutusilmoitusta varten.

** Pesuohjelma-asetus voimassa olevan normin EN60456 mukaista testausta varten.

Ohje vertailutestejä varten: Tarkastettavien ohjelmien testausta varten pese ilmoitettu täyttömäärä suurimmalla linkousnopeudella.

Valitse kirjopesun **pikaohjelmaksi** ohjelma **Mix 40 °C** suurimmalla linkousnopeudella.

***Vedenpaine, veden kovuus, tuloveden lämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.



Tärkeitä ohjeita



Ennen ensimmäistä pesukertaa

Älä laita pyykkiä koneeseen! Avaa vesihana. Laita lokeroon **II**:

- noin 1 litra vettä
- pesuainetta (annostelu valmistajan ohjeen mukaan vähän likaiselle pyykille ja paikallista veden kovuutta vastaavasti)

Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Siliävät 60 °C** ja valitse (**Käynnistä**/Lisää). Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä**.



Säästä pyykkiä ja konetta

- Tyhjennä taskut.
- Varmista, että metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) ei pääse pyykin joukkoon.
- Pese hellävaraisen käsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatteet pesupussissa (sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesuverkon/-pussin sisälle.



Pyykin laittaminen pesukoneeseen

Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita!

Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteiden väliin.



Huomioi pyykin likaisuusaste

		Pese uudet vaatteet erillään.
kevyt		Ei esipesua. Valitse tarvittaessa lisätoiminto SpeedPerfect .
		Esikäsittele tahrat tarvittaessa.
voimakas		Vähennä täyttömäärää. Valitse ohjelma, jossa on esipesu.



Liotus

Laita koneeseen vain samanväristä pyykkiä.

Annostele pesuaine liotusta varten pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon **II**. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Valko-/kirjopesu 30 °C** ja valitse (**Käynnistä**/Lisää). Valitse noin 10 minuutin kuluttua (**Käynnistä**/Lisää), jolloin pysäytät ohjelman. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen valitsinta (**Käynnistä**/Lisää), jos haluat jatkaa ohjelmaa, tai muuta ohjelmaa.



Tärkkäys

Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.

Kaikissa pesuohjelmissa on mahdollista tärkkäystä nestemäisellä tärkällä. Annostele tärkettä valmistajan ohjeiden mukaan huuhteluainelokeroon (puhdistusta tarvittaessa ensin).



Värjäys/väriin poisto

Värjäys vain kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa terästä! Noudata värinvalmistajan ohjeita! **Älä** poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneesta!


! Nestemäisen pesuaineen jakaja mallista riippuen

 Nestemäisen pesuaineen annosteluun tarkoitetun jakajan asettaminen paikalleen:

- Vedä pesuainekotelo ulos koneesta → *Sivu 10*.
- Työnnä jakaja eteen.

Älä käytä jakajaa (työnnä se ylös):

- kun käytät geelimäisiä pesuaineita ja pesupulveria,
- kun käytät ohjelmaa, jossa on **Esipesu** tai valinnalla ☹ (Valmis vasta)

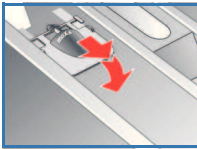

Hoito !

- **Sähköiskun vaara!** Irrota verkkopistoke pistorasiasta!
- **Räjähdysvaara!** Älä käytä liuotinaaineita!

 **Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli**



- Pyyhi puhtaaksi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä hankaavia liinoja, sienii ja puhdistusaineita (teräksen puhdistusaineita).
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

 **Pesuainekotelon puhdistus ...**

... kun koteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.

1. Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakajaa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
2. Jakajan irrottaminen: paina jakajaa sormella alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni (asetta sylinteri ohjaustappiin).
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.

Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

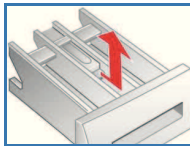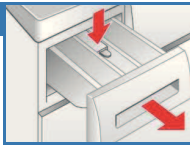

 **Pesurumpu**

Jätä täyttöluukku auki, jotta rumpu kuivuu.

Ruostetäplä - käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.

 **Kalkinpoisto** Koneessa ei saa olla pyykkiä!

Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, kalkinpoisto ei ole yleensä tarpeen. Toimi tarvittaessa kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Sopivia kalkinpoistoaineita on tilattavissa Internet-sivuiltamme tai huoltopalvelusta (→ *Sivu 13*).

Näyttöruudun ohjeet mallista riippuen

F: 16	Sulje täyttöluukku kunnolla; luukun välissä on ehkä pyykkiä.
F: 17 , 29	Avaa vesihana kokonaan auki, vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin; puhdista sihti → <i>Sivu 11</i> , vedenpaine liian pieni.
F: 18	Poistopumppu tukossa; puhdista poistopumppu → <i>Sivu 11</i> . Viemäriputki/poistoletku tukossa; puhdista poistoletku hajulukon kohdalta → <i>Sivu 11</i> .
F: 23	Vettä pohjatilassa, laite vuotaa. Soita huoltopalveluun!
F: 34	Täyttöluukku ei saa lukittua. Avaa täyttöluukku ja sulje se siten, että kuulet selkeän lukitusäänen; kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle; aseta ohjelma ja tee yksilölliset asetukset; käynnistä ohjelma.
Muut viestit	Kytke laite pois päältä, odota 5 sekuntia ja kytke laite uudelleen päälle. Jos viesti ilmestyy uudelleen näyttöön, soita huoltopalveluun → <i>Sivu 13</i> .



Ohjeita tukkeuman varalle ! Palovamman vaara!

- Anna koneeseen jääneen pesuveden jäähtyä!
- Sulje vesihana!

 **Poistopumppu**

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

1. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.
2. Ota vedenpoistoletku pois pidikkeestä. Irrota tulppa ja anna pesuveden valua ulos. Paina tulppa takaisin paikalleen.
3. Kierrä pumpunkansi varovasti irti (koneesta tulee vielä hieman vettä).
4. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (poistopumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).
5. Aseta pumpunkansi takaisin paikalleen ja kierrä kiinni. Kahva on pystysuorassa. Kiinnitä vedenpoistoletku pidikkeeseen.
6. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje luukku.

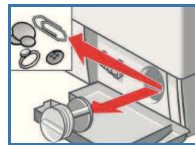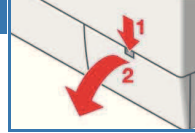


 Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen, kun seuraavan kerran käynnistät koneen: Kaada 1 litra vettä lokeroon **II** ja käynnistä ohjelma **Veden poisto**.

 **Poistoletku hajulukon kohdalla**

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

1. Irrota letkunkiristin, vedä poistoletku varovasti irti (jäännösvesi).
2. Puhdista poistoletku ja hajulukon liitos.
3. Laita poistoletku takaisin paikalleen ja kiinnitä liitoskohta letkunkiristimellä.

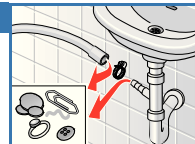

 **Tulovesisihti**

 **Sähköiskun vaara**
Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (laitteessa on sähköinen venttiili).

Poista vedenpaine vedenottoletkusta:



1. Sulje vesihana!
2. Valitse joku ohjelma (paitsi Huuhtelu/Linkous, Veden poisto).
3. Valitse **☹☹☹ (Käynnistä/Lisää)**. Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.
4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Sihdin puhdistus:

5. Irrota letku vesihanasta. Puhdista sihti pienellä harjalla.

ja/tai malleissa Standard ja Aqua-Secure:
Irrota letku koneen takaa, irrota sihti pihdeillä ja puhdista.

6. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.

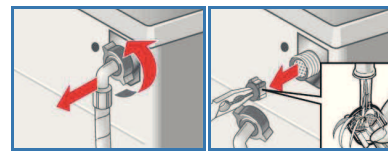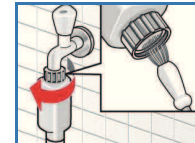

Mitä on tehtävä, jos ...

● Vettä tulee ulos koneesta.	– Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku. – Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitykset.
● Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	– Valitsitko ▷ (Käynnistä/Lisää)? – Avasitko vesihanan? – Onko sihti ehkä tukossa? Sihdin puhdistus → Sivu 11. – Onko vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
● Täyttöluukku ei avaudu.	– Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytetty? → Sivu 4. – Valitsitko ☐ (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)? → Sivu 3, 4. – Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla? → Sivu 13.
● Ohjelma ei käynnisty.	– Valitsitko ▷ (Käynnistä/Lisää) tai määrittelitkö ☐ (Valmis vasta) -ajan? – Onko täyttöluukku kiinni? – Lapsilukko aktiivinen? Deaktivointi → Sivu 5.
● Pesuvesi ei poistu koneesta.	– Valitsitko ☐ (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)? → Sivu 3, 4. – Puhdista poistopumppu → Sivu 11. – Puhdista viemäriputki ja/tai vedenpoistoletku.
● Vettä ei ole näkyvissä rummussa.	– Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
● Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki märkää/liian kosteaa.	– Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen, pyykki on jakautunut epätasaisesti. Laita rumpuun tasaisesti sekä pieniä että suuria vaatekappaleita. – Valitsitko ☐ (Helposti silittävät)? → Sivu 5. – Valitsitko liian alhaisen linkousnopeuden? → Sivu 5.
● Linkous käynnistyy useita kertoja.	– Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin.
● Hoitoainelokerossa ☼ on jäännösvettä.	– Tämä ei ole vika - ei heikennä hoitoaineen tehoa. – Puhdista jakaja tarvittaessa → Sivu 10.
● Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju.	– Käynnistä ohjelma Valko-/kirjopesu 90 °C ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.
● Tilanäyttö ☁ vilkkuu. Kone tunnistanut pesuaineen yliannostuksen.	– Annosteltu liikaa pesuainetta? Sekoita 1 rkl huuhteluainetta ½ litraan vettä ja kaada liuos lokeroon II (Ei ulkoilu- ja untuvatekstiilien kohdalla!). – Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
● Kone on äänekäs, se tärisee voimakkaasti ja liikkuu lingottaessa.	– Onko koneen jalat kiinnitetty? Koneen jalkojen kiinnittäminen → Asennusohje. – Onko kuljetustuet poistettu? Kuljetustukien poistaminen → Asennusohje.
● Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi.	– Sähkökatkos? – Sulake kytkeytynyt pois päältä/palanut? Kytke sulake päälle/ vaihda sulake. – Soita huoltopalveluun, jos häiriö toistuu usein.
● Ohjelmavaihe kestää tavallista kauemmin.	– Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin useamman kerran. – Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisätään yksi huuhtelukerta.
● Pyykissä on pesuainejäämiä.	– Joissakin fosfaattittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. – Valitse Huuhtelu/Linkous ja aktivoi valitsin ☐ Super tai harjaa tekstiilit pesun jälkeen.

Mitä on tehtävä, jos ...

● Valitsin ▷ (Käynnistä/Lisää) vilkkuu lisäyksen yhteydessä hyvin nopeasti ja kuuluu äänimerkki	– Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. Sulje tarvittaessa täyttöluukku heti. – Jatkaaksesi ohjelmaa valitse ▷ (Käynnistä/Lisää).
Jos et pysty itse poistamaan häiriötä (kytke laite pois päältä/päälle), tai tarvitaan korjaus:	
– Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.	
– Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun → Sivu 13.	

Lukon hätäavaus esimerkiksi sähkökatkon yhteydessä




Ohjelma jatkuu, kun verkkovirta kytkeytyy taas päälle. Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata täyttöluukun lukon seuraavalla tavalla:

Varo, ettet polta itseäsi kuumalla vedellä!

Pesuvesi ja pyykki voivat olla kuumia. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet. Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä. Älä avaa täyttöluukkuja, jos luukun lasissa näkyy vielä vettä.

1. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
2. Poista pesuvesi koneesta → Sivu 11.
3. Vedä hätäavaajasta sopivalla työkalulla alaspäin ja vapauta otteesi. Täyttöluukun saa sen jälkeen avattua.

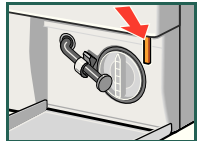

Huoltopalvelu

● Jos et saa poistettua häiriötä itse (Mitä on tehtävä, jos ... , → Sivu 12, 13), käänny huoltopalvelumme puoleen. Löydämme aina sopivan ratkaisun, ja pyrimme välttämään tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit.

● Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).
FIN 020 751 0700 (Fixed Line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%);
Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%).)

● Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).


E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Mallinumero

Sarjanumero

Nämä tiedot löydät:
täyttöluukun sisältä* / avatusta huoltoluukusta*
ja laitteen takaa.
*mallista riippuen

● **Luota valmistajan osaamiseen.** Käänny puoleemme. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.

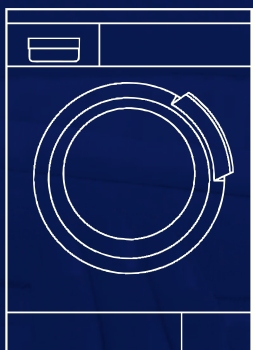

Pyykinpesukone

Käyttöohje

fi



BOSCH



Noudata turvallisuusohjeita sivulla 8!



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen asennusohjeen!