

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Bosch moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation en eau et en énergie.

Chaque lave-linge qui quitte notre usine est contrôlé avec le plus grand soin afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet www.Bosch-home.com ou contactez notre service après-vente.

Tables des matières

■ Destination de la machine	1
■ Programmes	1
■ Régler et adapter le programme	3
■ Lavage	3/4
■ Après le lavage	4
■ Réglages personnalisés	5/6
■ Récapitulatif des programmes	7
■ Consignes de sécurité	8
■ Valeurs de consommation	8
■ Remarques importantes	9
■ Insert pour lessive liquide	10
■ Entretien	10
■ Indications de la zone d'affichage	10
■ Conseils anti-engorgement	11
■ Que faire si...	12/13
■ Déverrouillage de secours	13
■ Service après-vente	13

Protection de l'environnement et économies d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu de **Blanc/Couleurs 90 °C**, sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 60 °C** et l'option **Eco**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au séche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du séche-linge.

Traitement automatique des taches

Traitement automatique de 16 types de taches. Pas de traitement préalable des taches. Adaptation automatique du déroulement du lavage. → Page 6

Destination de la machine

- Cette machine est réservée à un usage exclusivement domestique. Elle est destinée au lavage des textiles pouvant être lavés en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.

Conseils de sécurité

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.

Branchez la prise

- Vous ne devez pas avoir les mains humides !
- Vous ne devez saisir le fil que par la prise !

Ouvrez le robinet d'eau

Insert pour lessive liquide (selon le modèle) → Page 10

Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → Page 7.

Température et vitesse d'essorage réglables individuellement, en fonction du programme sélectionné et de son stade d'avancement.

Blanc/Couleurs	textiles résistants
Synthétiques	textiles d'entretien facile
Mix rapide	types de textiles mélangés
Détic/Sole	textiles lavables délicats
Laine	laine lavable à la main/à la machine
Rincage	rincage supplémentaire avec essorage
Essorage	essorage supplémentaire à vitesse réglable
Vidange	vidange de l'eau de rincage pour Cuve pleine (sans essorage final)
Essorage délicat	essorage supplémentaire à vitesse réduite
Extra rapide 15 min	programme express
Peau sensible	textiles résistants ; lavage plus long et rincage supplémentaire ; pour les peaux particulièrement sensibles
Sport/ Fitness	textiles en microfibres
Blouses/Chemises	chemises sans repassage
Personnalisé 1	programme préféré → Page 6
Personnalisé 2	programme préféré → Page 6

Préparatifs

Avant le premier lavage

Faites un cycle de lavage sans linge. → Page 9

Indication de charge/recommandation de dosage

Pour les activer, ouvrez le hublot, réglez le programme et mettez le linge.

Trier le linge

Respectez les instructions d'entretien fournis par le fabricant ! Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée. → Page 7

Lessive et additifs

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant. Sur les modèles sans insert pour lessive liquide : remplissez le doseur fourni avec la lessive et placez-le dans le tambour. Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement !

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Lavage

Placez le sélecteur sur Arrêt.

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur Arrêt.

Réglages personnalisés

Taches

Traitement spécifique de chaque type de tache

Informations sur le déroulement du programme, avec des indications visuelles

Modification des réglages -/+

Modifications disponibles en fonction du programme :

- * une pression prolongée provoque le défilement automatique des options de réglage suivantes

Options (voir également le récapitulatif des programmes)

Lavage*

- Express →
- Standard
- Eco ↗

Options : indications

Taches

Alim. bébé	Cosmétique	Thé
Sang	Vin rouge	Tomate
Œuf	Chocolat	Fraise
Terre et sable	Transpiration	Orange
Herbe	Chaussettes	
Café	Graisse/huile	

Heure de fin*

Lors du choix du programme, l'heure de fin de programme s'affiche. Elle peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 h. Appuyez sur la touche **modification** → jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaité soit affiché. Après le démarrage du programme, plus aucun réglage n'est possible.

Prélavage ↘ oui - non

Pour le linge très sale. Prélavage à 30 °C max.

Repassage facile ↘ oui - non

Cycle d'essorage spécial suivi d'un défoulage du linge. Essorage final doux (vitesse réduite). Degré d'humidité du linge légèrement plus élevé.

Signal* ↘ oui - non

Sélection de la puissance des signaux d'indication. inactifs - peu forts - moyennement forts - forts - très forts des particules

Signaux de touches*

Sélection de la puissance des signaux de touches. inactifs - peu forts - moyennement forts - forts - très forts

Langue*

Sélection de la langue des textes affichés.

Niveau plus ↘ oui - non

Niveau d'eau plus élevé. Lavage plus doux du linge.

Rincage plus ↘ jusqu'à 3 rinçages en plus

Rincage(s) supplémentaire(s). Durée du programme accrue. Préconisé pour les peaux particulièrement fragiles et/ou les régions avec une eau très douce.

Sélec. taches * ↘ oui - non

Élimination automatique des taches difficiles → Page 6.

Fin du programme lorsque...

Si la sécurité enfants est active → Désactivation, page 5. Observez les indications de la zone d'affichage.

Détail du traitement des taches - 2 exemples

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

- Faites refroidir le linge : sélectionnez Rinçage.
- Appuyez sur **Start**.

Programmes à température peu élevée :

- Sélectionnez **ESSORAGE de VIDANGE**.
- Appuyez sur **Start**.

Ajouter du linge

Pour rajouter du linge après le démarrage du programme, appuyez sur la touche **Start** de linge. La machine vérifie la possibilité de rajout. Observez les indications de la zone d'affichage.

Ajouter du linge lorsque... → Page 6

Lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou tant que le tambour tourne, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

Symboles affichés

Sécurité enfants/verrouillage de la machine

Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées.

Activation/Désactivation : appuyez sur la touche **menu** pendant 5 secondes.

Remarque : la sécurité enfants reste activée jusqu'au début du programme suivant, même après la mise hors tension de la machine !

À la remise sous tension de la machine, désactivez la sécurité enfants.

Réglages personnalisés

Programme préféré

Les fonctionnalités **Personnalisé 1** et **Personnalisé 2** mémorisent les programmes préférés de l'utilisateur.

- placez le sélecteur sur le **Personnalisé 1** ou sur le **Personnalisé 2**.
- Avec les touches ↘ ↗, sélectionnez le programme souhaité.
- Avec les touches ↘ ↗, sélectionnez l'option souhaitée. Si nécessaire, modifiez le réglage avec les touches ↘ ↗.
- Avec les touches **Température** et **ESSORAGE**, procédez aux réglages souhaités.
- Appuyez sur **Start**.

Détection de mousse ↘

Trop de mousse dans la machine. Système de contrôle de mousse actif : déroulement spécial du programme pour une réduction de la mousse.

Programme supplémentaire

Chaque programme court avec **RINCAGE** et **ESSORAGE** : mettez la lessive dans le compartiment II. Programmes avec **RINCAGE** et **ESSORAGE** : répartissez la lessive dans les compartiments I et II.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Car-Very-Str. 24
81739 München / Deutschland

WAS2742CH
WAS28742CH
WAS2742CH

Barcode

0310/9000506133

Consignes de sécurité

Risque d'électrocution

- Veuillez lire la notice d'installation et d'utilisation et toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge et vous y conformer.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.
- Débranchez toujours la machine en tenant la prise ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez/débranchez la prise qu'avec les mains sèches.

Danger de mort

Lorsque la machine est hors d'usage :

- Débranchez la prise.
- Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le.
- Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et les divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles textiles préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour. Rincez abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.

Valeurs de consommation

Programme	Option	Charge	Électricité***	Eau***	Durée du programme***
Blanc/Couleurs 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Blanc/Couleurs 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Blanc/Couleurs 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Blanc/Couleurs 60 °C	Eco	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Blanc/Couleurs 90 °C		8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Mix rapide 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Synthétiques 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Délicat/Soie -- (froid)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Délicat/Soie 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Laine -- (froid)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Laine 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 92/75/CEE.

** Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur (lavage de la charge nominale à la vitesse d'essorage maximale).

Comme **programme court** pour les couleurs, choisir le programme **Mix rapide 40 °C** (vitesse d'essorage maximale).

Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la duréte de l'eau, de sa température d'arrivée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

8

Remarques importantes

Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau.

Dans le compartiment **II**, versez :

- environ 1 l d'eau
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la duréte de l'eau)

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **DIII Start**. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Ménager le linge et la machine

- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

Mettre le linge

Introduisez des articles textiles de différentes tailles !

Veuillez à ce que des articles textiles ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Linge avec différents degrés de salissure

Lavez le linge neuf séparément.

peu sale Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle **Express** .

très sale Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez un programme avec prélavage.

Trempage

Mettez du linge de même couleur.

Verssez le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** puis appuyez sur **DIII Start** pour mettre le programme en pause. Une fois le temps de trempage écoulé, appuyez de nouveau sur **DIII Start** si le programme doit continuer ou modifiez le programme.

Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonnage est possible avec tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant (rincez au préalable si nécessaire).

Indication de charge

Le capteur de charge détecte le degré de charge du lave-linge. Il ne pèse pas le linge !

Recommandation de dosage

La recommandation de dosage est fonction du programme sélectionné et de la charge détectée. Elle est exprimée en pourcentage. Ce pourcentage se rapporte à la quantité recommandée par le fabricant de la lessive.

Calcul de charge

Le calcul de charge fonctionne indépendamment de l'indication de charge, grâce à d'autres capteurs. Pour chacun des programmes, il optimise la consommation d'eau et d'électricité en fonction du type de textile et de la charge.

9

Insert pour lessive liquide (selon le modèle)

Risque de brûlure ! Attendez que le bain lessiviel ait refroidi ! Fermez le robinet d'eau !

Pour le dosage de la lessive liquide, utilisez l'insert :

- Retirez complètement le bac à produits. → Page 10
- Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation.

Entretien

Carrosserie de la machine, bandeau de commande

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (nettoyants pour acier inoxydable).
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.

Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

i

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.

2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.

3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.

4. Placez l'insert, il doit s'encliquer (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)

5. Remettez le bac à produits en place.

i

1. Laissez 1 litre d'eau dans le compartiment **II** et lancez le programme **Vidange**.

Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.

Flexible d'évacuation sur siphon

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

Détartrage

pas de linge dans la machine !

Aucun détartrage n'est nécessaire si la lessive est convenablement dosée. Si un détartrage s'avère tout de même nécessaire, suivez les instructions du fabricant de détartrant. Vous pouvez vous procurer du détartrant adapté par le biais de notre site Internet ou de notre service après-vente (→ Page 13).

Indications de la zone d'affichage (selon le modèle)

Coloration/décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture ! **Ne décoloriez pas** de linge dans la machine !

Autres indications

10

Conseils anti-engorgement

Risque de brûlure ! Attendez que le bain lessiviel ait refroidi ! Fermez le robinet d'eau !

Pompe d'évacuation

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

Que faire si ...

De l'eau s'écoule.

- Raccordez correctement/remplacez le flexible d'évacuation.
- Retirez complètement le bac à produits. → Page 10
- Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation.

La machine n'est pas alimentée en eau.

- Avez-vous bien appuyé sur **DIII Start** ?
- Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ?
- Le filtre est-il bouché ? Nettoyez le filtre. → Page 11
- avec les lessives en gel ou en poudre,
- avec les programmes avec **Prélavage** et option **Heure de fin**.

Le hublot refuse de s'ouvrir.

- Fonction de sécurité active. Interruption du programme ? → Page 4
- Risque d'explosion ! Pas de solvants !

Le programme ne démarre pas.

- Avez-vous bien appuyé sur **DIII Start** ? Auriez-vous sélectionné une **Heure de fin** ?
- Avez-vous bien fermé le hublot ?
- La sécurité enfant n'est-elle pas activée ? Désactivation → Page 5
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Le bain lessiviel n'est pas évacué.

- Auriez-vous sélectionné **Cuve pleine** (sans essorage final) ? → Pages 3, 4
- Nettoyez la pompe d'évacuation. → Page 11
- Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'évacuation.

Je ne vois pas d'eau dans le tambour.

- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le niveau d'eau est trop bas pour être vu.

Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant.

- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène.
- Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour.

Le programme redémarre lorsque l'électricité est rétablie.

- Le programme redémarre lorsque l'électricité est rétablie. Toutefois, il est possible de retirer le linge en ouvrant le hublot :

Risque de brûlure !

Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Le cas échéant, laissez-les d'abord refroidir.

Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.

Placez le sélecteur sur **Arrêt et débranchez la prise.**

Nettoyez la trappe de service en place puis refermez-la.

Le hublot peut maintenant être ouvert.

11

Service après-vente

Flexible d'évacuation sur siphon

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

Détartrage

pas de linge dans la machine !

Aucun détartrage n'est nécessaire si la lessive est convenablement dosée. Si un détartrage s'avère tout de même nécessaire, suivez les instructions du fabricant de détartrant. Vous pouvez vous procurer du détartrant adapté par le biais de notre site Internet ou de notre service après-vente (→ Page 13).

Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution

Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Indications de la zone d'affichage (selon le modèle)

Hublot ouvert ?

Fermez correctement le hublot : du linge est peut-être coincé.

Robinet d'eau fermé ?

Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → Page 11, pression d'eau trop faible.

Pompe bouchée ?

Pompe d'évacuation bouchée ; nettoyez la pompe d'évacuation. → Page 11

Rajout impossible ; niveau d'eau trop haut ou température trop haute

Flexible d'évacuation/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible d'évacuation sur siphon. → Page 11

La zone d'affichage ou les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche.

Rajout de linge impossible. Appuyez sur **DIII Start** pour relancer le programme.

Indication de charge

Le capteur de charge détecte le degré de charge du lave-linge. Il ne pèse pas le linge !

Recommandation de dosage

La recommandation de dosage est fonction du programme sélectionné et de la charge détectée. Elle est exprimée en pourcentage. Ce pourcentage se rapporte à la quantité recommandée par le fabricant de la lessive.

Autres indications

12

Que faire si ...

Que faire si ...

Y a-t-il des résidus de lessive sur le linge.

- Sélectionnez **Rincage** ou brossez le linge après le lavage.

Au moment de rajouter du linge,

- Niveau d'eau trop haut. Rajout de linge impossible. Si le hublot est ouvert, fermez-le immédiatement.
- Le signal de fin de programme, appuyez sur **DIII Start**.

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (mise en marche/arrêt) ou qu'une réparation s'impose :

- Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.
- Fermez le robinet d'eau etappelez le service après-vente. → Pages 13.

13

Déverrouillage de secours

Le programme redémarre lorsque l'électricité est rétablie :

Risque de brûlure !

Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Le cas échéant, laissez-les d'abord refroidir.

Ne saisissez pas le tambour tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

Placez le sélecteur sur **Arrêt et débranchez la prise.**

Videz la trappe de service en place puis refermez-la.

Le hublot peut maintenant être ouvert.

14

Lave-linge

BOSCH

Notice d'utilisation

Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8.

N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

15

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Bosch moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation en eau et en énergie.

Chaque lave-linge qui quitte notre usine est contrôlé avec le plus grand soin afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet www.Bosch-home.com ou contactez notre service après-vente.

Tables des matières

	Page
■ Destination de la machine	1
■ Programmes.....	1
■ Régler et adapter le programme	3
■ Lavage	3/4
■ Après le lavage	4
■ Réglages personnalisés	5/6
■ Récapitulatif des programmes	7
■ Consignes de sécurité	8
■ Valeurs de consommation	8
■ Remarques importantes	9
■ Insert pour lessive liquide	10
■ Entretien	10
■ Indications de la zone d'affichage	10
■ Conseils anti-engorgement	11
■ Que faire si...	12/13
■ Déverrouillage de secours.....	13
■ Service après-vente.....	13



Protection de l'environnement et économies d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu de **Blanc/Couleurs 90 °C**, sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 60 °C** et l'option **Eco**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Traitement automatique des taches

Traitement automatique de 16 types de taches. Pas de traitement préalable des taches. Adaptation automatique du déroulement du lavage. → Page 6

Destination de la machine

- Cette machine est réservée à un usage exclusivement domestique. Elle est destinée
- au lavage des textiles pouvant être lavés en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.



- *Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.*
- *Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.*
- *Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.*

Préparatifs

Avant le premier lavage

Faites un cycle de lavage sans linge. → Pa



Procédez à l'installation conformément aux indications de la notice d'installation.




Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Contactez le service après-vente.

Branchez la prise



Vous ne devez pas avoir les mains humides !
Vous ne devez saisir le fil que par la prise !

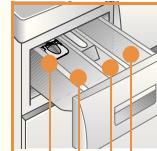

Ouvrez le robinet d'eau


Insert pour lessive liquide (selon le modèle) → Page 10

Compartiment II : produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartiment ☈ : assouplissant, amidon

Compartiment I : lessive pour le prélavage

Zone d'affichage / touches de menus/ touches de modification

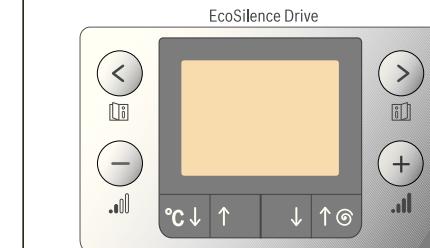

Sélection

- Personnalisé 1
- Personnalisé 2
- Blouses/Chemises
- Sport/Fitness
- Peau sensible
- Extra rapide 15 min
- Essorage délicat



Le sélecteur d'allumer et machine, m de sélection programme peut tourne sens.

--, 20° - 90° °C ↓↑
Sélection de la température (- -- = froid)

0,400-1600* ⚡↓↑
Sélection de la vitesse d'essorage
(* selon le modèle) (0=pas d'essorage lors du programme)



Toutes les touches sont sensibles. Une légère pression suffit !

**Indication de charge/
recommandation de dosage**

Pour les activer, ouvrez le hublot, réglez le programme et mettez le linge.

Trier le linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant ! Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température. Ne dépasser pas la charge maximale indiquée. → Page 7 Respectez les remarques importantes. → Page 9

**Lessive et additifs**


Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant. Sur les modèles sans insert pour lessive liquide : remplissez le doseur fourni avec la lessive et placez-le dans le tambour. Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement !



i Diluez les produits épais (assouplissants et amidon, par exemple) dans de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

Ouvrir le hublot/régler le programme

i **Si la sécurité enfants est active → Désactivation, page 5. Observez les indications de la zone d'affichage !

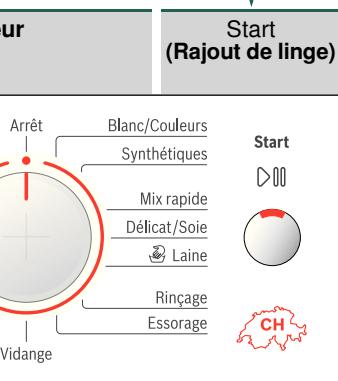**Mettre le linge**

i Observez l'indication de charge de la zone d'affichage. → Page 9

Dosage de la lessive et des additifs

i Observez le dosage de lessive recommandé dans la zone d'affichage. → Page 9

Fermer le hublot

i Fermez le hublot. → Page 5.

Taches → Page 6.

Réglage de la température/de la vitesse d'essorage → Page 2.

Il permet d'éteindre la machine également lorsque le hublot est ouvert. Il fonctionne dans les deux cas.

1

2

3

4


5

6

**Lavage**

Lavage
Appuyez sur **Start (Rajout de linge)**

3

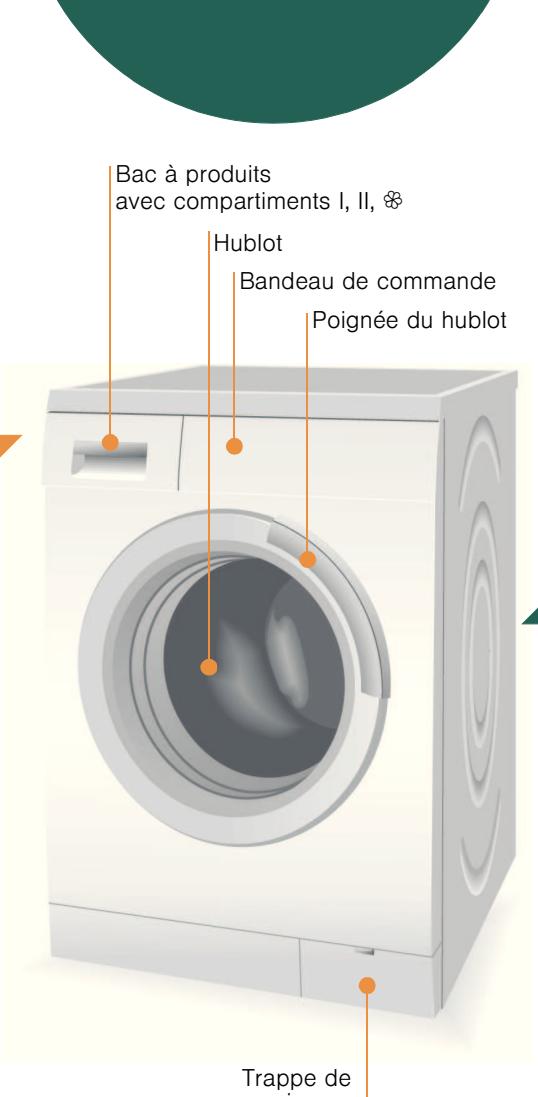**Éteindre l'appareil**

Placez le sélecteur sur Arrêt.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop
→ Conseils de la notice d'utilisation, page 7.

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.
Si Cuve pleine (sans essorage final) est actif : placez le sélecteur sur Vidange ou Essorage (si nécessaire, réglez la vitesse d'essorage).
Appuyez sur **Start**.

- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fin du programme lorsque...

... l'indication terminé, retirer le linge apparaît dans la zone d'affichage.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

- Faites refroidir le linge : sélectionnez Rinçage.
- Appuyez sur **Start**.

Programmes à température peu élevée :

- Sélectionnez Essorage or Vidange.
- Appuyez sur **Start**.

Modifier le programme...

... en cas d'erreur de programme :

- Sélectionnez un nouveau programme.
- Appuyez sur **Start**. Le nouveau programme commence au début.

Ajouter du linge lorsque... → Page 6

... **Start** a été actionné et que l'indication Rajout possible apparaît dans la zone d'affichage.


- Ne laissez pas le hublot ouvert trop longtemps : de l'eau pourrait s'écouler du linge et couler hors de la machine.
- Lors du rajout, l'indication de charge n'est pas active.

Appuyez sur **Start**.

Réglages personnalisés

Sélection des options, défilement dans les menus </>

Informations sur le déroulement du programme, avec des indications visuelles

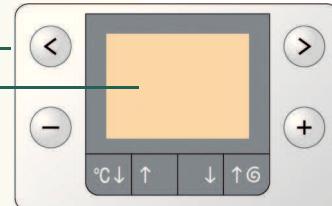

Modification des réglages -/+

disponible en fonction du programme ;

- * une pression prolongée provoque le défilement automatique des options de réglage suivantes

Options (voir également le récapitulatif des programmes)

Lavage*

Express
- Standard -
Eco

Heure de fin*

Express : pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale → Récapitulatif des programmes, page 7.

Eco : économies d'énergie ; efficacité de lavage comparable à celle du programme standard.

Prélavage oui - non

Lors du choix du programme, l'heure de fin de programme s'affiche. Elle peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 h. Appuyez sur la touche **modification** - / + jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu soit affiché. Après le démarrage du programme, plus aucun réglage n'est possible.

Repassage facile oui - non

Cycle d'essorage spécial suivi d'un défoulage du linge. Essorage final doux (vitesse réduite). Degré d'humidité du linge légèrement plus élevé.

Signal*

Sélection de la puissance des signaux d'indication.
inactifs - peu forts - moyennement forts - forts - très forts

Signaux de touches*

Sélection de la puissance des signaux de touches.
inactifs - peu forts - moyennement forts - forts - très forts

Langue*

Sélection de la langue des textes affichés.

Niveau plus oui - non

Niveau d'eau plus élevé. Lavage plus doux du linge.

Cuve pleine oui - non

Après le dernier rinçage, le linge reste dans l'eau.

Rinçage plus* jusqu'à 3 rinçages en plus

Rinçage(s) supplémentaire(s). Durée du programme accrue. Préconisé pour les peaux particulièrement fragiles et/ou les régions avec une eau très douce.

Sélec. taches *

Elimination automatique des taches difficiles → Page 6.

Symboles affichés

Sécurité enfants/verrouillage de la machine oui - non

Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées.
Activation/Désactivation : appuyez sur la touche **menu** < pendant 5 secondes.

Remarque : la sécurité enfants reste activée jusqu'au début du programme suivant, même après la mise hors tension de la machine !

À la remise sous tension de la machine, désactivez la sécurité enfants.

Détection de mousse

Trop de mousse dans la machine. Système de contrôle de mousse actif : déroulement spécial du programme pour une réduction de la mousse.

Taches

Traitement spécifique de chaque type de tache

Ne laissez pas les taches sécher et s'incruster. Éliminez au préalable les résidus superficiels. Triez le linge comme d'habitude. Chargez la machine. Sélectionnez un type de tache (pas de possibilité d'association).

● 16 types de taches sont disponibles. Le lave-linge adapte la température de lavage, le mouvement du tambour et le temps de trempage en fonction du type de tache : l'eau est soit chaude, soit froide ; le lavage est soit doux, soit intensif (grâce à la nouvelle structure du tambour) et le trempage est soit long, soit court. Le déroulement du programme est donc spécifique au type de tache.

● Selon le programme, l'option taches peut également être paramétrée par le biais des touches de menus/des touches de modification.

● Résultat : les taches sont traitées de manière optimale sans aucun produit lessiviel spécifique.

Taches

Alim. bébé

Sang

Œuf

Terre et sable

Herbe

Café

Cosmétique

Vin rouge

Chocolat

Transpiration

Chaussettes

Café

Thé

Tomate

Fraise

Orange

Détail du traitement des taches - 2 exemples

Œuf

Trempage dans un bain lessiviel tiède, lavage avec un niveau d'eau accru et rinçages supplémentaires pour l'élimination des particules

Sang

Trempage dans l'eau froide pour le ramollissement puis démarrage du programme de lavage sélectionné.

Pour les autres taches, nous avons mis au point des solutions comparables suite à des études poussées.

Ajouter du linge

Pour rajouter du linge après le démarrage du programme, appuyez sur la touche **Start** de linge. La machine vérifie la possibilité de rajout. Observez les indications de la zone d'affichage.



Lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou tant que le tambour tourne, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche **Start**.

Réglages personnalisés

Programme préféré

Les fonctionnalités **Personnalisé 1** et **Personnalisé 2** mémorisent les programmes préférés et leurs réglages respectifs :

- placez le sélecteur sur le **Personnalisé 1** ou sur le **Personnalisé 2**.
- Avec les touches - / +, sélectionnez le programme souhaité.
- Avec les touches / , sélectionnez l'option souhaitée. Si nécessaire, modifiez le réglage avec les touches - / +.
- Avec les touches °C (Température) et (Essorage), procédez aux réglages souhaités.
- Appuyez sur la touche **Start**.

Récapitulatif des programmes → Tenez compte des indications du tableau des valeurs de consommation de la page 8 et des conseils de la page

Programmes	°C	max.	Type de textile	Options ; indications
Blanc/Couleurs	- - ... 90 °C	8 kg/ 5 kg*	Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	Express*, Eco, Prélavage, Repassage facile, Niveau plus, Rincage plus, Sélec.taches, Cuve pleine
Peau sensible	- - ... 60 °C		Textiles résistants en coton ou en lin	Express*, Eco, Prélavage, Repassage facile, Niveau plus, Rincage plus, Sélec.taches, Cuve pleine ; Pour les peaux particulièrement fragiles, lavage long à la température choisie, niveau d'eau plus élevé, rincage supplémentaire
Synthétiques	- - ... 60 °C	3,5 kg	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Express, Eco, Prélavage, Repassage facile, Niveau plus, Rincage plus, Sélec.taches, Cuve pleine
Mix rapide	- - ... 40 °C		Textiles en coton et textiles d'entretien facile	Express, Eco, Prélavage, Repassage facile, Niveau plus, Rincage plus, Sélec.taches, Cuve pleine ; divers types de textile peuvent être lavés ensemble.
Blouses/Chemises	- - ... 60 °C	2kg	Chemises ne demandant pas de repassage, en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés.	Express, Eco, Prélavage, Repassage facile, Niveau plus, Rincage plus, Sélec.taches, Cuve pleine ; essorage court uniquement, linge encore humide
Délicat/Soie	- - ... 40 °C		Pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (voilages, par exemple)	Express, Eco, Prélavage, Repassage facile, Niveau plus, Rincage plus, Sélec.taches, Cuve pleine ; essorage court uniquement entre les lavages
Laine	- - ... 40 °C		Textiles en laine ou contenuant de la laine lavables à la main ou en machine.	Cuve pleine ; programme de lavage doux anti-rétrécissement, avec de longues pauses pendant lesquelles les textiles baignent dans la lessive
Extra rapide 15 min	- - ... 40 °C		Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Cuve pleine ; programme court d'environ 15 minutes, pour linge peu sale
Sport/ Fitness	- - ... 40 °C		Textiles en microfibres	Express, Eco, Prélavage, Repassage facile, Niveau plus, Rincage plus, Sélec.taches, Cuve pleine
Programmes supplémentaires				Rincage, Essorage,Vidange, Essorage délicat

* charge réduite avec l'option Express 

i **Comme programme court, Mix rapide 40°C est recommandé (vitesse d'essorage maximale).** Programmes sans prélavage : mettez la lessive dans le compartiment II. Programmes avec prélavage : répartissez la lessive dans les compartiments I et II.





Consignes de sécurité

- Veuillez lire la notice d'installation et d'utilisation et toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge et vous y conformer.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Débranchez toujours la machine en tenant la prise ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez/débranchez la prise qu'avec les mains sèches.

Danger de mort

- Lorsque la machine est hors d'usage :
- Débranchez la prise.
 - Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le.
 - Détrouez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et les divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles textiles préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour. Rincez abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.

Valeurs de consommation

Programme	Option	Charge	Électricité***	Eau***	Durée du programme***
Blanc/Couleurs 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Blanc/Couleurs 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Blanc/Couleurs 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Blanc/Couleurs 60 °C	Eco 	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Blanc/Couleurs 90 °C		8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Mix rapide 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Synthétiques 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Délicat/Soie -- (froid)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Délicat/Soie 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
 Laine -- (froid)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
 Laine 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 92/75/CEE.

** Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur (lavage de la charge nominale à la vitesse d'essorage maximale).

Comme **programme court** pour les couleurs, choisir le programme **Mix rapide 40 °C** (vitesse d'essorage maximale).

*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'arrivée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.



Remarques importantes



Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment **II**, versez :

- environ 1 l d'eau
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Start**. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.



Ménager le linge et la machine

- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.



Mettre le linge

Introduisez des articles textiles de différentes tailles !

Veuillez à ce que des articles textiles ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.



Linge avec différents degrés de salissure

Lavez le linge neuf séparément.

peu sale		Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle Express  .
très sale		Traitez les taches avant la mise en machine.
		Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez un programme avec prélavage.



Trempage

Versez le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** puis appuyez sur **Start** pour mettre le programme en pause. Une fois le temps de trempage écoulé, appuyez de nouveau sur **Start** si le programme doit continuer ou modifiez le programme.



Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonnage est possible avec tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant  (rinsez au préalable si nécessaire).



Coloration/décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture ! **Ne décolorez pas** de linge dans la machine !



Indication de charge

Le capteur de charge détecte le degré de charge du lave-linge. Il ne pèse pas le linge !



Recommandation de dosage

La recommandation de dosage est fonction du programme sélectionné et de la charge détectée. Elle est exprimée en pourcentage. Ce pourcentage se rapporte à la quantité recommandée par le fabricant de la lessive.



Calcul de charge

Le calcul de charge fonctionne indépendamment de l'indication de charge, grâce à d'autres capteurs. Pour chacun des programmes, il optimise la consommation d'eau et d'électricité en fonction du type de textile et de la charge.

Insert pour lessive liquide (selon le modèle)

Pour le dosage de la lessive liquide, utilisez l'insert :

- Retirez complètement le bac à produits. → Page 10
- Poussez l'insert vers l'avant.

N'utilisez pas l'insert (poussez-le vers le haut) :

- avec les lessives en gel ou en poudre,
- avec les programmes avec **Prélavage** et option **Heure de fin**.



Entretien



- **Risque d'électrocution ! Débranchez la prise !**
- **Risque d'explosion ! Pas de solvants !**

Carrosserie de la machine, bandeau de commande



- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (nettoyants pour acier inoxydable).
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.



Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert, il doit s'encliquer (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.

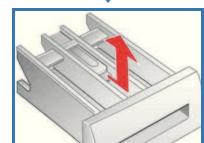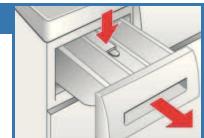

Laissez le bac à produits ouvert pour qu'il puisse sécher complètement.



Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.

Taches de rouille : utiliser un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.



Détartrage

Pas de linge dans la machine !

Aucun détartrage n'est nécessaire si la lessive est convenablement dosée. Si un détartrage s'avère tout de même nécessaire, suivez les instructions du fabricant de détartrant. Vous pouvez vous procurer du détartrant adapté par le biais de notre site Internet ou de notre service après-vente (→ Page 13).

Indications de la zone d'affichage (selon le modèle)

Hublot ouvert ?	Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé.
Robinet d'eau fermé ?	Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → Page 11, pression d'eau trop faible.
Pompe bouchée ?	Pompe d'évacuation bouchée ; nettoyez la pompe d'évacuation. → Page 11 Flexible d'évacuation/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible d'évacuation sur siphon. → Page 11
Rajout impossible ; niveau d'eau trop haut ou température trop haute	Rajout de linge impossible. Appuyez sur Start pour relancer le programme.
F: 23	Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente !
F: 34	Hublot non verrouillable. Ouvrez le hublot puis fermez-le (il doit faire « clac ») ; mettez la machine hors tension puis sous tension ; sélectionnez le programme ; effectuez les réglages ; lancez le programme.
Autres indications	Mettez la machine hors tension, patientez 5 secondes puis remettez-la sous tension. Si l'indication réapparaît, contactez le service après-vente. → Page 13

Conseils anti-engorgement




- **Risque de brûlure ! Attendez que le bain lessiviel ait refroidi !**
- Fermez le robinet d'eau !

Pompe d'évacuation

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. Sortez le flexible de son support. Retirez le bouchon. Laissez s'évacuer le bain lessiviel. Remettez le bouchon.
3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
5. Replacez le bouchon de la pompe et revissez-le (la poignée doit être droite). Remettez le flexible sur son support.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

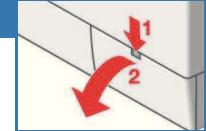

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment **II** et lancez le programme **Vidange**.



Flexible d'évacuation sur siphon

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible et le raccord sur siphon.
3. Replacez le flexible et fixez-le avec le collier.




Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution

Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour éliminer toute pression d'eau dans le flexible d'alimentation :

1. Fermez le robinet d'eau
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **Essorage/ Vidange**).
3. Appuyez sur **Start**. Laissez tourner le programme environ 40 secondes.
4. Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.
5. Pour nettoyer le filtre :
Débranchez le flexible du robinet d'eau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.
6. **et/ou** sur les modèles Standard et Aqua-Secure : Débranchez le flexible à l'arrière de la machine. Sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.
6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

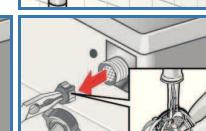

Que faire si ...

- | | |
|---|--|
| De l'eau s'écoule. | <ul style="list-style-type: none"> - Raccordez correctement/remplacez le flexible d'évacuation. - Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation. |
| La machine n'est pas alimentée en eau. | <ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous bien appuyé sur Start ? - Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? |
| La lessive ne gagne pas la cuve. | <ul style="list-style-type: none"> - Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre. Page 11 - Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ? |
| Le hublot refuse de s'ouvrir. | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction de sécurité active. Interruption du programme ? → Page 4 - Auriez-vous sélectionné Cuve pleine (sans essorage final) ? → Pages 3, 4 - L'ouverture n'est possible qu'avec le déverrouillage de secours ? → Page 13 |
| Le programme ne démarre pas. | <ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous bien appuyé sur Start ? Auriez-vous sélectionné une Heure de fin ? - Avez-vous bien fermé le hublot ? - La sécurité enfants n'est-elle pas activée ? Désactivation → Page 5 |
| Le bain lessiviel n'est pas évacué. | <ul style="list-style-type: none"> - Auriez-vous sélectionné Cuve pleine (sans essorage final) ? → Pages 3, 4 - Nettoyez la pompe d'évacuation. → Page 11 - Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'évacuation. |
| Je ne vois pas d'eau dans le tambour. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le niveau d'eau est trop bas pour être vu. |
| Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant.
Linge mouillé/trop humide. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour. - N'auriez-vous pas sélectionné Repass. facile ? → Page 5 - N'auriez-vous pas sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → Page 5 |
| Démarrages répétitifs de l'essorage court. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour. |
| Eau résiduelle dans le compartiment du bac à produits. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. L'efficacité du produit n'est pas compromise. - Nettoyez l'insert si besoin. → Page 10 |
| Le lave-linge dégage certaines odeurs. | <ul style="list-style-type: none"> - Faites fonctionner le programme Blanc/Couleurs 90 °C sans linge. Employez de la lessive utilisable à toutes les températures. |
| Le symbole est allumé.
(surdosage de lessive). | <ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous utilisé trop de lessive ? Mélangez 1 cuiller d'assouplissant à ½ litre d'eau et versez le tout dans le compartiment (pas avec les textiles de plein air et contenant du duvet). - Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée. |
| Dégagement d'odeurs fortes, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage. | <ul style="list-style-type: none"> - Les pieds de la machine sont-ils réglés ? Réglez les pieds de la machine. → Notice d'installation - Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport. → Notice d'installation |
| La zone d'affichage ou les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche. | <ul style="list-style-type: none"> - Coupure de courant ? - Fusible grillé ? Disjoncteur déclenché ? Remplacez le fusible/réenclenchez le disjoncteur. - Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente. |
| Le programme est plus long que d'habitude. | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour. - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de contrôle de mousse est actif. Plusieurs rinçages sont ajoutés. |

Que faire si ...

- | | |
|---|--|
| Il y a des résidus de lessive sur le linge. | <ul style="list-style-type: none"> - Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. - Sélectionnez Rinçage ou brossez le linge après le lavage. |
| Au moment de rajouter du linge, | <ul style="list-style-type: none"> - Niveau d'eau trop haut. Rajout de linge impossible. Si le hublot est ouvert, fermez-le immédiatement. - Pour poursuivre le programme, appuyez sur Start. |
| Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (mise en marche/arrêt) ou qu'une réparation s'impose : | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Placez le sélecteur sur Arrêt et débranchez la prise. - Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente. → Pages 13. | |

Déverrouillage de secours

(en cas de coupure d'électricité, p. ex.)



Risque de brûlure !

Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Le cas échéant, laissez-les d'abord refroidir.

Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.

N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

1. Placez le sélecteur sur Arrêt et débranchez la prise.
2. Vidangez la machine. → [Page 11](#).

Tirez le verrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et relâchez. Le hublot peut maintenant être ouvert.



Service après-vente

Si vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème (Que faire si... → [Pages 12, 13](#)), veuillez contacter notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).

- D 01801 22 33 55 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
- A 0810 240 260
- CH 0848 840 040
- FR 01 40 10 11 00
- IT 800-829120 (Lina verte)

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.


E-Nr. _____ FD. _____

Numéro de série Numéro de fabrication

Ces indications se trouvent aux endroits suivants :
intérieur du hublot* / intérieur de la trappe de service* et dos de l'appareil.
*selon le modèle

Ayez confiance en la compétence du fabricant. Faites appel à nous.

Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine.

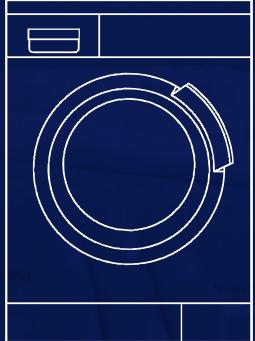

Lave-linge

Notice d'utilisation

fr



BOSCH



Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8.



N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !