



Sikkerhedsanvisninger

- Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes.
- Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i det fri og/eller i rum, hvor der er risiko for frost.
- Vaskemaskinen kan blive beskadiget. Maskinen må ikke løftes i de dele, der stikker ud (f.eks. lugen).
- Udover de her nævnte anvisninger kan der være specielle forskrifter fra vand- og elektricitetsværkerne, der skal overholdes.
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen.
- Slinger og ledninger skal lægges, så ingen kan komme til at snuble i dem.

Opstillingssted



- Det er vigtigt, at vaskemaskinen står fast og stabilt, så den ikke "vandrer"!
- Underlaget på opstillingsstedet skal være fast og plant.
- Bløde tæpper/gulvbelægninger er ikke egnede.



Opstilling på sokkel



- Vaskemaskinens fødder skal **altid** fastgøres med fastgøringsbeslag *.

* Bestillingsnr.: WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0



Opstilling på gulv, som er lagt på træbjælker



- Opstil om muligt vaskemaskinen i et hjørne.
- Skru en vandfast træplade (min. 30 mm tyk) fast på gulvet.
- Vaskemaskinens fødder skal **altid** fastgøres med fastgøringsbeslag *.

* Se bestillings-nr. herover

Indbygning af apparatet (med / uden topplade)



Strømforsyningen skal først tilsluttes efter indbygningen.



Indbygning i et køkkenelement (med / uden topplade).

- Nichen skal være mindst 60 cm bred.
- Vaskemaskinen må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe.



Indbygning uden topplade

Fare for elektrisk stød!

- Der skal **altid** monteres en metalafdækning * i stedet for apparatets topplade af en fagmand.

* Bestillingsnr.: WMZ2340, WZ10090

- Nichen skal være mindst 60 cm bred.





Fås i specialforretninger/kundeservice:


- Forlængerslanger til Aqua-Stop hhv. koldt vandstilførsel (ca. 2,50 m). Bestillings-nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Længere vandtilførselsslange (ca. 2,20 m) til model Standard.

Leveringsomfang afhænger af model

Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken.

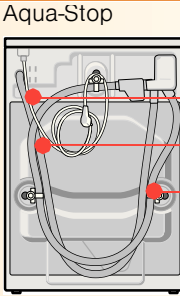

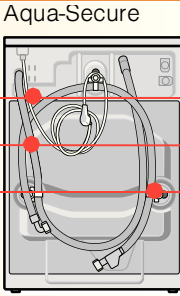

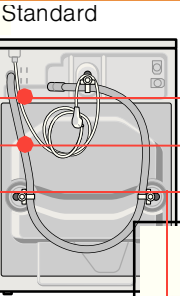

Netledning

Afløb


Vandtilførsel


















Afhængig af tilslutningen skal der yderligere bruges


- 1 spændebånd til slangen Ø 24-40 mm (specialforretning) for tilslutning til vandlås → side 4: vandtilslutning.

Nyttigt værktøj

- Vaterpas til indjustering.
- Skruenøgle med SW13: til fjernelse af transportsikringerne → side 3 og SW17: til indjustering af apparatets fødder → side 5.

Længder, vand- og afløbsslanger afhængigt af model

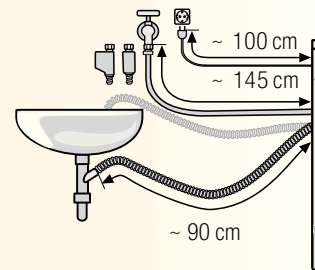

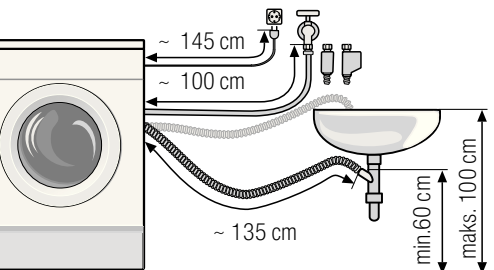

~ 100 cm

~ 145 cm

~ 90 cm


~ 145 cm


~ 100 cm

~ 135 cm

min 60 cm

maks. 100 cm

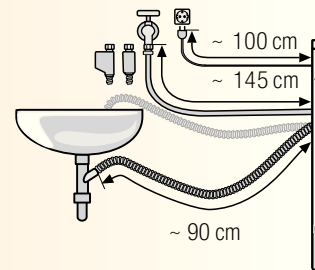

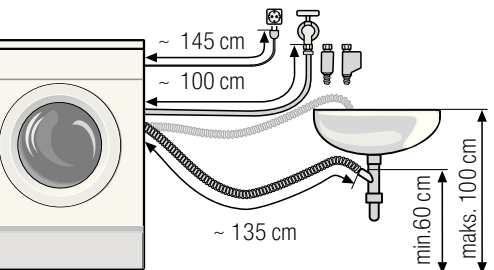


Fås i specialforretninger/kundeservice:

- Forlængerslanger til Aqua-Stop hhv. koldt vandstilførsel (ca. 2,50 m). Bestillings-nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Længere vandtilførselsslange (ca. 2,20 m) til model Standard.


Fjerne transportsikringer




- Inden vaskemaskinen bruges første gang, skal alle transport-sikringerne ubetinget fjernes helt og opbevares til senere brug.
- Det er meget vigtigt at montere transportsikringerne igen ved en senere transport - de forhindrer beskadigelse af maskinen. → Side 6.
- Opbevar skrue og bøsning i sammenskruet stand.

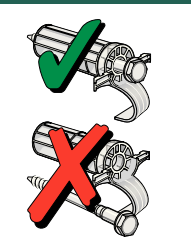


1. Tag slangerne ud af holderne.

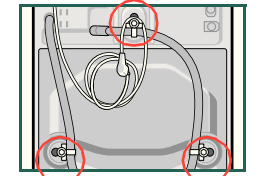

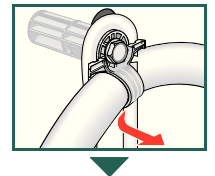



2. Skru alle 3 skruer så langt ud ...


... at bøsningerne frit kan bevæges.

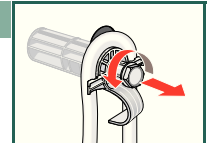


3. Fjern alle 3 transportsikringer helt, og tag netledningen ud af holderne (afhængigt af model).

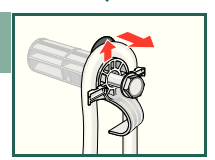


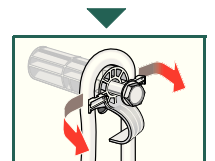


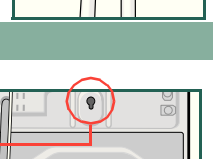


4. Sæt afdækningerne på.

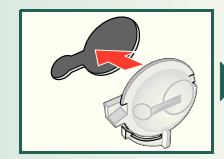

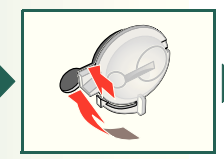

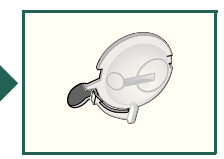

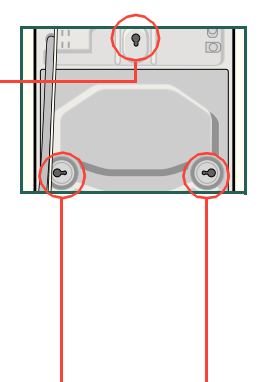

Vandtilslutning afhængigt af model



- **Fare for elektrisk stød!** Aqua-Stop sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).
- Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgås lækager eller vandskader!
- **Bemærk:** Vaskemaskinen må kun tilsluttes til koldt ledningsvand.
- Den må ikke tilsluttes til et blandingsbatteri på et trykløst varmtvandsanlæg.
- Anvend kun den leverede vandtilførselsslange eller en slange fra en specialforretning - anvend aldrig en brugt slange!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen.



Vandtilførsel

Vandtilførselsslange:

Bemærk: Slangen må ikke knækkes, klemmes, ændres eller skæres over (i modsat fald kan der ikke garanteres for slangens brudstyrke).

Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet: 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Et vandflow på mindst 8 l/min ved helt åbnet vandhane.
- Hvis vandtrykket er højere, skal der monteres en trykreduktionsventil.

Model: Aqua-Stop
Aqua-Secure

Standard


1. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanen.

Bemærk: Spænd kun slangeforskrutningerne til med hånden.



2. Luk langsomt op for vandhanen, og kontroller samtidig, om tilslutningsstederne er tætte.

Bemærk: Skrueforbindelserne står under tryk fra vandforsyningsnettet.

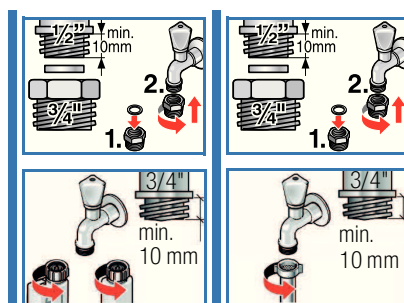


Afløb

Afløbsslange:

Bemærk: Slangen må ikke knækkes eller strækkes.

Højdeforskel mellem opstillingssted og afløb:

min. 60 cm - maks. 100 cm

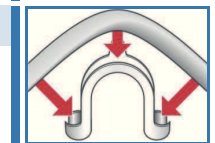

Afløb i en håndvask

Bemærk: Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide ud af håndvasken.


Bemærk: Proppen må ikke være sat i håndvaskens afløb. Kontroller, at vandet løber tilstrækkelig hurtigt af, når maskinen pumper ud.

Afløbsslangens ende må ikke være neddykket i det udpumpede vand! Der er fare for, at vandet bliver suget tilbage i vaskemaskinen!



Afløb i en vandlås:

Bemærk: Tilslutningsstedet skal sikres med et slangespændebånd, Ø 24-40 mm (specialforretning).

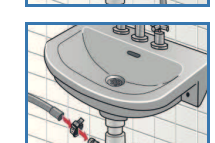




Indjustering af vaskemaskinen med et vaterpas



Kraftig støj, vibrationer og at maskinen "vandrer" kan skyldes ukorrekt indjustering!



1. Kontramøtrikkerne løsnes med en skruenøgle i retning med uret.
2. Højden bliver ændret, når apparatets fødder drejes.
Bemærk: Alle maskinens fire fødder skal stå fast på underlaget. Vaskemaskinen må ikke vippe!
Kontroller vaskemaskinens indjustering med vaterpasset, og korriger den evt.
3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod maskinens kabinet. Hold samtidig apparatets fod fast, så højden ikke ændres.
Bemærk: Kontramøtrikkerne på alle fire fødder skal været skruet fast til mod kabinettet!

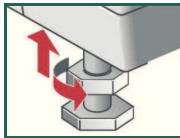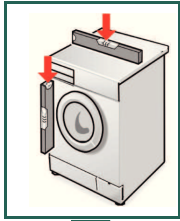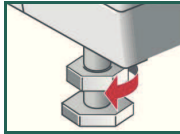

Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.



Typ E



Typ K



Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordnet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

- Vaskemaskinen må kun tilsluttes til vekselstrøm over en korrekt installeret beskyttelses-stikkontakt.
- Den aktuelle netspænding skal stemme overens med angivelserne om netspænding på vaskemaskinen (typeskilt).
- Tilslutningsværdi og krævet afsikring er angivet på typeskiltet.

- Sørg for, at:
 - netstik og stikkontakt passer sammen
 - ledningstværsnittet er stort nok
 - jordingssystemet er installeret i henhold til forskrifterne.

- Hvis det er nødvendigt at udskifte et netkabel, må dette kun udføres af en elektriker. Der kan fås netkabler til udskiftning hos kundeservice.
- Anvend ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller forlængerledninger.

- Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ, må der kun anvendes en type, som er forsynet med dette mærke: 
Kun dette mærke garanterer for, at alle aktuelt gældende forskrifter er overholdt.
- Træk aldrig netstikket ud af stikkontakten / sæt det ikke i stikkontakten med fugtige hænder. Træk kun stikket ud af kontakten ved at trække i selve netstikket og aldrig i ledningen.

Producent → *brugsanvisning*




Transport, f.eks. ved flytning

1. Inden transport af vaskemaskinen:

1. Luk for vandhanen.
2. Tap restvandet af maskinen → *brugsanvisning*; Vedligeholdelse - pumpe.
3. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen → *brugsanvisning*; vedligeholdelse - si i vandtilførselsslangen.
4. Afbryd strømforsyningen til vaskemaskinen.
5. Afmonter slangerne.

2. Klargør og monter transportsikringerne:

1. Tag de to nederste afdækninger af.

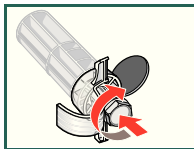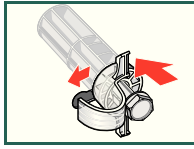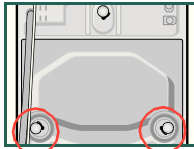

Efter transporten skal transportsikringerne **ubetinget** fjernes! → side 3.



For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet **Abpumpen (udpumpning)**.

Tekniske specifikationer

- **Ydre mål (bredde x dybde x højde)** 60 x 59 x 84,2 cm
- **Vægt** 63 - 83 kg *afhængigt af model*
- **Nettilslutning** Mærkespænding 220-240 V, 50 Hz
Mærkestrøm 10 A
Mærkeeffekt 2300 W
- **Vandtryk** 100-1000 kPa (1-10 bar)

Kundeservice

- Før De kontakter kundeservice, skal De undersøge, om De selv kan afhjælpe fejlen → *brugsanvisning*; Hvad nu hvis ...
 - I tilfælde af rådgivning vil der også i garantiperioden blive udstedt en regning til Dem, hvis der rekvireres en tekniker.
 - De kan finde den nærmeste kundeserviceafdeling på den vedlagte liste. Oplys maskinens modelnummer (E-nr.) og fabriktionsnummer (FD) til kundeservice.
- E-Nr. _____ FD _____

Modelnummer Fabrikationsnummer
- Disse angivelser findes på typeskiltet indvendig i rammen på den åbne luge og i det indrammede felt i typeskiltet på bagsiden af apparatet.
- Oplys venligst modelnummer og fabriktionsnummer, så kundeservice ikke kører forgæves. Således undgås unødvendige ekstraomkostninger.

Aqua-Stop garanti *Kun for apparater med Aqua-Stop*

Udover forhandlerens garantiforpligtigelser iht. købekontrakten og ud over vores almindelige garantiforpligtigelser for apparatet yder vi erstatning i henhold til følgende betingelser:

1. Hvis der opstår en vandskade, der skyldes en fejl i Aqua-Stop systemet, erstatter vi skader til private brugere.
2. Denne garantiforpligtigelse gælder for hele apparatets levetid
3. Det er en forudsætning for garantiforpligtigelsen, at apparatet med Aqua-Stop er blevet opstillet og tilsluttet korrekt iht. vores vejledning. Dette omfatter også anvendelse af den korrekte Aqua-Stop forlænger (originalt tilbehør). Vores garanti omfatter ikke defekte tilførselsledninger eller armaturer mellem Aqua-Stop tilslutningen og vandhanen.
4. Apparatet med Aqua-Stop behøver generelt ikke at være under opsigt under brugen, og det er heller ikke nødvendigt at sikre dem efter brugen, ved at der lukkes for vandhanen. Det er kun ved længere fravær fra boligen (f.eks. ved en ferie af flere ugers varighed), at der skal lukkes for vandhanen.



Læs venligst denne vejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! Overhold også den separate brugsanvisning. Opbevar alle papirer til senere brug eller til evt. efterfølgende ejere af maskinen.

Vaskemaskine

Opstillingsanvisning da

Indhold

	Side
■ Sikkerhedsanvisninger	1
■ Opstillingssted	1
■ Indbygning af apparatet (med / uden topplade)	1
■ Leveringsomfang	2
■ Længder, vand- og afløbsslanger	2
■ Fjerne transportsikringer	3
■ Vandtilslutning	4
■ Indjustering	5
■ Elektrisk tilslutning	5
■ Transport, f.eks. ved flytning	6
■ Tekniske specifikationer	6
■ Kundeservice	7
■ Aqua-Stop garanti	7



Sikkerhedsanvisninger

- Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes.
- Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i det fri og/eller i rum, hvor der er risiko for frost.
- Vaskemaskinen kan blive beskadiget. Maskinen må ikke løftes i de dele, der stikker ud (f.eks. lugen).
- Udover de her nævnte anvisninger kan der være specielle forskrifter fra vand- og elektricitetsværkerne, der skal overholdes.
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen.
- Slinger og ledninger skal lægges, så ingen kan komme til at snuble i dem.

Opstillingssted

- Det er vigtigt, at vaskemaskinen står fast og stabilt, så den ikke "vandrer"!
- Underlaget på opstillingsstedet skal være fast og plant.
- Bløde tæpper/gulvbelægninger er ikke egnede.

Opstilling på sokkel

- Vaskemaskinens fødder skal **altid** fastgøres med fastgøringsbeslag *.
- * Bestillingsnr.: WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0

Opstilling på gulv, som er lagt på træbjælker

- Opstil om muligt vaskemaskinen i et hjørne.
- Skru en vandfast træplade (min. 30 mm tyk) fast på gulvet.
- Vaskemaskinens fødder skal **altid** fastgøres med fastgøringsbeslag *.
- * Se bestillings-nr. herover

Indbygning af apparatet (med / uden topplade)



Strømforsyningen skal først tilsluttes efter indbygningen.



Indbygning i et køkkenelement (med / uden topplade).

- Nichen skal være mindst 60 cm bred.
- Vaskemaskinen må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe.



Indbygning uden topplade

Fare for elektrisk stød!


- Der skal **altid** monteres en metalafdækning * i stedet for apparatets topplade af en fagmand.
- * Bestillingsnr.: WMZ2340, WZ10090



- Nichen skal være mindst 60 cm bred.

Leveringsomfang afhænger af model

Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken.

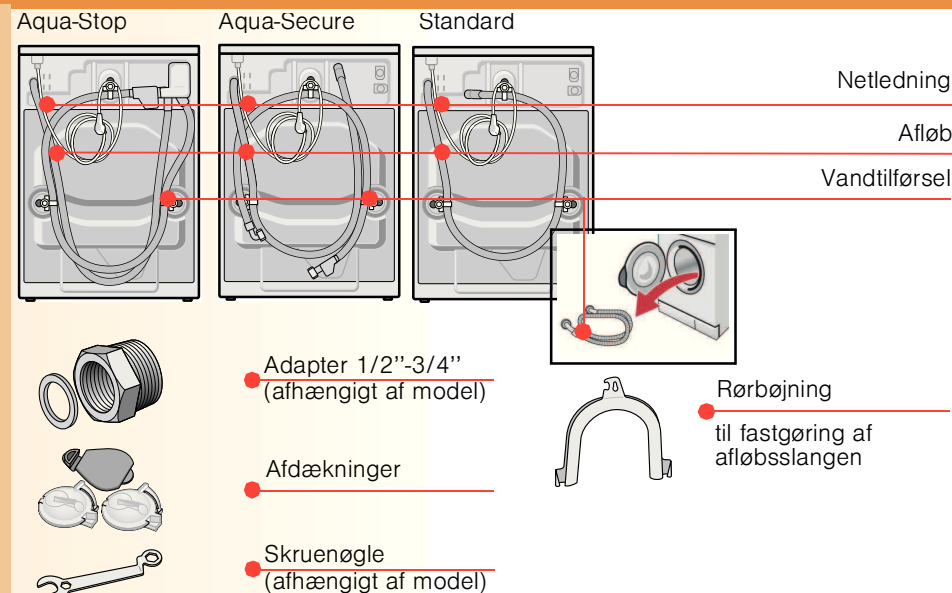

Afhængig af tilslutningen skal der yderligere bruges

- 1 spændebånd til slangen Ø 24-40 mm (specialforretning) for tilslutning til vandlås → side 4: vandtilslutning.

Nyttigt værktøj

- Vaterpas til indjustering.
- Skrueøgle med SW13: til fjernelse af transportsikringerne → side 3 og SW17: til indjustering af apparatets fødder → side 5.


Længder, vand- og afløbsslanger afhængigt af model



Tilslutning i venstre side

eller

tilslutning i højre side

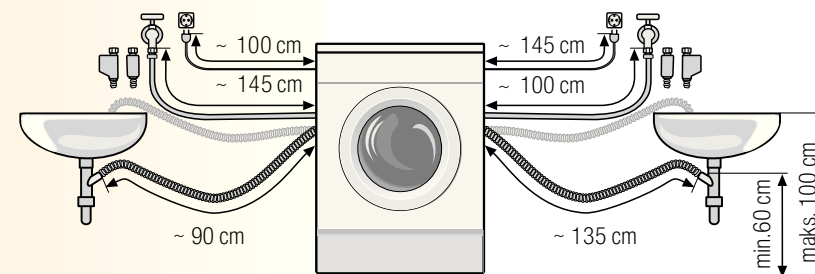


Fås i specialforretninger/kundeservice:

- Forlængerslanger til Aqua-Stop hhv. koldtvandstilførsel (ca. 2,50 m). Bestillings-nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Længere vandtilførselsslange (ca. 2,20 m) til model Standard.



Fjerne transportsikringer



- Inden vaskemaskinen bruges første gang, skal alle transport-sikringerne ubetinget fjernes helt og opbevares til senere brug.
- Det er meget vigtigt at montere transportsikringerne igen ved en senere transport - de forhindrer beskadigelse af maskinen. → Side 6.
- Opbevar skrue og bøsning i sammenskruet stand.

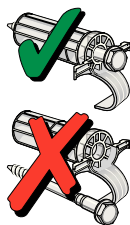


1. Tag slangerne ud af holderne.

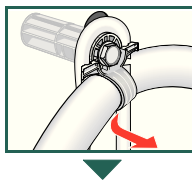
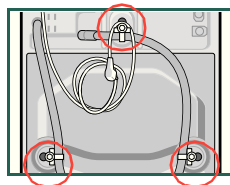


2. Skru alle 3 skrue så langt ud ...




... at bøsningerne frit kan bevæges.

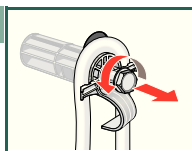

3. Fjern alle 3 transportsikringer helt, og tag netledningen ud af holderne (afhængigt af model).

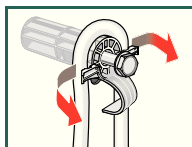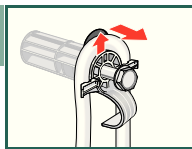

4. Sæt afdækningerne på.

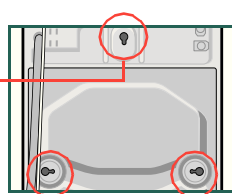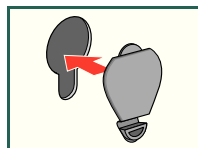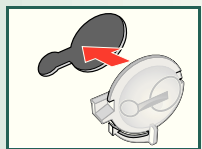

Vandtilslutning afhængigt af model



- **Fare for elektrisk stød!** Aqua-Stop sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).
- Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgås lækager eller vandskader!
- **Bemærk:** Vaskemaskinen må kun tilsluttes til koldt ledningsvand.
- Den må ikke tilsluttes til et blandingsbatteri på et trykløst varmtvandsanlæg.
- Anvend kun den leverede vandtilførselsslange eller en slange fra en specialforretning - anvend aldrig en brugt slange!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen.



Vandtilførsel

Vandtilførselsslange:

Bemærk: Slangen må ikke knækkes, klemmes, ændres eller skæres over (i modsat fald kan der ikke garanteres for slangens brudstyrke).

Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet: 100-1000 kPa (1-10 bar)


- Et vandflow på mindst 8 l/min ved helt åbnet vandhane.
- Hvis vandtrykket er højere, skal der monteres en trykreduktionsventil.

Model: Aqua-Stop
Aqua-Secure

Standard


1. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanen.

Bemærk: Spænd kun slangeforskrutningerne til med hånden.

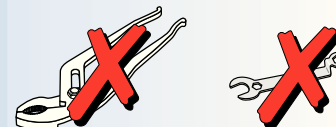

2. Luk langsomt op for vandhanen, og kontroller samtidig, om tilslutningsstederne er tætte.

Bemærk: Skrueforbindelserne står under tryk fra vandforsyningsnettet.

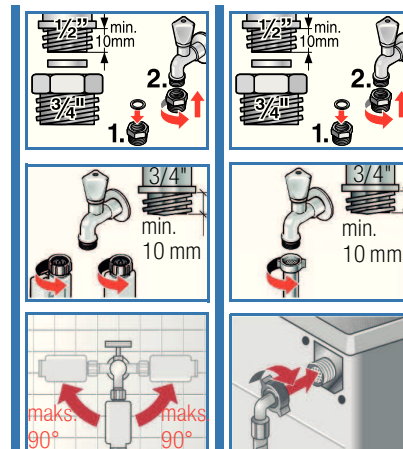

Afløb

Afløbsslange:

Bemærk: Slangen må ikke knækkes eller strækkes.

Højdeforskel mellem opstillingssted og afløb:

min. 60 cm - maks. 100 cm

Afløb i en håndvask




Bemærk: Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide ud af håndvasken.

Bemærk: Proppen må ikke være sat i håndvaskens afløb. Kontroller, at vandet løber tilstrækkelig hurtigt af, når maskinen pumper ud.

Afløbsslængens ende må ikke være neddykket i det udpumpede vand! Der er fare for, at vandet bliver suget tilbage i vaskemaskinen!

Afløb i en vandlås:

Bemærk: Tilslutningsstedet skal sikres med et slangespændebånd, Ø 24-40 mm (specialforretning).

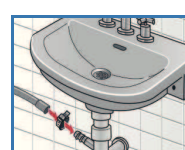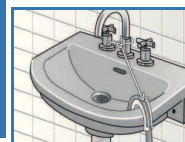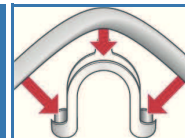




Indjustering af vaskemaskinen med et vaterpas



Kraftig støj, vibrationer og at maskinen "vandrer" kan skyldes ukorrekt indjustering!



1. Kontramøtrikkerne løsnes med en skruenøgle i retning med uret.
2. Højden bliver ændret, når apparatets fødder drejes.
Bemærk: Alle maskinens fire fødder skal stå fast på underlaget. Vaskemaskinen må ikke vippe!
Kontroller vaskemaskinens indjustering med vaterpasset, og korriger den evt.
3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod maskinens kabinet.
Hold samtidig apparatets fod fast, så højden ikke ændres.
Bemærk: Kontramøtrikkerne på alle fire fødder skal været skruet fast til mod kabinettet!

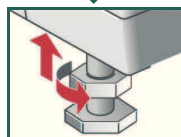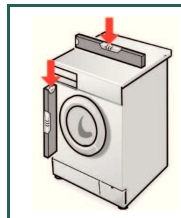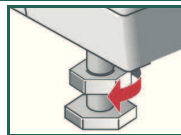

Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.



Typ E



Typ K

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordnet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

Vaskemaskinen må kun tilsluttes til vekselstrøm over en korrekt installeret beskyttelsesstikkontakt.

Den aktuelle netspænding skal stemme overens med angivelserne om netspænding på vaskemaskinen (typeskilt).

Tilslutningsværdi og krævet afsikring er angivet på typeskiltet.

Sørg for, at:

- netstik og stikkontakt passer sammen
- ledningstværsnittet er stort nok
- jordingssystemet er installeret i henhold til forskrifterne.

Hvis det er nødvendigt at udskifte et netkabel, må dette kun udføres af en elektriker. Der kan fås netkabler til udskiftning hos kundeservice.

Anvend ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller forlængerledninger.

Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ, må der kun anvendes en type, som er forsynet med dette mærke:

Kun dette mærke garanterer for, at alle aktuelt gældende forskrifter er overholdt.

Træk aldrig netstikket ud af stikkontakten / sæt det ikke i stikkontakten med fugtige hænder. Træk kun stikket ud af kontakten ved at trække i selve netstikket og aldrig i ledningen.

Producent → brugsanvisning



Transport, f.eks. ved flytning

1.


Inden transport af vaskemaskinen:

1. Luk for vandhanen.
2. Tap restvandet af maskinen → brugsanvisning; Vedligeholdelse - pumpe.
3. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen → brugsanvisning; vedligeholdelse - si i vandtilførselsslangen.
4. Afbryd strømforsyningen til vaskemaskinen.
5. Afmonter slangerne.


2.

Klargør og monter transportsikringerne:

1. Tag de to nederste afdækninger af.

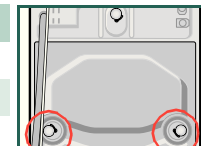

2. Sæt de to nederste transportsikringer på plads. Slangeholdernes bøjler skal vende ind mod midten. Klem netledningen ind i holderne. Spænd skruerne til.

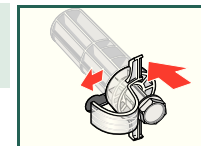

Efter transporten skal transportsikringerne **ubetinget** fjernes! → side 3.



For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet **Abpumpen (udpumpning)**.

Tekniske specifikationer

Ydre mål (bredde x dybde x højde)	60 x 59 x 84,2 cm
Vægt	63 - 83 kg afhængigt af model
Nettilslutning	Mærkespænding 220-240 V, 50 Hz Mærkestrøm 10 A Mærkeeffekt 2300 W
Vandtryk	100-1000 kPa (1-10 bar)

Kundeservice

- Før De kontakter kundeservice, skal De undersøge, om De selv kan afhjælpe fejlen → *brugsanvisning*; Hvad nu hvis
- I tilfælde af rådgivning vil der også i garantiperioden blive udstedt en regning til Dem, hvis der rekvireres en tekniker.
- De kan finde den nærmeste kundeserviceafdeling på den vedlagte liste. Oplys maskinens modelnummer (E-nr.) og fabriksnummer (FD) til kundeservice.


E-Nr. _____ FD _____

Modelnummer Fabrikationsnummer
- Oplys venligst modelnummer og fabriksnummer, så kundeservice ikke kører forgæves. Således undgås unødvendige ekstraomkostninger.

Disse angivelser findes på typeskiltet indvendig i rammen på den åbne luge og i det indrammede felt i typeskiltet på bagsiden af apparatet.

Aqua-Stop garanti *Kun for apparater med Aqua-Stop*

	Udover forhandlerens garantiforpligtigelser iht. købekontrakten og ud over vores almindelige garantiforpligtigelser for apparatet yder vi erstatning i henhold til følgende betingelser:
1.	Hvis der opstår en vandskade, der skyldes en fejl i Aqua-Stop systemet, erstatter vi skader til private brugere.
2.	Denne garantiforpligtigelse gælder for hele apparatets levetid
3.	Det er en forudsætning for garantiforpligtigelsen, at apparatet med Aqua-Stop er blevet opstillet og tilsluttet korrekt iht. vores vejledning. Dette omfatter også anvendelse af den korrekte Aqua-Stop forlænger (originalt tilbehør). Vores garanti omfatter ikke defekte tilførselsledninger eller armaturer mellem Aqua-Stop tilslutningen og vandhanen.
4.	Apparater med Aqua-Stop behøver generelt ikke at være under opsigt under brugen, og det er heller ikke nødvendigt at sikre dem efter brugen, ved at der lukkes for vandhanen. Det er kun ved længere fravær fra boligen (f.eks. ved en ferie af flere ugers varighed), at der skal lukkes for vandhanen.

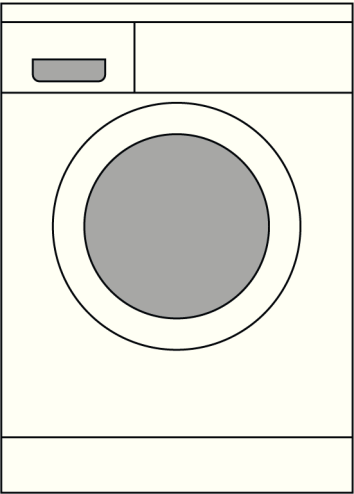

Vaskemaskine

Opstillingsanvisning da

Indhold

	Side
■ Sikkerhedsanvisninger	1
■ Opstillingssted	1
■ Indbygning af apparatet (med / uden topplade) ..	1
■ Leveringsomfang	2
■ Længder, vand- og afløbsslanger	2
■ Fjerne transportsikringer	3
■ Vandtilslutning	4
■ Indjustering	5
■ Elektrisk tilslutning	5
■ Transport, f.eks. ved flytning	6
■ Tekniske specifikationer	6
■ Kundeservice	7
■ Aqua-Stop garanti	7



Læs venligst denne vejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! Overhold også den separate brugsanvisning. Opbevar alle papirer til senere brug eller til evt. efterfølgende ejere af maskinen.