

Państwa pralka

Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyróżnia się oszczędnym zużyciem energii elektrycznej. Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod względem działania i stanu.

Szczegółowe informacje: www.bosch-home.com

Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowania usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. Urządzenie to zostało oznaczone zgodnie z europejską Dyrektywą 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta określa zasady obowiązujące w całej Unii Europejskiej w zakresie zwrotu i wtórnego wykorzystania zużytych urządzeń.

Spis treści

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	1
Programy	1
Ustawianie i dopasowywanie programu	3
Przebieg prania	3/4
Po praniu	4
Indywidualne ustawienia	5/6
Ważne wskazówki	6
Przegląd programów prania	7
Przepisy bezpieczeństwa pracy	8
Parametry zużycia	8
Pielęgnacja pralki	9
Wskazówki dotyczące lampek kontrolnych	9
Konserwacja	10
Co robić gdy ...	11

Ochrona środowiska / oszczędne użytkowanie

- Wykorzystać maksymalną ilość bielizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Zamiast programu **Bawełna 90 °C** wybrać program **Bawełna 60 °C** oraz funkcję dodatkową **EcoPerfect**. Porównywalny efekt prania ze znacznie mniejszym zużyciem energii.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio do twardości wody.
- W przypadku suszenia bielizny w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość wirowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
 - do tkanin nadających się do prania w pralce oraz wełny nadającej się do prania ręcznego w kąpeli piorącej ,
 - do użytku z zimną wodą oraz dostępnymi w handlu środkami piorącymi i pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.
- ! Nie pozwalać dzieciom na przebywanie bez nadzoru w pobliżu pralki!**
- ! Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać pralki.**
- ! Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!**

Przegródka II: Środek piorący do prania głównego, środek do zmiękczenia wody, wybielacz, odplamiacz

Programy
Szczegółowy przegląd programów -> strona 7.
Prędkość wirowania można nastawić indywidualnie, zależnie od wybranego programu i stopnia zaawansowania programu.

Bawełna	Tkaniny odporne
+ P. wstępne	Tkaniny odporne, pranie wstępne w temp. 30 °C
Mix	Różne rodzaje bielizny
Super krótki 15'	Program krótki
Plukanie/Wirowanie	bielizny upranej ręcznie, przycisk Woda Plus jest aktywowany; jeśli bielizna ma być tylko odwirowana, dezaktywować przycisk
Odpompowanie	wody pozostałej z płukania przy aktywnej funkcji zatrzymanie wirowania (bez wirowania końcowego)
Wetna	Wełna nadająca się do prania ręcznego/maszynowego
Delikatne/Jedwab	Tkaniny delikatne
Syntetyki	Tkaniny syntetyczne

Przygotowanie

! Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawiania.

Kontrola pralki

- Nigdy nie włączać uszkodzonej pralki!
- Poinformować serwis o uszkodzeniu!

Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda
! Tylko suchymi rękami! Chwytać tylko za wtyczkę!

Odkręcić kurek dopływu wody

Sortowanie i wkładanie bielizny

! Przestrzegać ważnych wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tkaniny!
Według rodzaju, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania. Nie ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny -> strona 7.

! Przestrzegać ważnych wskazówek -> strona 6!
Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny! Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uważać, aby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami a gumowym kołnierzem.

Środki piorące i pielęgnacyjne
Środek piorący dozować w zależności od: ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) oraz zaleceń producenta. Wlać środek piorący w płynie do odpowiedniego pojemnika dozującego i włożyć do bębna.

! Gęste płyny do zmiękczenia i płukania rozcieńczać wodą. Zapobiega to zatkaniu przelewu.

Przegródka I: środek piorący do prania wstępnego

(*w zależności od modelu)

Funkcje dodatkowe

- Time Perfect
- Eco Perfect
- Ochrona przed zagnieceniami
- Woda Plus

Prędkość wirowania*

- Wirowanie
 - 1200
 - 1000
 - 800
 - 600
 - zatrzymanie wirowania
- Status
 - pranie
 - płukanie
 - wirowanie
 - gotowe


Wskaźniki stanu

- Start/Pauza
- Programator

Wybrać Start/Pauza

Wybrać Start/Pauza

Pranie

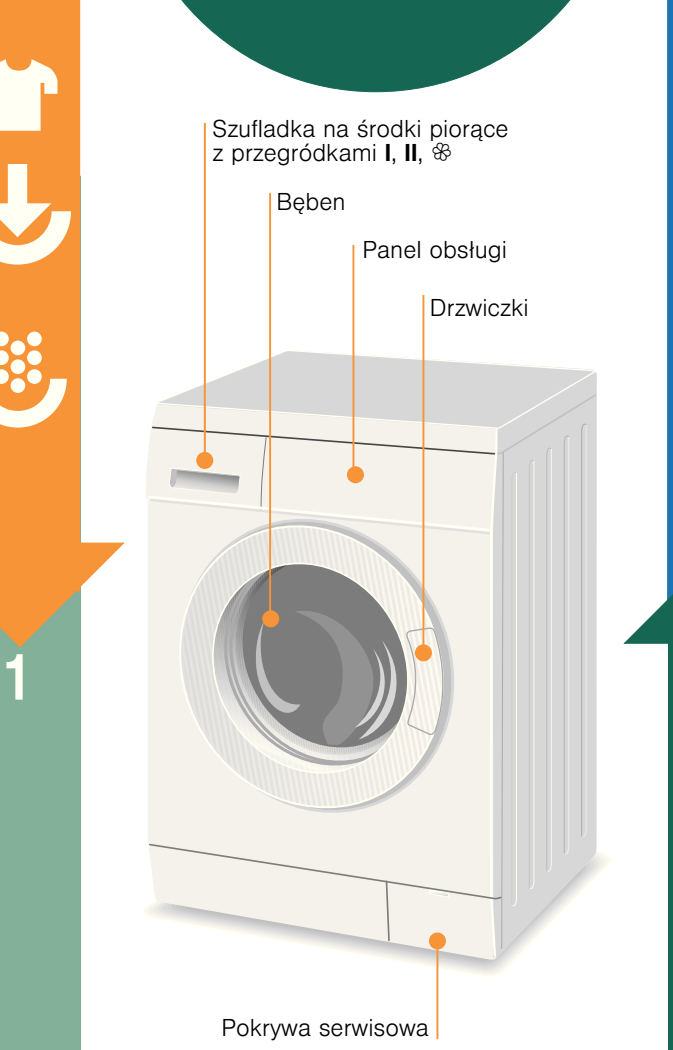

Wybrać Start/Pauza

Wyjmowanie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę. Jeśli aktywna jest funkcja **zatrzymanie wirowania** (bez wirowania końcowego): Ustawić programator na **Odpompowanie** lub ustawić prędkość wirowania. Wybrać przycisk **Start/Pauza**.

- Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty - niebezpieczeństwo rdzewienia.
- Drzwiczki i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby reszta wody mogła odparować.

Zakręcić kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w modelach z funkcją Aqua-Stop (odcięcie dopływu wody) -> wskazówki w instrukcji ustawiania.

Wyłączanie

Ustawić programator na **Wyłączenie**.

Program jest zakończony, gdy ...

... miga Start/Pauza i świeci się lampka kontrolna **gotowe**.

Przerwanie programu

- W przypadku programów z wysoką temperaturą:
- Bieliznę pozostawić w pralce do ostygnięcia: Wybrać **Płukanie**/Wirowanie.
 - Wybrać **Start/Pauza**.
- W przypadku programów z niską temperaturą:
- Wybrać **Płukanie**/Wirowanie (dezaktywować przycisk **Woda Plus**) lub **Odpompowanie**.
 - Wybrać **Start/Pauza**.

Zmienić program, gdy ...

- ... przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:
- Ponownie wybrać program.
 - Wybrać **Start/Pauza**. Nowy program zaczyna się od początku.

Indywidualne ustawienia

- Prędkość wirowania** -> w zależności od modelu
Przed włączeniem programu oraz w trakcie jego trwania można ustawić prędkość wirowania lub funkcję **zatrzymanie wirowania** (bez wirowania końcowego, bielizna leży w wodzie z ostatniego płukania). Efekty zależą od stopnia zaawansowania programu. Maksymalna prędkość wirowania, którą można wybrać, zależy od modelu oraz ustawionego programu.
- Funkcje dodatkowe** -> oraz zestawienie programów, strona 7
 - TimePerfect** Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego. Maksymalna pojemność załadunkowa -> Zestawienie programów, strona 7.
 - EcoPerfect** Oszczędność energii przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego.
 - Ochrona przed zagnieceniami** Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluźnieniem bielizny. Delikatne wirowanie końcowe - końcowa wilgotność bielizny lekko podwyższona.
 - Woda Plus** Podwyższony poziom wody i dodatkowe płukanie. W rejonach z bardzo miękką wodą lub w celu dalszego poprawienia efektu płukania.
- Start/Pauza** W celu uruchomienia lub przerwania programu.
- Sygnal**

1. Aktywowanie trybu ustawiania głośności sygnału

Opcjonalnie:

Tryb ustawiania dla osób niewidomych* WL.-WYL.

ustawić na •

przekręcić o 1 krok

wybrać i przytrzymać

+ przekręcić o 1 krok

puścić

ustawić na •

*Krótki sygnał - funkcja włączona.
Długi sygnał - funkcja wyłączona.

2. Ustawić głośność sygnału dla ...

przekręcić o 1 krok

ustawić głośność sygnału**

przekręcić o 1 krok

ustawić głośność sygnału**

ustawić na •

*ew. czynności kilkakrotnie powtórzyć

Ważne wskazówki

- Prawidłowe obchodzenie się z pralką i tkaninami**
- Opróżnić kieszenie.
 - Zwrócić zwłaszcza uwagę na usunięcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)
 - Tkaniny delikatne (rajstopy, firanki, biustonosze na fiszbinach) prać w specjalnych siatkach.
 - Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
 - Usunąć szczeroczką piasek z kieszeni i zakładek.
 - Odpiąć żabki do firanek lub prać firanki w specjalnych siatkach do prania.

Bielizna zabrudzona w różnym stopniu

- lekko
- Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie. Bez prania wstępnego. W razie potrzeby wybrać funkcję dodatkową **TimePerfect**.
- mocno
- Plamy ew. wywabić ręcznie. Załadować mniejszą ilość bielizny. Wybrać program z praniem wstępnym.

Namaczanie

Do pralki włożyć bieliznę w jednym kolorze. Napełnić przegrodkę II środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok.10 minut wybrać **Start/Pauza**, aby zatrzymać program. Po upływie wybranego czasu namaczania ponownie nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmienić program.

Krochmalenie

Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczącym. Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlać do przegrodki na płyn zmiękczący (po jej ew. oczyszczeniu) w ilości zalecanej przez producenta.

Farbowanie / Wywabianie farby

Farbowanie tylko w ilości odpowiedniej dla warunków domowych. Sól może uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej! Przestrzegać zaleceń producenta środka barwiącego! **Nie** odbarwiać bielizny w pralce automatycznej!

Państwa pralka

Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyróżnia się oszczędnym zużyciem energii elektrycznej. Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod względem działania i stanu.

Szczegółowe informacje: www.bosch-home.com

Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego



Opakowania usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. Urządzenie to zostało oznaczone zgodnie z europejską Dyrektywą 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta określa zasady obowiązujące w całej Unii Europejskiej w zakresie zwrotu i wtórnego wykorzystania zużytych urządzeń.

Spis treści

	Strona
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	1
Programy	1
Ustawianie i dopasowywanie programu	3
Przebieg prania	3/4
Po praniu	4
Indywidualne ustawienia	5/6
Ważne wskazówki	6
Przegląd programów prania	7
Przepisy bezpieczeństwa pracy	8
Parametry zużycia	8
Pielęgnacja pralki	9
Wskazówki dotyczące lampek kontrolnych	9
Konserwacja	10
Co robić gdy ...	11



Ochrona środowiska / oszczędne użytkowanie

- Wykorzystać maksymalną ilość białizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Zamiast programu **Bawełna 90 °C** wybrać program **Bawełna 60 °C** oraz funkcję dodatkową **EcoPerfect**. Porównywalny efekt prania ze znacznie mniejszym zużyciem energii.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio do twardości wody.
- W przypadku suszenia białizny w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość wirowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
- do tkanin nadających się do prania w pralce oraz wełny nadającej się do prania ręcznego w kąpeli piorącej ,
- do użytku z zimną wodą oraz dostępnymi w handlu środkami piorącymi i pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.



- Nie pozwalać dzieciom na przebywanie bez nadzoru w pobliżu pralki!
- Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać pralki.
- Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!

Przygotowanie



Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawiania.



Kontrola pralki

- Nigdy nie włączać uszkodzonej pralki!
- Poinformować serwis o uszkodzeniu!




Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda



Tylko suchymi rękami!
Chwytać tylko za wtyczkę!



Odkręcić kurek dopływu wody

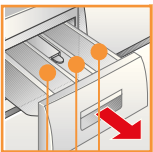

Przegródka II: Środek piorący do prania głównego, środek do zmiękczenia wody, wybielacz, odplamiacz

Przegródka ⌘: płyn zmiękczający, krochmal


Przegródka I: środek piorący do prania wstępnego

(*w zależności od modelu)

Programy

Szczegółowy przegląd programów -> strona 7.
Prędkość wirowania można nastawić indywidualnie, zależnie od wybranego programu i stopnia zaawansowania programu.

Bawełna	Tkaniny odporne
+ P. wstępne	Tkaniny odporne, pranie wstępne w temp. 30 °C
Mix	Różne rodzaje białizny
Super krótki 15'	Program krótki
Płukanie/Wirowanie	białizny upranej ręcznie, przycisk Woda Plus jest aktywowany; jeśli białizna ma być tylko odwirowana, dezaktywować przycisk
Odpompowanie	wody pozostałej z płukania przy aktywnej funkcji zatrzymanie wirowania (bez wirowania końcowego)
/ Wełna	Wełna nadająca się do prania ręcznego/maszynowego
Delikatne/Jedwab	Tkaniny delikatne
Syntetyki	Tkaniny syntetyczne

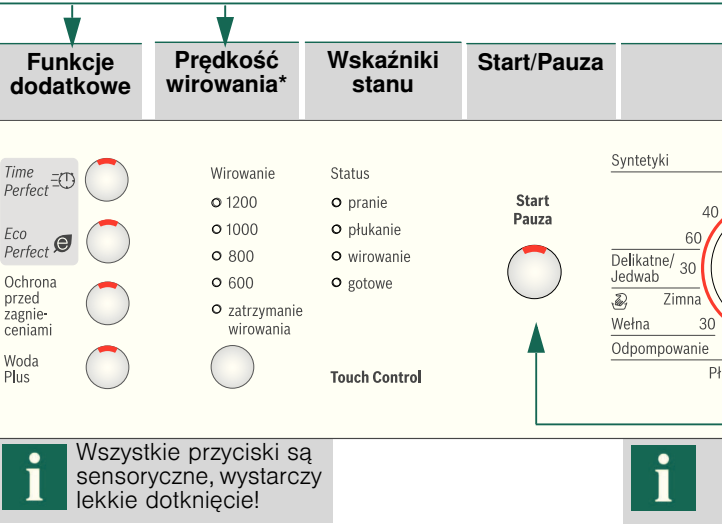

Przed pierwszym praniem
należy raz włączyć pralkę bez bielizny -> strona 9.

Sortowanie i wkładanie bielizny

Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tkaniny!
Według danych na metkach.
Według rodzaju, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania.
Ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny -> strona 7.

Przestrzegać ważnych wskazówek -> strona 6!

Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny!
Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uważać, aby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami a gumowym kołnierzem.


Środki piorące i pielęgnacyjne

Środek piorący dozować w zależności od:
ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) oraz zaleceń producenta.
Wlać środek piorący w płynnie do odpowiedniego pojemnika dozującego i włożyć do bębna.

i Gęste płyny do zmiękczenia i płukania rozcieńczać wodą.
Zapobiega to zatkaniu przelewu.

Ustawianie i dopasowywanie programu

Programator

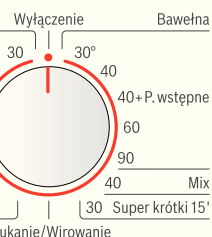

Programator do włączania i wyłączania pralki oraz do wyboru programu. Możliwe jest obracanie w obu kierunkach.

i Funkcje dodatkowe i prędkości wirowania -> Indywidualne ustawienia, strona 5.

Wybrać Start/Pauza



1

2


Pranie

Szufladka na środki piorące z przegródkami I, II, ☼

Bęben

Panel obsługi

Drzwiczki

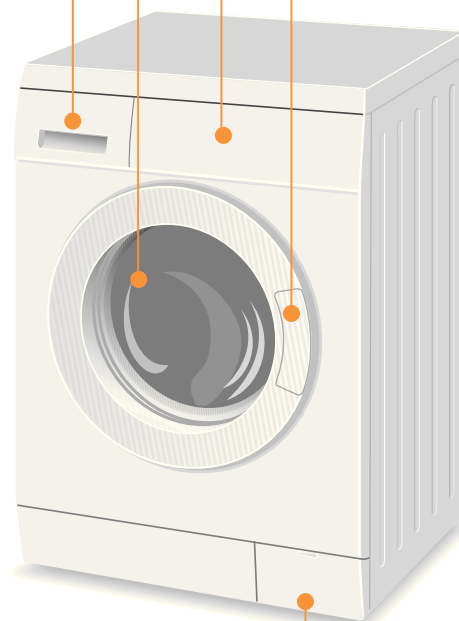

Pokrywa serwisowa

Pranie



Wymywanie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę.
Jeśli aktywna jest funkcja **zatrzymanie wirowania** (bez wirowania końcowego): Ustawić programator na **Odpompowanie** lub ustawić prędkość wirowania.
Wybrać przycisk **Start/Pauza**.



- Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty - niebezpieczeństwo rdzewienia.
- Drzwiczki i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby reszta wody mogła odparować.

Zakręcić kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w modelach z funkcją Aqua-Stop (odcięcie dopływu wody) -> wskazówki w instrukcji ustawiania.

Wyłączanie

Ustawić programator na **Wyłączenie**.



Program jest zakończony, gdy ...

... miga Start/Pauza i świeci się lampka kontrolna **gotowe**.

Przerwanie programu

- W przypadku programów z wysoką temperaturą:
- Bieliznę pozostawić w pralce do ostygnięcia: Wybrać **Płukanie**/Wirowanie.
 - Wybrać **Start/Pauza**.
- W przypadku programów z niską temperaturą:
- Wybrać **Płukanie**/Wirowanie (dezaktywować przycisk **Woda Plus**) lub **Odpompowanie**.
 - Wybrać **Start/Pauza**.

Zmienić program, gdy ...

- ... przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:
- Ponownie wybrać program.
 - Wybrać **Start/Pauza**. Nowy program zaczyna się od początku.

3

Indywidualne ustawienia

Prędkość wirowania → w zależności od modelu

Przed włączeniem programu oraz w trakcie jego trwania można ustawić prędkość wirowania lub funkcję **zatrzymanie wirowania** (bez wirowania końcowego, bielizna leży w wodzie z ostatniego płukania). Efekty zależą od stopnia zaawansowania programu. Maksymalna prędkość wirowania, którą można wybrać, zależy od modelu oraz ustawionego programu.

Funkcje dodatkowe → oraz zestawienie programów, strona 7


	TimePerfect	Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego. Maksymalna pojemność załadunkowa → Zestawienie programów, strona 7.
	EcoPerfect	Oszczędność energii przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego.
	Ochrona przed zagnieceniami	Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluźnieniem bielizny. Delikatne wirowanie końcowe - końcowa wilgotność bielizny lekko podwyższona.
	Woda Plus	Podwyższony poziom wody i dodatkowe płukanie. W rejonach z bardzo miękką wodą lub w celu dalszego poprawienia efektu płukania.

Start/Pauza

W celu uruchomienia lub przerywania programu.

Sygnal

1. Aktywowanie trybu ustawiania głośności sygnалу


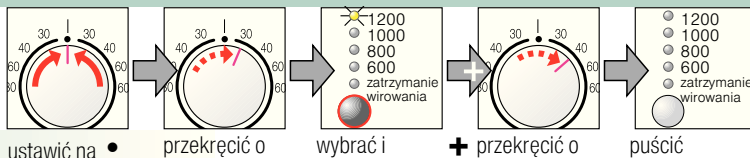


Opcjonalnie:

Tryb ustawiania dla osób niewidomych* WŁ.-WYŁ.



2. Ustawić głośność sygnалу dla ...

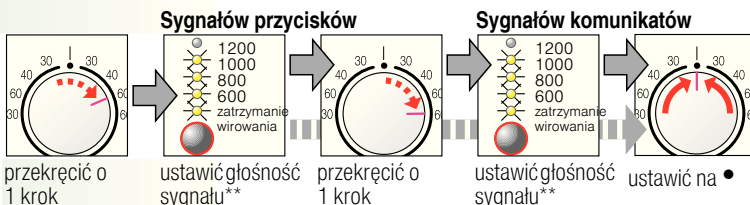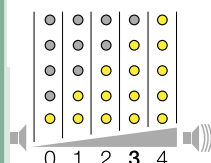

* ew. czynności kilkakrotnie powtórzyć



Ważne wskazówki



Prawidłowe obchodzenie się z pralką i tkaninami

- Opróżnić kieszenie.
- Zwrócić zwłaszcza uwagę na usunięcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)
- Tkaniny delikatne (rajstopy, firanki, biustonosze na fiszbinach) prać w specjalnych siatkach.
- Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
- Usunąć szczoteczką piasek z kieszeni i zakładek.
- Odpiąć żabki do firanek lub prać firanki w specjalnych siatkach do prania.



Bielizna zabrudzona w różnym stopniu

lekką		Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie. Bez prania wstępnego. W razie potrzeby wybrać funkcję dodatkową TimePerfect .
		Plamy ew. wywabić ręcznie.
mocno		Załadować mniejszą ilość bielizny. Wybrać program z praniem wstępnym.



Namaczanie

Do pralki włożyć bieliznę w jednym kolorze.

Napełnić przegródkę II środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 10 minut wybrać **Start/Pauza**, aby zatrzymać program. Po upływie wybranego czasu namaczania ponownie nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmienić program.



Krochmalenie

Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczającym.

Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlać do przegródki na płyn zmiękczający (po jej ew. oczyszczeniu) w ilości zalecanej przez producenta.



Farbowanie / Wywabianie farby

Farbowanie tylko w ilości odpowiedniej dla warunków domowych. Sól może uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej! Przestrzegać zaleceń producenta środka barwiącego!
Nie odbarwiać bielizny w pralce automatycznej!

Zestawienie programów

-> Przestrzegać tabeli parametrów zużycia na stronie 8 oraz wskazówek na stronie 6!

Programy	°C	Maks.	Rodzaj prania	Funkcje dodatkowe Wskazówki
Bawełna	30, 40, 60, 90 °C	6 kg/4 kg*	Tkaniny odporne, bawełna lub len nadający się do gotowania	⏸ TimePerfect*, ⚡ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus
	40 °C			
Syntetyki	30, 40, 60 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszką bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych	⏸ TimePerfect, ⚡ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus
Mix	40 °C	3 kg	Tkaniny bawełniane lub tkaniny syntetyczne	⏸ TimePerfect, ⚡ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus; można pracować razem różne rodzaje tkanin
Delikatne/Jedwab	30 °C		Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, jak jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych (np. firanki)	⏸ TimePerfect, ⚡ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus; Bez wirowania pomiędzy płukaniem
🧻 / Wełna	zimna, 30 °C	2 kg	Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce	Bardzo delikatny program zapobiegający zbieganiu się prania, dłuższe przerwy w procesie prania (pranie mocy się)
Super krótki 15'	30 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszką bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych	Program krótki ok. 15 min.
Programy dodatkowe				Płukanie/Wirowanie, Odpompowanie

* zredukowany załadunek przy funkcji dodatkowej ⏸ TimePerfect

i Optymalnym programem krótkim jest – Mix 40 °C z maks. prędkością wirowania.

Programy bez prania wstępnego - środek piorący wsypać do przegródki II, programy z praniem wstępnym - środek piorący rozdzielić na przegródkę I i II.

0210 / 9000526181



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE24163PL ...



Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Należy przeczytać instrukcję obsługi i ustawiania oraz wszystkie inne informacje dołączone do pralki i postępować zgodnie z nimi.
- Zachować dokumenty i instrukcje dla późniejszego użytku.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Śmiertelne niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo zatrucia!

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Niebezpieczeństwo skaleczenia się!

- Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda chwytając za wtyczkę, a nigdy za przewód.
- Nigdy nie wkładać ani nie wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi rękami.
- W przypadku starych urządzeń:
 - Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 - Odciąć przewód zasilający i usunąć razem z wtyczką.
 - Zniszczyć zamek drzwiczek. Dzięki temu wyklucza się niebezpieczeństwo, że dziecko mogłoby zatrzaskać się w pralce i tym samym narazić na niebezpieczeństwo utraty życia.
- Opakowania, folie i części opakowań przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Środki piorące i pielęgnacyjne przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włożenie do pralki bielizny nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalnik - np. odplamiacz, benzyna do usuwania plam - może spowodować wybuch.
- Rzeczy te należy uprzednio dokładnie wypłukać ręcznie.
- Drzwiczki mogą się mocno nagrzać.
- Zachować ostrożność przy odpompowywaniu gorącej wody ze środkiem piorącym.
- Nigdy nie stawać na palce.
- Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
- Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca.
- Zachować ostrożność przy otwieraniu szufladki na środki piorące w trakcie prania!

Parametry zużycia

Program	Funkcja dodatkowa	Załadunek	Prąd***	Woda***	Czas trwania programu***
Bawełna 30 °C**		6 kg	0.51 kWh	55 l	2:21 h
Bawełna 40 °C**		6 kg	0.63 kWh	55 l	2:21 h
Bawełna 60 °C**		6 kg	1.26 kWh	55 l	2:29 h
Bawełna 60 °C	⚡ EcoPerfect*	6 kg	1.02 kWh	45 l	2:49 h
Bawełna 90 °C		6 kg	1.98 kWh	59 l	2:34 h
Syntetyki 40 °C**		3 kg	0.55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C**		3 kg	0.48 kWh	32 l	1:03 h
Delikatne/Jedwab 30 °C		2 kg	0.21 kWh	31 l	0:41 h
Wełna zimna		2 kg	0.10 kWh	39 l	0:40 h
Wełna 30 °C		2 kg	0.19 kWh	39 l	0:40 h

* Ustawienie programu do kontroli i etykietowania efektywności energetycznej jest zgodny z dyrektywą 92/75/EWG.

** Ustawienie programu kontrolnego jest zgodne z obowiązującą normą EN60456.

Wskazówka dotycząca testów porównawczych: Programy kontrolne testować przy podanej pojemności załadunkowej i maksymalnej prędkości wirowania.

Optymalnym programem krótkim dla bielizny kolorowej jest program Mix 40 °C z maksymalną prędkością wirowania.

*** Wartości te odbiegają od podanych w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilości oraz stopnia zabrudzenia, użytego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

Konserwacja



- **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- **Niebezpieczeństwo wybuchu!** Nie stosować rozpuszczalników!



Przed pierwszym praniem

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody. Przegródkę II napęlić:

- ok. 1 litrem wody
- środkiem piorącym (dozowanie według zaleceń producenta na lekkie zabrudzenia oraz odpowiednio do twardości wody)

Ustawić programator na **Syntetyki 60 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.



Obudowa pralki, panel obsługi



- Wetrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używać szorstkich ściereczek, gąbek i ani szorujących środków czyszczących (środków do czyszczenia stali nierdzewnej).
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.



Czyszczenie szufladki na środki piorące ...

... gdy znajdują się w niej resztki środka piorącego lub płynu zmiękczającego.

1. Wysunąć, wkład nacisnąć w dół i całkowicie wyjąć szufladkę na środki piorące.
2. Wymywanie przegródki na środki piorące w płynie: Naciskać na przegródkę palcami od dołu do góry i wyprzeć ją.
3. Korytko i przegródkę wyczyścić wodą i szczoteczką i wysuszyć.
4. Włożyć przegródkę tak, aby się zatrasnęła (nałożyć cylinder na prowadnicę)
5. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

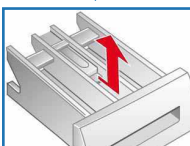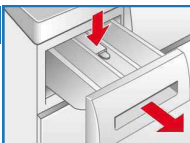

Pozostawić szufladkę otwartą, aby reszta wody mogła odparować.



Bęben pralki

Drzwiczki pralki powinny być zawsze otwarte, aby bęben mógł wyschnąć.

Rdzawe plamy usuwać środkiem czyszczącym nie zawierającym chloru, nie stosować druciaków.



Odkamienianie

W pralce nie może znajdować się bielizna!

Stosować się do zaleceń producenta środka do odkamieniania, nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego.

Wskazówki dotyczące lampek kontrolnych

w zależności od modelu

Rozlega się sygnał i migają lampki kontrolne prędkości wirowania:

✘ Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy bielizna nie została przycięta drzwiczkami.	✘ Pompa zapchana; Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę -> strona 10. ✘ Zatkana rura odprowadzająca wodę/wąż odprowadzający wodę. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę przy syfonie -> strona 10.	✘ Całkowicie odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/przycięty; Oczyszczyć sito -> strona 10, zbyt niskie ciśnienie wody.
✘ Usterka silnika. Wezwać serwis!	✘ Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis!	

Konserwacja






- **Niebezpieczeństwo poparzenia!** Odczekać, aż woda ostygnie!
- Zakręcić kurek dopływu wody!



Pompa odprowadzająca wodę

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

1. Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
2. **W modelach z węzem spustowym:** Zdjąć wąż spustowy z uchwytu i wyciągnąć z obudowy. Podstawić pojemnik. Wyjąć zatyczkę z węża, spuścić wodę. Wcisnąć zatyczkę węża i włożyć wąż spustowy w uchwyt.
- 2* **W modelach bez węża spustowego:** Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie spływać. Kiedy pokrywa serwisowa napęlni się do połowy, przykręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Czynności powtórzyć, aż woda zostanie całkowicie spuszczone.
3. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
4. Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywki pompy oraz obudowę pompy (wirnik skrzydełkowy pompy musi dać się obracać).
5. Pokrywę pompy ponownie nałożyć i przykręcić.
6. Wstawić pokrywę serwisową i zamknąć.

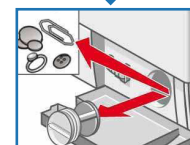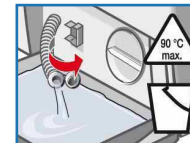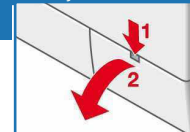


Aby przy następnym praniu zapobiec odpłynięciu środka piorącego do odpływu, wlać 1 litr wody do przegródki II i włączyć program **Odpompowanie**.



Wąż odprowadzający wodę przy syfonie

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

1. Poluzować obejmę mocującą, ostrożnie wyjąć wąż odprowadzający wodę (resztki wody).
2. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę oraz wspornik syfonu.
3. Ponownie włożyć wąż odprowadzający wodę i zabezpieczyć złącze obejmą mocującą.

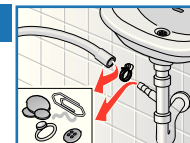

Sito w dopływie wody



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Zabezpieczenia do odcinania dopływu wody nie wolno zanurzać w wodzie (posiada zawór elektromagnetyczny).



Pozbawienie ciśnienia wody w wężu doprowadzającym wodę

1. Zakręcić kurek dopływu wody
2. Wybrać dowolny program (z wyjątkiem programów **Płukanie/Wirowanie / Odpompowanie**).
3. Wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 40 sekund
4. ustawić programator na **Wyłączenie**. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Czyszczenie sita
1. W zależności od modelu:
Odkręcić wąż od kurka dopływu wody.
Wyczyścić sito małą szczotką.




i/lub w modelach Standard i Aqua-Secure:

- Zdjąć wąż z tylnej ścianki pralki, sito wyjąć obcęgami i wyczyścić.
2. Podłączyć wąż i sprawdzić jego szczelność.

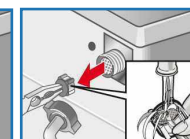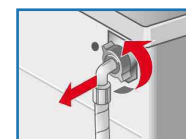

Co robić gdy ...

Wyciek wody	– Prawidłowo przymocować / wymienić na nowy wąż odprowadzający wodę. – Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.
Woda nie dochodzi do pralki. Środek piorący nie przedostaje się do bębna.	– Czy przycisk Start/Pauza został naciśnięty? – Czy kurek dopływu wody jest zakręcony? – Czy sito nie jest zatkane? Oczyszczyć sito → <i>strona 10</i>. – Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany/przcięty?
Nie można otworzyć drzwiczek.	– Aktywna funkcja zabezpieczenia. Odczekać ok. 2 minut. – Czy została wybrana funkcja zatrzymanie wirowania (bez wirowania końcowego)? → <i>strona 3,4</i>.
Program nie włącza się.	– Czy przycisk Start/Pauza został naciśnięty? – Czy drzwiczki są zamknięte?
Woda z pralki nie jest odprowadzana.	– Czy została wybrana funkcja zatrzymanie wirowania (bez wirowania końcowego)? → <i>strona 3,4</i>. – Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → <i>strona 10</i>. – Wyczyścić rurę odprowadzającą wodę i/lub wąż odprowadzający wodę.
Woda w bębnie pralki nie jest widoczna.	– Brak usterki - poziom wody poniżej widocznego obszaru.
Niezadowolający wynik wirowania. Bielizna mokra/zbyt wilgotna.	– Brak usterki - system kontroli wyważania bębna przerwał proces wirowania, nierównomiernie rozłożone pranie. Porozkładać w bębnie małe i duże sztuki bielizny. – Wybrana została funkcja Ochrona przed zagnieceniami? → <i>strona 5</i>. – Wybrana została zbyt mała prędkość wirowania? → <i>strona 5</i>.
Wielokrotne odwirowanie.	– Brak usterki - zadziałał system kontroli wyważania bębna.
Resztki wody w przegródce na plyn do płukania tkanin.	– Brak usterki - skuteczność płynu do płukania tkanin jest zachowana. – W razie potrzeby wyczyścić dozownik → <i>strona 9</i>.
Nieprzyjemny zapach w pralce.	– Włączyć program Bawełna 90 °C bez bielizny. Stosować zwykły środek piorący.
Z szufladki na środki piorące wydobywa się piana.	– Czy nie zastosowano zbyt dużej ilości środka piorącego? – Jeśli z szufladki na środki piorące wydobywa się piana: Wymieszać 1 łyżkę płynu zmiękczającego z ½ litra wody i wlać do przegródki II (nie stosować w przypadku odzieży wierzchniej i puchowej!). – Do następnego prania użyć mniejszej ilości środka piorącego.
Bardzo głośnie praca, wibracje i "chodzenie" pralki podczas wirowania.	– Czy nóżki są stabilnie zamocowane? – Zabezpieczanie nóżek pralki → <i>Instrukcja ustawiania</i>. – Czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe? – Usuwanie zabezpieczeń transportowych → <i>Instrukcja ustawiania</i>.
Lampki kontrolne nie działają podczas pracy.	– Czy nastąpiła przerwa w zasilaniu? – Czy zadziałały bezpieczniki? Włączyć/wymienić bezpieczniki. – Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.
Cykl prania przedłuża się.	– Brak usterki - system kontroli wyważania bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę. – Brak usterki - aktywowany system kontroli piany - włączone jest dodatkowe płukanie.
Na bieliźnie pozostają resztki środka piorącego.	– Zdarza się, że środki nie zawierające fosforatu pozostawiają ślady nierozpuszczalne w wodzie. – Wybrać Płukanie/Wirowanie lub wyszczołkować bieliznę po praniu.
Jeśli usterki nie uda się usunąć we własnym zakresie (wyłączenie/włączenie) lub urządzenie wymaga naprawy: – Ustawić programator na Wyłączenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. – Zakręcić kurek dopływu wody i wezwać serwis → <i>Instrukcja ustawiania</i>.	

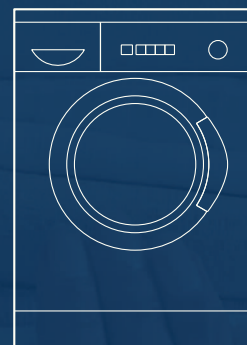

Pralka

Instrukcja obsługi

pl



BOSCH



Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy zamieszczonych na stronie 8!



Przed uruchomieniem pralki przeczytać instrukcję obsługi i oddzielną instrukcję ustawiania!