


Questa lavatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, di alto prezzo qualitativo della marca Bosch. La lavatrice si contraddistingue per un consumo ridotto di energia e di acqua. Ogni macchina che esce dal nostro stabilimento viene controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza e le condizioni perfette.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, accessori, pezzi di ricambio e servizi consultare il sito www.bosch-home.com oppure rivolgersi ai nostri centri di assistenza tecnica.

I dati relativi al servizio di assistenza clienti più vicino si trovano qui o nell'elenco del servizio di assistenza clienti (a seconda del modello) → vedere anche le Istruzioni per l'installazione, pagina 7.
- 1 800-829120 (Linea verde)
- CH 0848 840 040



Smaltimento nel rispetto dell'ambiente
Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Indice

Uso conforme alle norme	1
Programmi	1
Impostare e adattare il programma	3
Lavaggio	3/4
Dopo il lavaggio	4
Impostazioni individuali	5/6
Avvertenze importanti	6
Guida dei programmi	7
Avvertenze di sicurezza	8
Valori di consumo	8
Cura	9
Indicazioni sul display	9
Manutenzione	10
Cosa fare se ... ?	11

Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio
- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Invece del programma **Cotone/Colorati 90 °C** selezionare il programma **Cotone/Colorati 60 °C** e la funzione supplementare **EcoPerfect**. Si ottiene lo stesso livello di pulizia con un consumo di energia notevolmente ridotto.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- per il lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di lana lavabile a mano in acqua e detergente,
- per l'impiego con acqua potabile fredda o fredda e calda (max. 60 °C) (a seconda del modello) e detersivi e additivi normalmente in commercio, che siano idonei per l'uso in lavatrice.

- Non lasciare i bambini nei pressi della lavatrice senza sorveglianza.
- I bambini e le persone non opportunamente addestrate non possono utilizzare la lavatrice.
- Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice.

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente
Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Indice

Uso conforme alle norme	1
Programmi	1
Impostare e adattare il programma	3
Lavaggio	3/4
Dopo il lavaggio	4
Impostazioni individuali	5/6
Avvertenze importanti	6
Guida dei programmi	7
Avvertenze di sicurezza	8
Valori di consumo	8
Cura	9
Indicazioni sul display	9
Manutenzione	10
Cosa fare se ... ?	11

Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio
- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Invece del programma **Cotone/Colorati 90 °C** selezionare il programma **Cotone/Colorati 60 °C** e la funzione supplementare **EcoPerfect**. Si ottiene lo stesso livello di pulizia con un consumo di energia notevolmente ridotto.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

Preparazione

Prima del primo lavaggio
eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria → pagina 9.

Installazione a regola d'arte in base al manuale per l'installazione allegato.

Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.
- Informare il servizio assistenza clienti.

Inserire la spina di alimentazione

Solo con le mani asciutte.

Afferrare solo la spina.

Aprire il rubinetto dell'acqua

Dosare secondo:

quantità di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (dati disponibili

presso il proprio ente di approvvigionamento idrico) e indicazioni del produttore.

Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi.

Per evitare l'otturazione del sifone.

Scomparto II: detergente per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggianti, sale smacchiante

Scomparto **⊗**: ammorbidente, amido

Scomparto I: detergente per il prelavaggio

Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per bloccare la lavatrice contro la modifica accidentale delle funzioni impostate.

Attivazione: dopo l'inizio del programma tenere premuto per circa 5 secondi **Avvio/Aggiungi Bucato**. Sul display compare **EL** per ca. 5 secondi, poi viene nuovamente visualizzato il tempo

relativo alla funzione **Fertig** (Fine fra).

Disattivazione: tenere premuto per circa 5 secondi **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Avvertenza: se con la sicurezza bambini attiva viene azionato un tasto, si accende **EL** per ca. 5 secondi, poi viene nuovamente visualizzato il tempo relativo alla funzione "Fine fra".

Impostare e adattare il programma**

Funzioni supplementari

Display / Tasti opzione

Selettore programmi

Avvio/Aggiungi Bucato

Selezione Avvio/Aggiungi Bucato

Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta sfiorarli leggermente! In caso di pressione prolungata del tasto **(Fine fra)**, si ha lo scorrimento automatico delle opzioni di impostazione.

Indicatore di stato

Indicazioni sulle fasi di lavaggio:

Lavaggio, Risciacquo, Centrifugazione, Fine

(senza centrifuga finale); stop risciacquo attivato

Sicurezza bambini → pagina 5

Indicatori di stato

Indicazioni sulle fasi di lavaggio:

Lavaggio, Risciacquo, Centrifugazione, Fine

(senza centrifuga finale); stop risciacquo attivato

Sicurezza bambini → pagina 5

EL

Sicurezza bambini → pagina 5

Prima del primo lavaggio

eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria → pagina 9.

Suddividere e introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni del produttore circa il trattamento dei tessuti!

Seguire le indicazioni riportate sulle etichette dei capi.

Non superare la quantità di carico massima consentita → pagina 7.

Osservare le avvertenze importanti → pagina 6

Non superare la quantità di carico massima consentita → pagina 7.

Chiudere l'oblò di caricamento. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di caricamento e la garnitura in gomma.

Introdurre detersivo e additivi

Dosare secondo:

quantità di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (dati disponibili

presso il proprio ente di approvvigionamento idrico) e indicazioni del produttore.

Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi.

Per evitare l'otturazione del sifone.

Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per bloccare la lavatrice contro la modifica accidentale delle funzioni impostate.

Attivazione: dopo l'inizio del programma tenere premuto per circa 5 secondi **Avvio/Aggiungi Bucato**. Sul display compare **EL** per ca. 5 secondi, poi viene nuovamente visualizzato il tempo

relativo alla funzione **Fertig** (Fine fra).

Disattivazione: tenere premuto per circa 5 secondi **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Avvertenza: se con la sicurezza bambini attiva viene azionato un tasto, si accende **EL** per ca. 5 secondi, poi viene nuovamente visualizzato il tempo relativo alla funzione "Fine fra".

Impostare e adattare il programma**

Aggiungi Bucato

YES sul display

Selezione il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato** se si desidera aggiungere altra biancheria dopo l'avvio del programma. La macchina verifica se è possibile aggiungere biancheria.

YES accesi: l'aggiunta è possibile.

Lampagna **NO**: attendere finché non si accende **YES**.

Avvertenza: aprire l'oblò di caricamento solo quando si accendono il simbolo **YES**.

NO: l'aggiunta non è possibile.

Avvertenza: se il livello dell'acqua e/o la temperatura sono elevati, oppure durante la centrifuga, l'oblò di caricamento resta bloccato per motivi di sicurezza.

Per far proseguire il programma selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Modalità risparmio energetico

... per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

- Selezionare di nuovo il programma.

- Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**. Il nuovo programma parte dall'inizio.

Avvio/Aggiungi Bucato

Per avviare il programma o per aggiungere biancheria e per attivare/disattivare la sicurezza bambini.

i Selettore programmi per l'accensione e lo spegnimento della macchina e la selezione dei programmi. Ruotabile in entrambe le direzioni.

Aggiungere biancheria quando ...

→pagina 5

... è selezionato **Avvio/Aggiungi Bucato** e sul display sono accesi i simboli **YES**. Se si accende **NO** l'oblò di caricamento non può essere aperto.

Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Lavaggio

Prima del primo lavaggio
eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria → pagina 9.

Estrarre i capi

Aprire l'oblò di caricamento ed estrarre i capi.

Nel caso l'opzione **(senza centrifuga finale)** sia attiva: impostare il selettore programmi su **Scarico acqua** oppure selezionare una velocità di centrifuga.

Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Successivamente all'avvio del programma non è più possibile procedere ad alcuna regolazione.

Chiudere il rubinetto dell'acqua

Osservare le istruzioni del produttore circa il trattamento dei tessuti!

Seguire le indicazioni riportate sulle etichette dei capi.

Non superare la quantità di carico massima consentita → pagina 7.

Osservare le avvertenze importanti → pagina 6</

Questa lavatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, di alto pregio qualitativo della marca Bosch. La lavatrice si contraddistingue per un consumo ridotto di energia e di acqua. Ogni macchina che esce dal nostro stabilimento viene controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza e le condizioni perfette.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, accessori, pezzi di ricambio e servizi consultare il sito www.bosch-home.com oppure rivolgersi ai nostri centri di assistenza tecnica.

I dati relativi al servizio di assistenza clienti più vicino si trovano qui o nell'elenco del servizio di assistenza clienti (*a seconda del modello*) → vedere anche le Istruzioni per l'installazione, pagina 7.

- **I** 800-829120 (Linea verde)
- **CH** 0848 840 040

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Indice

Pagina

■ Uso conforme alle norme	1
■ Programmi.....	1
■ Impostare e adattare il programma	3
■ Lavaggio	3/4
■ Dopo il lavaggio	4
■ Impostazioni individuali	5/6
■ Avvertenze importanti	6
■ Guida dei programmi	7
■ Avvertenze di sicurezza	8
■ Valori di consumo.....	8
■ Cura	9
■ Indicazioni sul display	9
■ Manutenzione	10
■ Cosa fare se ... ?	11



Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Invece del programma **Cotone/Colorati 90 °C** selezionare il programma **Cotone/Colorati 60 °C** e la funzione supplementare **EcoPerfect** . Si ottiene lo stesso livello di pulizia con un consumo di energia notevolmente ridotto.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- per il lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di lana lavabile a mano in acqua e detergente,
- per l'impiego con acqua potabile fredda o fredda e calda (max. 60 °C) (*a seconda del modello*) e detersivi e additivi normalmente in commercio, che siano idonei per l'uso in lavatrice.



- *Non lasciare i bambini nei pressi della lavatrice senza sorveglianza.*
- *I bambini e le persone non opportunamente addestrate non possono utilizzare la lavatrice.*
- *Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice.*

Preparazione

Installazione a regola d'arte in base al manuale per l'installazione allegato.



Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.
- Informare il servizio assistenza clienti.



Inserire la spina di alimentazione



Solo con le mani asciutte.
Afferrare solo la spina.




Aprire il rubinetto dell'acqua

Scomparto II: detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggianti, sale smacchiante

Scomparto ☈: ammorbidente, amido

Scomparto I: detersivo per il prelavaggio

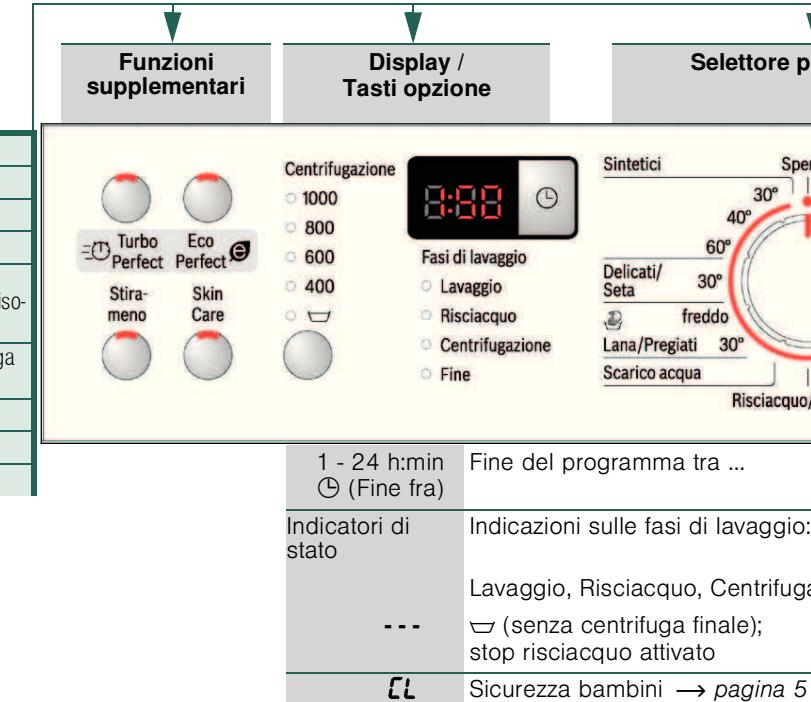

Prima del primo lavaggio
eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria → pagina 9.

Suddividere e introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni del produttore circa il trattamento dei tessuti!

Seguire le indicazioni riportate sulle etichette dei capi.

Suddividere in base al tipo di tessuto, al colore, al grado di sporco e alla temperatura.

Non superare la quantità di carico massima consentita → pagina 7.

Osservare le avvertenze importanti! → pagina 6

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli.

Chiudere l'oblò di caricamento. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di caricamento e la guarnizione in gomma.


Introdurre detersivo e additivi

Dosare secondo:
quantità di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (dati disponibili presso il proprio ente di approvvigionamento idrico) e indicazioni del produttore.

Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

i Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi.
Per evitare l'otturazione del sifone.

Impostare e adattare il programma**

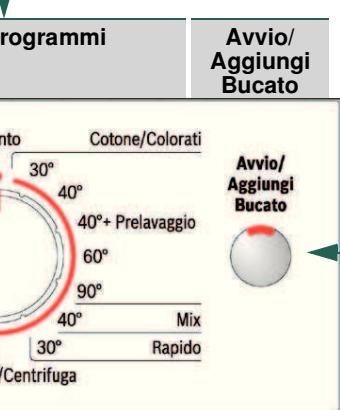

i **Se sul display è acceso il simbolo **CL**, la sicurezza bambini è attiva → disattivarla, pagina 5.


Funzioni supplementari e tasti opzione → Impostazioni individuali, pagina 5.

Selezionare Avvio/Aggiungi Bucato

i Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta sfiorarli leggermente! In caso di pressione prolungata del tasto **(Fine fra)**, si ha lo scorrimento automatico delle opzioni di impostazione.

i Selettore programmi per l'accensione e lo spegnimento della macchina e la selezione dei programmi. Ruotabile in entrambe le direzioni.

Lavaggio

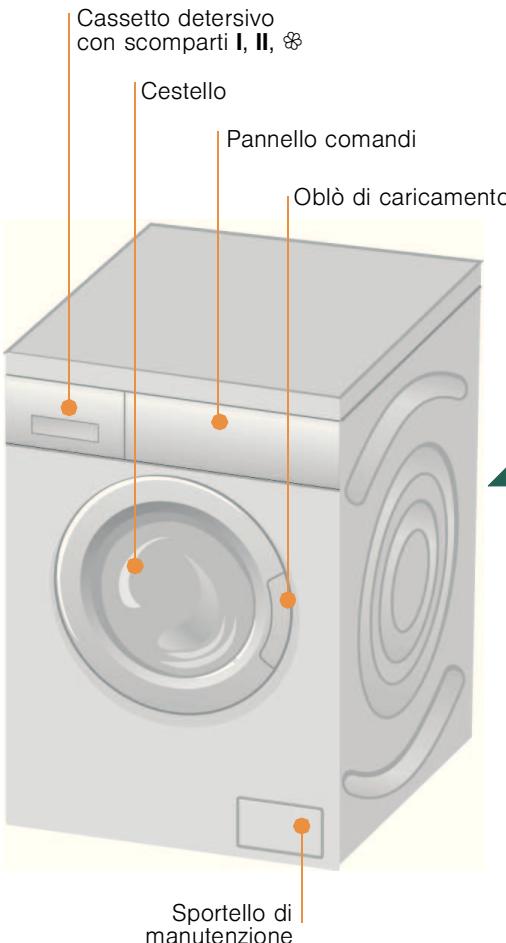

Lavaggio



Estrarre i capi

Aprire l'oblò di caricamento ed estrarre i capi.

Nel caso l'opzione **⊖** (senza centrifuga finale) sia attiva: impostare il selettori programmi su **Scarico acqua** oppure selezionare una velocità di centrifuga.

Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

- Rimuovere eventuali corpi estranei
 - Pericolo di ruggine.
 - Lasciare il cassetto detergente e l'oblò di caricamento aperti in modo che l'acqua residua si possa asciugare.



Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per modelli Aqua-Stop non è necessario → Avvertenze Istruzioni per l'installazione.



Spegnimento

Impostare il selettori programmi su **Spento**.



Fine del programma quando ...

... il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato** è spento e sul display compare **- 0 -**.

Avvertenza: se l'illuminazione del display è spenta selezionare un tasto qualsiasi → Modalità risparmio energetico, pagina 5.



Interruzione del programma

Nei programmi ad alte temperature:

- Fare raffreddare la biancheria: selezionare **Risciacquo/Centrifuga**.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Nei programmi a basse temperature:

- Selezionare il programma **Risciacquo/Centrifuga** (disattivare il tasto **Skin Care** (Extra risciacquo)) oppure **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.



Cambiare il programma, quando ...

... per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

- Selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**. Il nuovo programma parte dall'inizio.



Aggiungere biancheria quando ...

→pagina 5

... è selezionato **Avvio/Aggiungi Bucato** e sul display sono accesi il simbolo **YES**. Se si accende **NO** l'oblò di caricamento non può essere aperto.

Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Impostazioni individuali

Tasto opzione (Fine fra)

Quando si seleziona un programma viene visualizzata la sua durata. L'avvio del programma può essere rinviato, prima del suo inizio. Il tempo di rinvio può essere impostato a scatti di un'ora, fino a un massimo di 24 ore. Premere ripetutamente il tasto (Fine fra) fino a quando non viene visualizzato il numero di ore desiderato (h=ore). Selezionare Avvio/Aggiungi Bucato. Successivamente all'avvio del programma non è più possibile procedere ad alcuna regolazione.

Velocità di centrifuga in giri/min/ (senza centrifuga finale)

È possibile modificare la velocità di centrifuga indicata oppure (Stop risciacquo = senza centrifuga finale, al termine dell'ultimo risciacquo la biancheria resta immersa nell'acqua, display ---). La velocità di centrifuga massima da impostare dipende dal modello e dal programma selezionato.

Funzioni supplementari → vedere anche Guida dei programmi, pagina 7

TurboPerfect Consente di lavare più velocemente con risultati paragonabili a quelli dei programmi standard. Quantità di carico massima → Guida dei programmi, pagina 7.

EcoPerfect Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

Stirameno Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipiega. Centrifuga finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin Care (Extra risciacquo) Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare il risultato di risciacquo.

Sicurezza bambini

sul display

Per bloccare la lavatrice contro la modifica accidentale delle funzioni impostate.

Attivazione: dopo l'inizio del programma tenere premuto per circa 5 secondi Avvio/Aggiungi Bucato. Sul display compare per ca. 5 secondi, poi viene nuovamente visualizzato il tempo relativo alla funzione Fertig in (Fine fra).

Disattivazione: tenere premuto per circa 5 secondi Avvio/Aggiungi Bucato.

Avvertenza: se con la sicurezza bambini attiva viene azionato un tasto, si accende per ca. 5 secondi, poi viene nuovamente visualizzato il tempo relativo alla funzione "Fine fra".

Aggiungi Bucato

sul display Selezionare il tasto Avvio/Aggiungi Bucato se si desidera aggiungere altra biancheria dopo l'avvio del programma. La macchina verifica se è possibile aggiungere biancheria.

acceso: l'aggiunta è possibile.

Lampeggia : attendere finché non si accende .

Avvertenza: aprire l'oblò di caricamento solo quando si accendono il simbolo .

: l'aggiunta non è possibile.

Avvertenza: se il livello dell'acqua e/o la temperatura sono elevati, oppure durante la centrifuga, l'oblò di caricamento resta bloccato per motivi di sicurezza.

Per far proseguire il programma selezionare il tasto Avvio/Aggiungi Bucato.

Modalità risparmio energetico

L'illuminazione del display si spegne dopo alcuni minuti, lampeggia Avvio/Aggiungi Bucato. Per attivare l'illuminazione toccare un tasto qualsiasi.

Avvio/Aggiungi Bucato


Per avviare il programma o per aggiungere biancheria e per attivare/disattivare la sicurezza bambini.

Impostazioni individuali


Segnale acustico

1. Attivazione della modalità di regolazione del volume del segnale


impostare su •

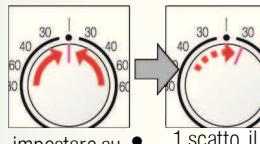

1 scatto, il display si illumina

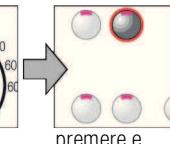


premere e tenere premuto

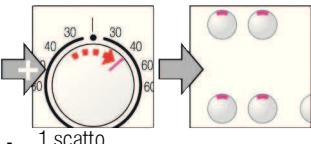


+ 1 scatto, rilasciare

2. Regolare il volume per ...

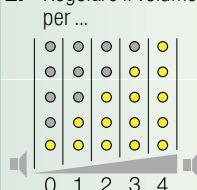


direttamente

Regolare il volume*

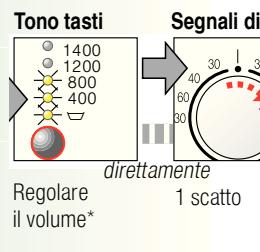

1 scatto

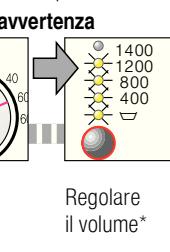

Regolare il volume*



impostare su •


* se necessario selezionare più volte

Avvertenze importanti


Proteggere la biancheria e la macchina

- Per il dosaggio di tutti i detersivi, detergenti e additivi rispettare assolutamente le indicazioni del produttore.
- Svuotare le tasche.
- Fare attenzione alle parti in metallo (graffette, ecc.).
- Lavare i capi delicati in una retina/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in una retina/sacchetto.

Biancheria con diversi livelli di sporco



poco sporco



molto sporco

Lavare i capi nuovi a parte.

Non selezionare il prelavaggio. Eventualmente selezionare TurboPerfect .

Se necessario, trattare preventivamente le macchie.

Introdurre meno biancheria. Selezionare il programma con il prelavaggio.



Ammollo Introdurre solo biancheria dello stesso colore.
Introdurre il prodotto per ammollo/detersivo nello scomparto II secondo le indicazioni del produttore. Impostare il selettori programmi su Cotone/Colorati 30 °C e selezionare Avvio/Aggiungi Bucato. Dopo circa 10 minuti selezionare Avvio/Aggiungi Bucato per sospendere il programma. Al termine del tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente Avvio/Aggiungi Bucato se il programma deve proseguire, oppure modificare il programma.



Inamidare La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.
È possibile inamidare la biancheria in tutti i programmi di lavaggio utilizzando amido liquido. Introdurre l'amido nello scomparto dell'ammorbidente (da pulire prima, se necessario) secondo le indicazioni del produttore.



Tingere/Decolorare Tingere solo in quantità conformi all'uso domestico. Il sale può attaccare l'acciaio inossidabile! Rispettare le indicazioni del produttore del colorante! Non decolorare la biancheria nella lavatrice!

Guida dei programmi → Osservare la tabella Valori di consumo a pagina 8 e le Avvertenze a pagina 6!

Programmi	°C	Tipo di biancheria	max.	Funzioni supplementari; avvertenze
Cotone/Colorati	30, 40, 60, 90 °C	tessuti resistenti, tessuti lavabili a 90° in cotone o fibre sintetiche	7 kg/ 4 kg*	TurboPerfect 3D*, EcoPerfect 3D, Stirameno, Skin Care (Extra risciacquo)
+ Prelavaggio	40 °C	tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	3,5 kg	TurboPerfect 3D, EcoPerfect 3D, EcoPerfect 3D, Stirameno, Skin Care (Extra risciacquo)
Sintetici	30, 40, 60 °C	tessuti in cotone o tessuti di facile manutenzione per tessuti delicati lavabili, ad es. in seta, satin, fibre sintetiche o miste (ad es. tende)	3,5 kg	TurboPerfect 3D, EcoPerfect 3D, Stirameno, Skin Care (Extra risciacquo); nessuna centrifugatura tra un risciacquo e l'altro
Mix	40 °C	tessuti in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice	2 kg	TurboPerfect 3D, EcoPerfect 3D, Stirameno, Skin Care (Extra risciacquo); programma di lavaggio particolarmente delicato, per evitare il restringimento dei capi, con pause più lunghe durante il programma (i tessuti restano in ammollo nell'acqua di lavaggio)
Delicati/Seta	30 °C	tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	30 °C	programma breve di ca. 15 minuti, adatto per la biancheria poco sporca
Lana/Pregiati	freddo, 30 °C	tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	30 °C	Risciacquo/Centrifuga, Scarico acqua
Rapido				

Programmi supplementari

* carico ridotto in caso di funzione supplementare 3D TurboPerfect.

i Come programma breve è adatto - Mix 40 °C con velocità di centrifuga massima.

Per i programmi senza prelavaggio, introdurre il detersivo nello scomparto II, per i programmi con prelavaggio, distribuire il detersivo negli scomparti I e II.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 Monaco / Germania

WAQ203201T / ...



Avvertenze di sicurezza

- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso e l'installazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla lavatrice.
- Conservare la documentazione per l'uso futuro.

Pericolo di scossa elettrica!

- Afferrare solo la spina di alimentazione, non tirare mai il cavo.
- Non inserire/estrarre mai la spina con le mani bagnate.

Pericolo di morte!

Per apparecchi dismessi:

- Estrarre la spina di alimentazione.
- Troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo con la spina.
- Distruggere la chiusura dell'oblò di caricamento per evitare che i bambini possano rimanere chiusi all'interno della lavatrice e correre pericolo di vita.

Pericolo di asfissia!

- Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i detersivi e gli additivi fuori della portata dei bambini.

Pericolo d'intossicazione!

- I capi di biancheria preventivamente trattati con detergenti contenenti solventi, ad esempio smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione nella lavatrice possono causare esplosioni. Questi capi devono essere prima risciacquati accuratamente a mano.

Pericolo di esplosione!

- L'oblò di caricamento può riscaldarsi molto.
- Attenzione: durante lo scarico, l'acqua di lavaggio è molto calda.
- Non salire sulla lavatrice.
- Non utilizzare l'oblò di caricamento aperto come appoggio.
- Non introdurre le mani nel cestello se sta ancora girando.
- Fare attenzione se si apre il cassetto detergente durante il funzionamento.

Valori di consumo a seconda del modello

Programma	Funzione supplementare	Carico	Acqua***	Potenza***			Durata del programma ***
				Temperatura dell'acqua in ingresso fredda	40 °C	60 °C	
Cotone/Colorati 30 °C**		7 kg	59 l	0,37 kWh			2:25 h
Cotone/Colorati 40 °C**		7 kg	59 l	0,98 kWh	0,64 kWh	0,48 kWh	2:35 h
Cotone/Colorati 60 °C**		7 kg	59 l	1,15 kWh	0,88 kWh	0,57 kWh	2:45 h
Cotone/Colorati 90 °C		7 kg	69 l	2,10 kWh	1,66 kWh	1,36 kWh	2:35 h
Cotone/Colorati 60 °C	EcoPerfect 3D*	7 kg	42 l	1,05 kWh	0,92 kWh	0,55 kWh	3:00 h
Sintetici 40 °C**		3,5 kg	53 l	0,62 kWh	0,43 kWh	0,34 kWh	1:27 h
Mix 40 °C**		3,5 kg	47 l	0,54 kWh	0,41 kWh	0,32 kWh	1:00 h
Delicati/Seta 30 °C		2 kg	34 l	0,19 kWh			0:41 h
Lana/Pregiati 30 °C		2 kg	39 l	0,17 kWh			0:40 h
Lana/Pregiati ** (freddo)		2 kg	39 l	0,03 kWh			0:40 h

* Impostazione del programma test ed etichettatura energetica in conformità alla direttiva 92/75/CE.

** Impostazione del programma test in conformità alla norma vigente EN60456.

Avvertenza per test comparativi: per provare i programmi test, lavare la quantità di carico indicata con la velocità di centrifuga massima.

Come **Programma breve** per capi colorati, selezionare il programma **Mix 40 °C** con la velocità di centrifuga massima.

*** I valori si discostano da quelli indicati a seconda della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua in ingresso; della temperatura ambiente, del tipo, della quantità e del grado di sporcizia della biancheria; del detersivo utilizzato; delle oscillazioni della tensione di rete; delle funzioni supplementari selezionate

Cura



- **Pericolo di scossa elettrica!** Estrarre la spina di alimentazione.
- **Pericolo di esplosione!** Non utilizzare solventi.



Prima del primo lavaggio

Non introdurre biancheria. Aprire il rubinetto dell'acqua. Introdurre nello scomparto II:

- Circa 2 litri di acqua,
 - Detersivo (dosaggio in base alle indicazioni del produttore per sporco leggero e relativo grado di durezza dell'acqua)
- Impostare il selettore programmi su **Sintetici 60 °C** e selezionare **Avvio/Aaggiungi Bucato**. Al termine del programma, impostare il selettore programmi su **Spento**.



Struttura esterna della macchina, pannello comandi


- Rimuovere subito i residui di detersivo.
- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non pulire con getto d'acqua.



Pulire il cassetto detergivo ...

... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.

1. Tirare in fuori, premere verso il basso l'inserto, estrarre completamente il cassetto.
2. Estrarre l'inserto: spingere l'inserto con il dito dal basso verso l'alto.
3. Lavare la vaschetta detergivo e l'inserto con acqua e una spazzola e asciugarli.
4. Reinserire l'inserto fino all'arresto (inserire il cilindro sulla spina guida).
5. Inserire il cassetto detergivo.

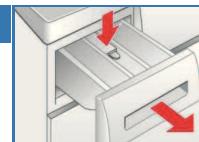

Cestello

Lasciare l'oblò di caricamento aperto per fare asciugare il cestello.

Macchie di ruggine: utilizzare un detergente senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.



Decalcificazione

Non lasciare biancheria nella macchina!

Con corretto dosaggio del detersivo non è necessaria. Eseguire la decalcificazione secondo le indicazioni del produttore del decalcificante. I decalcificanti sono disponibili sul nostro sito web o presso il servizio di assistenza clienti → *Istruzioni per l'installazione*.



Sblocco di emergenza, ad es. in caso di interruzione dell'alimentazione

Il programma prosegue quando ritorna l'energia elettrica. Se, tuttavia, occorre prelevare la biancheria, è possibile aprire l'oblò di caricamento azionando lo sblocco d'emergenza nel modo seguente:



Pericolo di scottature!

L'acqua di lavaggio e la biancheria possono essere molto calde. Se necessario, fare raffreddare.

Non introdurre le mani nel cestello se è ancora in rotazione.

Non aprire l'oblò di caricamento se si vede acqua sul vetro.

1. Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina di alimentazione dalla presa.
2. Far uscire l'acqua di lavaggio → [pagina 10](#).
3. Spingere verso il basso lo sblocco d'emergenza con un attrezzo e rilasciarlo.



Indicazioni sul display

a seconda del modello

① lampeggi	Chiudere correttamente l'oblò di caricamento; possibile biancheria impigliata.
E: 17, 29	Aprire completamente il rubinetto dell'acqua (acqua fredda); tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; pulire il filtro → pagina 10 , pressione dell'acqua insufficiente.
E: 18	Pompa di scarico dell'acqua ostruita; pulire la pompa di scarico dell'acqua → pagina 10 . Tubo flessibile di scarico/Tubo rigido di scarico ostruiti; pulire il tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone → pagina 10 .
E: 23	Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
R: 10	Aprire completamente il rubinetto dell'acqua (acqua calda); tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; pulire il filtro → pagina 10 , pressione dell'acqua insufficiente.

Manutenzione




- **Pericolo di scottature!** Fare raffreddare l'acqua di lavaggio.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Pompa di scarico acqua

Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina di alimentazione dalla presa.

1. Con l'aiuto di un cacciavite aprire lo sportello di manutenzione ed estrarlo.

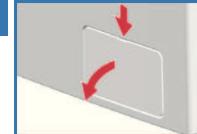

2. Estrarre la canalina e predisporre al di sotto un recipiente sufficientemente capiente.

3. **Per modelli con tubo flessibile di svuotamento:** togliere il tubo flessibile di svuotamento dal supporto ed estrarlo dall'involucro.

Togliere il tappo di chiusura, fare scorrere tutta l'acqua di lavaggio nel recipiente. Riapplicare premendo il tappo di chiusura e rimettere il tubo flessibile sul supporto.



- 3* **Per modelli senza tubo flessibile di svuotamento:** svitare con attenzione il coperchio della pompa di circa 180° fino a quando l'acqua di lavaggio non inizia a fuoriuscire. Quando il recipiente è pieno, riavvitare il coperchio della pompa e svuotare il recipiente. Ripetere le varie fasi fino a quando l'acqua di lavaggio non è fuoriuscita completamente.



4. Svitare con attenzione il coperchio della pompa (acqua residua).


5. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa (l'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente).

6. Inserire nuovamente e riavvitare il coperchio della pompa.

7. Richiudere la canalina.

8. Inserire e chiudere lo sportello di manutenzione.

Per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo scorra nello scarico senza essere utilizzato: versare 2 litri di acqua nello scomparto II e avviare il programma **Scarico acqua**.

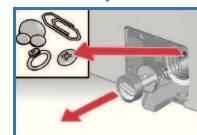

Tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone

Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina di alimentazione dalla presa.

1. Allentare le fascette, sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico (acqua residua).

2. Pulire il tubo flessibile di scarico e il manicotto del sifone.

3. Infilare nuovamente il tubo flessibile di scarico e assicurare il raccordo con la fascetta.



Filtro nel raccordo di carico acqua

Pericolo di scossa elettrica!

Non immergere nell'acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).



Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne **Risciacquo/Centrifuga//Scarico acqua**).

3. Selezionare il programma **Avvio/Aaggiungi Bucato**. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.

4. Impostare il selettore programmi su **Spento**. Estrarre la spina di alimentazione.

Pulizia del filtro:


5. Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.

Pulire il filtro con uno spazzolino.



6. **e/o** per modelli Standard e Aqua-Secure: Staccare il tubo flessibile sul lato posteriore dell'apparecchio, estrarre il filtro con una pinza e pulirlo.

6. Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

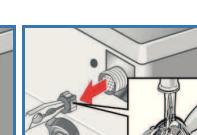

Cosa fare se ... ?

Vi è una perdita d'acqua	- Fissare correttamente/sostituire il tubo flessibile di scarico. - Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.
Non vi è alimentazione d'acqua.	- È stato selezionato Avvio/Aggiungi Bucato ? - È stato aperto il rubinetto dell'acqua? - Il filtro potrebbe essere otturato? Pulire il filtro → <i>pagina 10</i> . - Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato.
Il detersivo è rimasto nel cassetto.	
L'oblò di caricamento non si apre.	- È attiva la funzione di sicurezza: Interruzione programma? → <i>pagina 4</i> . - È stato selezionato (senza centrifuga finale)? → <i>pagina 3, 4</i> . - Apertura possibile solo mediante sblocco di emergenza? → <i>pagina 9</i> . - Oblò bloccato dopo lo spegnimento della lavatrice: accendere la lavatrice e attendere 5 secondi.
Il programma non si avvia.	- È stato selezionato Avvio/Aggiungi Bucato oppure (Fine fra)? - L'oblò di caricamento è chiuso? - La sicurezza bambini è attiva? Disattivarla → <i>pagina 5</i> .
L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	- È stato selezionato (senza centrifuga finale)? → <i>pagina 3, 4</i> . - Pulire la pompa di scarico dell'acqua → <i>pagina 10</i> . - Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.
Nel cestello non si vede acqua.	- Nessun errore, l'acqua è al di sotto della zona visibile.
Risultato di centrifugazione insoddisfacente. Biancheria bagnata, troppo umida.	- Nessun errore, il sistema di controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga, distribuzione della biancheria irregolare. Lavare insieme capi di biancheria grandi e piccoli. - È stato selezionato Stirameno ? → <i>pagina 5</i> . - È stata selezionata una velocità di rotazione troppo bassa? → <i>pagina 5</i> .
La durata del programma cambia durante il ciclo di lavaggio.	- Nessun errore, il programma viene ottimizzato per ogni ciclo di lavaggio. Per questo motivo la durata del programma indicata sul display può subire variazioni.
Centrifuga ripetuta.	- Nessun errore, il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.
Acqua residua nello scomparto per gli additivi.	- Nessun errore, l'azione dell'additivo non viene compromessa. - Se necessario pulire l'inserto → <i>pagina 9</i> .
Formazione di odore nella lavatrice.	- Eseguire il programma Cotone/Colorati 90 °C senza biancheria. Utilizzare il detersivo.
L'indicatore di stato lampeggia. Event. fuoriuscita di detersivo dal relativo cassetto.	- È stato utilizzato troppo detersivo? Diluire 1 cucchiaino da tavola di ammorbidente in 1/2 litro d'acqua e versarlo nello scomparto I (<i>non per tessuti outdoor o piumini</i>). - Nel ciclo di lavaggio successivo ridurre il dosaggio del detersivo.
Forte emissione di rumori, vibrazioni e "spostamento" durante la centrifuga.	- I piedini dell'apparecchio sono fissati bene? Fissare bene i piedini dell'apparecchio → <i>Vedere Istruzioni per l'installazione</i> . - I fermi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i fermi di trasporto → <i>Vedere Istruzioni per l'installazione</i> .
Rumori durante la centrifuga e lo scarico acqua.	- Pulire la pompa di scarico dell'acqua → <i>pagina 10</i> .
Durante il funzionamento, il display/le spie luminose non funzionano.	- Modalità risparmio energetico → <i>pagina 5</i> . - Interruzione dell'alimentazione elettrica? - È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza. - Modalità risparmio energetico attiva? - Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
Svolgimento del programma più lungo del solito.	- Nessun errore, il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio distribuendo ripetutamente la biancheria. - Nessun errore - sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.
Residui di detersivo sulla biancheria.	- Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua. - Selezionare il programma Risciacquo/Centrifuga oppure spazzolare la biancheria dopo il lavaggio.

Se non si riesce a eliminare autonomamente l'inconveniente (accensione/spegnimento) oppure se è necessaria una riparazione:

- Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio di assistenza clienti → *Vedere Istruzioni per l'installazione*.



Lavatrice




Istruzioni per l'uso

it



Osservare le avvertenze di sicurezza a pagina 8!



Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto queste istruzioni e le istruzioni per l'installazione allegate.