

Din nye tørketrommel

Gratulerer – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering
Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: www.bosch-home.com

Innhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Innstilling av programmer	2
■ Tørke	3/4
■ Kommentarer til tekstiler	5
■ Vedlikehold og rengjøring	6
■ Programoversikt	7
■ Installasjon	8
■ Frostbeskyttelse / Transport	8
■ Tekniske data	9
■ Valgfritt tilbehør	9
■ Hva kan du gjøre dersom ... / Kundeservice	10
■ Sikkerhetsanvisninger	11

Bruk i henhold til regelverket

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!
Hold husdyr borte fra tørketrommelen!

Forberedelse

Installasjon se side 8

En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk!
Informér kundeservice.

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet

Ta på maskinen kun med tørre hender!
Ta kun i støpselet!

Tøyet sorteres + legges inn


Alle gjenstander må fjernes fra lommene.
Pass på sigarettennere!
Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.
Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

Valg + innstilling av program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

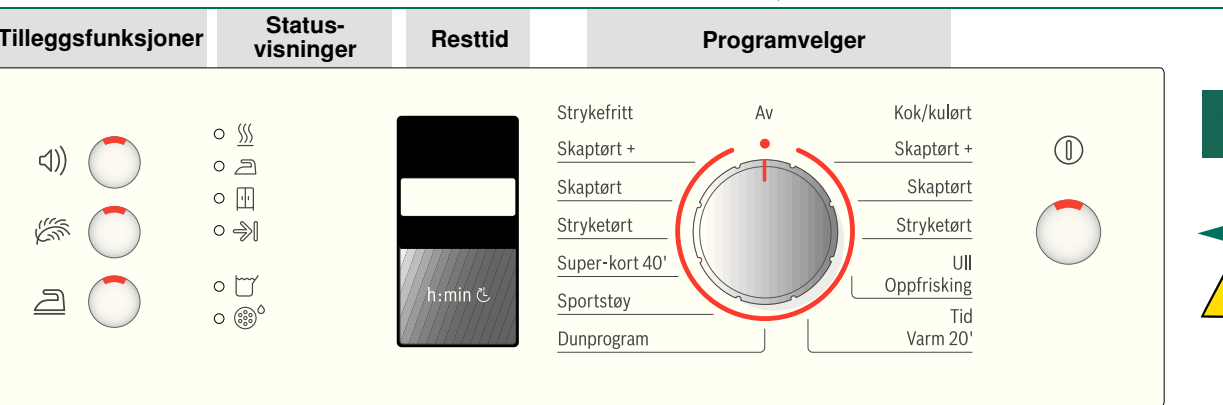

	h:min	Programslutt etter 1*–24 timer (trykk ev. flere ganger på knappen), (*avhengig av valgt program, f.eks. varighet 1:54 h → 2 h, kan velges opp til neste hele time).
		tørking, stryketørt, skaptørt, tromling/ferdig
		Tøm beholderen for kondensvann. Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6.
	(Signal)	Valg av/på for akustisk signal ved slutten av programmet
	(Skån)	Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler, ved lengre tørketid; f.eks. for polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.
	(Antikrøll)	Redusert krølling og forlenget antikrøllfase etter programslutt.

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder.

Trykk på tasten (Start/Stop)

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Tørking



Tørking

Fjerne kondensvannet

Tøm beholderen **etter** hver tørking!

1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv alltid beholderen helt inn til den går i inngrep.

Når kontrollampen blinker → Hva gjør jeg hvis ..., side 10.

Rengjør lofilteret

Rengjør filteret **etter** hvert tørkeprogram!

1. Åpne døren. Fjern loen fra døren/dørområdet.
2. Ta ut lofilteret og fold det ut.
3. Fjern loen (stryk med hånden over lofilteret). Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt/vann, og tørk det godt.
4. Fold lofilteret sammen igjen, og sett det tilbake på plass.

Påse at ingen fremmedlegemer (dun, fylstoff) havner i luftkanalen når du rengjør lofilteret. Støvsug eventuelt trommelen på forhånd. Skulle det likevel havne fremmedlegemer i luftkanalen → ring kundeservice → **Fare for brann-/eksplosjon!**

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.

La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

Ta ut tøyet

Den automatiske antikrøllfunksjonen gjør at trommelen beveges med bestemte tidsintervaller. Tøyet blir mykt og løst (med tilleggsfunksjon to timer – *avhengig av modell*).

Programslutt

når lampen lyser.

Avbryte program

Legge i mer tøy eller ta ut tøy.

i

Du kan avbryte tørkeprogrammet i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy. Det valgte programmet må deretter fortsettes og kjøres ferdig.

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.
Trommelen og døren kan være varme!

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Trykk på tasten .

Kommentarer til tekstiler ...

Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- ☑ Tørking med normal temperatur.
- ☑ Tørking med lav temperatur → velg i tillegg (Skån).
- ☑ Ikke egnet for tørketrommel.

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene side 11.

- Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:
- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
 - Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølldannelse.
 - Dryppende vått tøy → høyt energiforbruk.
 - Tøy som er tilsmusset med olje.

Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøystykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull skal ikke tørkes i tørketrommelen, bare friskes opp → side 7 program **Ull Oppfriskning** (avhengig av modell).
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Skaptørt+.**
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøyemykner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes Zeitprogramm (tidsprogram). Egner seg også til ettertørking.

Miljøvern / tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimale anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → Programoversikt side 7.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.
- Hold kondensatoren ren → *Vedlikehold og rengjøring, side 6.*

Vedlikehold og rengjøring

Kun når tørketrommelen er slått av!

Kabinett, betjeningspanel, luftinntak, fuktighetsføler

- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.

Kondensatoren må rengjøres 5–6 ganger i året eller dersom (**Filter**) blinker etter rengjøring av lofilteret

Kondensator

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut. Legg en klut under serviceklaffen.

1. Løsne serviceklaffen.
2. Åpne serviceklaffen helt.

3. Vri de to låsespakene mot hverandre.
4. Trekk kondensatoren ut.

Pass på at du ikke skader kondensatoren.
Bruk bare varmt vann, ingen gjenstander som er harde eller har skarpe kanter.

5. Rengjør kondensatoren fullstendig, la vannet dryppe godt av.
6. Rengjør tetningene.
7. Skyv kondensatoren inn igjen, håndtaket ned.
8. Vri de to låsespakene tilbake igjen.
9. Lukk serviceklaffen slik at den smekker på plass.

Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids drift kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne.

1. Åpne døren og rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate.

Ikke bruk stålull eller skurepulver!

Din nye tørketrommel

Gratulerer – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: www.bosch-home.com

Bruk i henhold til regelverket

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.



Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!

Hold husdyr borte fra tørketrommelen!


Forberedelse Installasjon se side 8



En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk! Informer kundeservice.



*Ta på maskinen kun med tørre hender!
Ta kun i støpselet!*

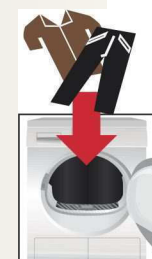

Tøyet sorteres



Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettennere! Trommelen må være tom før du fyller på med r...

*Se programoversikt på side 7.
Se også den separate bruksanvisningen "Ullkur" (avhengig av modell)*

Valg + innstilling

Innhold

	Side
Forberedelse	2
Innstilling av programmer	2
Tørke	3/4
Kommentarer til tekstiler	5
Vedlikehold og rengjøring	6
Programoversikt	7
Installasjon	8
Frostbeskyttelse / Transport	8
Tekniske data	9
Valgfritt tilbehør	9
Hva kan du gjøre dersom ... / Kundeservice	10
Sikkerhetsanvisninger	11

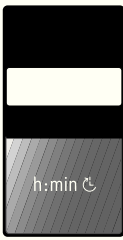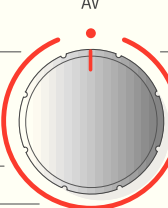Tilleggsfunksjoner	Status-visninger	Resttid	Programvelger
  	     		Strykefritt Skaptørt + Skaptørt Stryketørt Super-kort 40' Sportstøy Dunprogram Av  Kok/kulørt Skaptørt + Skaptørt Stryketørt Ull Oppfrisking Tid Varm 20'  
			Programslutt etter 1*–24 timer (trykk ev. flere ganger på knappen), (*avhengig av valgt program, f.eks. varighet 1:54 h → 2 h, kan velges opp til neste hele time).
	   		tørking, stryketørt, skaptørt, tromling/ferdig
	 		Tøm beholderen for kondensvann. Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6.
 (Signal)			Valg av/på for akustisk signal ved slutten av programmet
 (Skån)			Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler  , ved lengre tørketid; f.eks. for polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.
 (Antikrøll)			Redusert krølling og forlenget antikrøllfase etter programslutt.



Alle tastene er sens...
lett berøring holder.

Trykk på ta



*Bruk aldri tørketrom...
det er satt i lofilter.*

Kontrollere
etrommelen

Sett i
støpselet

es + legges inn

nytt tøy.

rv"

g av program

lge tørkeprogram ...

dividuell tilpasning

poriske, en

sten ① (Start/Stop)

nmelen uten at

Tørking



Tørking




Fjerne kondensvannet

Tøm beholderen **etter** hver tørking!

1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv alltid beholderen helt inn til den går i inngrep.


Når kontrollampen  (**Beholder**) blinker → *Hva gjør jeg hvis ..., side 10.*

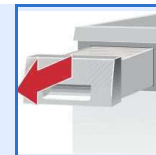

Rengjør lofilteret

Rengjør filteret **etter** hvert tørkeprogram!


1. Åpne døren. Fjern løen fra døren/dørområdet.
 2. Ta ut lofilteret og fold det ut.
 3. Fjern løen (stryk med hånden over lofilteret).
Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt/vann, og tørk det godt.
 4. Fold lofilteret sammen igjen, og sett det tilbake på plass.
- Påse at ingen fremmedlegemer (dun, fyllstoff) havner i luftkanalen når du rengjør lofilteret. Støvsug eventuelt trommelen på forhånd. Skulle det likevel havne fremmedlegemer i luftkanalen → ring kundeservice → **Fare for brann-/eksplosjon!**

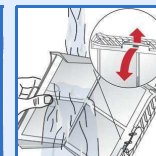

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.


La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

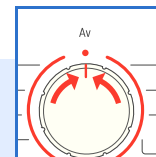

Ta ut tøyet

Den automatiske antikrøllfunksjonen gjør at trommelen beveges med bestemte tidsintervaller. Tøyet blir mykt og løst (med tilleggsfunksjon  (**Antikrøll**) to timer – *avhengig av modell*).

Programslutt

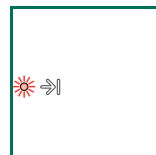 når lampen lyser.

Avbryte program

 Legge i mer tøy eller ta ut tøy.

Du kan avbryte tørkeprogrammet i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy. Det valgte programmet må deretter fortsettes og kjøres ferdig.



Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.
Trommelen og døren kan være varme!

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Trykk på tasten ① (**Start/Stop**).

Kommentarer til tekstiler ...



Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- ☑ Tørking med normal temperatur.
- ☑ Tørking med lav temperatur → velg i tillegg ☹️ (Skån).
- ☑ Ikke egnet for tørketrommel.



Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene side 11.

Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølldannelse.
- Dryppende vått tøy → høyt energiforbruk.
- Tøy som er tilsmusset med olje.



Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hester og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull skal ikke tørkes i tørketrommelen, bare friskes opp → side 7 program **Ull Oppfriskning** (avhengig av modell).
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Skaptørt+**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøyemykner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes Zeitprogramm (tidsprogram). Egner seg også til ettertørking.

Miljøvern / tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → Programoversikt side 7.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.
- Hold kondensatoren ren → Vedlikehold og rengjøring, side 6.

Vedlikehold og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av!

Kabinett, betjeningspanel, luftinntak, fuktighetsføler

- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.

Kondensatoren må rengjøres 5–6 ganger i året eller dersom ⚡ (Filter) blinker etter rengjøring av lofilteret.

Kondensator

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut. Legg en klut under serviceklaffen.

1. Løsne serviceklaffen.
2. Åpne serviceklaffen helt.

3. Vri de to låsespakene mot hverandre.
4. Trekk kondensatoren ut.



Pass på at du ikke skader kondensatoren. Bruk bare varmt vann, ingen gjenstander som er harde eller har skarpe kanter.

5. Rengjør kondensatoren fullstendig, la vannet dryppe godt av.
6. Rengjør tetningene.
7. Skyv kondensatoren inn igjen, håndtaket ned.
8. Vri de to låsespakene tilbake igjen.
9. Lukk serviceklaffen slik at den smekker på plass.





Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids drift kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne.

1. Åpne døren og rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate.



Ikke bruk stålull eller skurepulver!

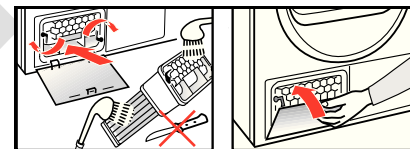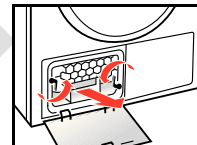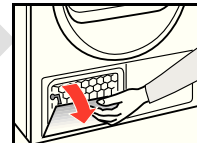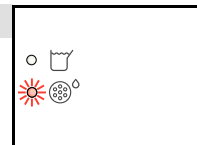



Etter tørking: Tøyet må ...

- ☞ strykes
- ☞ strykes lett
- ☞ ikke strykes
- ☞ rulles

	T-skjorte	Skjorter	Bukser	Skjørt/kjoler	Sportsklær	Arbeidsklær	Yttertøy/vindjakke	Frottébadekåpe	Undertøy	Sokker	Sengetøy	Duker	Frottéhåndklær	Kjøkkenhåndklær/håndklær
Kok/kulørt maks. 7 kg	☞		☞	☞								☞	☞	☞
Stryketørt	☞		☞	☞		☞						☞	☞	☞
Skaptørt									☞	☞	☞		☞	☞
Skaptørt+								☞		☞	☞		☞	☞
Strykefritt maks. 3,5 kg														
Stryketørt	☞	☞	☞	☞	☞	☞			☞					
Skaptørt	☞	☞	☞	☞	☞	☞								
Skaptørt+	☞	☞	☞	☞	☞	☞								
Sportstøy maks. 1,5 kg								☞						
Dunprogram maks. 2 kg														
Ull Oppfriskning maks. 3 kg														
Super-kort 40° maks. 2 kg														
Tid Varm 20° maks. 3 kg														

For kok- og kulørtvask av bomull eller lin.

For strykefritt tøy av syntetisk eller blandingsfiber, bomull.

For tekstiler med membranbelegg, vannavvisende tekstiler, funksjonsklær, fleecestoff (jakke/bukse med uttakbart for tørkes separat).

Til tekstiler, samt til dundyner og dunputer. Dunprodukter uten stikning skal tørkes enkeltvis.

For ulltekstiler som kan vaskes i vaskemaskin. Tekstilene blir myke, men ikke helt tørre. Ta ut tekstilene etter vasken og la dem tørke.

For tøy som tørker fort, f.eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandet fiber. Verdiene kan avvike noe fra de oppgitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet og klesmengden.

For ømfintlig tøy i flere lag av akrylfiber eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd.

Brukes også til ettertørring.

0610 / 9000554437



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WTE84384SN

Installasjon

- Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (avhengig av modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportskader.
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges!
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan føre til skader.
- I tilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.

1. Oppstilling av tørketrommelen


- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vatres opp ved hjelp av skruføttene. Bruk et vaterpass. Skruføttene må under ingen omstendigheter fjernes!



Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare.



Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom.

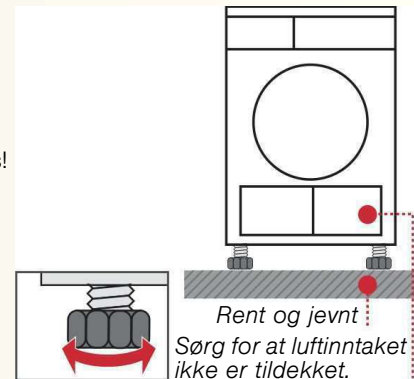

2. Strømtilkobling se sikkerhetsveiledningene → side 11.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordnet kontakt med vekselstrøm. I tilstilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagperson.
- Strømspanningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→ side 9) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

3. Velge en annen tilkoblingseffekt Se sikringen på stikkkontakten.



10/16 ampere

Tilbakemeldinger (avhengig av modell):

10 A				av
16 A				bliker

Frostbeskyttelse / Transport



Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er fare for frost.



Forberedelse

1. Tøm beholderen for kondensvann side 4.
2. Velg et program med programvelgeren.
3. Trykk på tasten **(Start/Stop)** → kondensvannet som er i tørketrommelen, pumpes inn i beholderen.
4. Vent i 5 minutter og tøm beholderen for kondensvann en gang til.
5. Sett programvelgeren på **Av**.

Tekniske spesifikasjoner

● Mål (D x B x H)	60 x 60 x 85 cm (justerbar høyde)
Vekt	ca. 45 kg
Maks. fyllmengde	7 kg
Beholder for kondensvann	ca. 4,2 l
Tilkoblingsspenning	Se typeskiltet på maskinen
Tilkoblingseffekt	
Sikring	
Omgivelsestemperatur	
Produktnummer	
Produksjonsnummer	

Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.

● Forbruksverdier	Verdiene er veiledende og fremkommer under normerte betingelser. Avvik på inntil 10 % kan forekomme. Verdien på etiketten nås ved maksimal varmeeffekt.				
	Sentrifugerings- hastighet o/min (restfuktighet)	Tørketid i min**		Strømforbruk i kWh**	
Kok/kulørt 7 kg		10 A	16 A	10 A	16 A
Skaptørt*	1400 (ca. 50 %)	112	89	3,36	3,36
	1000 (ca. 60 %)	131	104	3,92	3,92
	800 (ca. 70 %)	150	120	4,48	4,48
Stryketørt*	1400 (ca. 50 %)	93	69	2,42	2,42
	1000 (ca. 60 %)	111	82	3,06	3,06
	800 (ca. 70 %)	130	94	3,70	3,70
Strykefritt 3,5 kg					
Skaptørt*	800 (ca. 40 %)	48	42	1,35	1,35
	600 (ca. 50 %)	60	51	1,65	1,65

*Testprogrammer iht. normen EN DIN 61121
**Verdiene kan avvike noe fra de oppgitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet og klesmengden.

● **Belysning inne i trommelen** (avhengig av modell) (lyspære E14, 25 W)
Trommelen blir opplyst når døren åpnes og lukkes som etter programstart: slukkes automatisk. Skifte lyspære → side 10.

Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer)

WTZ 1110	Tilkoblingssett for avløp for kondensvann Kondensvannet blir ledet direkte bort via en slange.
WTZ 11310	Monteringssett vask-/tørk-søyle For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet. Med uttrekkbar arbeidsplate: WTZ11300.
WTZ 10290	Underbygging I stedet for apparatets dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson.

Hva gjør jeg hvis ...





Hvis du ikke kan rette en feil selv, må du ta kontakt med kundeservice. Vi finner alltid en løsning som passer, også slik at du unngår å tilkalle en tekniker med mindre det er nødvendig. Du kan stole på produsentens kompetanse og være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du enten her eller i vedlagte kundeserviceoversikt:
– N 22 66 06 00
Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet (se innsiden av døren).
Still programvelgeren på **Av** og ta støpselet ut av stikkkontakten.

● Lampen ① (Start/Stop) lyser ikke.	Er støpselet satt i? Har du valgt program?
● Kontrolllampen ② (Beholder) og tasten ① (Start/Stop) blinker.	Tøm beholderen for kondensvann → side 4. Kontroller eventuelt slangen med tanke på kondensvann.
● Kontrolllampen ③ (Filter) og tasten ① (Start/Stop) blinker.	Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6.
● Tørketrommelen starter ikke.	Har du trykket på tasten ① (Start/Stop)? Er døren lukket? Har du stilt inn program? Er omgivelsestemperaturene høyere enn 5 °C?
● Det renner ut vann.	Sett tørketrommelen vannrett. Rengjør tetningen på kondensatoren.
● Døren åpnes av seg selv.	Lukk døren igjen slik at du hører at den smekker på plass.
● Ønsket resultat er ikke oppnådd eller tørketiden er for lang.	Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6. Tøm beholderen for kondensvann → side 4. Kontroller vannavløpet (hvis det finnes). Omgivelsestemperatur høyere enn 35 °C → ventiler. Ev. luftinntak blokkert → fjern det som blokkerer. Ikke egnet program innstilt? → side 7. Er tørketrommelen montert for trangt? Sørg for at luften kan sirkulere. Strømbrydd → Start tørketrommelen på nytt. Tynt kalklag på fuktighetsfølerne → Rengjør fuktighetsfølerne side 6.
● Tøyet er fuktig.	Velg neste høyere tørkeprogram eller i tillegg tidsprogrammet → side 7. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er.
● Fuktigheten i rommet blir svært høy.	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Er luftinntaket dekket til? → Sørg for at det holdes fritt. Forsikre deg om at kondensatoren er satt riktig i.
● Strømbrydd	Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Varmen kan slippe ut.
● En eller flere lamper for programstatus blinker.	Rengjør lofilteret og kondensatoren → side 4/6. Kontroller om apparatet er stilt opp riktig → side 8. Slå av maskinen, la den avkjøles og start så på nytt.
● Innvendig belysning (avhengig av modell) fungerer ikke.	Trekk ut støpselet, vipp opp dekselet på innsiden over døren (med Torx 20-skrutrekker) og skift lyspæren → side 10. Lukk dekselet: Bruk aldri tørketrommelen uten dekselet.

Sikkerhetsanvisninger



- I et nødtilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – Brukes inne i et av husets rom.
– Brukes til å tørke tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – Brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.
– Forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
– Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
– Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene.
Vær spesielt oppmerksom på lightere → **eksplosjonsfare!**
– Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veltefare!**
- Installasjon** – Løse ledninger må festes → **snublefare!**
– Ikke bruk tørketrommelen når det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med –vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: 
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.
– Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **fare for elektrisk støt!**
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.
– Ledningen må ikke bli skadet → **fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Legg kun tøy i tørketrommelen.
Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) → **fare for brann/eksplosjon!**
– Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **fare for eksplosjon!**
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
– Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt.
Defekt kabel skal kun skiftes ut av kundeservice for å unngå skade.
– Før utskifting av lyspæren innvendig må støpselet trekkes ut av stikkkontakten → **fare for elektrisk støt!**
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut nettstøpselet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over.
Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.
– Emballasjen: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelning!**
– Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må fjernes på en miljøvennlig måte.

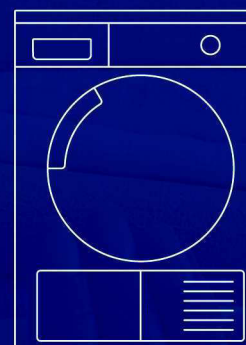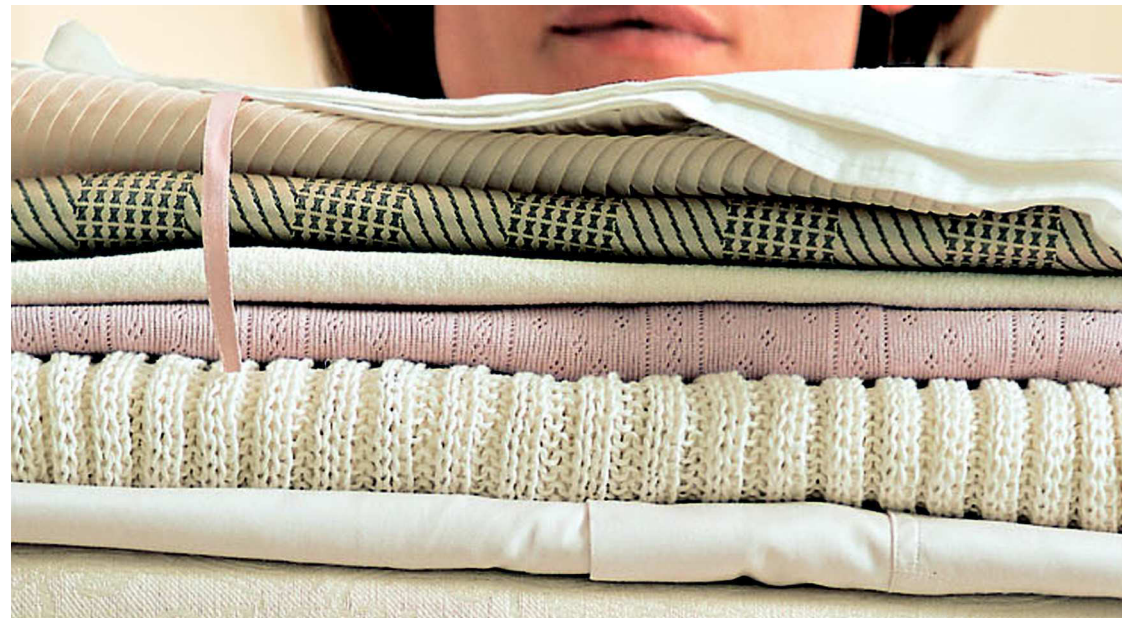

Tørketrommel

no

Bruks-
og oppstillingsanvisning



BOSCH



Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene på side 11.



Les denne veiledningen før du tar tørketrommelen i bruk.