



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...  
**Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!**

1

**Vedenpehmentimen säätö \***

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07

\* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Nopeasti tehty ...


**ja toimi näin**

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyä tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C. Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

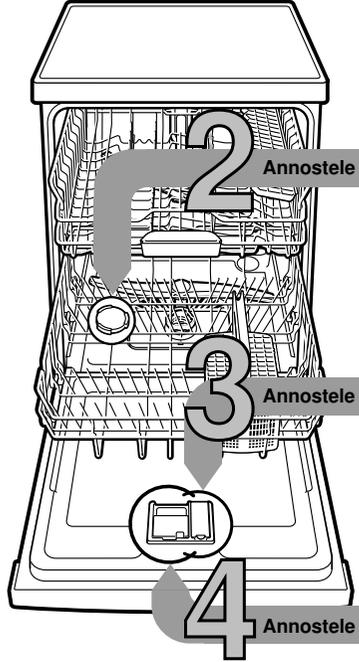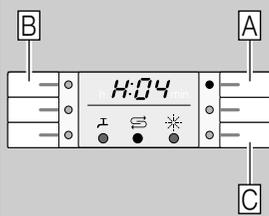


2 **Annostele erikoissuola (tarvittaessa)**


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

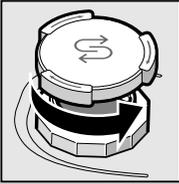


Irrota kansi.

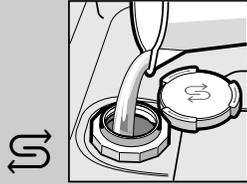

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

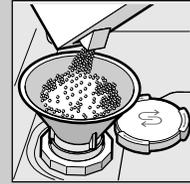


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

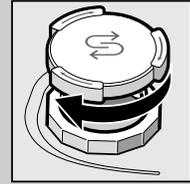


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

3 **Annostele huuhtelukirkaste**

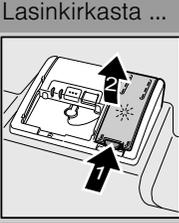


Lasinkirkasta ...

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

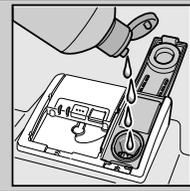


Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

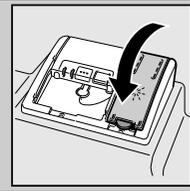

Sulje kansi. KLIK!

4 **Annostele astianpesuaine**


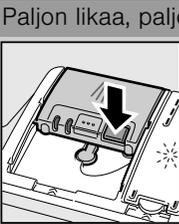


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmä tuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

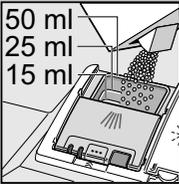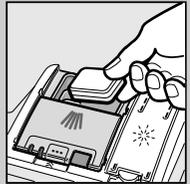

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

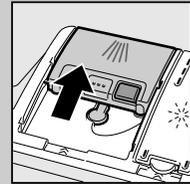

Työnnä kansi kiinni, paina alas päin. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

**Pesuohjelmataulukko**

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

Pesuohjelmassa on vain yksi lämmitysvaihe (noin 25 min.) ja aina tarpeen mukaan useampi pesuvaihe (jokaisen kesto 20 min.). Lue käyttöohjeet käyttöohjekirjasta!

	Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eko 50°	Varovainen 40°	Turbo Speed 20 min.	Esi-huuhdeltu
Kesto h: min.	1:10	3:00	1:10	0:25	0:20	0:15
Sähkönkulutus kWh	0,75	1,40	0,75	0,95	0,05	0,05
Vedenkulutus litroina	6	17	6	8	4	4

9

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

8 7

**Lisätoiminnot \*\***

**Pikaohjelma (VarioSpeed)** ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.

**1/2 Puolitäyttö** ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.

**Tehoalue** ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.

**Hygienia** ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.

**SSS+** Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

Joustavuutta pesuun ...


\*\* mallin mukaan

## Huolto ja hoito


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

## Poistovesipumpun puhdistus


Siivilät  
...tarkista, puhdista  
tarvittaessa

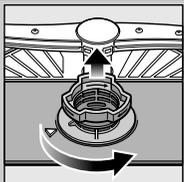


Kierrä  
siiviläsylinteriä,  
irrota  
siiviläjärjestelmä ...

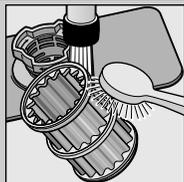

huuhdo juoksevan  
veden alla ...

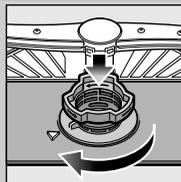


kiinnitä paikoilleen ...

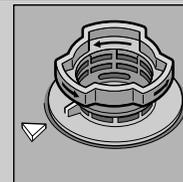


Kierrä  
siiviläjärjestelmä  
kiinni  
HUOMIO!  
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret  
...Poista tukkeutumatt/  
saostumat

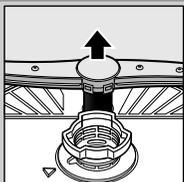


nosta alasuihkuvarsi  
pois ...

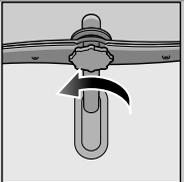

irrota yläsuihkuvarsi ...

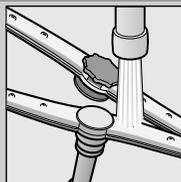


puhdistu suihkuvarsiens  
suuttimet juoksevan  
veden alla  
(tarvittaessa  
hammastikuilla) ...

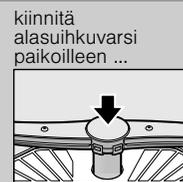

kiinnitä  
alasuihkuvarsi  
paikoilleen ...




kierrä yläsuihkuvarsi  
kiinni

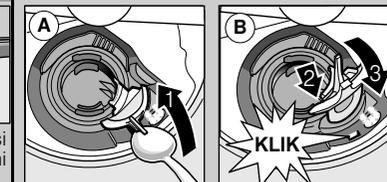

## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itsel!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »E:21« sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaa vesihana.</li> <li>▶ 1. Irrota vesiliitäntä.</li> <li>▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin.</li> <li>▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.</li> <li>▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.</li> </ul>
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).</li> </ul>
Näyttö »E:24« ja »E:25« syttävät	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.</li> </ul>
	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).</li> </ul>
	Poistovesipumppu jumittunut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).</li> </ul>
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« sytty	Koneessa on tekninen vika	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).</li> <li>▶ Irrota kone sähköverkosta.</li> </ul>
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).</li> </ul>
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.</li> <li>▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.</li> </ul>

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.</li> </ul>
Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsiens suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> <li>▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.</li> <li>▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä).</li> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).</li> <li>▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.</li> </ul>
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.</li> <li>▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurena annostusmäärää.</li> </ul>
Astiat eivät ole kuivia	Huuhelukirkaste Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laitteasetus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.</li> <li>▶ Käytä huuhelukirkastetta.</li> <li>▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).</li> </ul>
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säädä vedenpehennin oikein.</li> <li>▶ Lisää erikoissuolaa.</li> </ul>
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä lasveja.</li> <li>▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.</li> </ul>
Muoviosissa/astioissa on värjäytyviä	Liian vähän pesuainetta Värjäytyviä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> <li>▶ Värjäytyvät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.</li> </ul>

## Pesuohjelman keskeyttäminen ...

## Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön tulee »0:01«  
noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä,  
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävä astiat käyttöohjeesta annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.