




Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka nádobí
potřebuje ...

**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití!
A projděte Návod k montáži!**

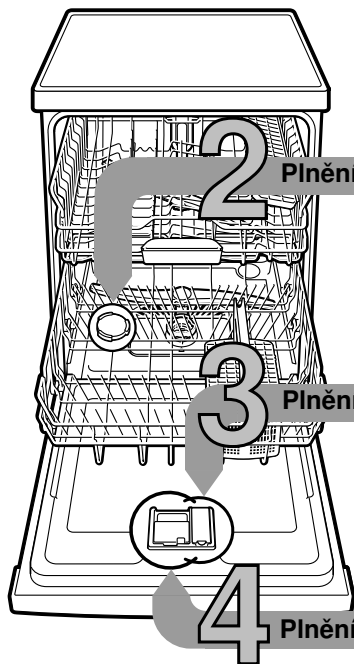

Plnění speciální soli

Plnění leštidla

Plnění mycího prostředku

Zapnutí myčky nádobí

Volba programu

Spuštění programu Začíná se ...

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

1


Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny
na hodnotu tvrdosti
a zapišete ji ...



* pouze před prvním
mytím, nebo při
změně
tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

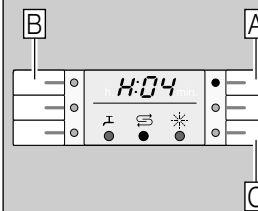


Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapnete vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stisknete tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číslcová indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslcové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C.
- S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

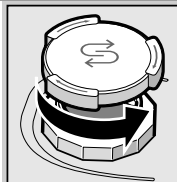


Odšroubujte
víko.

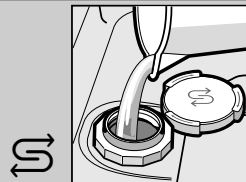

Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

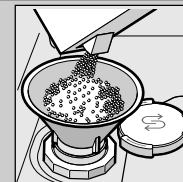


Naplňte
speciální sůl
(nikdy mycí
prostředek!).


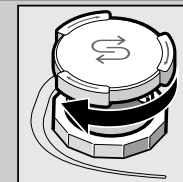


Uzavřete
víko.
Okamžitě
myjte.


Pro třpytivý lesk ...

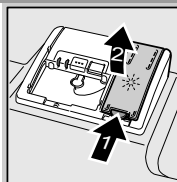

Stiskněte
označení 1,
zvedněte
víko 2.

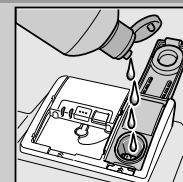


Doplňte
leštidlo.

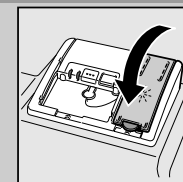


Uzavřete
víko.
CVAK!



Více nečistot, více mycího prostředku ...

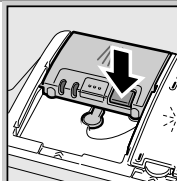


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).



Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

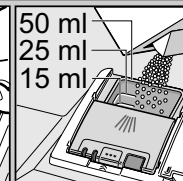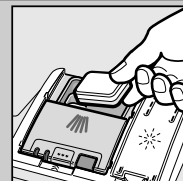

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

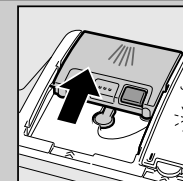

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů.
Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte
z Vašeho ovládacího panelu.

Programové údaje jsou laboratorní naměřené hodnoty
podle evropské normy EN 50242. V praxi jsou možné
odchytky.

Program se skládá z jednorázové fáze ohřevu
(cca 25 min.) a několika možných mycích cyklů
(každý 20 min.). V návodu na použití si prosím
přečtěte obsluhu!

	Intenzivně 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Jemně 40°	Turbo Speed 20 min.	Předmytí
Doba v hod: min.	←	3:00 - 1:10	→	←	0:25+0:20	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	←	1,40 - 0,75	→	←	0,95	0,05
Spotřeba vody v litrech	←	17 - 6	→	←	8	4

Přídavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...



Úspora času
(VarioSpeed)
... při malé množství
spotřebou energie při
konstantním
mycím a sušícím
výkonu.



Poloviční náplň
... perfektní pro
nádobí, šetří vodu,
energii a čas.



Intenzivní zóna
... perfektní pro
smíšené naplnění.
Poněkud se zvýší
mycí tlak
a teplota mytí.



Hygiena
... během
mycího procesu se zvýší
teplota.
Tím se dosáhne zvýšený
hygienický stav.




Extra sušení
... vlivem vyšší teploty
při leštění se zlepší
výsledek sušení.
(Dávejte pozor
na choulostivé nádobí).

** podle modelu

Údržba a péče


Zkontrolujte ... sítko, podle potřeb vyčistěte

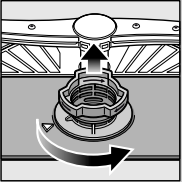


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...




opláchněte pod tekoucí vodou ...

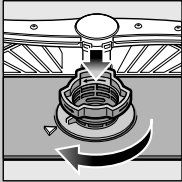

nasadte ...

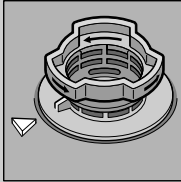


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

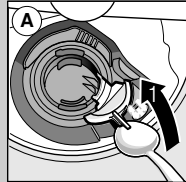


- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítko a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítko


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

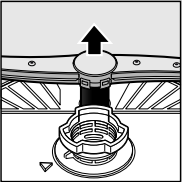


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

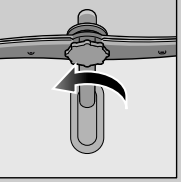

odšroubujte horní rameno ...

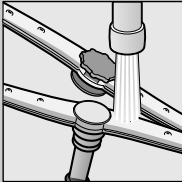


vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

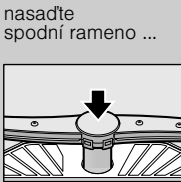


nasadte spodní rameno ...



pevně zašroubujte horní rameno

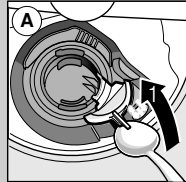


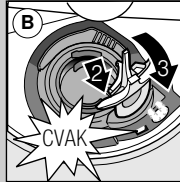


Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel “  ”	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem 	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Ukazatel “E:22”	Znečištěná nebo ucpaná sítko	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
Svítlí ukazatel “E:24” a “  ”	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
Svítlí ukazatel “E:25” a “  ”	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítlí jiný chybový údaj “E:XX”	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uvedte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušete program (viz přerušení programu).
Rez na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

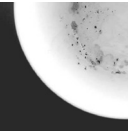Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována 	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče	▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávné nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správné změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.