

Vaš novi sušać veša

Čestitamo - Odлучili ste se za moderan, visokokvalitetan kućni aparat proizvođača Bosch.

Ovu kondenzacionu mašinu za sušenje veša odlikuje izuzetno niska potrošnja energije.

Svaki sušać veša koja izlazi iz naše fabrike pažljivo se proverava, kako bismo se uverili u njegovo besprekorno funkcionisanje i savršenu ispravnost.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, naša služba za podršku pomoći će Vam sa zadovoljstvom.

Odlaganje na ekološki odgovoran način

Odložite ambalažu na ekološki odgovoran način.

Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom  2002/96/EZ koja se odnosi na otpadnu električnu i elektroničku opremu - WEEE.

Ova direktiva određuje okvirne uslove pod kojima se na teritoriji EU može da vrši povrat i recikliranje starih uređaja.

Za dalje informacije o našim proizvodima, priboru, rezervnim delovima i uslugama, posetite našu internet stranu: www.bosch-home.com

Sadržaj

	strana
■ Priprema	2
■ Odabir programa	2
■ Sušenje	3/4
■ Podaci o vešu	5
■ Nega i čišćenje	6
■ Pregled programa	7
■ Instaliranje	8
■ Zaštita od smrzavanja / prevoz	8
■ Tehnički podaci	9
■ Opcionalna oprema	9
■ Šta učiniti ako...	10
■ Bezbednosna uputstva	11

Upotreba u skladu sa namenom

- samo za upotrebu u domaćinstvu,
- samo za sušenje tkanina koje su prethodno oprane u vodi.



Nemojte ostavljati decu bez nadzora blizu sušača. Držite kućne ljubimce podalje od sušača.

Priprema za instaliranje, pogledajte stranu 8




Nikad nemojte pokrenuti rad sušača ako je oštećen! Obavestite Vašu službu za podršku.



Osigurajte da su Vam ruke suve. Primite samo za utikač.

Spajanje

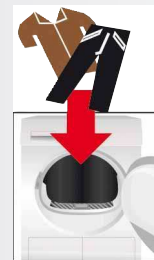

Razvrstavanje i punjenje


Izvadite sve predmete iz džepova. Proverite da nema upaljača za cigarete. Bubaš mora da bude prazan pre nego što ga p

Pogledajte pregled programa na strani 7. Pogledajte i uputstva za "korpu za vunu" (zavisno od modela)

Izbor i prilagođavanje

Odaberite

... i prilagodite individ

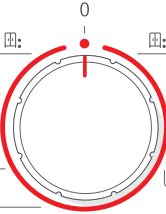Dodatne funkcije	Ploča displeja	Preostalo vreme	Dugme za odabir programa
     	     		Synthetics  Cupboard Dry Plus  Cupboard Dry  Iron Dry  Super 40'  Sportswear  Down   Cottons  Cupboard Dry Plus  Cupboard Dry  Iron Dry  Wool drying basket  Timed progr.  20 min Start Stop  7 kg
		 h:min 	Kraj programa za 1*-24 sata (pritisnite dugme nekoliko puta, ukoliko je potrebno) (*zavisno od odabranog programa, npr. trajanje 1:54h → 2h. Može da se podesi uvek puni sat.)
	   		sušenje, suvo za peglanje, suvo za u orman, pahuljasto/potpuno suvo
	 (posuda)  (filter)		Ispraznite kondenzacionu posudu. Očistite filter pahuljastih grudvica i/ili vazdušni hladnjak → strana 4/6.
 (korpa za sušenje vune)			Podesite vreme sušenja za program  Wool drying basket (korpa za sušenje vune) (pogledajte posebna uputstva "Korpa za sušenje vune")
 (snižena temperatura)			Manja temperatura za osetljive tkanine  kojima je potrebno duže vreme sušenja; npr. za poliakril, poliamid, elasthan ili slično
 (potrebno manje peglanja)			Smanjuje gužvanje i produžuje fazu protiv gužvanja pri završetku programa.



Svi tasteri su označeni, potrebno ih je

Pritisnite



Koristite sušać veša za sušenje pahuljastih grudvica

Sušenje

Pregled sušača

Uklonite strujnog utikača

Uklonite sušača vešom

Uklonite.

Uklonite dba programa program sušenja ...

Uklonite dualnim potrebama

Uklonite osjetljivi na dodir, samo nežno dodirnuti.

Uklonite taster Start/Stop

Uklonite samo kada je filter grudvica umetnut!

Uklonite na sledeći

Uklonite a za vunu“.)

Uklonite acetat.

Kondenzaciona posuda

Unutrašnje osvetljenje bubnja (zavisno od modela)

Upravljačka ploča

Servisna vratašca

Bubanj

Filter pahuljastih grudvica

Otvor za vazduh

Sušenje




Pražnjenje kondenzacione posude

Ispraznite posudu **nakon** svakog sušenja!

1. Izvucite kondenzacionu posudu i držite ju u vodoravnom položaju.
2. Ispraznite kondenzacionu posudu.
3. Uvek potpuno umetnite posudu, dok ne nasedne na svoje mesto.

Ako treperi (**posuda**) na ploči displeja → Šta učiniti ako..., strana 10.

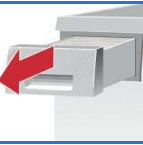

Čišćenje filtera pahuljastih grudvica

Očistite filter pahuljastih grudvica **nakon** svakog procesa sušenja.

1. Otvorite vrata, otklonite pahuljaste grudvice sa vrata/područja vrata.
2. Izvucite filter pahuljastih grudvica i otvorite ga.
3. Odstranite pahuljaste grudvice (pređite rukom preko filtera). Ako je filter veoma prljav ili zablokiran, isperite ga toplom vodom i temeljito ga osušite.
4. Zaklopite i vratite filter na njegovo mesto.

Kada čistite filter pahuljastih grudvica, uverite se da strana tela (perje, postava) ne mogu da uđu u otvor za dovod vazduha. Po potrebi očistite bubanj prvo usisivačem. Ako strana tela ipak uđu u kanal za dovod vazduha → zovite službu za podršku. **Postoji opasnost požara.**



Isključivanje sušača

Okrenite dugme izbornika programa na **0 (isključeno)**. Nemojte ostaviti veš u sušaču.



Vađenje veša iz sušača

Automatska funkcija sprečavanja gužvanja uzrokuje kretanje bubnja u specifičnim intervalima, veš ostaje rastresit i pahuljast tokom sat vremena (dva sata ukoliko je odabrana i funkcija (**potrebno manje peglanja**) - zavisno od modela).

Kraj programa zasvetli jednom na displeju.

Prekid programa za vađenje ili dodavanje veša.



Postupak sušenja može da prekinete za kratko razdoblje, tako da možete dodati ili izvaditi veš. Odabrani program se zatim mora nastaviti i završiti.



Nikad nemojte isključiti sušač pre nego što je završen postupak sušenja. Bubanj i vrata mogu da budu vreli!

1. Otvorite vrata, proces sušenja se prekida.
2. Dodajte ili izvadite veš i zatvorite vrata.
3. Ako je potrebno, odaberite novi program i dodatne funkcije.
4. Pritisnite taster **Start/Stop**. Ponovo se prikazuje preostalo vreme nakon nekoliko minuta.



Podaci o vešu ...



Oznaka tkanine

Sledite uputstva proizvođača o nezi proizvoda.

- ☑ Sušite na normalnoj temperaturi.
- ☑ Sušite na niskoj temperaturi → i odaberite  (snižena temperatura).
- ☑ Nemojte sušiti u mašini.



Obavezno se pridržavajte bezbednosnih uputstva → *strana 11!*

Nemojte sušiti u sušaču sledeće tkanine, na primer:

- vodonepropusne tkanine (npr. tkanine sa slojem od gume).
- osetljivi materijali (svila ili zavese od sintetičkog materijala) → mogu se gužvati
- veš zaprljan uljem.



Saveti za sušenje

- Kako bi obezbedili ujednačeno sušenje, razvrstajte veš prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Uvek sušite veoma male predmete (npr. čarape za decu) zajedno sa velikim delovima veša (npr. peškirimima).
- Zatvorite patentne zatvarače, kuke i omče i zakopčajte jastučnice.
- Zavežite tkanene kaiše, vezice kecelja itd. zajedno
- Nemojte presušiti veš koji se lako održava → opasnost od gužvanja! Ostavite veš da se do kraja osuši na vazduhu.
- Nemojte sušiti vuneni veš u sušaču, koristite sušač samo da ga osvežite → *strana 7, program **Woollens finish (vuna završno sušenje)** (zavisno od modela).*
- Nemojte peglati veš odmah nakon sušenja, na neko vreme smotajte veš na hrpu → tako će se preostala vlaga ravnomerno raspodeliti.
- Mašinski pletene tkanine (npr. majice kratkih rukava ili dresovi) često se skupljaju prilikom prvog sušenja → nemojte koristiti program **Cupboard Dry Plus** : (naročito suvo za u orman).
- Štirani veš nije uvek prikladan za sušač → štirka ostavlja oblogu koja negativno utiče na postupak sušenja.
- Koristite ispravnu meru omekšivača za veš, u skladu sa uputstvom proizvođača sredstva, kada perete veš koji treba da se suši u sušaču.
- Koristite vremenski kontrolisani program za malu količinu veša → time se poboljša efekat sušenja.

Saveti za zaštitu okoline/uštedu energije

- Pre nego što sušite veš, temeljito iscentrifugirajte veš u mašini za pranje → što je veća brzina centrifugiranja to će biti kraće vreme sušenja (manja potrošnja energije), centrifugirajte i veš koji se lako održava.
- Koristite najveće preporučeno opterećenje, ali ga ne prekoračujte → pregled programa → *strana 7.*
- Obezbedite da je prostorija dobro provetrena za vreme sušenja.
- Nemojte blokirati ili zatvoriti otvor za vazduh.
- Održavajte vazdušni hladnjak čistim → *strana 6 "Nega i čišćenje".*

Nega i čišćenje



Samo kada je uređaj isključen!



Kućiste sušača, upravljačka ploča, vazdušni hladnjak, senzori za vlagu

- Obrišite mekom, vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili rastvarače.
- Odmah odstranite ostatke deterdženta i sredstva za čišćenje.
- Tokom sušenja može da se nakupi voda između vrata i zaptivača. To ni na koji način ne umanjuje efikasnost Vašeg sušača.

Očistite vazdušni hladnjak 5 - 6 puta godišnje ili kada treperi  (**filter**) nakon čišćenja filtera pahuljastih grudvica.



Vazdušni hladnjak

- Ostavite sušač da se ohladi.
- Može da isteče zaostala voda, zato postavite upijajuću krpu ispod servisnih vratašca.

1. Odbravite servisna vratašca.
2. Potpuno otvorite servisna vratašca.

3. Zakrenite obe poluge za zatvaranje jednu prema drugoj.
4. Izvucite vazdušni hladnjak.



Nemojte oštetiti vazdušni hladnjak.

Očistite ga samo toplom vodom. Nemojte koristiti tvrde ili oštre predmete.

5. Temeljito očistite vazdušni hladnjak, Dopustite da otkapa tečnost kako bi se osušio.
6. Očistite zaptivače.
7. Vratite vazdušni hladnjak na njegovo mesto, tako da je drška okrenuta prema dole.
8. Zakrenite obe poluge za zatvaranje u prvobitni položaj.
9. Zatvorite servisna vratašca tako da brava nasadne na svoje mesto.




Senzori za vlagu

Sušač je opremljen senzorima za vlagu od nerđajućeg čelika. Senzori mere stepen vlage u vešu. Nakon dugog vremena korišćenja na senzorima za vlagu može da nastane tanki sloj kreča.

1. Otvorite vrata i očistite senzore za vlagu vlažnim sunđerom sa hrapavom površinom.



Nemojte koristiti čeličnu vunu ili sredstvo za ribanje.

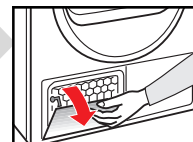



Nakon sušenja: veš se treba ...											
➤ peglati											
➤ lagano osušiti peglom											
➤ ne peglati											
➤ ispresati između valjaka											
Cottons (pamuk)	maks. 7 kg										
Iron Dry (suvo za peglanje)											
Cupboard Dry (suvo za u orman)											
Cupboard Dry Plus (naročito suvo za u orman)											
Synthetics (sintetika)	maks. 3,5 kg										
Iron Dry (suvo za peglanje)											
Cupboard Dry (suvo za u orman)											
Cupboard Dry Plus (naročito suvo za u orman)											
Sportswear (sportska odeća)	maks. 1,5 kg										
Down (perje)	maks. 2 kg										
Wool drying basket (korpa za sušenje vune)	maks. 1,5 kg										
Super 40'	maks. 2 kg										
Timed progr. 20 min (vremenski kontrolisani program)	maks. 3 kg										

Za veš sa membranskim slojem, veš koji odbija vodu, funkcionalnu odeću, veš od flis-tekstila (posebno sušite jakne/pantalone sa unutrašnjom postavom koja može da se odvoji).

Predmeti punjeni perjem, jastuci i pokrivači. Kod predmeta sa postavom - stavite samo 1 komad u bubanj za sušenje.

Koristite samo sa posebnom korpom. Vidi opis "korpe za vunu".

Za veš od sintetičke, pamuka ili mešane tkanine (na primer) koje mora da se brzo osuši. Svarne vrednosti mogu da se razlikuju od navedenih vrednosti, zavisno od tipa tkanine, mešavine delova veša za sušenje, preostale vlage u vešu i napunjenosti mašine.

Za prethodno sušeni, višeslojni, osetljivi veš od akrilnih materijala ili za pojedine manje komade veša. Takođe i za naknadno sušenje.

0710 / 9000558921



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Germany

WTE86305BY

Instaliranje

- Obim isporuke: sušač, uputstva za instaliranje i za rukovanje, korpa za vunu (zavisno od modela).
- Pregledajte sušač da nije oštećen pri transportu.
- Sušač je veoma težak. Nemojte pokušati da ga podignete sami.
- Budite oprezni i izbegavajte oštre ivice.
- Nemojte podizati uređaj za njegove isturene delove (na primer vrata) jer bi se mogli odlomiti.
- Nemojte instalirati u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Smrznuta voda može da uzrokuje oštećenja.
- U slučaju nejasnoća, prepustite priključenje uređaja stručnom licu.


1.

Postavljanje sušača

- Utikač uređaja mora da bude dostupan u svako vreme.
- Uverite se da je uređaj postavljen na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- Nemojte blokirati rešetku hladnjaka na prednjoj ploči sušača.
- Područje oko sušača držite čistim.
- Iznivelišite sušač pomoću prilagodljivih nožica i korišćenjem libele.
- U nijednom slučaju nemojte skinuti prilagodljive nožice.



Izvadite sav pribor iz bubnja. Bubanj mora da bude prazan.

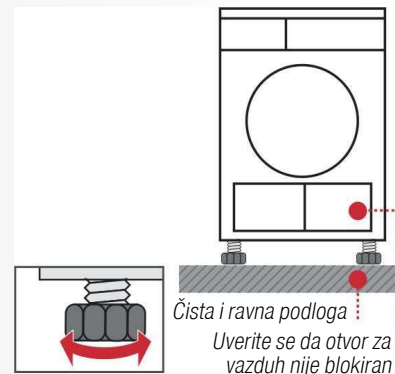

Nemojte postaviti sušač iza vrata ili kliznih vrata, jer bi vrata mogla umanjiti ili sprečiti otvaranje otvora sušača. Time izbegavate potencijalno kobnu opasnost za decu ako se zatvore u sušaču.

2.

Spajanje na električnu mrežu pogledajte bezbednosna uputstva → strana 11.

- Priključite na uzemljenu utičnicu izmenične struje. U slučaju nejasnoća, prepustite stručnom licu da proverí utičnicu.
- Mrežni napon mora da odgovara naponu specificovanom na natpisnoj ploči uređaja (→ strana 9).
- Veličina priključnog opterećenja i jačina potrebnog zaštitnog prekidača navedeni su na natpisnoj ploči.

3.


Postavka strujnog opterećenja Poštujte jačinu zaštitnog osigurača utičnice.

10/16 ampera



Povratni signal (zavisno od modela):

10 A
16 A



isključeno
treperi

Zaštita od smrzavanja / prevoz



Nemojte uključivati sušač ako postoji opasnost od



Priprema

1. Ispraznite kondenzacionu posudu → strana 4.
2. Odaberite bilo koji program služeći se dugmetom izbornika.
3. Pritisnite dugme **Start/Stop** → kondenzat se upumpava u posudu.
4. Pričekajte 5 minuta, te ponovno ispraznite kondenzacionu posudu.
5. Okrenite dugme izbornika programa na **0 (isključeno)**.

Tehnički podaci

● Dimenzije (d x š x v)	60 x 60 x 85 cm (visina prilagodiva)
Težina	oko 45 kg
Najveće opterećenje	7 kg
Kondenzaciona posuda	4,2 l
Priključni napon	
Priključno opterećenje	
Zaštitni osigurač	pogledajte natpisnu pločicu uređaja
Okolna temperatura	
Broj proizvoda/ Serijski broj	

Natpisna pločica se nalazi na zadnjoj strani sušača.

● Vrednosti potrošnje	Navedene su približne vrednosti određene pod standardnim uslovima. Moguća su odstupanja do 10%.					
		Brzina centrifugiranja u o/min (preostala vlaga)		Vreme sušenja u min.**		Potrošnja energije u kWh**
 Cottons (pamuk) 7 kg				10 A	16 A	
Cupboard Dry  (suvo za u orman) *	1400 (oko 50%)	112	89	3,36	3,36	
	1000 (oko 60%)	131	104	3,92	3,92	
	800 (oko 70%)	150	120	4,48	4,48	
Iron Dry  (suvo za peglanje) *	1400 (oko 50%)	93	69	2,42	2,42	
	1000 (oko 60%)	111	82	3,06	3,06	
	800 (oko 70%)	130	94	3,70	3,70	
 Synthetics (sintetika) 3,5 kg						
Cupboard Dry  (suvo za u orman) *	800 (oko 40%)	48	42	1,35	1,35	
	600 (oko 50%)	60	51	1,65	1,65	

*Testni program u skladu sa DIN EN 61121.

**Stvarne vrednosti mogu da se razlikuju od navedenih vrednosti, zavisno od tipa tkanine, mešavine delova veša za sušenje, preostale vlage u vešu i napunjenosti mašine.

- **Unutrašnje osvetljenje bubnja (zavisno od modela) (sijalica E14, 25 W)**
Bubanj je osvetljen kada se vrata otvaraju i zatvaraju, i nakon što se pokreće program. Svetlo se gasi automatski. Zamena sijalice → *strana 10*.

Opcionalna oprema (naručite kod službe za podršku pod navedenim katalogskim brojem)

WTZ 1110	Spojni elementi za kondenzacioni ispušt Kondenzat se izbacuje direktno kroz odvodno crevo.
WTZ 11310	Garnitura za spajanje mašine za pranje veša i sušača u stub Sušač se može postaviti na odgovarajuću mašinu za pranje veša iste širine i dubine za uštedu prostora. Ova garnitura za spajanje mora da se uvek koristi kako bi se učvrstio sušač na mašini za pranje veša. Sa izvlačnom radnom površinom: WTZ 11300.
WTZ 10290	Instalacija ispod radne površine Opasnost od električnog udara! Umesto pokrovne ploče uređaja morate imati metalni pokrov koji prilagođava stručnjak.
WMZ 20460	Platforma Olakšava punjenje i pražnjenje uređaja. Korpa koja se nalazi u ladici može da posluži za nošenje veša.

Šta učiniti ako ...



Ako ne možete da sami rešite grešku, molimo Vas da se obratite našoj službi za podršku. Uvek ćemo naći odgovarajuće rešenje i izbeći nepotrebne dolaske stručnjaka. Pouzdajte se u znanje proizvođača i budite sigurni da će popravku izvršiti kvalifikovani servisni tehničari uz upotrebu originalnih rezervnih delova. Kontaktne podatke Vaše lokalne službe za podršku naći ćete u priloženom spisku **službi za podršku**.



Molimo Vas da službi za podršku navedete broj proizvoda (E br.) i serijski broj (FD) uređaja (pogledajte unutrašnji deo vrata). Postavite dugme izbornika na položaj **0 (isključeno)** i izvucite utikač uređaja iz utičnice.

● Ne svetli indikatorska lampica  Start/Stop .	Da li je utaknut mrežni utikač? Odabran program?
● Trepere indikatorske lampice  (posuda) i  Start/Stop .	Ispraznite kondenzacionu posudu. Ako je ugrađeno, proverite odvodno kondenzaciono crevo.
● Trepere indikatorske lampice  (filter) i  Start/Stop .	Očistite filter pahuljastih grudvica i/ili vazdušni hladnjak → <i>strana 4/6</i> .
● Sušač se ne pokreće.	Odabran taster  Start/Stop ? Zatvorena vrata? Odabran program? Okolna temperatura viša od 5 °C?
● Ističe voda.	Horizontalno nivelirajte uređaj. Očistite zaptivač vazdušnog hladnjaka.
● Vrata se sama otvaraju.	Zatvorite vrata pritiskom dok ne čujete da su se učvrstila.
● Nije dosegnut željeni stepen osušenosti ili je vreme sušenja predugo.	Očistite filter pahuljastih grudvica i/ili vazdušni hladnjak → <i>strana 4/6</i> . Ispraznite kondenzacionu posudu → <i>strana 4</i> . Proverite ispušt vode (ako je ugrađen). Okolna temperatura viša od 35 °C → provetrite. Otvor za vazduh je možda blokiran → držite ga slobodnim. Odabran je neodgovarajući program? → <i>strana 7</i> . Da li je sušač postavljen tako da ima dovoljno prostora sa strane? Obezbedite cirkulaciju vazduha. Tanki sloj kreča na senzorima za vlagu → Očistite senzore za vlagu → <i>strana 6</i> .
● Veš vlažan.	Koristite sledeći jači program za sušenje ili koristite dodatno vremenski kontrolisani program → <i>strana 7</i> . Topli veš se na dodir čini vlažniji nego što zaista je!
● Znatno se povećala vlažnost u prostoriji.	Obezbedite da je prostorija dovoljno provetrena. Otvor za vazduh je blokiran? → držite ga slobodnim. Uverite se da je umetnut vazdušni hladnjak.
● Nestanak struje.	Odmah izvadite veš iz sušača i rasprostrite ga. Tako vrućina može da ispari.
● Jedna ili više indikatorskih lampica za status programa treperi.	Očistite filter i vazdušni hladnjak → <i>strana 4/6</i> . Proverite instalacione uslove → <i>strana 8</i> . Isključite uređaj, ostavite da se ohladi, ponovno uključite, ponovno startujte program.
● Ne radi osvetljenje unutrašnjosti (zavisno od modela).	Izvucite strujni utikač uređaja, skinite pokrovni poklopac u unutrašnjosti iznad vrata (koristite odvrtac Torx 20) i zamenite sijalicu. Zatvorite pokrovni poklopac. Nemojte nikad koristiti sušač bez pokrovnog poklopca.

Bezbednosna uputstva



- Iznenadna opasnost** – Odmah izvucite strujni utikač uređaja iz utičnice ili isključite osigurač.
- Koristite sušač SAMO ...** – u prostorijama u unutrašnjosti kuće.
– za sušenje veša.
- NIKAD ne smete ...** – da koristite sušač u druge svrhe osim onih opisanih iznad.
– da modifikujete sušač u pogledu tehnologije ili svojstva.
- Opasnosti** – Sušač ne smeju da koriste deca ili lica koja nisu upućena u način korišćenja uređaja.
– Nemojte ostavljati decu bez nadzora blizu sušača.
– Držite kućne ljubimce podalje od sušača.
– Izvadite sve predmete iz džepova.
Budite potpuno sigurni da su uklonjeni upaljači cigareta, jer predstavljaju
→ **opasnost od eksplozije**.
– Nemojte se naslanjati ili sedati na vrata → **opasnost od prevrtanja uređaja**.
- Instaliranje** – Osigurajte nepričvršćene kablove → **opasnost od spoticanja**.
– Nemojte uključivati sušač ako postoji opasnost od smrzavanja.
- Spajanje na mrežno napajanje** – Spojite sušač na uzemljenu utičnicu izmenične struje u skladu sa uputstvom, u suprotnom ne može da se garantuje potpuna bezbednost uređaja.
– Kabel mora da ima dovoljni poprečni prečnik.
– Koristite samo diferencijalne zaštitne prekidače sa sledećim simbolom: 
– Utikač uređaja i utičnica moraju biti kompatibilni.
– Ne koristite razvodne utičnice/utikače i/ili produžne kablove.
– Nemojte primiti utikač uređaja mokrim rukama → **opasnost od električnog udara**.
– Nikada nemojte isključivati utikač povlačenjem za kabl.
– Nemojte da oštetite mrežni kabl → **opasnost od električnog udara**.
- Korišćenje** – Puniti bubanj samo sa vešom.
Pre uključivanja sušača proverite sadržaj.
– Nemojte koristiti sušač ako je veš bilo u doticaju sa rastvaračima, uljem, voskom, mazivom ili bojom (na primer sprejem za kosu, acetonom, odstranjivačem mrlja, razređivačem za čišćenje itd.) → **opasnost od požara/ eksplozije**.
– Prašina (na primer ugali u prahu, brašno) predstavlja opasnost: ne koristite sušač → **opasnost od eksplozije**.
– Nemojte staviti u sušač veš koji sadrži penasti materijal/gumu → elastični materijal može da se uništi, a sušač može da se ošteti mogućom deformacijom penastog materijala.
– Kada je program završio, isključite sušač.
– Kondenzat nije pitka voda i može da bude zagađen pahuljicama tkanine.
- Kvar** – Nemojte koristiti sušač ako je u kvaru ili ako sumnjate da je neispravan. Popravke sme da izvodi samo služba za podršku.
– Nemojte koristiti sušač ako je strujni kabl neispravan. Kako bi sprečili opasnosti, neka oštećeni kabl izmeni isključivo služba za podršku.
– Pre nego što menjate sijalicu za unutrašnje osvetljenje, uvek izvucite utikač iz utičnice → **opasnost od električnog udara**.
- Rezervni delovi** – Iz bezbednosnih razloga koristite samo originalne delove i opremu.
- Zbrinjavanje starog uređaja** – Sušač: izvucite utikač uređaja, **tada** preseците strujni kabl na uređaju. Odložite na javnoj otpadnom deponiji.
– Ambalaža: nemojte ostaviti decu samu sa delovima ambalaže → **opasnost od gušenja**.
– Svi materijali su ekološki bezopasni i daju se reciklirati. Odložite na ekološki odgovoran način.

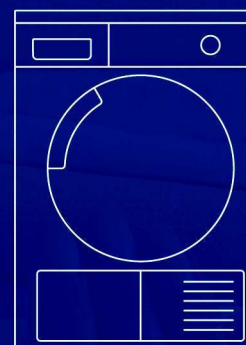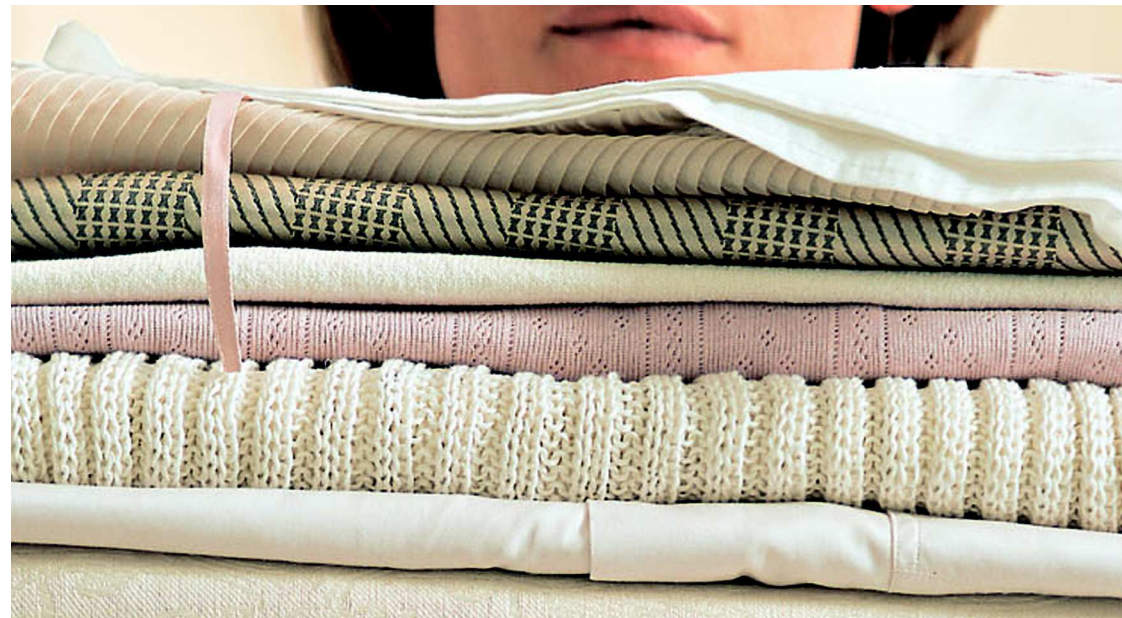

Sušač veša

sr

Uputstvo za
instaliranje i rukovanje



BOSCH



Pridrżavajte se bezbednosnih uputstva na strani 11.



Pre nego što koristite sušač, pročitajte ova uputstva.