



**Lave-vaisselle**

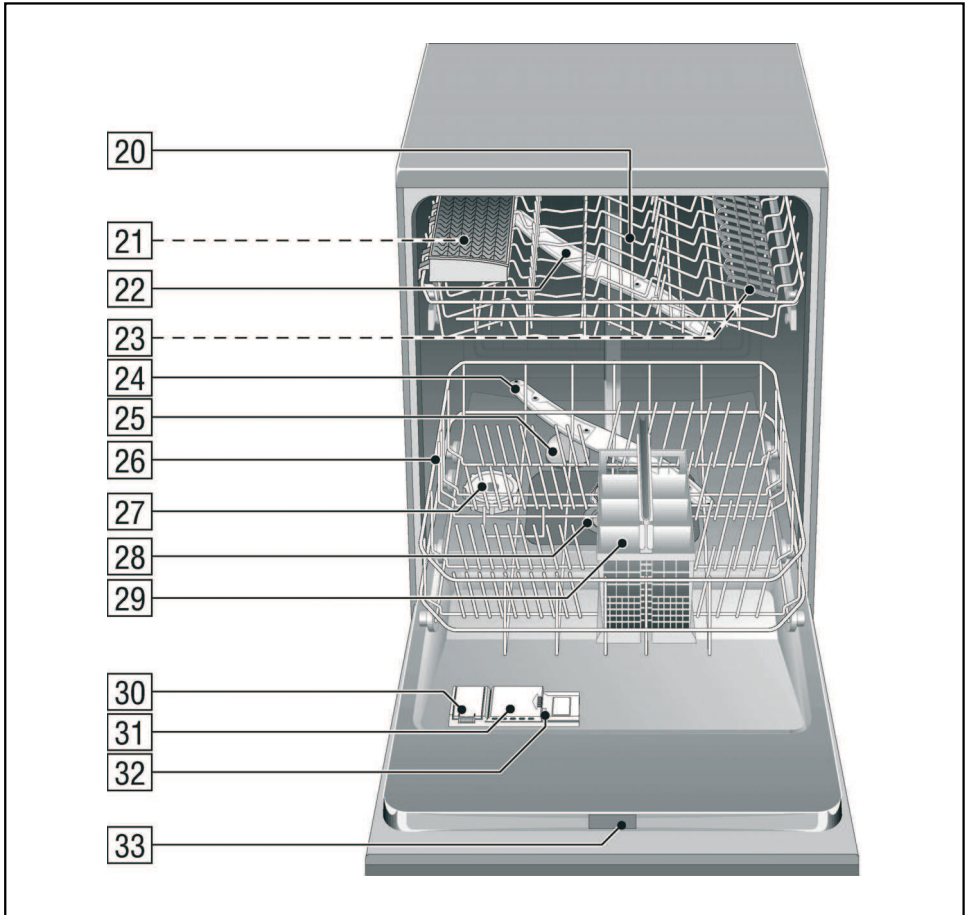

**BOSCH**

**fr** Notice d'utilisation

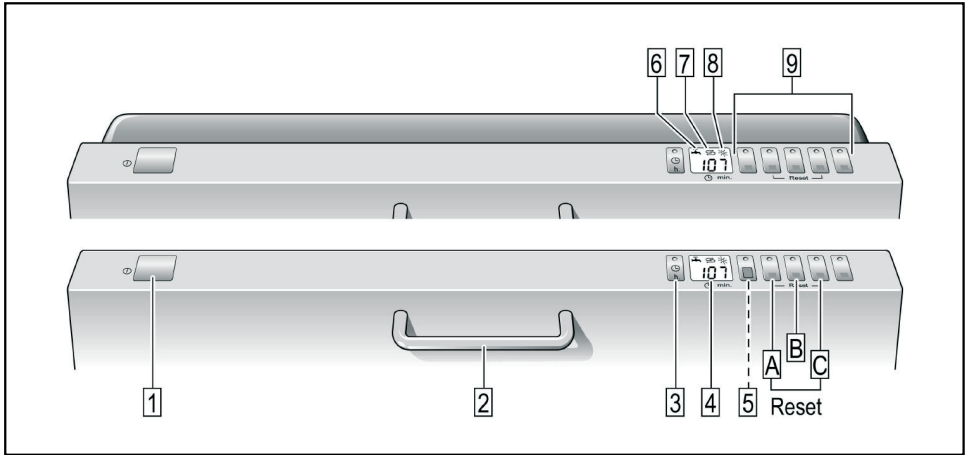

# fr Table des matières

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>Consignes de sécurité</b> .....   | <b>4</b>  | <b>Fonctions de base</b> .....   | <b>17</b> |
| Au moment de la livraison .....  | 4         | Données de programme .....   | 17        |
| Au moment de l'installation .....  | 4         | Aquasensor .....   | 17        |
| Emploi au quotidien .....  | 4         | Enclenchement de l'appareil .....  | 17        |
| Si présence d'enfants .....  | 5         | Affichage visuel pendant<br>le déroulement du programme .....  | 18        |
| Verrouillage de la porte .....   | 5         | Affichage du temps<br>de marche restant .....  | 18        |
| En cas de dégâts .....   | 5         | Départ différé .....   | 18        |
| Elimination de l'appareil usagé .....  | 5         | Fin du programme .....   | 18        |
| Avant le premier lavage .....  | 5         | Mise hors tension de l'appareil .....  | 18        |
| <b>Faire connaissance de l'appareil</b> .....  | <b>6</b>  | Interruption du programme .....  | 19        |
| Bandeau de commande .....  | 6         | Abandon du programme .....   | 19        |
| Compartment intérieur de l'appareil ..   | 6         | Changement de programme .....  | 19        |
| <b>Adoucisseur d'eau</b> .....   | <b>7</b>  | Séchage intensif .....   | 19        |
| Réglage .....  | 7         | <b>Entretien et nettoyage</b> .....  | <b>20</b> |
| Tableau des duretés de l'eau .....   | 7         | Etat général de la machine .....   | 20        |
| <b>Sel spécial</b>  ..... | <b>8</b>  | Sel spécial et liquide de rinçage .....  | 20        |
| Utilisation de sel spécial .....   | 8         | Filtres .....  | 20        |
| Utilisation de détergents additionnés<br>de sel .....  | 8         | Bras d'aspersion .....   | 21        |
| Éteindre le voyant de l'adoucisseur ..   | 8         | <b>Remédier soi-même</b><br><b>aux petits défauts</b> .....  | <b>21</b> |
| <b>Liquide de rinçage</b> * .....  | <b>9</b>  | Pompe de vidange .....   | 21        |
| Régler la quantité de liquide<br>de rinçage .....  | 9         | ... A la mise en marche .....  | 22        |
| Coupure et enclenchement de<br>l'indicateur de manque de liquide<br>de rinçage .....                       | 10        | ... sur l'appareil .....   | 22        |
| <b>Vaisselle</b> .....   | <b>10</b> | Mention « Robinet d'eau  »<br>allumée ..... | 23        |
| Vaisselle non adaptée .....  | 10        | ... au lavage .....  | 23        |
| Verres et vaisselle endommagés ..  | 10        | ... la vaisselle .....   | 23        |
| Rangement .....  | 10        | <b>Service après-vente</b> .....   | <b>25</b> |
| Sortir la vaisselle .....  | 11        | <b>Installation</b> .....  | <b>25</b> |
| Tasses et verres .....   | 11        | Consignes de sécurité .....  | 25        |
| Casserolles .....  | 11        | Livraison .....  | 26        |
| Panier à couverts .....  | 11        | Données techniques .....   | 26        |
| Tablette à couteaux .....  | 11        | Mise en place .....  | 26        |
| Tiges rabattables .....  | 12        | Branchement des eaux usées .....   | 27        |
| Étagère .....  | 12        | Branchement d'eau d'appoint .....  | 27        |
| Support pour petites pièces .....  | 12        | Branchement électrique .....   | 27        |
| Modifier la hauteur des paniers .....  | 12        | Démontage .....  | 27        |
| <b>Détergent</b> .....   | <b>13</b> | Transport .....  | 28        |
| Remplissage du détergent .....   | 14        | Protection antigel<br>(Vidange de l'appareil) .....  | 28        |
| Détergent mixte .....  | 14        | <b>Mise au rebut</b> .....   | <b>28</b> |
| <b>Tableau des programmes</b> .....  | <b>16</b> | Emballage .....  | 28        |
| Sélection de programme .....   | 16        | Appareils usagés .....   | 28        |
| Remarques concernant<br>les laboratoires d'essai .....   | 16        |  |           |
| <b>Fonctions supplémentaires</b> .....   | <b>17</b> |  |           |
| Cycle accéléré (VarioSpeed) .....  | 17        |  |           |
| Demi-charge .....  | 17        |  |           |

## Consignes de sécurité

### Au moment de la livraison

- Vérifiez immédiatement l'absence de dommages dûs au transport au niveau de l'emballage et du lave-vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
- Veuillez vous débarrasser de l'emballage de façon réglementaire.
- L'emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d'asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

### Au moment de l'installation

Pour savoir comment installer et raccorder correctement l'appareil, lisez le chapitre « Installation ».

### Emploi au quotidien

- N'utilisez le lave-vaisselle que dans votre foyer et seulement dans le but indiqué : pour laver la vaisselle de votre foyer.
- Les personnes, enfants compris, qui en raison de leur capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles, ou qui par manque d'expérience ou de connaissances ne sont pas en mesure de se servir de l'appareil de manière sûre, ne pourront utiliser cet appareil que sous surveillance ou après en avoir reçu instruction d'une personne responsable.

- Ne vous asseyez pas sur la porte ouverte et ne montez pas dessus. L'appareil risquerait de se renverser.
- Dans le cas des appareils indépendants, rappelez-vous que l'appareil peut se renverser si vous avez surchargé les paniers.
- Ne versez jamais de solvant dans le compartiment de lavage. Risque d'explosion.
- Pendant le déroulement d'un programme, n'ouvrez la porte que prudemment. Il y a risque que de l'eau chaude gicle hors de l'appareil.
- Pour éviter de vous blesser ou de trébucher, il ne faudrait ouvrir le lave-vaisselle que brièvement, uniquement au moment de le charger et de le décharger.
- Veuillez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation apposées sur les emballages des détergents et des liquides de rinçage.



### Mise en garde

Les couteaux et autres ustensiles à arêtes tranchantes devront être rangés dans le panier à couverts avec leurs pointes tournées vers le bas, ou couchés sur la tablette \* à couteaux.

\* Selon le modèle

## Si présence d'enfants

- Utilisez la protection enfants si présente. Vous en trouverez la description derrière dans la couverture / l'enveloppe.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil ou de le piloter.
- Éloignez les enfants du détergent et du liquide de rinçage. Les détergents peuvent provoquer des brûlures chimiques dans la bouche, la gorge et les yeux, et conduire à une asphyxie.
- Éloignez les enfants du lave-vaisselle ouvert. L'eau présente dans le compartiment à vaisselle n'est pas potable, elle peut contenir des résidus de détergent.

## Protection-enfants (verrouillage de la porte) \*

La description de la protection-enfants se trouve derrière dans la jaquette.

\* Selon le modèle

## En cas de dégâts

- Les réparations et interventions sont exclusivement réservées à des spécialistes. Les réparations et interventions exigent de déconnecter l'appareil du secteur. Débranchez la fiche mâle ou ramenez le disjoncteur en position éteinte. Ramenez le robinet d'eau en position fermée.

## Élimination de l'appareil usagé

- Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
- Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.



### Mise en garde

Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil (risque d'étouffement) ou de se retrouver dans d'autres situations dangereuses.

Pour cette raison : débranchez la fiche mâle de la prise de courant, sectionnez le cordon d'alimentation électrique et jetez-le. Détruisez la serrure de la porte de sorte que cette dernière ne puisse plus fermer.

## Avant le premier lavage

Votre appareil a été testé avant de quitter l'usine. Pour retirer les restes d'eau d'essai éventuellement encore présents, lavez la première fois **sans vaisselle**, appareil réglé sur la plus haute température.

A cette fin, versez le sel spécial, le liquide de rinçage et le détergent par les orifices de remplissage prévus à cet effet.

## Faire connaissance de l'appareil

Les figures représentant le bandeau de commande et le compartiment intérieur de l'appareil se trouvent en début de notice, dans l'enveloppe.

Le texte fait référence aux différents numéros de position qui y figurent.

### Bandeau de commande

- 1 Interrupteur principal
- 2 Touche d'ouverture de porte
- 3 Départ différé \*
- 4 Indicateur chiffré
- 5 Fonctions supplémentaires \*\*
- 6 Mention « Robinet d'eau 🚰 » \*
- 7 Indicateur de remplissage du sel
- 8 Indicateur de manque de liquide de rinçage
- 9 Touches de programmation \*\*

\* Selon le modèle


\*\* Le nombre dépend du modèle

### Compartiment intérieur de l'appareil

- 20 Panier à vaisselle supérieur
- 21 Tablette à couteaux \*
- 22 Bras de lavage rotatif supérieur
- 23 Etagère \*
- 24 Bras de lavage rotatif inférieur
- 25 Flotteur \*\*\*
- 26 Panier à vaisselle inférieur
- 27 Réservoir de sel spécial
- 28 Filtres
- 29 Panier à couverts
- 30 Réservoir de liquide de rinçage
- 31 Compartiment à détergent
- 32 Verrou de fermeture du compartiment à détergent
- 33 Plaque signalétique

\* Selon le modèle

\*\*\* Le flotteur [25] évite que trop d'eau ne pénètre dans le compartiment intérieur de l'appareil. L'entretien, ainsi que le montage / démontage, doit être effectué uniquement par le service après-vente.

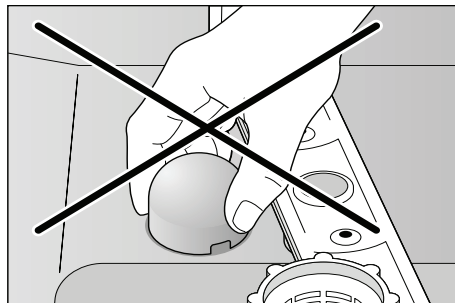

## Adoucisseur d'eau

Pour obtenir un bon résultat de lavage, le lave-vaisselle a besoin d'une eau pauvre en calcaire, sinon des dépôts de tartre blancs apparaîtront sur la vaisselle et l'intérieur de l'appareil.

Il faut adoucir l'eau du robinet présentant une dureté supérieure à 12° fH (depuis la valeur de réglage **H:0 !**) Ceci a lieu à l'aide d'un sel spécial (sel de régénération) situé dans l'adoucisseur du lave-vaisselle.

Le réglage, donc la quantité de sel requise, dépend de la dureté de l'eau du robinet dans votre région (voir le tableau).

### Réglage

La quantité de sel ajouté est réglable entre **0** et **7**.

Sur la valeur de réglage **0**, l'appareil n'a pas besoin de sel.

- Déterminez la dureté de l'eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
- Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l'eau.
- Ouvrez la porte.
- Maintenez enfoncée la touche de programmation **[B]** puis appuyez sur la touche de l'interrupteur principal **[1]**.
- Relâchez ces deux touches.

Le voyant lumineux de la touche **[B]** clignote et à l'indicateur numérique **[4]** s'affiche la valeur réglée à la fabrication **4**.

### Pour modifier ce réglage :

- Appuyez sur la touche **[B]**.  
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur de réglage augmente d'un cran ; une fois la valeur **7** atteinte, l'indicateur revient sur **0** (arrêt).
- Ramenez l'interrupteur principal **[1]** en position éteinte.  
La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.


## Tableau des duretés de l'eau


| Dureté de l'eau °dH | Plage de dureté | mmol / l | Valeur réglée sur la machine |
|---------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 0 - 6               | eau non dure    | 0 - 1,1  | <b>0</b>                     |
| 7 - 8               | eau non dure    | 1,2-1,4  | <b>1</b>                     |
| 9 - 10              | intermédiaire   | 1,5-1,8  | <b>2</b>                     |
| 11 - 12             | intermédiaire   | 1,9-2,1  | <b>3</b>                     |
| 13 - 16             | intermédiaire   | 2,2-2,9  | <b>4</b>                     |
| 17 - 21             | eau dure        | 3,0-3,7  | <b>5</b>                     |
| 22 - 30             | eau dure        | 3,8-5,4  | <b>6</b>                     |
| 31 - 50             | eau dure        | 5,5-8,9  | <b>7</b>                     |

## Sel spécial


### Utilisation de sel spécial




Le rajout de sel doit toujours avoir lieu avant d'utiliser l'appareil. Ceci permet une évacuation immédiate de la solution saline qui a débordé et empêche la cuve de lavage de se corroder.

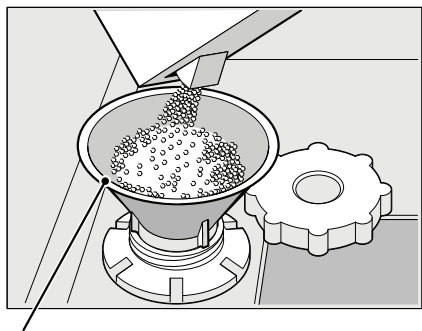- Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel .
- Remplissez le réservoir d'eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
- Versez ensuite le sel spécial **(il ne s'agit pas de sel alimentaire)**. Ceci refoule l'eau qui s'écoule.



\* selon le modèle


L'indicateur de manque de sel  ne s'éteint pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, dès qu'une concentration de sel suffisante s'est formée.

Si l'appareil a été réglé sur , il n'y a pas de sel à rajouter car l'appareil n'en consomme pas en service. L'indicateur de manque de sel est éteint. Si l'appareil a été réglé entre  et , il faudra faire le plein de sel.


### Utilisation de détergents additionnés de sel


Si vous utilisez des détergents mixtes contenant du sel, vous pourrez d'une manière générale renoncer au sel spécial jusqu'à un degré de dureté de l'eau de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Si l'eau présente une dureté supérieure à 21° dH, il faudra ici aussi utiliser du sel spécial.

### Indicateur de remplissage du sel

Rajoutez à nouveau du sel spécial dès que le voyant de manque de sel  s'allume sur le bandeau.

Suivant la fréquence des lavages et le réglage de la dureté sur l'appareil, refaire le plein de sel de régénération ne sera nécessaire que dans peut-être plusieurs mois.

Si le voyant de manque de sel  gêne (p. ex. si vous utilisez des détergents combinés contenant du sel), vous pouvez le désactiver.

- Procédez comme décrit à la rubrique « Régler l'adoucisseur d'eau » et réglez la valeur sur .

Cette action éteint l'adoucisseur d'eau et le voyant de manque de sel.



### Mises en garde

- Ne versez jamais de détergent dans le réservoir de sel spécial. Ceci entraînerait la destruction de l'adoucisseur.
- Pour protéger contre la corrosion, il faut que l'ajout de sel ait toujours lieu immédiatement avant d'allumer l'appareil.


## Liquide de rinçage ✱

Dès que l'indicateur de manque de liquide de rinçage [8] s'allume sur le bandeau, ceci signifie qu'il n'en reste plus que pour 1 à 2 lavages. Il faudrait rajouter du liquide de rinçage.


Le liquide de rinçage sert à obtenir une vaisselle et des verres brillants et sans traces. Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.

Les détergents combinés, à additif de rinçage ne sont utilisables qu'avec de l'eau d'une dureté non supérieure à 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Si l'eau présente une dureté supérieure à 21° dH, il faudra ici aussi utiliser du produit de rinçage.

- Ouvrez le couvercle du réservoir de liquide de rinçage [30]. Pour ce faire, appuyez sur le repère (1) du couvercle puis soulevez-le simultanément par la languette (2).

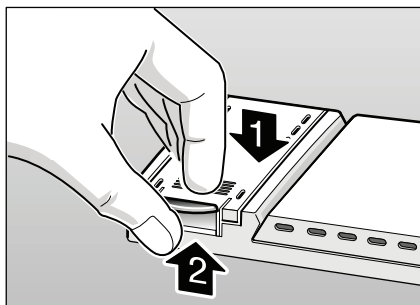

- Versez doucement le liquide de rinçage. Il doit arriver à tout petit peu en dessous de l'orifice de remplissage.

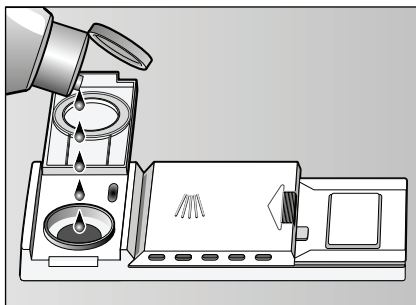


- Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il encrante audiblement.
- A l'aide d'un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d'éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.

## Régler la quantité de liquide de rinçage

La quantité de liquide de rinçage ajoutée est réglable à volonté. Le régulateur de liquide de rinçage a été réglé sur 4 en usine.

Ne modifiez la position du régulateur que si des stries (tournez dans le sens -) ou des taches d'eau (tournez dans le sens +) sont restées sur la vaisselle.

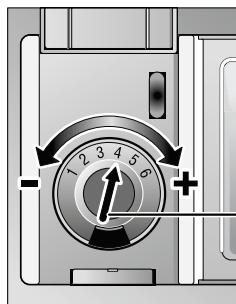

Régulateur de débit du liquide de rinçage

## Coupure et enclenchement de l'indicateur de manque de liquide de rinçage

Si le voyant [8] de manque de liquide de rinçage gêne (p. ex. si vous utilisez des détergents combinés à fonction de rinçage), vous pouvez le désactiver.

### Pour modifier ce réglage :

- Maintenez la touche de départ différé [3] appuyée et appuyez sur l'interrupteur principal [1] jusqu'à ce que l'indicateur à chiffres [4] s'allume.
- Relâchez ces touches. La mention *!* apparaît à l'indicateur numérique [4] (indicateur de manque de liquide de rinçage enclenché).
- Le fait d'appuyer sur la touche de départ différé [3] vous permet de désactiver *!* ou d'activer *!* l'indicateur de manque de liquide de rinçage.
- Coupez l'interrupteur principal [1] : l'appareil mémorise le réglage.

## Vaisselle

### Vaisselle non adaptée

- Les couverts et la vaisselle en bois.
- Verres décoratifs délicats, vaisselle d'art et antique. Leurs décors ne résistent pas au lave-vaisselle.
- Pièces en plastique non résistantes à la chaleur.
- Vaisselle en cuivre et en étain.
- Vaisselle salie par de la cendre, de la cire, de la graisse lubrifiante ou de la peinture.

Les décorations de surglacure, les pièces en aluminium et en argent peuvent décolorer et se ternir lors du lavage. De même certains types de verre (comme les objets en cristal p. ex.) peuvent devenir opaques à la suite de lavages répétés.

### Verres et vaisselle endommagés

#### Causes :

- Type de verre et procédé de fabrication de ce dernier.
- Composition chimique du détergent.
- Température de l'eau du programme de lavage.

#### Recommandation :

- N'utilisez que des verres et de la porcelaine désignés par le fabricant comme allant au lave-vaisselle.
- Utilisez un détergent ménageant la vaisselle et marqué comme tel.
- En fin de programme, sortez les verres et les couverts le plus rapidement possible du lave-vaisselle.

### Rangement

- Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.

- Rangez la vaisselle de telle sorte
  - de sorte qu'elle repose de façon sûre et ne puisse pas se renverser.
  - de sorte que l'ouverture de tous les récipients regarde vers le bas.
  - debout inclinée lorsque les pièces présentent un galbe prononcé, afin que l'eau puisse s'écouler.
  - cela n'empêche pas la rotation des deux bras asperseurs [22] et [24].

Les très petits ustensiles ne vont pas au lave-vaisselle car ils risqueraient de tomber des paniers.


## Sortir la vaisselle

Pour empêcher que des gouttes d'eau ne tombent du panier supérieur sur la vaisselle du panier inférieur, il est recommandable de vider l'appareil en commençant par le bas.

La vaisselle chaude craint les chocs ! Pour cette raison, laissez-la en fin de programme refroidir dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que vous puissiez la saisir fermement.

## Tasses et verres


Panier à vaisselle supérieur [20]

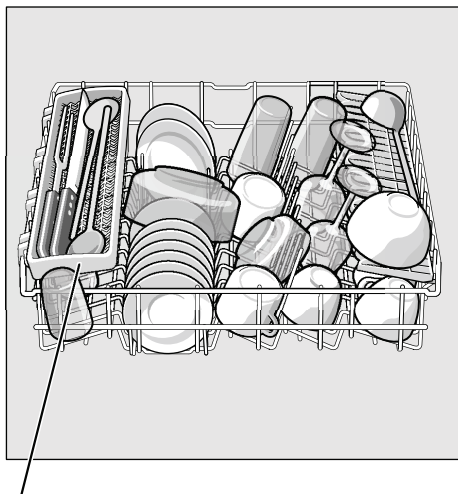

\* Selon le modèle

## Casseroles

Panier à vaisselle inférieur [26]

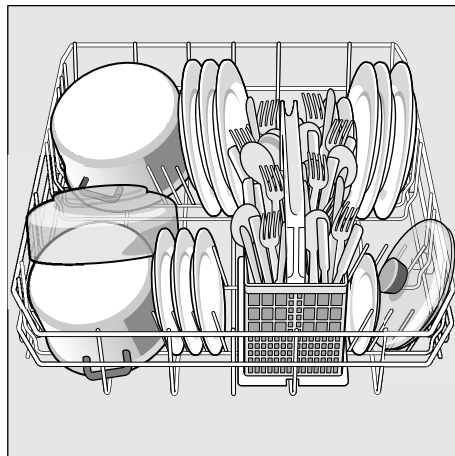

## Conseil

Il faudrait ranger la vaisselle très sale (casseroles) dans le panier inférieur. Vu que le jet est plus intense, le résultat de nettoyage est meilleur.

## Panier à couverts

Il faudrait toujours ranger les couverts non triés, avec la pointe regardant en bas. Pour éviter des blessures, déposez les pièces et couteaux longs et pointus sur la tablette à couteaux.

## Tablette à couteaux \*


\* selon le modèle

Vous pouvez ranger les couteaux longs et d'autres ustensiles en position couchée. Pour laver les pièces de vaisselle plus hautes, vous pouvez retirer la tablette à couteaux.

## Tiges rabattables \*


\* Selon le modèle

Les tiges peuvent se rabattre pour mieux ranger les casseroles, légumes et verres.

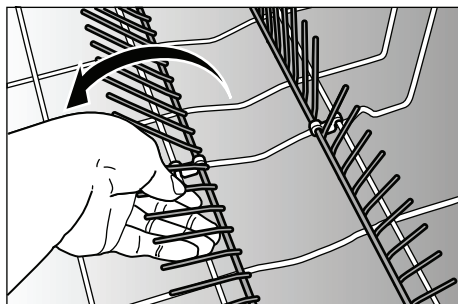

## Etagère \*

Appuyez les verres hauts et ceux à long pied contre le bord de l'étagère [23] (pas contre la vaisselle).

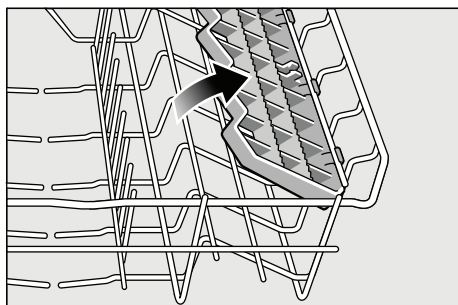


Les pièces longues, grands couverts, couverts à salade, grandes cuillères ou couteaux viennent se placer sur l'étagère afin de ne pas gêner la rotation des bras asperseurs. Vous pouvez basculer à volonté l'étagère en et hors position.

## Support pour petites pièces \*

\* Selon le modèle

Ce support permet de retenir de manière sûre les pièces en plastique légères comme par ex. les gobelets, couvercles, etc.

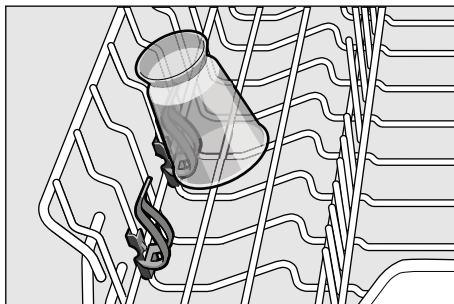

## Modifier la hauteur des paniers \*

\* selon le modèle

Vous pouvez suivant besoins modifier la hauteur du panier supérieur [20] pour que les grands ustensiles aient plus de place dans le panier supérieur ou le panier inférieur.

### Hauteur de l'appareil 81 cm

|                 | Panier supérieur | Panier inférieur |
|-----------------|------------------|------------------|
| Niveau 1 max. ø | 20 cm            | 30 cm            |
| Niveau 2 max. ø | 25 cm            | 25 cm            |


### Hauteur de l'appareil 86 cm

|                 | Panier supérieur | Panier inférieur |
|-----------------|------------------|------------------|
| Niveau 1 max. ø | 20 cm            | 34 cm            |
| Niveau 2 max. ø | 25 cm            | 29 cm            |

En fonction de l'agencement du panier à vaisselle supérieur équipant le modèle de votre appareil, suivez l'une des deux procédures ci-après :

## Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales


- Extrayez entièrement le panier supérieur du lave-vaisselle [20].
- Pour le **faire descendre**, appuyez, en direction de l'intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu'il ne descende pas brutalement.

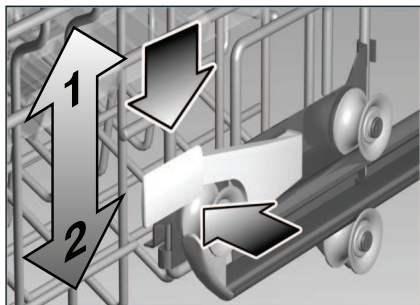

- Pour le **remonter**, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites-le monter.
- Avant de réintroduire le **panier** dans l'appareil, assurez-vous qu'il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l'appareil refusera de se fermer et la liaison ne s'établira pas entre le bras d'aspersion et le circuit d'eau.

## Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas

- Extrayez entièrement le panier supérieur du lave-vaisselle [20].
- Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 2) ou inférieures (niveau 1).

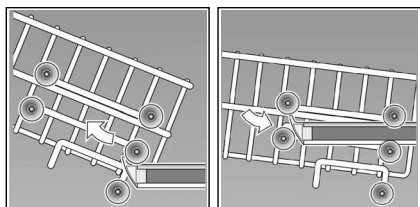

## Détergent

Vous pouvez utiliser des pastilles ainsi que des détergents en poudre ou liquides pour lave-vaisselle. N'utilisez jamais de produit pour laver la vaisselle à la main. Selon le degré de salissure de la vaisselle, il est possible de moduler le dosage de la poudre ou du détergent liquide. Les pastilles contiennent une quantité suffisante d'agents leur permettant d'accomplir toutes les tâches de nettoyage. Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des phosphates et des enzymes. Les phosphates lient le calcaire présent dans l'eau. Les enzymes dégradent l'amidon et décollent l'albumine et les protéines. Les détergents sans phosphates sont plus rares. Leur aptitude à lier le calcaire étant un peu inférieure, ces détergents requièrent un dosage plus important. Pour enlever les tâches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), ces détergents intègrent des produits blanchissants à base d'oxygène.

### Remarque

Pour obtenir un bon résultat de lavage, lisez impérativement les consignes figurant sur l'emballage du détergent ! Si vous souhaitez poser d'autres questions, nous vous recommandons de contacter les services-conseils mis en place par les fabricants de détergents.



### Mise en garde

Veuillez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation apposées sur les emballages des détergents et des liquides de rinçage.

## Remplissage du détergent

- Si le compartiment à détergent [31] est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation [32] pour l'ouvrir.

Ne versez


le détergent que dans le compartiment sec [31]. Dosage : voir les consignes du fabricant sur l'emballage.

La graduation du dosage dans le compartiment à détergent [31] vous aidera à verser la quantité correcte de détergent en poudre ou liquide.

20 à 25 ml suffisent habituellement si la vaisselle est normalement sale.

Si vous utilisez des pastilles, une seule suffit.

- Fermez le couvercle du compartiment à détergent. Pour ce faire, (1) faites coulisser le couvercle du compartiment jusqu'en position fermée et (2) à la fin appuyez légèrement dessus pour que l'obturateur encrante audiblement.

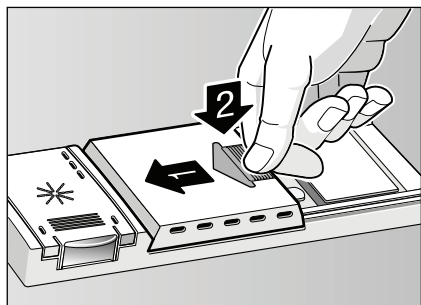

Si vous utilisez des pastilles, consultez l'emballage fourni par le fabricant pour savoir où les placer (par ex. panier à couverts, compartiment à détergent, etc.). Veillez, lorsque vous utilisez des pastilles, à ce que le couvercle du compartiment à détergent soit également fermé.

## Conseil

Si la vaisselle est peu sale, une quantité de détergent légèrement inférieure à celle indiquée suffira habituellement.

Vous pouvez vous procurer des produits nettoyants et d'entretien en ligne, c'est-à-dire via notre site Web, ou via le service après-vente (voir au verso).

## Détergent mixte

Outre les détergents conventionnels à formule unique, toute une série de produit à fonctions supplémentaires sont proposés sur le marché. Ces produits contiennent souvent, outre le détergent, un produit de rinçage et des succédanés de sel (3in1) ainsi que, selon la combinaison, des constituants supplémentaires (4in1, 5in1, etc.) destinés p. ex. à protéger le verre ou à conférer du brillant aux ustensiles en acier.

Les détergents

mixtes ne fonctionnent que jusqu'à un degré de dureté précis (21° dH généralement). Au-delà de cette dureté, il faut rajouter du sel

et du liquide de rinçage.






Dès que vous utilisez des détergents mixtes, le programme de lavage s'y adapte automatiquement, de sorte que vous obtenez toujours le meilleur résultat possible de lavage et de séchage.

## Remarques

- Vous obtiendrez des résultats de lavage et de séchage optimaux avec des détergents à fonction unique associés à du sel et du produit de rinçage utilisés séparément.
- En présence de programmes courts, les pastilles, du fait de leurs comportements de dissolution différents, risquent de ne pas déployer tout leur pouvoir nettoyant et des résidus de détergent non dissous risquent de rester. Les détergents en poudre conviennent mieux avec ces programmes.
- Dans le programme « Intensif » (selon le modèle), l'emploi d'une seule pastille suffit. En cas d'utilisation de détergent en poudre, vous avez en outre la possibilité de verser un peu de détergent sur la face intérieure de la porte de l'appareil.
- Même si est allumé le voyant indiquant un manque de produit de rinçage ou celui du manque de sel, le programme de lavage se déroule impeccablement si vous utilisez des détergents combinés.
- Si vous utilisez des détergents à enveloppe protectrice soluble dans l'eau : ne saisissez l'enveloppe protectrice qu'avec les doigts secs et ne mettez ce détergent que dans le compartiment à cet effet entièrement sec, sinon l'enveloppe risque de coller.
- Si vous passez des détergents mixtes à un détergent à fonction unique, veillez bien à ce que l'adoucisseur d'eau et la quantité de produit de rinçage soient réglés sur la valeur correcte.

## Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.

| Type de vaisselle  | Type de salissure   | Programme   | Fonctions d'appoint possibles | Déroulement du programme  |
|--|---|---|-------------------------------|---|
| casseroles, poêles, vaisselle et couverts inaltérables   | résidus alimentaires très adhérents cuits ou séchés sur la surface, résidus alimentaires contenant de l'amidon ou de l'albumine / des protéines | <br>Intensif 70° | tous                          | Prélavage<br>Lavage 70°<br>Rinçage intermédiaire<br>Rinçage 70°<br>Séchage        |
|  |   | <b>auto</b><br>Auto 55° - 65°   |                               | L'optimisation a lieu via le circuit de détection, en fonction de l'encrassement. |
| vaisselle mixte et couverts  | résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement séchés   | <br>Eco 50°      |                               | Prélavage<br>Lavage 50°<br>Rinçage intermédiaire<br>Rinçage 65°<br>Séchage        |
| vaisselle et couverts délicats, matières plastiques et verre craignant les variations de température | résidus alimentaires frais, peu adhérents   | <br>Délicat 40°  | Cycle accéléré<br>Demi-charge | Prélavage<br>Lavage 40°<br>Rinçage intermédiaire<br>Rinçage 55°<br>Séchage        |
|  |   | <br>Rapide 45°   | aucune                        | Lavage 45°<br>Rinçage intermédiaire<br>Rinçage 55°                                |
| tous types de vaisselle  | lavage à froid, nettoyage intermédiaire   | <br>Prélavage   | aucune                        | Prélavage   |

### Sélection de programme

Vous pouvez choisir un programme adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.

### Remarques concernant les laboratoires d'essai

Sur demande adressée par courrier à [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com), les laboratoires d'essai seront informés sur les conditions applicables aux essais comparatifs.

Il faut indiquer le numéro de l'appareil (E-Nr.) et la date de fabrication (FD) que vous trouverez sur la plaque signalétique [33] fixée contre la porte de l'appareil.

## Fonctions supplémentaires

\* Selon le modèle

Réglage par les touches Options .

### Cycle accéléré (VarioSpeed) \*

La fonction >>Cycle accéléré<< permet de réduire de 20 à 50% la durée du programme de lavage choisi.

La modification respective du temps de marche apparaît à l'indicateur chiffré . Pour obtenir des résultats de lavage optimaux malgré une durée de marche courte, l'appareil accroît sa consommation d'eau et d'énergie.

### Demi-charge \*

Si vous n'avez que peu de vaisselle à laver (par ex. des verres, tasses et assiettes), vous pouvez ajouter l'option « Demi-charge ». Ceci économise de l'eau, de l'énergie et du temps. Pour laver la vaisselle, mettez dans le compartiment une quantité de détergent un peu inférieure à celle recommandée pour une pleine charge de vaisselle.

## Fonctions de base

### Données de programme

Vous trouverez les données du programme (chiffres de consommation) dans la notice succincte. Elles se réfèrent à des conditions normales et à la valeur  $\gamma$  sur laquelle la dureté de l'eau a été réglée. Différents facteurs tels que la température de l'eau ou la pression dans les conduites peuvent provoquer des dérives.

### Aquasensor \*

\* Selon le modèle

L'Aquasensor est un équipement optique (barrage photoélectrique) servant à mesurer la turbidité de l'eau de lavage. L'appareil emploie l'Aquasensor de façon spécifique, selon le programme. Si l'Aquasensor est actif, de l'eau de rinçage « propre » peut être reprise dans le bain suivant, ce qui abaisse la consommation d'eau de 2 à 4 litres. Si l'eau est assez sale, l'appareil la vidange et la remplace par de l'eau propre. En mode Automatique, l'appareil adapte en outre la température et la durée de marche au degré de salissure.

### Enclenchement de l'appareil

- Ouvrez complètement le robinet d'eau.
- Ouvrez la porte.
- Enclenchez l'interrupteur principal . L'affichage du programme choisi en dernier clignote. Ce programme se déroule, sauf si vous appuyez sur une autre touche de programmation . A l'indicateur numérique  s'affiche la durée prévisible du programme.
- Fermez la porte. Le déroulement du programme commence.

## Affichage visuel pendant le déroulement du programme \*

\* selon le modèle

Pendant le déroulement du programme, un point lumineux apparaît sur le sol en dessous de la porte de l'appareil. N'ouvrez la porte du lave-vaisselle qu'une fois que ce point lumineux n'est plus visible sur le sol.

Si le lave-vaisselle a été encastré en hauteur dans une façade de meuble le rejoignant à ras, le point lumineux n'est plus visible.

## Affichage du temps de marche restant

Après avoir choisi un programme, le temps de marche restant du programme s'affiche [4].

Le temps d'exécution du programme est conditionné par la température de l'eau, la quantité de vaisselle ainsi que par le degré de salissure et peut varier (selon le programme choisi).

## Départ différé \*

\* selon le modèle

Vous pouvez différer le départ du programme de 19 heures maximum, par pas d'une heure.

- Enclenchez l'interrupteur principal [1].
- Appuyez sur la touche Départ différé [3] jusqu'à ce que l'indicateur numérique [4] se trouve sur *ih*.
- Appuyez sur la touche Départ différé [3] jusqu'à ce que l'heure affichée corresponde à ce que vous souhaitez.
- Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche Départ différé [3] jusqu'à ce que la mention *ih* s'affiche à l'indicateur numérique [4].  
Jusqu'au moment du départ, vous pouvez modifier à volonté le choix du programme.

## Fin du programme

Le programme prend fin lorsque la valeur *h* s'affiche à l'indicateur numérique [4].

En outre, la fin du programme est signalée acoustiquement par un signal vibrant d'avertissement. Pour modifier cette fonction :

- Ouvrez la porte.
- Maintenez enfoncée la touche de programmation [C] puis appuyez sur la touche de l'interrupteur principal [1].
- Relâchez ces deux touches.  
La touche de programmation [C] clignote et, à l'indicateur numérique [4], la valeur *h* réglée en usine s'allume (sonorité moyenne).

### Pour modifier ce réglage :

- Appuyez sur la touche [C]. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur de réglage augmente d'un cran ; une fois la valeur *h* atteinte, l'indicateur revient sur *h* (arrêt).
- Ramenez l'interrupteur principal [1] en position éteinte ; la valeur réglée a été enregistrée.
- Fermez la porte.

## Mise hors tension de l'appareil.

Peu de temps après la fin du programme :

- Ramenez l'interrupteur principal [1] en position éteinte.
- Ouvrez la porte.
- Refermez le robinet d'eau (inutile en présence de l'Aqua-Stop).
- Enlevez la vaisselle une fois refroidie.



### Mise en garde

Après la fin du programme, au moment de ranger la vaisselle, veuillez ouvrir en grand la porte de l'appareil et ne pas la laisser entrebâillée. La vapeur d'eau encore susceptible d'en sortir risquerait d'endommager le plan de travail s'il craint la vapeur.

## Interruption du programme

- Ouvrez la porte.
- Ramenez l'interrupteur principal  en position éteinte.  
Les voyants lumineux s'éteignent.  
Le programme reste mémorisé.  
Si vous avez ouvert la porte sur un appareil raccordé à l'eau chaude ou en train de chauffer, laissez-la entrebâillée pendant quelques minutes et refermez-la ensuite. Sinon la porte de l'appareil risque de s'ouvrir brutalement sous l'effet de l'expansion de la vapeur (surpression) ou de l'eau risque de sortir de l'appareil.
- Pour poursuivre le programme, remettez l'interrupteur principal  en position allumée.
- Fermez la porte.

## Abandon du programme (Remise à zéro)

- Ouvrez la porte.
- Appuyez simultanément sur les touches de programmation  et  pendant env. 3 secondes.
- Fermez la porte.  
Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention  apparaît à l'indicateur numérique .
- Ouvrez la porte.
- Ramenez l'interrupteur principal  en position éteinte.
- Fermez la porte.

## Changement de programme

Vous pouvez changer de programme au cours des 2 premières minutes consécutives à l'allumage de l'appareil. Si vous changez ultérieurement de programme, l'appareil mène à son terme une séquence de programme entamée (le lavage par exemple). Le nouveau temps restant se compose du temps restant de la séquence précédente et du temps restant du programme nouvellement choisi.

## Séchage intensif

Le rinçage avec produit a lieu à une température plus élevée pour parvenir à un meilleur résultat de séchage. La durée de marche peut augmenter légèrement. (Prudence avec les pièces de vaisselle délicates !)

- Ouvrez la porte.
- Maintenez la touche de programmation  enfoncée et appuyez sur l'interrupteur principal  jusqu'à que l'indicateur numérique s'allume.
- Relâchez ces deux touches.  
Le voyant lumineux de la touche  clignote et à l'indicateur numérique  s'affiche la valeur réglée  (arrêt) ou  (marche).

### Pour modifier ce réglage :

- Le fait d'appuyer sur la touche  vous permet d'activer  ou désactiver  le séchage intensif.
- Ramenez l'interrupteur principal  en position éteinte.  
La valeur réglée est mémorisée.
- Fermez la porte.

## Entretien et nettoyage

Pour éviter tout problème, il est recommandé de contrôler et d'entretenir régulièrement votre appareil. Vous gagnerez ainsi du temps et éviterez les ennuis.

### Etat général de la machine

- Vérifiez l'absence de dépôts de graisse et de calcaire dans l'enceinte de lavage.
- Si de tels dépôts existent :
- Emplissez le compartiment à détergent de détergent. Faites fonctionner l'appareil à vide réglé sur le programme présentant la température de rinçage maximale.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez que des produits nettoyants / détergents spécialement adaptés aux lave-vaisselle.

- Essayez le joint de porte régulièrement à l'aide d'un essuie-tout humide.

Pour nettoyer votre lave-vaisselle, n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur. Le fabricant décline toute responsabilité des dommages consécutifs.

Essayez régulièrement la face frontale de l'appareil et le bandeau à l'aide d'un essuie-tout légèrement humecté ; de l'eau et un peu de produit vaisselle suffisent.



Évitez les éponges munies d'un revêtement rêche, ainsi que les détergents récurants, car les deux produits pourraient rayer les surfaces.

Sur les appareils en acier inox : pour écarter le risque de corrosion, évitez d'utiliser des essuie-tout en matériau-éponge ou lavez-les plusieurs fois à fond avant de vous en servir.


### Mise en garde

N'utilisez jamais d'autres produits nettoyants domestiques à base de chlore ! Risques pour la santé !

### Sel spécial et liquide de rinçage


- Contrôlez les indicateurs de manque de produit  et . Rajoutez le cas échéant du sel et / ou du liquide de rinçage.

### Filtres


Les filtres  écartent de la pompe les salissures grossières contenues dans l'eau de lavage. Ces salissures peuvent occasionnellement boucher les filtres.

Le système filtrant se compose d'un filtre grossier, d'un filtre fin plat et d'un microfiltre.

- Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
- Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.

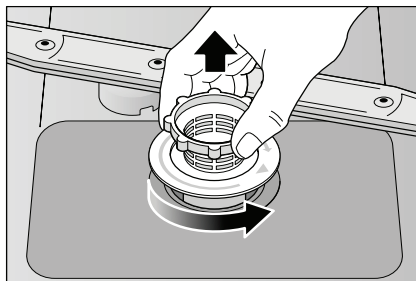


- Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l'eau du robinet.
- Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

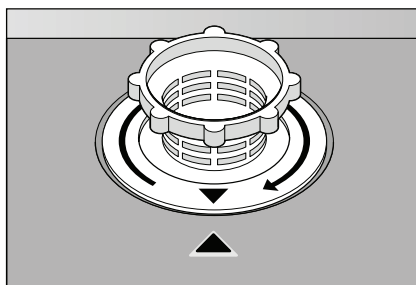

## Bras d'aspersion

Le calcaire et les impuretés présentes dans l'eau de lavage peuvent boucher les buses et les surfaces de rotation des bras d'aspersion [22] et [24].

- Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
- Dévissez le bras d'aspersion supérieur [22].
- Tirez le bras d'aspersion inférieur [24] vers le haut pour l'extraire.

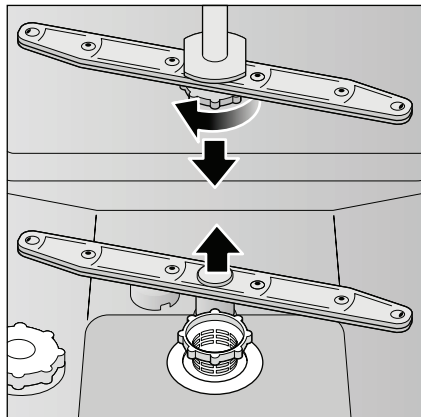

- Nettoyez les bras d'aspersion sous l'eau courante.
- Faites réencranter les bras d'aspersion ou revissez-les à fond.

## Remédier soi-même aux petits défauts

L'expérience montre que la plupart des dérangements survenus à l'usage quotidien solutionnent sans qu'il faille appeler le service après-vente. Ceci économise naturellement des frais et permet à l'appareil de redevenir rapidement opérationnel. Le récapitulatif suivant vous permettra de trouver les causes possibles des dysfonctionnements et vous fournira des conseils utiles sur la façon de les supprimer.

### Remarque

Si pendant le lavage de la vaisselle l'appareil s'arrête sans motif apparent, commencez par exécuter la fonction Abandonner programme (Reset). (Voir le chapitre Fonctions de base)



### Mise en garde

Rappelez-vous ceci : les réparations sont exclusivement réservées à des spécialistes. S'il faut changer un composant, veillez à ce que seules des pièces de rechange d'origine soient utilisées. Des réparations inexpertes ou l'emploi de pièces autres que d'origine peuvent entraîner des dégâts et exposent l'utilisateur à des risques considérables.


## Pompe de vidange

Les résidus alimentaires grossiers provenant de l'eau de lavage et non retenus par les filtres risquent de bloquer la pompe de vidange. Le pompage de l'eau de vidange n'a pas lieu et cette eau reste au-dessus du filtre.


Dans ce cas :

- Commencez toujours par débrancher l'appareil du secteur.
- Retirez le panier inférieur.
- Démontez les filtres [28]. (Voir le chapitre « Maintenance et nettoyage »)
- Retirez l'eau ; aidez-vous si nécessaire d'une éponge.

- A l'aide d'une cuillère, faites levier pour soulever (comme illustré) le couvercle de pompe, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, ensuite appliquez le doigt contre la nervure et détachez le couvercle.

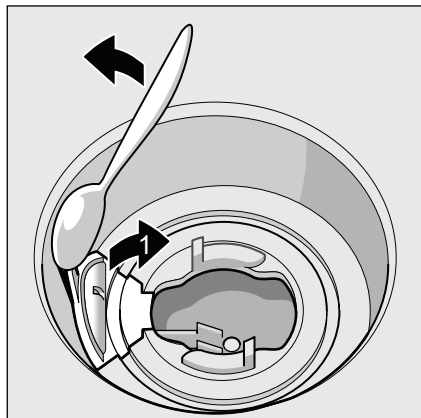

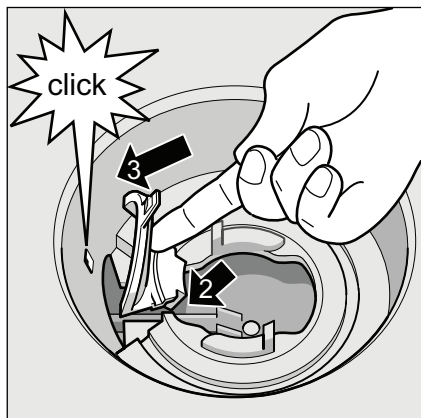

- Contrôlez l'absence de corps étrangers dans le compartiment de lavage et enlevez-les le cas échéant.
- Remettez le couvercle dans sa position d'origine, poussez-le puis faites-le enclanter.



- Incorporez les filtres.

### Remarque

Si le couvercle n'a pas enclanqué correctement, cela peut provoquer une interruption du programme et la mention « Robinet d'eau  »  s'affiche.

### ... A la mise en marche

#### L'appareil ne fonctionne pas.

- Le disjoncteur / les fusibles domestiques ne marchent pas.
- Vous n'avez pas branché la fiche mâle de l'appareil dans la prise de courant.
- Vous n'avez pas correctement fermé la porte de l'appareil.

### ... sur l'appareil

#### Le bras d'aspersion inférieur est difficile à tourner.

- Bras d'aspersion bloqué.

#### La porte est difficile à ouvrir. \*

- La protection enfants est active. Les instructions de désactivation se trouvent derrière dans la couverture. \* Selon le modèle

#### Impossible de fermer le couvercle du compartiment à détergent.

- Compartiment à détergent excessivement rempli ou mécanisme bloqué par des résidus de détergent collés.

#### Résidus de détergent dans le compartiment à détergent.

- L'intérieur du compartiment était humide au moment où vous l'avez rempli.

#### Le voyant de manque de sel et / ou de manque de liquide de rinçage est éteint.


- L'indicateur / Les indicateurs d'ajout est / sont éteint(s).
- Présence de suffisamment de sel / liquide de rinçage.

#### L'indicateur de manque de sel spécial s'allume.

- Absence de sel. Ajoutez du sel spécial.

## Mention « Robinet d'eau » allumée

- Le robinet d'eau est fermé.
- Arrivée d'eau interrompue.
- Flexible d'arrivée d'eau plié.
- Le filtre situé dans l'orifice d'arrivée d'eau est bouché.
  - Éteignez l'appareil puis débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.
  - Ramenez le robinet d'eau en position fermée.
  - Nettoyez le filtre situé dans le flexible d'arrivée d'eau.

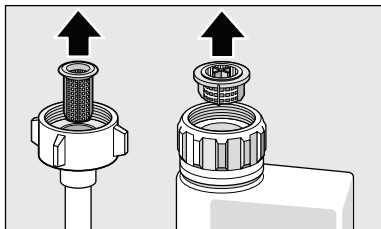

- Remettez l'appareil sous tension.
- Ouvrez le robinet d'eau.
- Enclenchez l'appareil.
- A la fin du programme, présence d'eau dans l'appareil.
  - Flexible de vidange bouché ou plié.
  - Pompe de vidange bloquée, le couvercle de la pompe de vidange n'est pas enclenché (voir Pompe de vidange).
  - Filtres bouchés.
  - Le programme n'est pas encore terminé. Attendez la fin du programme ou exécutez la fonction « Reset ».

## ... au lavage

### Dégagement inhabituel de mousse

- Présence de produit de lavage de la vaisselle à la main dans le réservoir de liquide de rinçage. Le produit de rinçage renversé provoque un dégagement excessif de mousse ; pour cette raison, enlevez-le avec un essuie-tout.

### L'appareil s'immobilise pendant le lavage.

- Une coupure de courant s'est produite.
- Arrivée d'eau interrompue.

### Bruit de claquement (vannes de remplissage)

- Ce bruit est provoqué par le tracé de la conduite d'eau et n'a aucune répercussion sur le fonctionnement de l'appareil. Problème sans solution.

### Bruit de battement / de vaisselle qui s'entrechoque pendant le lavage

- Le bras d'aspersion heurte de la vaisselle.
- Pièces de vaisselle mal rangées.

## ... la vaisselle

### Résidus d'aliments sur la vaisselle.

- Vaisselle rangée trop serrée, panier à vaisselle trop rempli.
- Trop peu de détergent.
- Programme de lavage pas assez intense.
- Rotation du bras d'aspersion gênée.
- Buses des bras d'aspersion bouchées.
- Filtres bouchés.
- Filtres incorrectement en place.
- La pompe de vidange est bloquée.
- Les paniers supérieurs droit et gauche ne se trouvent pas réglés à la même hauteur.

### Résidus de thé ou de rouge à lèvres encore présents.

- L'effet blanchissant du détergent est trop faible.
- Température de lavage trop basse.
- Pas assez de détergent / détergent inadéquat.

### **Taches blanches sur la vaisselle / les verres restent laiteux.**

Si vous utilisez un détergent sans phosphate, des dépôts blancs risquent facilement d'apparaître sur la vaisselle et les parois intérieures de l'appareil si l'eau de votre région est dure.

- Pas assez de détergent / détergent inadéquat.
- Choix d'un programme pas assez intense.
- Pas / Trop peu de produit de rinçage.
- Pas / Trop peu de sel spécial.
- Adoucisseur d'eau réglé sur une valeur erronée.
- Bouchon du réservoir de sel pas complètement vissé.

Adressez-vous au fabricant de détergent en particulier dans les cas suivants :

- la vaisselle est très mouillée à la fin du programme.
- des dépôts calcaires apparaissent.

### **Verres opacifiés, d'une autre couleur, dépôts pas lavables**

- Détergent inadapté.
- Verres pas lavables au lave-vaisselle.

### **Stries sur les verres et les couverts, verres d'un aspect métallique.**

- Trop de liquide de rinçage.

### **Autres couleurs sur les pièces en plastique.**

- Pas assez de détergent / détergent inadéquat.
- Choix d'un programme pas assez intense.

### **Taches de rouille sur les couverts.**


- Couverts non inoxydables.
- Teneur en sel excessive de l'eau de lavage vu que le bouchon du réservoir de sel n'a pas été vissé à fond, ou que du sel a été renversé au moment d'en rajouter.

### **Vaisselle pas sèche.**

- Vous avez ouvert la porte de l'appareil trop tôt et sorti la vaisselle également trop tôt.
- Vous avez choisi un programme sans séchage.
- Pas assez de liquide de rinçage / liquide de rinçage inadéquat.
- Activez le séchage intensif.
- Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage. Utilisez du liquide de rinçage (réglage : voir le chapitre Liquide de rinçage).

## Service après-vente

Si vous ne parvenez pas à supprimer le défaut, veuillez s.v.p. vous adresser à votre service après-vente. Vous trouverez les données vous permettant de contacter le service après-vente le plus proche au dos de cette notice d'instructions, ou dans l'annuaire ci-joint du service après-vente. Lors de votre appel, veuillez indiquer le numéro de l'appareil (E-Nr. = 1) et le numéro FD (FD = 2) inscrit sur la plaque signalétique [33]. Cette dernière se trouve contre la porte de l'appareil.

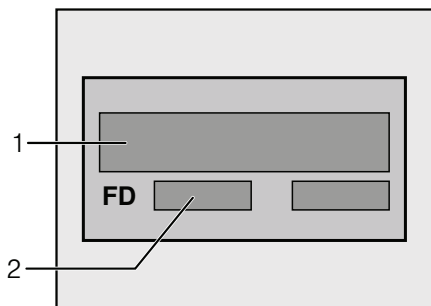

**Faites confiance aux compétences du fabricant.** Adressez-vous à nous. Vous vous assurez ainsi que les réparations soient réalisées par des techniciens de SAV formés à cet effet, qui disposent des pièces de rechange d'origine adaptées à vos appareils électroménagers.

## Installation

Pour garantir un bon fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit être raccordé correctement. Les données d'amenée et d'évacuation ainsi que les puissances connectées doivent correspondre aux critères retenus dans les paragraphes suivants et dans les instructions de montage.

Lors du montage, respectez l'ordre des étapes de travail suivant :

- Contrôle à la livraison
- Mise en place
- Branchement des eaux usées
- Branchement d'eau d'appoint
- Branchement électrique

### Consignes de sécurité

- Procédez à la mise en place et au raccordement conformément aux instructions d'installation et de montage.
- Le lave-vaisselle ne doit pas être branché sur le secteur lors de l'installation.
- Assurez-vous que le système à conducteur de protection de l'installation électrique de votre maison soit conforme.
- Les conditions de jonction doivent correspondre aux données figurant sur la plaque signalétique [33] du lave-vaisselle.
- Si le cordon de raccordement au secteur équipant l'appareil s'endommage, il faudra le remplacer par un cordon de raccordement particulier.  
Pour éviter des risques inutiles, cette opération est réservée au service après-vente.
- Si le lave-vaisselle doit être encastré dans un placard en hauteur, il faudra fixer ce dernier correctement.
- N'encastrez les appareils intégrables ou aptes à l'encastrement sous un plan de travail que si ce dernier a été vissé avec les meubles voisins afin de garantir le maintien d'aplomb de l'appareil.

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (radiateurs, accumulateurs de chaleur, fours ou d'autres appareils générateurs de chaleur) ; ne l'encastrez pas non plus sous une table de cuisson.
- Une fois l'appareil installé, il faut que sa fiche mâle demeure aisément accessible.
- Selon le modèle :  
Le boîtier en plastique du raccord d'eau contient une électrovanne. Dans la gaine du flexible d'arrivée d'eau se trouvent le câble et la conduite de branchement. Ne sectionnez jamais ce flexible. Ne plongez pas le boîtier en plastique dans l'eau.



### Mise en garde

Si l'appareil ne se trouve pas dans une cavité et si donc une paroi latérale est accessible, il faudra, pour des raisons de sécurité, recouvrir latéralement la zone de la charnière de porte (risque de blessure). Ces couvercles sont des accessoires en option disponibles auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé.

### Livraison

Le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle a été soigneusement contrôlé à l'usine. De petites taches d'eau sont restées dans l'appareil. Elles disparaissent cependant après le premier lavage.

### Données techniques

#### Poids :

max. 53 kg

#### Tension :

230 V, 50 Hz

#### Puissance raccordée :

2,3 kW

#### Fusible / Disjoncteur :

10 / 13 A

#### Pression de l'eau :

au moins 0,05 MPa (0,5 bar),  
au maximum 1 MPa (10 bar). En présence d'une pression d'eau accrue : intercalez un détendeur.

#### Débit d'arrivée d'eau :

au minimum 10 litres / minute

#### Température de l'eau :

l'eau froide ; température max. 60 °C avec l'eau chaude.

### Mise en place

Les cotes de montage nécessaires figurent dans les instructions de montage. Ajustez l'horizontalité de l'appareil à l'aide des pieds réglables. Lors de cette opération, veillez à ce que l'appareil soit bien stable.

- Les appareils de base encastrables ou intégrés, montés par la suite comme appareils fixes, doivent être installés de manière à ne pas pouvoir basculer, p. ex. à l'aide de vis fixées dans le mur ou sous une plaque de travail continue, elle-même vissée aux armoires contiguës.
- L'appareil peut être monté directement dans un bloc-cuisine entre des cloisonnages en bois ou en plastique. Si après l'encastrement la fiche mâle n'est plus librement accessible, il faudra, pour respecter les prescriptions de sécurité applicables, prévoir côté secteur un dispositif de coupure tous pôles avec une ouverture d'au minimum 3 mm entre les contacts.

## Branchement des eaux usées

- Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d'écoulement.
- Branchez le tuyau d'évacuation des eaux usées à la tubulure d'écoulement du siphon à l'aide des pièces jointes.  
Veillez bien à ne pas plier, écraser ou entortiller le flexible d'écoulement, et à ce qu'aucun bouchon n'empêche l'écoulement de l'eau de vaisselle.

## Branchement d'eau d'appoint

- Branchez l'eau d'appoint au robinet d'eau à l'aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.  
Veillez à ce que le raccordement d'eau d'appoint ne soit pas coudé, comprimé ou enroulé sur lui-même.
- Lorsque vous remplacez l'appareil, utilisez toujours un flexible d'arrivée d'eau neuf.

### Pression de l'eau :

au moins 0,05 MPa (0,5 bar),  
au maximum 1 MPa (10 bar). En présence d'une pression d'eau accrue : intercalez un détendeur.



### Débit d'arrivée d'eau :

Au minimum 10 litres / minute

### Température de l'eau :

préfère l'eau froide ; température max. 60 °C avec l'eau chaude.

## Branchement électrique

- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise réglementairement installée débitant du 230 V et 50 Hz alternatif et équipée d'un fil de terre. Ampérage nécessaire du fusible / disjoncteur, voir la plaque signalétique .
- La prise doit être proche de l'appareil et librement accessible après l'encastrement.
- Les modifications du branchement sont exclusivement réservées à des spécialistes.
- S'il faut doter le cordon de raccordement au secteur d'un prolongateur, procurez-vous le exclusivement auprès du service après-vente.
- En cas d'emploi d'un disjoncteur différentiel, n'en utilisez qu'un arborant le symbole . Lui seul garantit que les prescriptions actuellement en vigueur sont remplies.

## Démontage


Ici aussi, respectez la chronologie des étapes de travail.

- Débranchez l'appareil du secteur électrique.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Défaites le raccord d'eau usée et le raccord d'eau du robinet.
- Desserrez les vis de fixation situées sous le plan de travail.
- Si nécessaire, démontez la plinthe.
- Extrayez l'appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

## Transport

Videz le lave-vaisselle et attachez les pièces mobiles.

### Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :

- Ouvrez le robinet d'eau.
- Ouvrez la porte.
- Enclenchez l'interrupteur principal  1.
- Choisissez le programme  B.
- A l'indicateur numérique  4 s'affiche la durée prévisible du programme.
- Fermez la porte.  
Le déroulement du programme commence.
- Ouvrez la porte env. 4 minutes plus tard.
- Stoppez le programme en appuyant simultanément sur les touches  A et  C.
- Fermez la porte.
- Ouvrez la porte env. 1 minute plus tard.  
La mention  apparaît à l'indicateur numérique.
- Ramenez l'interrupteur principal  1 en position éteinte et fermez le robinet d'eau.

Ne transportez l'appareil que verticalement. (Afin qu'il ne pénètre pas d'eau résiduelle dans la commande de l'appareil ; elle provoquerait un déroulement erroné du programme.)

## Protection antigel

Si l'appareil se trouve dans un local menacé par le gel (résidence secondaire p. ex.), il faudra le vidanger entièrement (voir la rubrique Transport).

- Fermez le robinet d'eau, débranchez le flexible d'arrivée d'eau et laissez l'eau couler.

## Mise au rebut

Tant l'emballage d'appareils neufs que les appareils usagés contiennent des matières premières de valeur et des matières recyclables.

Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matières.

Pour connaître les circuits actuels d'élimination, adressez-vous s.v.p. à votre revendeur ou à l'administration de votre commune / ville.

## Emballage

Toutes les pièces en matière plastique de l'appareil sont caractérisées par des abréviations standard internationales (p. ex. >PS< polystyrène). Ceci permet, lors de l'élimination de l'appareil, d'effectuer un tri des déchets par variétés de plastique.

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité énoncées à la rubrique « Lors de la livraison ».

## Appareils usagés

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité énoncées à la rubrique « Lors de l'élimination ».




Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Cette directive définit le cadre d'une reprise et d'une revalorisation des appareils usagés en vigueur sur le tout le territoire de l'Union.






## Protection enfants (verrouillage de la porte) \*

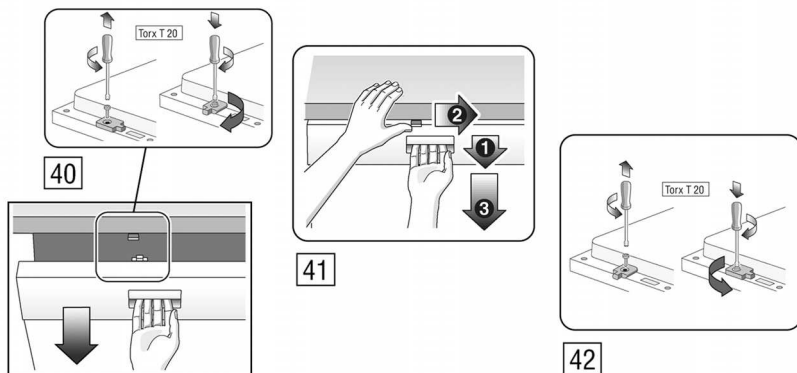

- 40 Activer la protection enfants.  
41 Ouvrir la porte avec la protection enfants activée.  
42 Désactiver la protection enfants.

Fermez toujours complètement la porte de l'appareil lorsque vous vous éloignez de lui. C'est à cette condition seulement que vous protégerez vos enfants contre des risques possibles.

## Tête pulvérisatrice pour plaque à pâtisserie \*

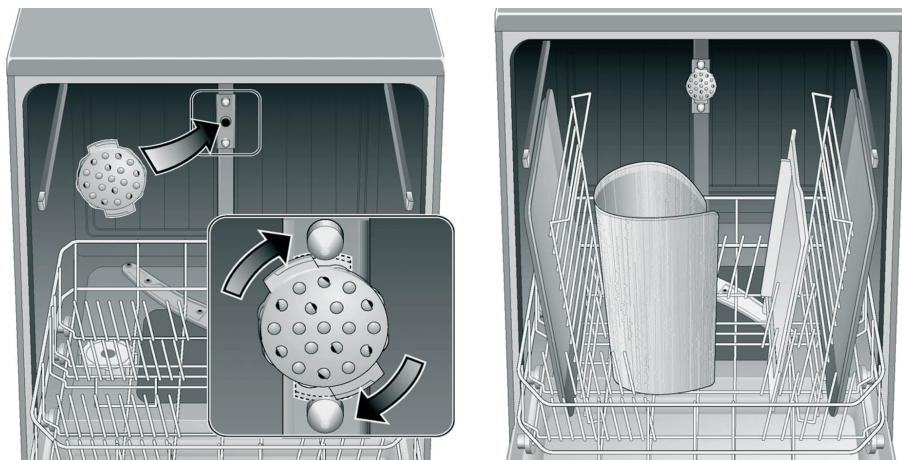

Cette douchette vous permet de nettoyer les grandes plaques, les grilles ainsi que les assiettes faisant plus de 30 cm de diamètre (assiettes pour plats gourmands, assiettes à pâtes, assiettes décoratives). Pour ce faire, retirez le panier supérieur et mettez la tête pulvérisatrice en place, comme indiqué sur le dessin.

Afin que le jet pulvérisé atteigne toutes les pièces, veuillez ranger les plaques comme le montre la figure (au maximum 2 plaques et 2 grilles).

Ne faites marcher le lave-vaisselle qu'équipé du panier supérieur ou de la tête pulvérisatrice pour plaques à pâtisserie.

\* selon le modèle

## Garantie AQUA-STOP (ne vaut pas sur les appareils non équipés de l'Aqua-Stop)

Outre les recours en garantie envers le vendeur découlant du contrat de vente et outre notre garantie-appareil, nous effectuons le remplacement aux conditions suivantes :

1. Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés.  
Pour assurer la sécurité face au risque de dégâts des eaux, il faut que l'appareil soit raccordé au secteur électrique.
2. Cette garantie-responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
3. Condition préalable pour bénéficier de la garantie : l'appareil équipé de l'Aqua-Stop doit avoir été professionnellement installé et raccordé, conformément à notre notice d'instructions.  
Ceci inclut également le montage professionnel d'une rallonge de l'Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites / lignes d'alimentation ou robinetteries défectueuses jusqu'au raccord de l'Aqua-Stop sur le robinet d'eau.
4. Appareils équipés de l'Aqua-Stop : vous n'aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d'eau pour les protéger.  
Seulement en cas d'absence prolongée, p. ex. avant plusieurs semaines de vacances, il faudra refermer le robinet d'eau.



Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

FR 01 40 10 11 00

B 070 222 141

CH 0848 840 040

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9000560872** fr (9006-1) 6001