

Om tvättmaskinen

Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbplats www.bosch-home.com eller också kan du vända dig till vår lokala kundtjänst.

Kontaktinformation för alla länder finns i den bifogade kundtjänstförteckningen.

Miljöriktig avfallshantering

Avfallshandla förpackningen på ett miljöriktigt sätt. Denna apparat är märkt i enlighet med EU-riktlinje 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Riktlinjen beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

Innehåll

■ Avsedd användning	Sidan 1
■ Program	1
■ Välj program och anpassa	3
■ Tvättning	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Viktiga anvisningar	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsvärden	8
■ Skötsel	9
■ Information på displayen	9
■ Underhåll	10
■ Vad ska jag göra om ... ?	11

Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- I stället för **Vit-/kulörtvätt 90 °C** väljer du **Vit-/kulörtvätt 60 °C** och tillvalsfunktionen **EcoPerfect** . Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt - välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlar.

Avsedd användning

- Endast för användning i ett hushåll.
- För tvättning av textilier som tål maskintvätt och handtvättbart ylle i flytande tvättlösning.
- Får endast användas med kallt eller kallt och varmt (max. 60 °C) dricksvatten (*beror på modell*). Används med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga för tvättmaskiner.

- ⚠ *Låt inte barn vara i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt.*
- *Barn och personer som inte har läst anvisningarna får inte använda tvättmaskinen.*
- *Håll husdjur borta från tvättmaskinen.*

Förberedelser

⚠ *Installationen måste utföras fackmässigt enligt separat installationshandbok.*

Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta kundtjänst!

Sätt i kontakten

- ⚠ *Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!*

Öppna vattenkranen

Före första tvättomgången

Tvätta en omgång utan tvätt → sidan 9.

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvättråden i textilierna! Läs textiltvårdsetiketten. Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur. Överskrid inte den maximala mängden tvätt → *sidan 7*.

Viktiga anvisningar! → sidan 6

Blanda stora och små textilier. Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

Fyll på tvätt- och sköljmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur smutsig tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar. Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärddningsmedel, blekmedel, fläcksalt

Fack ⌘: Sköljmedel, stärkmedel

Fack I: Tvättmedel för förtvätt

Välj och anpassa programmet**

Program	°C	max.	Typ av tvätt	Tillvalsfunktioner, anvisningar		
				SpeedPerfect	EcoPerfect	(vatten plus)
Vit-/kulörtvätt + Förtvätt	30, 40, 60, 90 °C	7 kg/ 4 kg	Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål att kokas	SpeedPerfect	EcoPerfect	(skrynkelritt)
Syntet	30, 40 °C	3,5 kg	Styckfria textilier av bomull, linne, syntetfibrer eller blandmaterial	SpeedPerfect	EcoPerfect	(skrynkelritt)
Mix	40 °C		Textilier av bomull eller syntetmaterial	SpeedPerfect	EcoPerfect	(vatten plus)
Fin tvätt/Siden	30 °C		För ömtåliga, tvättbara textilier som siden, satin, syntetmaterial eller blandmaterial (t.ex. gardiner)	SpeedPerfect	EcoPerfect	(skrynkelritt)
Ylle	Kallt, 30 °C	2 kg	Hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller ylleblandning	SpeedPerfect	EcoPerfect	(vatten plus)
Supersnabb 15'	30 °C		Styckfria textilier av bomull, linne, syntetfibrer eller blandmaterial	SpeedPerfect	EcoPerfect	(vatten plus)
Sport	30 °C		Textilier av mikrofibrer	SpeedPerfect	EcoPerfect	(vatten plus)
Extraprogram				Sköljning/Centrifugering, Urpumpning		

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Tyskland

WAQ28390SN / ...

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

9007 / 9000561958

Om tvättmaskinen

Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbplats www.bosch-home.com eller också kan du vända dig till vår lokala kundtjänst.

Kontaktinformation för alla länder finns i den bifogade kundtjänstförteckningen.

Miljöriktig avfallshantering

Avfallshandla förpackningen på ett miljöriktigt sätt. Denna apparat är märkt i enlighet med EU-riktlinje 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Riktlinjen beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

Innehåll

	Sidan
■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Välj program och anpassa	3
■ Tvättning	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Viktiga anvisningar	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsvärden	8
■ Skötsel	9
■ Information på displayen	9
■ Underhåll	10
■ Vad ska jag göra om ... ?	11



Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- I stället för **Vit-/kulör tvätt 90 °C** väljer du **Vit-/kulör tvätt 60 °C** och tillvalsfunktionen **EcoPerfect**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt - välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.

Avsedd användning

- Endast för användning i ett hushåll.
- För tvättning av textilier som tål maskintvätt och handtvättbart ylle i flytande tvättlösning.
- Får endast användas med kallt eller kallt och varmt (max. 60 °C) dricksvatten (*beror på modell*). Används med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga för tvättmaskiner.



- Låt inte barn vara i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt.
- Barn och personer som inte har läst anvisningarna får inte använda tvättmaskinen.
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen.

Förberedelser



Installationen måste utföras fackmässigt enligt separat installationshandbok.



Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta kundtjänst!




Sätt i kontakten

Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!



Öppna vattenkranen

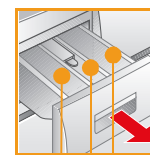

Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt

Fack ☼: Sköljmedel, stärkmedel

Fack I: Tvättmedel för förtvätt

Program

Detaljerad programöversikt → *sidan 7*.

Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

Vit-/kulör tvätt	Slitstarka textilier
+ Förtvätt	Slitstarka textilier, förtvätt
Mix	Olika tvättställ
Supersnabb 15'	Snabbprogram
Sköljning/Centrifugering	Efter tvätt som handtvättas, tryck på (vatten plus); avaktivera knappen om du bara vill centrifugera
Urpumpning	av sköljvatten med (utan slutcentrifugering)
Sport	Textilier av mikrofibrer
Ylle	Ylle som kan handtvättas/maskintvättas
Fintvätt/Siden	Textilier som bör handtvättas
Syntet	Textilier av syntetmaterial

Tillvalsfunktioner

Display/inställningsknappar

Program

1 - 24 (klar om)

Statusindikatorer

Programmet slutar efter...

Visar programstegen:

Tvätt, sköljning, centrifugering, pr

Sköljstopp har uppnåtts

Barnspärr → *sidan 5*

Före första tvättomgången
Tvätta en omgång utan tvätt → sidan 9.

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvättråden i textilierna!
Läs textilvårdsetiketten.

Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Överskrid inte den maximala mängden tvätt → sidan 7.

Viktiga anvisningar! → sidan 6

Blanda stora och små textilier. Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

Fyll på tvätt- och sköljmedel


Mängden tvättmedel beror på:
tvättmängden, hur smutsig tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar.
ll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

i Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten. Detta förhindrar igentäppning.

Välj och anpassa programmet**

Programväljare

Start/
påfyllning

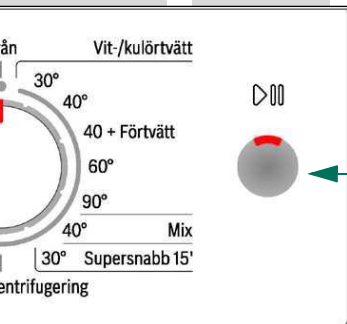

i **Om symbolen **CL** lyser är barnspärren aktiv → avaktivera, sidan 5.

Tillvalsfunktioner och inställningsknappar → individuella inställningar, sidan 5.

Välj > (start/påfyllning)

i Alla knappar är känsliga och det räcker med en lätt tryckning! Om du trycker länge på knappen **⊖** (klar om) visas automatiskt alla inställningsalternativ.

i Programväljare för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt bägge hållen.

Tvättning

Tvättmedelslåda med facken I, II, ⌘

Trumma

Manöverpanel

Påfyllningslucka

Servicelucka

Tvättning



Ta ut tvätten

Öppna påfyllningsluckan och ta ut tvätten.
Om **⊖** (utan slutcentrifugering) är aktivt: Ställ programväljaren på **Urpumpning** eller välj centrifugeringsvarvtal.
Tryck på **>** (start/påfyllning).



- Ta bort eventuella främmande föremål – risk för rost.
- Låt påfyllningsluckan och tvättmedelsfacket vara öppna för att kvarvarande vatten ska kunna torka.



Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → se installationshandboken.



Frånkoppling

Ställ programväljaren på **Från**.

Programmet är slut när ...

... **>** (start/påfyllning) slås av och **-** visas på displayen.
Obs! Tryck på någon av knapparna om displayen är släckt → energisparläge, sidan 5.

Avbryt programmet

I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**/Centrifugering.
- Tryck på **>** (start/påfyllning).

Program med låg temperatur:

- Välj programmet **Sköljning**/Centrifugering (avaktivera **⌘** (vatten plus)) eller välj **Urpumpning**.
- Tryck på **>** (start/påfyllning).

Byt program om ...

... du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på **>** (start/påfyllning). Det nya programmet börjar från början.

Fyll på tvätt när ... → sidan 5

... **>** (start/påfyllning) har valts och symbolen **YES** lyser på displayen.
Om **no** visas kan påfyllningsluckan inte öppnas.
Tryck på **>** (start/påfyllning).

Individuella inställningar

Inställningsknappen (klar om)

När programmet väljs visas den återstående tiden. Programstarten kan fördröjas innan programmet börjar. Tidsinställningen för Klar om kan anges i timmar, maximalt 24 timmar. Tryck på knappen  (**klar om**) tills önskat antal timmar visas (h=timme). Välj  (**start/påfyllning**). Ingen inställningsmöjlighet efter programstart.

(centrifugeringsvarvtal i varv/min / (utan slutcentrifugering))

Du kan ändra det visade centrifugeringsvarvtalet eller välja  (sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter den sista sköljningen, displayfält --). Det högsta inställbara varvtalet vid centrifugering beror på modellen och vilket program du väljer.

Tillvalsfunktioner → även programöversikt, sidan 7

SpeedPerfect 	För tvättning under kortare tid med resultat jämförbart med standardprogram. Maximal tvättmängd → programöversikt, sidan 7.
EcoPerfect 	Energisparande med liknande tvättresultat som med standardprogram.
 (skrynkelfritt)	Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering – något mer fukt i den färdiga tvätten.
 (vatten plus)	Högre vattennivå och extra sköljning, förlängd tvättid. För platser med mycket mjukt vatten eller för att ge bättre sköljeffekt.

Barnspärr

 På display	Du kan spärra maskinen så att funktioner du ställt in inte kan ändras av misstag. Aktivering: Tryck på  (start/påfyllning) cirka 5 sekunder efter det att programmet har startats.  visas cirka 5 sekunder på displayen, därefter visas tiden "klar om". Avaktivering: Tryck på  (start/påfyllning) cirka 5 sekunder. <i>Obs!</i> Om du trycker på en knapp när barnspärren har aktiverats lyser  under cirka 5 sekunder, därefter visas tiden för "klar om".
--	--

Påfyllning

YES På display	Tryck på  (start/påfyllning) om du vill fylla på med tvätt efter programstart. Maskinen kontrollerar om det är möjligt att fylla på tvättgods. YES lyser: Påfyllning kan göras. NO blinkar: Vänta tills YES lyser. <i>Obs!</i> Öppna inte påfyllningsluckan förrän symbolen YES lyser. NO : Påfyllning kan inte göras. <i>Obs!</i> Av säkerhetsskäl är påfyllningsluckan låst vid hög vattennivå och/eller hög temperatur eller om centrifugering pågår. Tryck på  (start/påfyllning) för att fortsätta.
-----------------------	---

Energisparläge

Belysningen på displayen sloknar efter några minuter och  (**start/påfyllning**) blinkar. Tryck på önskad knapp för att aktivera belysningen.


(**start/påfyllning**)

För programstart, påfyllning av tvätt eller aktivering/avaktivering av barnspärren.

Individuella inställningar

Signal

- Aktivera inställningsläget för signalvolym

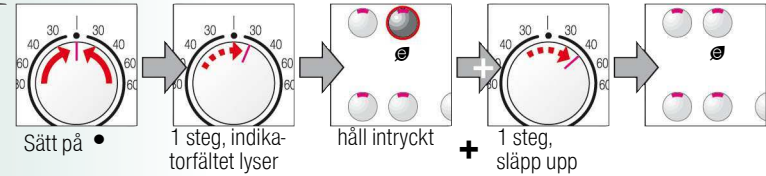

- Ställ in volymen för...



Viktiga anvisningar

Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Observera tillverkarens anvisningar vid dosering av alla tvätt-/skölj- och rengöringsmedel.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i tvättpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knapp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.

Sortera efter hur smutsig tvätten är

lätt	 Tvätta helt nya plagg separat.
	Förtvätta inte. Välj ev. tillvalsfunktionen SpeedPerfect  .
	Förbehandla ev. fläckar.
Mycket	Lägg i mindre mängd tvätt. Välj program med förtvätt.

Blötläggning Lägg i tvätt av samma färg.

Fyll på blötläggningsmedel/tvättmedel i fack **II** enligt tillverkarens anvisningar. Ställ programväljaren på **Vit-/kulör tvätt 30 °C** och tryck på  (**start/påfyllning**). Tryck på  (**start/påfyllning**) efter ca 10 minuter för att stoppa programmet. Tryck på  (**start/påfyllning**) igen när programmet ska fortsätta eller byt program.

Stärkmedel Tvätten ska inte behandlas med sköljmedel.


Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket  enligt tillverkarens anvisningar (ev. behöver facket rengöras).

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas tvättmaskinen!

Program	°C	max.	Typ av tvätt	Tillvalsfunktioner; anvisningar
Vit-/kulörtvätt + Förtvätt	30, 40, 60, 90 °C 40 °C	7 kg/ 4 kg*	Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål att kokas	SpeedPerfect *, EcoPerfect (skrynkelfritt), (vatten plus)
Syntet	30, 40 °C	3,5 kg	Strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	SpeedPerfect , EcoPerfect (skrynkelfritt), (vatten plus)
Mix	40 °C		Textilier av bomull eller syntetmaterial	SpeedPerfect , EcoPerfect (skrynkelfritt), (vatten plus); olika typer av tvätt kan tvättas tillsammans
Fintvätt/Siden	30 °C	2 kg	För ömtåliga, tvättbara textilier som siden, satin, syntetmaterial eller blandmaterial (t.ex. gardiner)	SpeedPerfect , EcoPerfect (skrynkelfritt), (vatten plus); ingen centrifugering mellan sköljningarna
Ylle	Kallt, 30 °C		Hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller ylleblandning	Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper. Programmet har längre pauser (textilierna får vila i tvättvattnet)
Supersnabb 15'	30 °C		Strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	Kortprogram cirka 15 minuter, lämpligt för lätt nedsmutsad tvätt
Sport	30 °C		Textilier av mikrofibrer	SpeedPerfect , EcoPerfect (skrynkelfritt), (vatten plus)
Extraprogram				
Sköljning/Centrifugering, Urpumpning				

* reducerad tvättmängd med tillvalsfunktionen **SpeedPerfect** i **Som kortprogram** passar – **Mix 40 °C** med max. centrifugeringsvarvtal. Program utan förtvätt – håll tvättmedel i fack **II**, program med förtvätt – fördela tvättmedlet i fack **I** och **II**.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Tyskland

WAQ28390SN / ...



Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruksanvisningen och installationshandboken samt all annan information som medföljer tvättmaskinen och följ anvisningarna.
 - Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Risk för elektriska stötar!**
- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
 - Var alltid torr om händerna när du sätter i eller dra ur kontakten.
- Livsfara!**
- När du ska göra dig av med apparaten:
- Dra ur kontakten.
 - Kapa nätsladden och ta bort den och kontakten.
 - Förstör låset på luckan. På så sätt kan inte barn bli inlåsta och hamna i livsfara.
 - Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller förpackningsdelar.
 - Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Kvävningsrisk!**
- Förgiftningsrisk!**
- Explosionsrisk!**
- Risk för skador!**
- Tvätt som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen. Skölj noggrant av tvättgodset för hand.
 - Påfyllningsluckan kan bli mycket varm.
 - Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
 - Klättra inte på tvättmaskinen.
 - Ta inte stöd mot den öppna luckan.
 - Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.
 - Var försiktig om du öppnar tvättmedelslådan medan tvättmaskinen är i gång.

Förbrukningsvärden beroende på modell

Program	Tillvalsfunktion	Tvättmängd	Effekt (kallt)**	Effekt (varmt)**	Vatten***	Programmets längd***
Vit-/kulörtvätt 30 °C**		7 kg	0,37 kWh	0,37 kWh	59 l	145 min
Vit-/kulörtvätt 40 °C**		7 kg	0,98 kWh	0,48 kWh	59 l	155 min
Vit-/kulörtvätt 60 °C**		7 kg	1,15 kWh	0,57 kWh	59 l	165 min
Vit-/kulörtvätt 60 °C	EcoPerfect *	7 kg	1,05 kWh	0,55 kWh	42 l	180 min
Vit-/kulörtvätt 90 °C		7 kg	2,10 kWh	1,36 kWh	69 l	155 min
Syntet 40 °C**		3,5 kg	0,62 kWh	0,34 kWh	53 l	87 min
Mix 40 °C**		3,5 kg	0,54 kWh	0,32 kWh	47 l	60 min
Fintvätt/Siden 30 °C		2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	34 l	41 min
Ylle Kallt		2 kg	0,03 kWh	0,03 kWh	39 l	40 min
Ylle 30 °C		2 kg	0,17 kWh	0,17 kWh	39 l	40 min

* Programinställning för kontroll och energiklassning enligt direktivet 92/75/EEG.

** Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.
Anvisning för jämförande kontroller: Kör testprogrammet med angiven tvättmängd och högsta möjliga centrifugeringsvarvtal.
Som **snabbprogram** för kulörtvätt: Välj programmet **Mix 40 °C** med maximalt centrifugeringsvarvtal.

*** Värdena varierar beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, ledningsvattnets temperatur, rumstemperatur, typ av tvätt, tvättmängd och tvättens nedsmutsningsgrad, tvättmedel, svängningar i nätspänningen och valda extrafunktioner.

Skötsel



- Risk för stötar! Dra ur kontakten.
- Explosionsrisk! Använd aldrig lösningsmedel!



Före första tvättomgången

Lägg inte i någon tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen. Fyll på i facket II:

- ca 2 liter vatten,
 - tvättmedel (dosering efter tillverkarens anvisningar för lätt smutsad tvätt och motsvarande vattenhårdhet)
- Ställ programväljaren på **Vit-kulör tvätt 60 °C**, tillvalsfunktionen **SpeedPerfect**  och tryck på **▷∞ (start/påfyllning)**. Ställ programväljaren på **Från** när programmet är slut.



Utsidan och manöverpanelen



- Ta genast bort rester av tvättmedel.
- Torka av med en mjuk och fuktig trasa.
- Duscha aldrig tvättmaskinen med vatten.



Rengör tvättmedelsfacket ...

...om det innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.

1. Dra ut och tryck ner insatsen. Ta ut hela utdragslådan.
2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret på undersidan.
3. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka dem därefter torra.
4. Sätt tillbaka insatsen (se till att cylindern hamnar rätt).
5. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

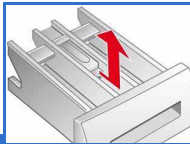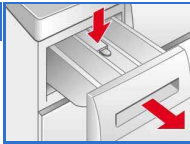

Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.



Trumma

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.

Om det har bildats rostfläckar – använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor. Använd aldrig stålull.



Avkalkning Ingen tvätt får finnas i maskinen!

Krävs ej vid korrekt tvättmedelsdosering. Avkalka enligt anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Passande avkalkningsmedel hittar du på vår hemsida eller kontakta kundtjänst → *installationshandboken*.



Nödupplåsning, t.ex. vid strömavbrott

Programmet fortsätter när strömmen kommer tillbaka. Om du ändå vill ta ut tvätten kan du öppna luckan på följande sätt:



Risk för skållskador!

Tvättvattnet och tvätten kan vara heta. Låt dem ev. först svalna.

Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.

Öppna inte luckan om du ser vatten innanför fönstret.

1. Ställ programväljaren på **Från** och dra ut kontakten.
2. Tappa av tvättvattnet → *sidan 10*.
3. Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och lås upp. Påfyllningsluckan går nu att öppna.



Information på displayen beroende på modell

E: 16	Stäng påfyllningsluckan ordentligt, se till att ingen tvätt fastnar.
E: 17, 29	Öppna vattenkranen (kallvatten) helt. Tilloppsslangen är böjd eller hopklämd; rengör filtret → <i>sidan 10</i> , för lågt vattentryck.
E: 18	Avloppspumpen är igensatt; rengör avloppspumpen → <i>sidan 10</i> . Utloppsslangen/utloppsröret igensatt; rengör utloppsslangen vid sifonen → <i>sidan 10</i> .
E: 23	Vatten i bottenråget. Maskinen är otät. Kontakta kundtjänst!
A: 10	Inget fel. Öppna vattenkranen (varmvatten) helt. Tilloppsslangen är böjd eller hopklämd; rengör filtret → <i>sidan 10</i> , för lågt vattentryck.
CL	Barnspärr har aktiverats: Avaktivera → <i>sidan 5</i> .

Underhåll






- Risk för skållning! Låt tvättvattnet svalna!
- Stäng vattenkranen!



Avloppspumpen

Ställ programväljaren på **Från** och dra ut kontakten.

1. Öppna serviceluckan med en skruvmejsel och ta loss den.
2. Fäll ned vattenrännan och ställ en tillräckligt stor behållare under.
3. **För modeller med tömningsslang:** Ta av tömningsslangen från fästet och dra ut den ur apparatuset. Dra av locket, låt tvättvattnet rinna ut i behållaren. Tryck locket uppåt och för in tömningsslangen i fästet.
- 3* **För modeller utan tömningsslang:** Skruva försiktigt av pumplocket ca 180° tills avloppsvatten börjar strömma ut. Stäng pumplocket när behållaren är full och töm behållaren. Upprepa dessa steg till allt avloppsvatten har tömts ut.
4. Skruva försiktigt av pumplocket (kvarvarande vatten).
5. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
6. Sätt tillbaka och dra åt pumplocket.
7. Fäll upp vattenrännan.
8. Sätt tillbaka serviceluckan och stäng den.

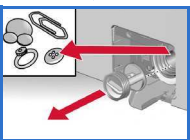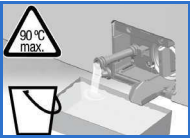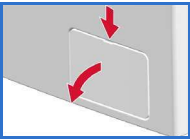

Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Fyll på 2 liter vatten i fack **II** och starta programmet **Urpumpning**.



Utloppsslang från sifonen

Ställ programväljaren på **Från** och dra ut kontakten.

1. Lossa slangklämman och dra försiktigt ut utloppsslangen (kvarvarande vatten).
2. Rengör utloppsslangen och sifonstutsen.
3. Sätt tillbaka utloppsslangen och säkra på anslutningsplatsen med en slangklämma.



Filtret i vattenanslutningen




Risk för elektriska stötar!

Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).

Reducera vattentrycket i tilloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen
2. Välj valfritt program (utom **Sköljning/Centrifugering/Urpumpning**).
3. Välj programmet **▷∞ (start/påfyllning)**. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Sätt programväljaren på **Från**. Dra ur kontakten. Rengör filtret.
5. Ta av slangen från vattenkranen. Rengör silen med en liten borste.

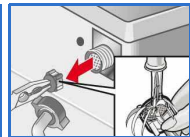

och/eller på modellerna Standard och Aqua-Secure:
Ta av slangen från baksidan av apparaten. Ta ut silen med en tång och rengör den.


6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

Vad ska jag göra om ...?

● Vatten strömmar ut	- Kontrollera att utloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang. - Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
● Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet spolat inte in.	- Har  (start/påfyllning) inte valts? - Är inte vattenkranen öppen? - Är filtret igentäppt? Rengör filtret → <i>sidan 10</i>. - Tillloppsslangen vikt eller klämd.
● Det går inte att öppna luckan.	- Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Har programmet avbrutits? → <i>sidan 4</i>. - Har  (utan slutcentrifugering) valts? → <i>sidan 3, 4</i>. - Går luckan bara att öppna med nödupplåsningen? → <i>sidan 9</i>. - Luckan är låst när tvättmaskinen stängts av: Sätt på tvättmaskinen och vänta 5 sekunder.
● Programmet startar inte.	- Har  (start/påfyllning) eller  (klar om) valts? - Har du stängt luckan? - Är barnspärren aktiv? Avaktivera → <i>sidan 5</i>.
● Tvättvattnet pumpas inte ut.	- Har  (utan slutcentrifugering) valts? → <i>sidan 3, 4</i>. - Rengör avloppspumpen → <i>sidan 10</i>. - Rengör utloppsröret och/eller utloppsslangen.
● Du ser inget vatten i trumman under tvättning.	- Inget fel - vattnet befinner sig så långt ner att du inte ser det.
● Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig.	- Inget fel - systemet för kontroll av obalans har avbrutit centrifugeringen - ojämn tvättfördelning. Fördela små och stora tvättplagg i trumman. - Har  (skrynkefritt) valts? → <i>sidan 5</i>. - Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → <i>sidan 5</i>.
● Programmets längd ändras under tvättningen.	- Inget fel - programmet optimeras för den aktuella tvätten. Då kan programmets längd ändras på displayen.
● Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman.
● Vatten kvar i tvättmedelsfacket.	- Inget fel - tvättmedlets effekt påverkas inte. - Rengör insatsen om det behövs → <i>sidan 9</i>.
● Det luktar inuti tvättmaskinen.	- Kör programmet Vit-/kulörtvätt 90 °C utan tvätt. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
● Statusindikatorn  blinkar. Det kommer ev. ut tvättmedel ur tvättmedelsfacket.	- Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 matsked sköljmedel med ½ liter vatten och håll i fack II (inte för friluftskläder eller duntextilier). - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
● Högt buller, vibrationer och "vandring" vid centrifugering.	- Står maskinens fötter stadigt på golvet? Fäst maskinens fötter → <i>installationshandbok</i>. - Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna → <i>installationshandbok</i>.
● Buller vid centrifugering och urpumpning.	- Rengör avloppspumpen → <i>sidan 10</i>.
● Displayen/indikatorlamporna fungerar inte under tvättning.	- Energisparläge → <i>sidan 5</i>. - Strömavbrott? - Har säkringarna löst ut? Koppla till säkringarna/byt ut säkringarna. - Är energisparläget aktivt? - Kontakta kundtjänst om felet återkommer.
● Programförloppet är längre än vanligt.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman genom att fördela tvätten. - Inget fel - skumkontrollsystemet är aktivt - en sköljning startas.
● Det finns rester av tvättmedel i tvätten.	- Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. - Välj programmet Sköljning/Centrifugering eller borsta av tvätten efteråt.

Om du inte själv kan åtgärda ett problem (med avstängning och påslagning) eller om reparation blir nödvändig:

- Ställ programväljaren på **Från** och dra ut kontakten ur eluttaget.
- Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst → *installationshandboken*.

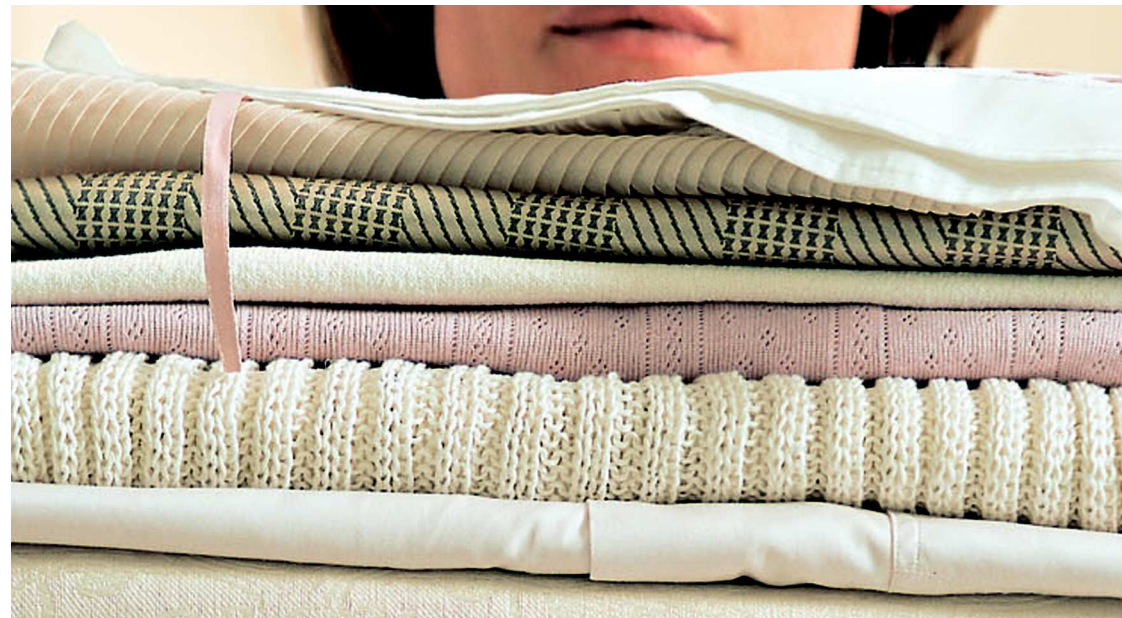

Följ säkerhetsanvisningarna på *sidan 8!*



Börja inte använda tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här handboken och den separata installationshandboken!