


Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...

Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití!
A projděte Návod k montáži!

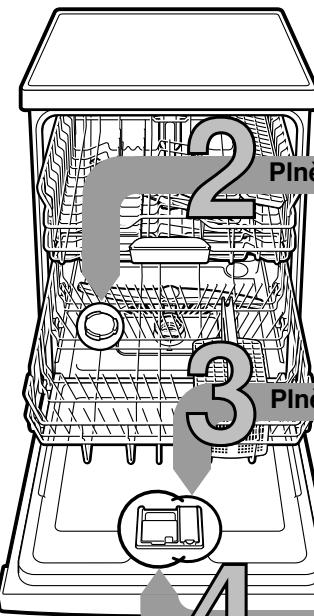

1


Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotažte se u vodárny na hodnotu tvrdosti a zapište ji ...

| |
|--|
| |
|--|

* pouze před prvním mytím nebo při změněné tvrdosti vody

| Hodnota tvrdosti vody °dH | Rozsah tvrdosti mmol/l | Nastavená hodnota |
|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 0 - 6 | měkká 0 - 1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | měkká 1,2 - 1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | středně 1,5 - 1,8 | H:02 |
| 11 - 12 | středně 1,9 - 2,1 | H:03 |
| 13 - 16 | středně 2,2 - 2,9 | H:04 |
| 17 - 21 | tvrz 3,0 - 3,7 | H:05 |
| 22 - 30 | tvrz 3,8 - 5,4 | H:06 |
| 31 - 50 | tvrz 5,5 - 8,9 | H:07 |

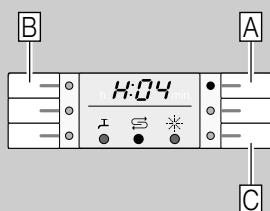


Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítka programu A a tlačítka START tak dlouho až se zobrazí číslicová indikace H:0....
- Uvoleňte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslicové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.


2

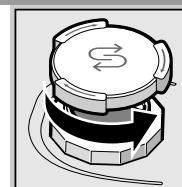Plnění speciální soli


Odšroubujte víko.



Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

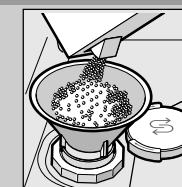


Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

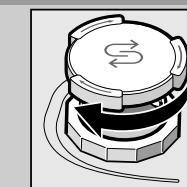


Uzavřete víko. Okamžitě myjte.


3

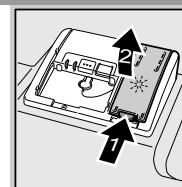Plnění leštidla

Pro třpytivý lesk ...

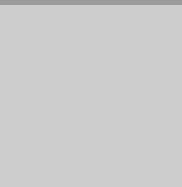


Doplňte leštido.

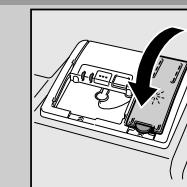


Uzavřete víko. CVAK!


4

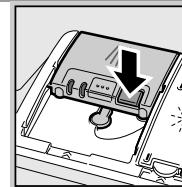Plnění mycího prostředku

Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).

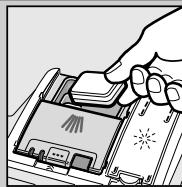

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

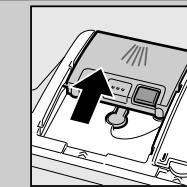

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

5


Zapnutí myčky nádobí

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...




Intenzivně

70°



Intenzivně Eco 45°



Auto 45°/65°



Eco 50°



Rychle

45°



Předmýtí

6

Volba programu

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů.
Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Programové údaje jsou laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242.
V praxi jsou možné odchyly.
* poloviční normovaná náplň

Přídavné funkce **

Úspora času (VarioSpeed)
... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušicím výkonu.

Poloviční náplň
... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.

Jsou přizpůsobivé ...

Intenzivní zóna
... perfektní pro smíšené naplnění.
Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota mytí.

Hygiena
... během mycího procesu se zvýší teplota.
Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav.

Extra sušení
... vlivem vyšší teploty při leštění se zlepší výsledek sušení.
(Dávejte pozor na chouloustivé nádobí).

7

8

9

7

Spuštění programu Začíná se ...


8

7


Vypnutí myčky nádobí A je to ...

Údržba a péče


Zkontrolujte
... sítník, podle potřeb
vyčistěte

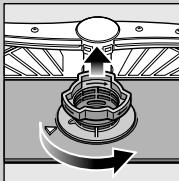


Otočte
válcové sítníko,
vyndejte
systém sítek ...

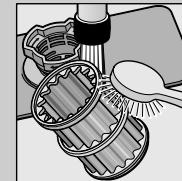

Pro perfektní mycí výsledky ...

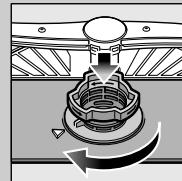


nasaděte ...

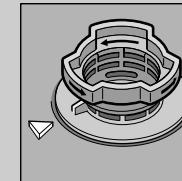


Zašroubujte
sítkový systém
**DBEJTE NA
OZNAČENÍ!**

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítko a odčerpejte vodu
- Nadzvěděte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítko


Ostřikovací ramena
... odstraňte
ucpání/usazeniny

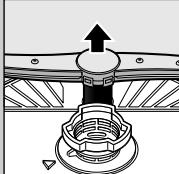

vytáhněte spodní
rameno směrem
nahoru ...

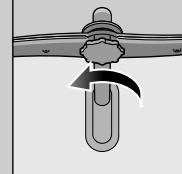


odšroubujte
horní rameno ...

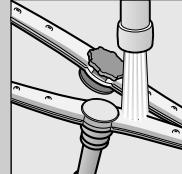


vyčistěte
ostřikovací trysky
pod tekoucí vodou
(eventuálně zubním
párátklem) ...




nasaděte spodní rameno ...

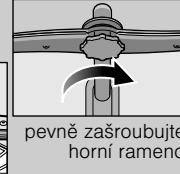

pevně zašroubujte
horní rameno

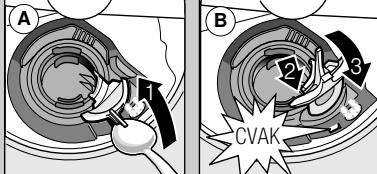

A Další upozornění najdete v Návodu k použití

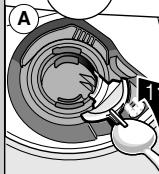

B CVAK

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože své pomoc se vyplatí!


Porucha

Možné příčiny

Odstranění

Svítilukazatel "■"

Přívodní armatura je zaseknutá
nebo zanesená vápnem



- Otevřete přívodní armaturu.
- 1. Odšroubujte přípojku vody.
2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.
3. Při otevřeném přívodu vody
musí být průtok min. 10 l/min.
Při menším průtoku nechteje
přítokovou armaturu vyměnit.
- Položte přívodní hadici bez přelomení.

Ukazatel "E:22"

Znečištěná nebo ucpána sítník

- Vyčistěte sítník (viz nahoře).

Svítilukazatel "E:24"
a "■"

Ucpána nebo přelomená
hadice odpadní vody

Nemontujte kryt čerpadla
odpadní vody

- Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.
- Namontujte kryt (viz nahoře).

Svítilukazatel "E:25"
a "■"

Zablokované čerpadlo odpadní vody

- Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).

Svítilukazatel "E:XX"

Spotřebič je technicky poškozen

- Zavolejte dílencký servis (uveďte chybový údaj).
- Odpojte spotřebič ze sítě.

Zbytek vody v myčce nádobí

Program ještě není ukončen

- Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program
(viz přerušení programu).

Rez na příborech

Příbory nejsou odolné proti rezavění
Tvrzadlo nožů jsou méně odolná

Cizí rez

- Používejte příbory odolné proti mytí v myčce nádobí.
- V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

Porucha

Možné příčiny

Odstranění

Nádobí není čisté

Na nádobí jsou zbytky píska
nebo zbytky na způsob
krupice



Nádobí není čisté

Nádobí není čisté

Nádobí není čisté

Nádobí není čisté

Skvrny a šmouhy

Nádobí není suché

Mléčné povlaky
na nádobí
(odstranitelné)

Mléčné povlaky, sklenice
jsou zamířené/matné
(nelze odstranit)

Zbarven umělohmotných
dílů/částí nádobí

Nádobí není čisté

Nádobí není čisté