



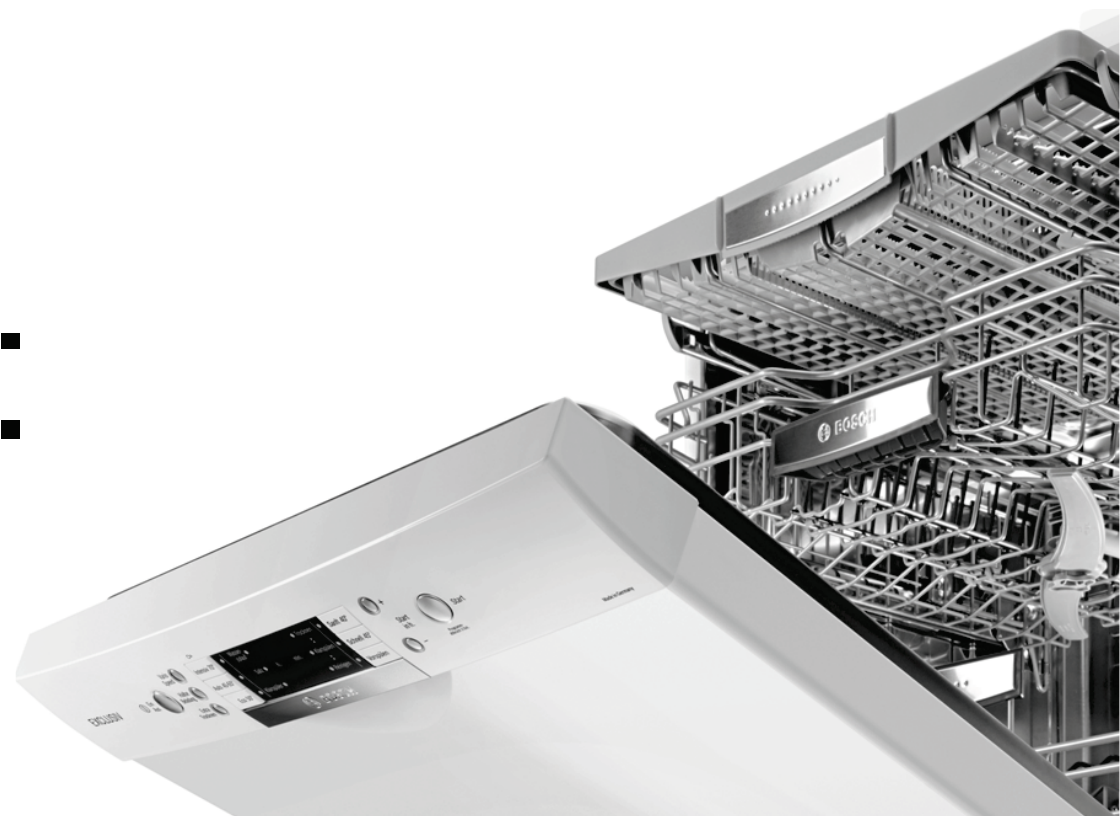


Afwasautomaat



BOSCH

nl Gebruiksaanwijzing

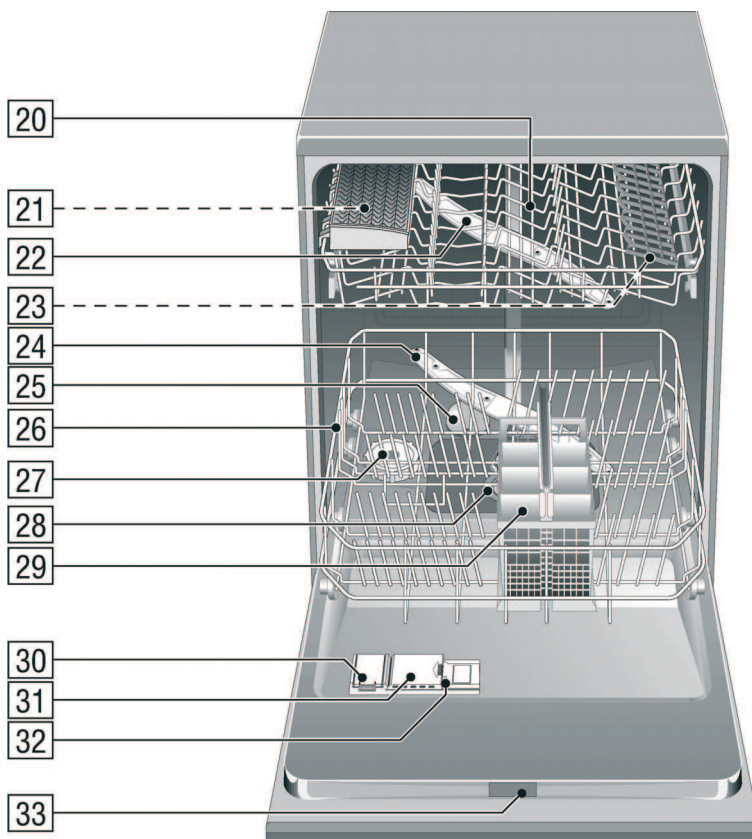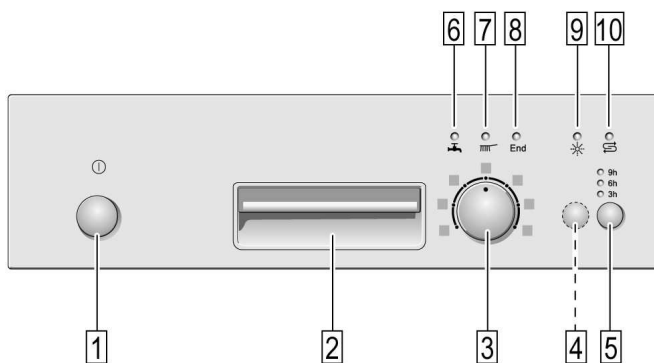

nl Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	4	Basisfuncties	17
Voordat u het apparaat in gebruik neemt	4	Programmagegevens	17
Bij aflevering	4	Inschakelen van het apparaat	17
Bij de installatie	4	Starttijd kiezen	18
Dagelijks gebruik	4	Einde van het programma	18
Bij kinderen in het huishouden	5	Uitschakelen van het apparaat	18
Deurvergrendeling	5	Onderbreken van het programma ...	18
Bij schade	5	Afbreken van het programma	18
Bij het afvoeren van het apparaat ...	5	Wijzigen van het programma	18
Voor de eerste afwasbeurt	5	Schoonmaken en onderhoud	19
Kennismaking met het apparaat	6	Algemene toestand van de machine .	19
Bedieningspaneel	6	Onthardingszout en	
Binnenkant van het apparaat	6	glansspoelmiddel	19
Wateronthardingsinstallatie	7	Zeven	19
Instellen	7	Sproeiarmen	20
Tabel voor de waterhardheid	7	Storingsen zelf verhelpen	20
Onthardingszout S	8	Afvoer pomp	20
Gebruik van onthardingszout	8	... bij het inschakelen	21
Reinigingsproducte		... aan het apparaat	21
met zoutcomponente	8	Indicatie „Kraan  ” brandt	22
Ontharding uitschakelen	8	... bij de afwas	22
Glansspoelmiddel *	9	... aan het serviesgoed	22
Hoeveelheid glansspoelmiddel		Servicedienst	23
instellen	9	Installatie	24
Serviesgoed	10	Veiligheidsvoorschriften	24
Ongeschikt servies	10	Aflevering	24
Schade aan glas en serviesgoed ...	10	Technische gegevens	25
Inruimen	10	Plaatsing	25
Uitruimen	10	Aansluiten op de waterafvoer	25
Kopjes en glazen	11	Aansluiten op de watertoevoer	25
Pannen	11	Elektrische aansluiting	25
Bestekkorf	11	Demontage	26
Messenrek	11	Transport	26
Omklapbare bordensteunen	11	Bescherming tegen vorst (Leegmaken	
Etagère	12	van het apparaat)	26
Houder voor kleingood	12	Afvoeren van de verpakking en van uw	
Verstellen van de korfhoogte	12	oude apparaat	26
Afwasmiddel	13	Verpakking	26
Vul afwasmiddel	14	Uw oude apparaat	26
Gecombineerde reinigingsmiddelen .	14		
Programma-overzicht	16		
Programmakeuze	16		
Aanwijzingen voor testinstituten ...	16		
Extra functies	17		
Tijd besparen (VarioSpeed)	17		
Halve belading	17		

Veiligheidsvoorschriften

Kinderen vanaf 8 jaar en personen die wegens hun beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat niet zonder toezicht of aanwijzingen van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt

Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter.

Bij aflevering

- Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Laat kinderen niet met de verpakking en de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwdozen en folie.

Bij de installatie

Hoe het apparaat volgens de voorschriften geplaatst en aangesloten moet worden, kunt u nalezen in het hoofdstuk „Installatie”.

Dagelijks gebruik

- Dit apparaat is bestemd voor privégebruik in het huishouden en de huiselijke omgeving.
- De afwasautomaat alleen in het huishouden gebruiken en alleen voor het aangegeven doel: het afwassen van huishoudelijk serviesgoed.
- Kinderen of personen die vanwege hun beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens, motorische storingen, onervarenheid of gebrekkige kennis niet in staat zijn het apparaat veilig te bedienen, mogen dit apparaat alleen onder toezicht of na instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken.
- Niet op de geopende deur gaan zitten of staan. Het apparaat kan kantelen.
- Bij vrijstaande apparaten erop letten dat het apparaat naar voren kan kiepen bij te vol geladen servieskorven.
- Doe geen oplosmiddel in de spoelruimte. Kans op explosie.
- Tijdens het programmaverloop de deur alleen heel voorzichtig openen. Er kan namelijk heet water uit het apparaat spuiten.
- Om verwondingen bijv. door struikelen te voorkomen: de afwasautomaat tijdens het in- en uitladen zo kort mogelijk openen.
- Let op de veiligheidsvoorschriften resp. de aanwijzingen bij het gebruik op de verpakkingen van het afwas- en glansspoelmiddel.



Waarschuwing

Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden in de bestekkorf zetten of plat in het messenrek * leggen.

* Afhankelijk van het model

Bij kinderen in het huishouden

- Maak gebruik – indien aanwezig – van de kinderbeveiliging. Een nauwkeurige beschrijving vindt u achter in de omslag.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen of het bedienen.
- Kinderen uit de buurt van afwasmiddel en glansspoelmiddel houden. Deze kunnen irritaties in mond, keel en ogen veroorzaken of tot verstikking leiden.
- Kinderen uit de buurt van de geopende afwasautomaat houden. Het water in het apparaat is geen drinkwater. Er kunnen nog resten afwasmiddel in het apparaat zijn achtergebleven.

Kinderbeveiliging (deurvergrendeling) *

De beschrijving van de kinderbeveiliging bevindt zich achterin in de omslag.

* Afhankelijk van het model

Bij schade

- Reparaties en ingrepen mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Hierbij mag het apparaat niet op het lichtnet zijn aangesloten. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen. Kraan dichtdraaien.
- Als het bedieningspaneel is beschadigd (scheuren, gaten, afgebroken toetsen), mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen. Kraan dichtdraaien, bel de klantenservice.

Bij het afvoeren van het apparaat

- Het afgedankte apparaat onmiddellijk onbruikbaar maken om eventuele ongelukken te voorkomen.
- Het apparaat op een milieuvriendelijke wijze (laten) afvoeren.



Waarschuwing

Kinderen kunnen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten (kans op stikken) of in een andere gevaarlijke situatie geraten.

Trek daarom de stekker uit het stopcontact. Aansluitkabel doorknippen en verwijderen. Deurslot onklaar maken zodat de deur niet meer sluit.

Voor de eerste afwasbeurt

Het apparaat is voor het verlaten van de fabriek gecontroleerd. Om eventuele waterresten van deze controle te verwijderen, dient u de eerste keer **zonder serviesgoed** op de hoogste temperatuur af te wassen. Doe daartoe het speciale zout, het glansspoelmiddel en het afwasmiddel in de daarvoor bestemde vulopeningen.

Kennismaking met het apparaat

De afbeeldingen van het bedieningspaneel en van de binnenruimte van het apparaat vindt u vooraan in de omslag van deze gebruiksaanwijzing.

In de tekst wordt op de verschillende posities gewezen.

Bedieningspaneel

- ☐ 1 Hoofdschakelaar
- ☐ 2 Toets om de deur te openen
- ☐ 3 Programmakiezer (te verzinken *)
- ☐ 4 Extra functies **
- ☐ 5 Starttijd kiezen
- ☐ 6 Indicatie „Kraan ” *
- ☐ 7 Programmaverloopindicatie
- ☐ 8 Indicatie Einde programma
- ☐ 9 Indicatie glansspoelmiddel bijvullen
- ☐ 10 Indicatie zout bijvullen

* Afhankelijk van het model

** Aantal afhankelijk van het model


Binnenkant van het apparaat

- ☐ 20 Bovenste servieskorf
- ☐ 21 Messenrek *
- ☐ 22 Bovenste sproeiarm
- ☐ 23 Etagère *
- ☐ 24 Onderste sproeiarm
- ☐ 25 Vlotter ***
- ☐ 26 Onderste servieskorf
- ☐ 27 Reservoir voor onthardingszout
- ☐ 28 Zeven
- ☐ 29 Bestekkorf
- ☐ 30 Voorraadreservoir voor glansspoelmiddel
- ☐ 31 Afwasmiddelbakje
- ☐ 32 Vergrendeling voor afwasmiddelbakje
- ☐ 33 Typeplaatje

* Afhankelijk van het model

*** De vlotter ☐ 25 voorkomt dat er teveel water in de binnenruimte van het apparaat

loopt. Onderhoud resp. montage en demontage van de vlotter mag alleen door de Servicedienst worden uitgevoerd.

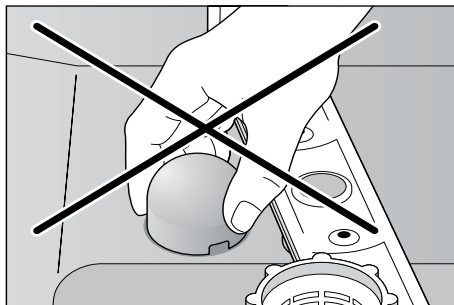

Wateronthardingsinstallatie

Voor een goed afwasresultaat heeft de afwasautomaat zacht water, d.w.z. water met weinig kalk nodig. Anders zetten zich witte kalkresten op het serviesgoed en de binnenkant van de spoelruimte af.

Leidingwater met een hardheidsgraad boven 7° dH (1,2 mmol/l) moet onthard worden. Dit gebeurt met behulp van onthardingszout (regenerierzout) in de wateronthardingsinstallatie van de afwasmachine.


De instelling en daarmee de benodigde hoeveelheid zout zijn afhankelijk van de hardheidsgraad van het leidingwater.

Instellen

De hoeveelheid zout is op 4 standen instelbaar, afhankelijk van de hardheid van het water. Afhankelijk van de stand branden 0, 1, 2 of 3 indicaties (zie de tabel).

- Vraag de hardheidsgraad van het water. Informeer bij het waterleidingbedrijf.
- De stand vindt u in de tabel voor de waterhardheid.
- Deur sluiten.

- Programmakiezer **[3]** vanuit de 12-uur-stand tegen de wijzers van de klok in één klik naar links draaien.

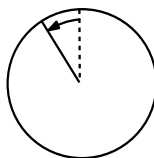

- Hoofdschakelaar **[1]** inschakelen en min. 3 sec. ingedrukt houden. De indicatie zout bijvullen **[10]** knippert en de lampjes boven de symbolen en branden. (De instelling van de waterhardheid is in de fabriek op stand 2 ingesteld.)

Om de instelling te wijzigen:

- Programmakiezer **[3]** draaien. U kunt een instelwaarde tussen 0 en 3 kiezen, afhankelijk van de hardheid van het leidingwater. Als de lampjes , en „End” branden is de maximale instelwaarde van de waterhardheid bereikt. Wordt de programmakiezer verder gedraaid, dan gaan de lampjes uit en de instelwaarde van de waterhardheid staat op stand 0.
- Hoofdschakelaar **[1]** uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

Tabel voor de waterhardheid

Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Stand			End
0-6	zacht	0-1,1	0			
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1			
17-21	hard	3,0-3,7	2			
22-35	hard	3,8-6,2	3			


Onthardingszout

Gebruik van onthardingszout

Onmiddellijk vóór het inschakelen van het apparaat zout bijvullen. Hiermee bereikt u dat de overgelopen zoutoplossing onmiddellijk wordt uitgespoeld en corrosie aan het spoelreservoir wordt voorkomen.

- De schroefdop van het voorraadreservoir  eraf draaien.
- Het reservoir met water vullen (alleen nodig bij het eerste gebruik).
- Hierna onthardingszout bijvullen (**geen tafelsout**).

Hierdoor wordt het water verdrongen en loopt weg.

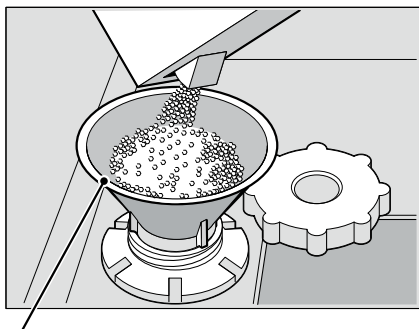

* afhankelijk van het model

De indicatie zout bijvullen  op het bedieningspaneel blijft nog even branden en gaat pas na een tijdje uit, als zich een voldoende zoutconcentratie heeft gevormd.

Bij de instelwaarde van de waterhardheid „0” geen onthardingszout gebruiken omdat tijdens het afwassen geen zout wordt verbruikt. De zoutindicatie is uitgeschakeld. Bij het instellen op 1 tot 3 moet het zoutreservoir met zout gevuld worden.

Gebruik van reinigingsproducten met zoutcomponenten

Bij gebruik van gecombineerde reinigingsproducten met zoutcomponenten hoeft in het algemeen tot een waterhardheid van 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7mmol/l) geen onthardingszout gebruikt te worden. Bij een waterhardheid boven 21° dH is ook hier het gebruik van onthardingszout noodzakelijk.

Indicatie zout bijvullen

Zodra de indicatie zout bijvullen  op het bedieningspaneel brandt, moet opnieuw zout worden bijgevoerd.

Afhankelijk van het aantal afwasbeurten en de instelling van de wateronthardingsinstallatie kan het meerdere maanden duren voordat het zout bijgevoerd dient te worden.



Attentie

Het zoutreservoir nooit met afwasmiddel vullen. Hierdoor gaat de onthardingsinstallatie kapot.


Glan spoelmiddel ✱

Als indicatie Glansspoelmiddel bijvullen [9] op het bedieningspaneel brandt, dan is er nog glansspoelmiddel voor 1-2 afwasbeurten aanwezig. U moet glansspoelmiddel bijvullen.


Glansspoelmiddel hebt u nodig voor streeploos gedroogd serviesgoed en heldere glazen. Gebruik alleen glansspoelmiddel voor huishoudelijke afwasautomaten.

Gecombineerde reinigingsproducten met glansspoelcomponenten kunnen alleen tot een waterhardheid van 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) gebruikt worden. Bij een waterhardheid boven 21° dH is ook hier het gebruik van glansspoelmiddel noodzakelijk.

- Deksel van het voorraadreservoir voor glansspoelmiddel [30] openklappen. Hiertoe op de markering (1) op het deksel drukken en tegelijkertijd het deksel met het bedieningslipje (2) optillen.

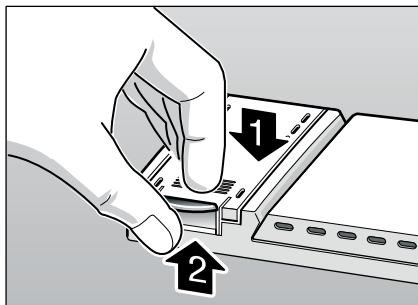

- Het reservoir voorzichtig tot net onder de rand van de vulopening met glansspoelmiddel vullen.

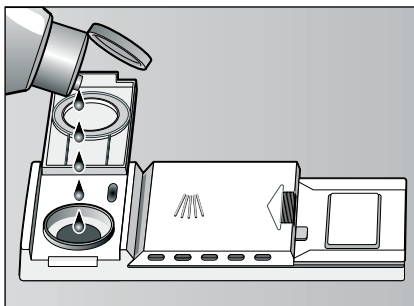


- Deksel sluiten tot u een klik hoort.
- Eventueel gemorst glansspoelmiddel met een doekje verwijderen om overmatige schuimontwikkeling bij de volgende afwasbeurt te voorkomen.

Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

De dosering van de hoeveelheid glansspoelmiddel kan traploos worden ingesteld. De glansspoelmiddelregelaar werd in de fabriek op 4 ingesteld.

Verander de instelling van de instelknop alleen als er strepen (draaien in richting -) of watervlekken (draaien in richting +) op het serviesgoed achterblijven.

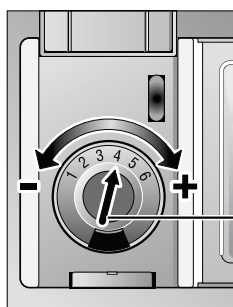

Instelknop voor glansspoelmiddel

Serviesgoed

Ongeschikt servies

- Bestek en servies met houten onderdelen.
- Gevoelige gedecoreerde glazen, kunstnijverheidsservies en -vazen en antiek servies. De decoraties zijn niet bestand tegen afwassen in een afwasautomaat.
- Niet hittebestendige kunststof voorwerpen/onderdelen.
- Koperen en tinnen serviesgoed.
- Serviesgoed dat bevuild is met as, kaarsvet, smeerolie of verf.

Geglazuurd serviesgoed en voorwerpen van aluminium en zilver kunnen bij het afwassen gaan verkleuren of verbleken. Ook sommige soorten glas (bijv. voorwerpen van kristal) kunnen dof worden nadat ze vele malen zijn afgewassen.

Schade aan glas en serviesgoed

Oorzaken:

- glasoort en fabricagewijze van het glas.
- chemische samenstelling van het afwasmiddel.
- temperatuur van het water tijdens de afwas.

Advies:

- gebruik alleen glas en porselein dat volgens de fabrikant geschikt is voor de afwasautomaat.
- gebruik afwasmiddel waarop staat aangegeven dat het het serviesgoed ontziet.
- glas en bestek na afloop van het programma zo snel mogelijk uit de afwasmachine halen.

Inruimen

- Grote etensresten verwijderen. Afspoelen onder stromend water is niet nodig.
- Het serviesgoed zodanig inruimen dat
 - het stevig staat en niet kan omvallen;
 - alle soorten serviesgoed met de opening naar beneden staan;
 - serviesgoed met een ronding of een holte schuin staat zodat het water er vanaf kan lopen;
 - het de twee sproeiarmen [22] en [24] tijdens het ronddraaien niet belemmert.

Hele kleine voorwerpen niet in de machine afwassen. Ze kunnen gemakkelijk uit de servieskorven vallen.

Uitruimen

Om te vermijden dat waterdruppels van de bovenste servieskorf op het serviesgoed in de onderste servieskorf vallen, is het aan te raden het apparaat van onder naar boven uit te ruimen.


Heet serviesgoed is stootgevoelig! Laat het daarom na afloop van het programma net zo lang in de afwasautomaat afkoelen tot u het goed kunt vastpakken.

Aanwijzing

Na het einde van het programma kunnen er in het apparaat nog waterdruppels zichtbaar zijn. Dit heeft geen invloed op het drogen van het serviesgoed.

Kopjes en glazen


Bovenste servieskorf 20

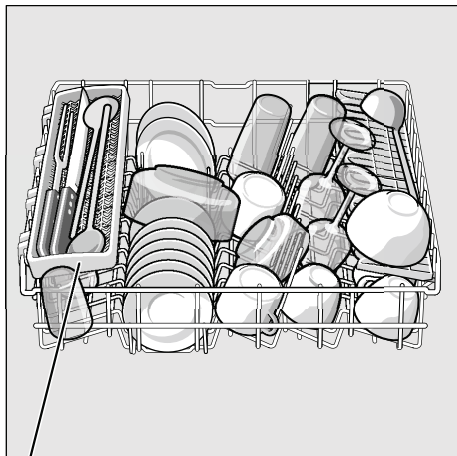

* Afhankelijk van het model

Pannen

Onderste servieskorf 26

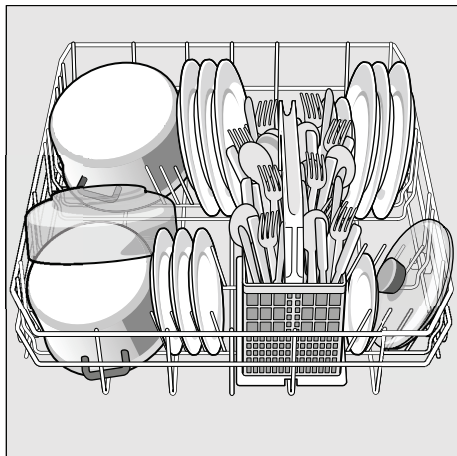

Tip

Erg vervuild serviesgoed (pannen) moet in de onderste korf worden ingeruimd. Door de sterkere sproeistraal verkrijgt u zo een beter afwasresultaat.

Bestekkorf

Bestek altijd ongesorteerd met de scherpe kant naar beneden inruimen.

Om verwondingen te voorkomen: lange, puntige bestekdelen en messen in het messenrek leggen.

Messenrek *

* afhankelijk van het model


Lange messen en andere lange voorwerpen kunnen horizontaal ingeruimd worden.

U kunt het messenrek eruit halen om hoger serviesgoed af te wassen.

Omklapbare bordensteunen *


* Afhankelijk van het model

De bordensteunen zijn omklapbaar waardoor pannen, schalen en glazen praktischer kunnen worden ingeruimd.

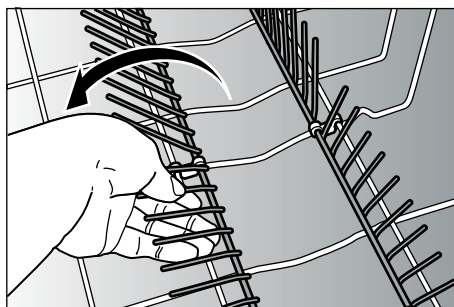

Etagère *

Langstelige en hoge glazen laten rusten tegen de rand van etagère [23] (niet tegen serviesgoed).

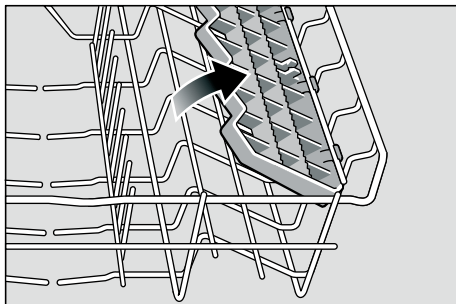


Lange voorwerpen, voorsnij- en saladebestek, pollepels en messen op de etagère plaatsen om te voorkomen dat deze het draaien van de spoeiarm belemmeren. De etagère kunt u naar wens op- of neerklappen.

Houder voor kleingood *

* Afhankelijk van het model

Hier kunnen lichte voorwerpen van kunststof zoals bekers, deksels enz. vastgeklemd worden.

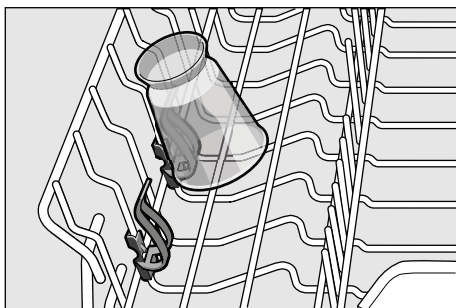

Verstellen van de korfhoogte *

* afhankelijk van het model

De bovenste servieskorf [20] kan – indien gewenst – in de hoogte versteld worden om in de bovenste of in de onderste servieskorf meer ruimte te maken voor hoger serviesgoed.

Hoogte van het apparaat 81 cm

	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	20 cm	30 cm
Stand 2 max. ø	25 cm	25 cm


Hoogte van het apparaat 86 cm

	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	20 cm	34 cm
Stand 2 max. ø	25 cm	29 cm

Afhankelijk van de uitvoering van de bovenste servieskorf in uw model afwasautomaat kunt u kiezen uit een van de volgende manieren om te werk te gaan:

Bovenste servieskorf met hendels aan de zijkant

- De bovenste servieskorf [20] uittrekken.
- **Om de korf te laten zakken:** de twee hendels links en rechts aan de buitenkant van de korf een voor een naar binnen drukken. Hierbij de korf aan de zijkant aan de bovenste rand vasthouden om te voorkomen dat hij plotseling naar beneden valt.

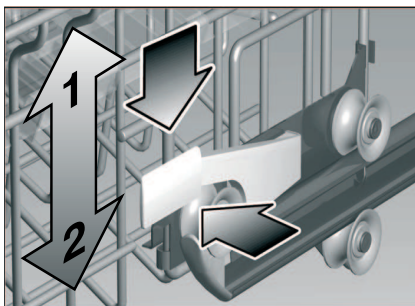


- **Om de korf op te tillen:** de korf aan de zijkant aan de bovenste rand vastpakken en naar boven trekken.

- Overtuig u ervan dat de korf – voordat u hem weer in het apparaat schuift – aan beide zijden op **dezelfde hoogte** ligt. Anders kan de deur van het apparaat niet dicht en heeft de bovenste sproeiarm geen verbinding met het aansluitpunt van de watertoevoer.

Bovenste servieskorf met boven en onder een paar rollen

- De bovenste servieskorf **20** uittrekken.
- De bovenste servieskorf eruit halen en op de bovenste (stand 2) resp. onderste (stand 1) rollen weer erin hangen.

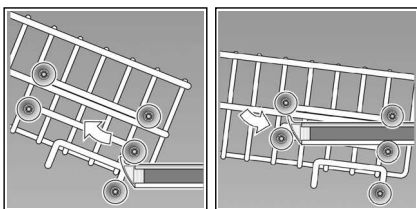

Afwasmiddel

U kunt zowel tabletten als poedervormige of vloeibare afwasmiddelen voor de wasmachine gebruiken, maar nooit handafwasmiddel. Afhankelijk van de vervuiling kan met poedervormig of vloeibaar afwasmiddel de dosering individueel worden aangepast. Tabs bevatten voor alle afwasprogramma's voldoende werkzame stoffen. Moderne, krachtige afwasmiddelen hebben meestal een laag alkalische receptuur met fosfaat en enzymen. Fosfaten binden de kalk in het water. Enzymen breken zetmeel af en lossen eiwitten op. Minder voorkomend zijn afwasmiddelen zonder fosfaat. Deze hebben iets minder vermogen om kalk te binden en vereisen een hogere dosering. Om gekleurde vlekken (bijv. thee of ketchup) te verwijderen worden meestal bleekmiddelen op basis van zuurstof gebruikt.

Aanwijzing

Neem voor een goed afwasresultaat altijd de aanwijzingen op de verpakking in acht! Hebt u nog andere vragen, dan raden wij u aan contact op te nemen met de fabrikant van het afwasmiddel.



Waarschuwing

Let op de veiligheidsvoorschriften resp. de aanwijzingen bij het gebruik op de verpakkingen van het afwas- en glansspoelmiddel.

Vul afwasmiddel

- Als het afwasmiddelbakje [31] nog dicht is: vergrendeling [32] bedienen om het te openen.


Afwasmiddel alleen in het droge afwasmiddelbakje [31] gieten.

Dosering: zie de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.

De indeling in het afwasmiddelbakje [31] biedt hulp bij de juiste dosering van poedervormig of vloeibaar afwasmiddel.

Gewoonlijk volstaat 20 ml–25 ml bij normale vervuiling. Bij gebruik van tabs is één tablet voldoende.

- Deksel van het afwasmiddelbakje sluiten. Hiertoe (1) het deksel van het bakje dichtschuiven en (2) hierna licht erop drukken zodat de sluiting hoorbaar vastklikt.

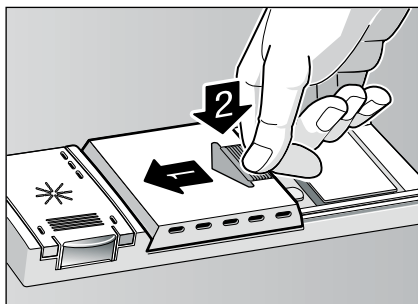

Bij gebruik van tabletten kunt u op de verpakking ervan nalezen waar u de tabletten moet plaatsen (bijv. in de bestekkorf, het afwasmiddelbakje etc.). Let erop dat ook bij het gebruik van tabletten het deksel van het afwasmiddelbakje is gesloten.

Tip

Als het serviesgoed niet erg vuil is, kunt u normalerwijze volstaan met minder afwasmiddel dan is aangegeven.

Geschiede reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u online op onze internetsite of bij de Servicedienst bestellen (zie achterkant).

Gecombineerde reinigingsmiddelen

Naast de gebruikelijke afwasmiddelen (Solo) wordt een aantal producten aangeboden met extra functies. Deze producten bevatten behalve afwasmiddel vaak ook glansspoelmiddel en zoutvervangende stoffen (3in1) en, afhankelijk van de combinatie (4in1, 5in1, enz.), ook nog extra componenten zoals glasbescherming of glansmiddel voor roestvrij staal. Gecombineerde reinigingsmiddelen functioneren alleen tot een bepaalde hardheidsgraad (meestal 21 °dH). Boven deze grenswaarde moeten zout en glansspoelmiddel worden toegevoegd.

Zodra gecombineerde reinigingsproducten gebruikt worden past het afwasprogramma zich automatisch zodanig aan dat altijd het best mogelijke afwas- en droogresultaat bereikt wordt.

Aanwijzingen

- Optimale afwas- en droogresultaten bereikt u door het gebruik van losse afwasmiddelen in combinatie met (apart) gebruik van onthardingszout en glansspoelmiddel.
- Bij korte programma's kunnen tabletten door een verschillende manier van oplossen eventueel niet de volle reinigingskracht ontwikkelen waardoor er onopgeloste afwasmiddeldeeltes achterblijven. Voor deze programma's is een reinigingsmiddel in poedervorm beter geschikt.
- Bij het programma „Intensief” (niet bij alle modellen) is de dosering van één tablet voldoende. Bij gebruik van poedervormig afwasmiddel kunt u nog wat extra afwasmiddel op de binnenkant van de deur strooien.
- Ook als de indicatie glansspoelmiddel en/of zout bijvullen brandt, verloopt het afwasprogramma bij gebruik van gecombineerd reinigingsmiddelen zonder problemen.
- Bij gebruik van afwasmiddelen met in water oplosbaar beschermend omhulsel: het omhulsel alleen met droge handen vastpakken. Het afwasmiddelbakje moet vóór het vullen absoluut droog zijn, anders kan het afwasmiddel eraan vastplakken.
- Als u van gecombineerde reinigingsmiddelen op losse afwasmiddelen omschakelt, let er dan op dat de wateronthardingsinstallatie en de hoeveelheid glansspoelmiddel op de juiste waarde zijn ingesteld.

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld.
De bijpassende programma's en hun rangschikking vindt u op het bedieningspaneel.

Soort serviesgoed	Soort vervuiling	Programma	Eventuele extra functies	Programmaverloop
potten, pannen, niet gevoelig serviesgoed en bestek	erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten	 Intensief 70°	alle	Voorspoelen Reinigen 70° Tussenspoelen Glansspoelen 70° Drogen
		 Normaal 65°		Voorspoelen Reinigen 65° Tussenspoelen Glansspoelen 70° Drogen
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 Eco 50°		Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 65° Drogen
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoel ige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 Glas 40°	Tijd besparen Halve belading	Voorspoelen Reinigen 40° Tussenspoelen Glansspoelen 55° Drogen
		 Snel 35°	geen	Reinigen 35° Tussenspoelen Glansspoelen 55°
alle soorten serviesgoed	koud voorspoelen, tussentijdse reiniging	 Voorspoelen	geen	Voorspoelen

Programmakeuze

Aan de hand van het soort serviesgoed en de mate van vervuiling kunt u een passend programma uitzoeken.

typeplaatje **[33]** op de deur van het apparaat vindt.

Aanwijzingen voor testinstituten

Testbureaus ontvangen de instructies voor vergelijkingstests (bijv. volgens EN60436). Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van de tests, niet om de resultaten of de verbruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan:

dishwasher@test-appliances.com

Benodigd zijn het fabrieknummer (E-Nr.) en het productnummer (FD), die u op het

Extra functies

* Afhankelijk van het model
Instelbaar via de toetsen extra
functies .



Tijd besparen (VarioSpeed) *

Met de functie >>Tijd besparen<< kan de looptijd – afhankelijk van het gekozen afwasprogramma – met ca. 20% tot 50% verkort worden. Om bij verkorte looptijd optimale reinigings- en droogresultaten te bereiken, wordt het water- en energieverbruik verhoogd.



Halve belading *

Als u maar weinig afwas hebt (bijv. glazen, kopjes, borden), dan kunt u de „Halve belading” bijschakelen. Hiermee bespaart u water, energie en tijd. Vul het afwasmiddelbakje met iets minder afwasmiddel dan zoals aanbevolen bij een volle belading van de machine.

Basisfuncties

Programmagegevens

De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Deze hebben betrekking op normale omstandigheden en de instelwaarde 2 van de waterhardheid. Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water of de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden.

Inschakelen van het apparaat

- Kraan helemaal opendraaien.
- Deur sluiten.
- Programmakiezer  op het gewenste programma draaien.
- Hoofdschakelaar  inschakelen.
De programmaverloopindicatie  brandt.
- Het programmaverloop start.

Aanwijzing

- voor een milieubesparend gebruik van de afwasautomaat:

Het Eco 50° programma is een bijzonder milieubesparend programma. Het is het „standaardprogramma” conform de EU-verordening 1016/2010, dat de meest efficiënte standaard reinigingscyclus is voor de reiniging van normaal vervuild serviesgoed en het gecombineerde energie- en waterverbruik voor de reiniging van dit soort serviesgoed.

Starttijd kiezen *

* afhankelijk van het model

U kunt het programma tot 9 uur later (in stappen van een uur) laten starten.

- Hoofdschakelaar ☐ 1 inschakelen.
- Toets Starttijd kiezen ☐ 5 net zolang indrukken tot de indicatie brandt.
- Toets Starttijd kiezen ☐ 5 net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd (3, 6 of 9 uur) aan uw wens voldoet.
- Om de gekozen starttijd te wissen: toets Starttijd kiezen ☐ 5 net zo vaak indrukken tot de indicatie uit is.
Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen.

Einde van het programma

Het programma is beëindigd als de programmaverloopindicatie ☐ 7 uit is en de indicatie Einde programma ☐ 8 brandt.

Een paar minuten na afloop van het programma:

- Hoofdschakelaar ☐ 1 uitschakelen.
- Deur van het apparaat openen.
- Na het afkoelen het serviesgoed uit het apparaat halen.
- Deur sluiten.

Uitschakelen van het apparaat

Korte tijd na afloop van het programma:

- Hoofdschakelaar ☐ 1 uitschakelen.
- Deur openen.
- Kraan dichtdraaien (niet bij Aqua-Stop).
- Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen.



Waarschuwing

Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen.

Onderbreken van het programma

- Hoofdschakelaar ☐ 1 uitschakelen.
De indicatielampjes gaan uit. Het programma blijft in het geheugen opgeslagen.
Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen.
- Om het programma voort te zetten: hoofdschakelaar ☐ 1 weer inschakelen.

Afbreken van het programma (Reset)

- Alleen als de hoofdschakelaar is ingeschakeld:
Programmakieler ☐ 3 op Reset draaien.
- Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen.
- Hoofdschakelaar ☐ 1 uitschakelen.

Wijzigen van het programma

Nadat het apparaat is ingeschakeld kan binnen 2 minuten een ander programma worden ingesteld.

Bij een latere programmawijziging worden al gestarte programma-onderdelen (bijv. reinigen) afgewerkt.

Schoonmaken en onderhoud

Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis.

Algemene toestand van de machine

- Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten.

Als u zulke aanslag aantreft:

- afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten.

Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken.

- Deurafdichting regelmatig met een vochtig doekje afnemen.

Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

De voorkant van het apparaat en het bedieningspaneel regelmatig met een vochtig doekje afnemen. Water met een scheutje afwasmiddel is voldoende. Geen schuursponsjes gebruiken of schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen. Dit kan krassen op de oppervlakken veroorzaken.

Bij roestvrijstalen apparaten geen sponsjes gebruiken of deze anders vóór het eerste gebruik een aantal keren grondig uitspoelen om corrosie te voorkomen.



Waarschuwing

Gebruik nooit andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen die chloor bevatten! Ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid!

Onthardingszout en glansspoelmiddel


- De bijvulindicaties [10] en [9] controleren. Eventueel zout en/of glansspoelmiddel bijvullen.

Zeven


De zeven [28] zorgen ervoor dat grove etensresten in het spoelwater niet in de afvoerpomp terecht komen. Door deze etensresten kunnen de zeven verstopt raken.

Het zevensysteem bestaat uit een grove zeef, een vlakke fijne zeef en een microzeef.

- Na elke afwasbeurt de zeven op etensresten controleren.
- Zeefcilinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefsysteem eruit halen.

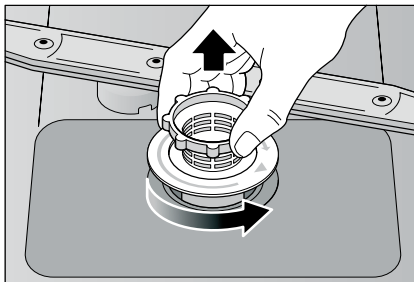


- Eventuele etensresten verwijderen en de zeven onder stromend water schoonmaken.
- Zevensysteem in omgekeerde volgorde weer erin zetten en erop letten dat de gemarkeerde pijlen na het sluiten tegenover elkaar staan.

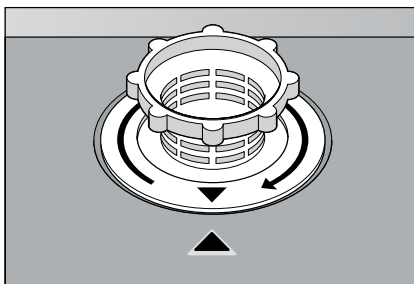

Sproeiarmen

Kalk en etensresten in het afwaswater kunnen de sproeiopeningen en de lagers van de sproeiarmen [22] en [24] blokkeren.

- Sproeiopeningen van de sproeiarmen op verstopping controleren.
- Bovenste sproeiarm [22] eraf schroeven.
- De onderste sproeiarm [24] naar boven eraf trekken.

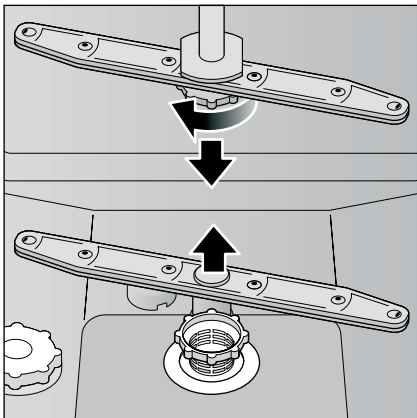

- Sproeiarmen onder stromend water schoonmaken.
- Sproeiarmen weer vastdrukken resp. vastschroeven.

Storingen zelf verhelpen

De ervaring leert dat veel storingen die in het dagelijks gebruik optreden, door u zelf verholpen kunnen worden. Hiermee bespaart u natuurlijk kosten en bent u er zeker van dat de machine snel weer gebruikt kan worden. In het volgende overzicht vindt u eventuele oorzaken van de storingen en nuttige aanwijzingen om deze te verhelpen.

Aanwijzing

Als het programma tijdens het afwassen om onduidelijke redenen stopt: eerst de functie Programma afbreken (Reset) uitvoeren.

(Zie het hoofdstuk Basisfuncties)



Waarschuwing

Denk eraan: reparaties mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Mocht het uitwisselen van een onderdeel noodzakelijk zijn, let er dan op dat alleen originele onderdelen gebruikt worden. Ondeskundige reparatie of gebruik van niet-originele onderdelen kan aanzienlijke schade en gevaar voor de gebruiker opleveren.


Afvoerpomp

Grove etensresten in het afwaswater die niet door de zeven worden tegengehouden, kunnen de afvoerpomp blokkeren. Het afwaswater wordt dan niet afgepompt en blijft boven de zeef staan.


In dit geval:

- Altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken resp de zekering uitschakelen of losdraaien.
- Verwijder de onderste zeef.
- Zeven [28] eruit halen.
(Zie hoofdstuk Schoonmaken en onderhoud)
- Water eruit scheppen, eventueel met behulp van een spons.

- De pompafdekking (zie afbeelding) met behulp van een lepel opwippen tot er een klikgeluid klinkt, dan de afdekking aan de beugel vastpakken en eruit trekken.

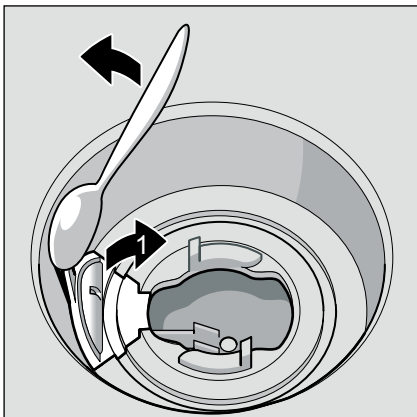

- Binnenruimte op vreemde voorwerpen controleren en deze – indien nodig – verwijderen.
- Afdekking weer in de oorspronkelijke stand brengen, naar beneden drukken en vastklikken.

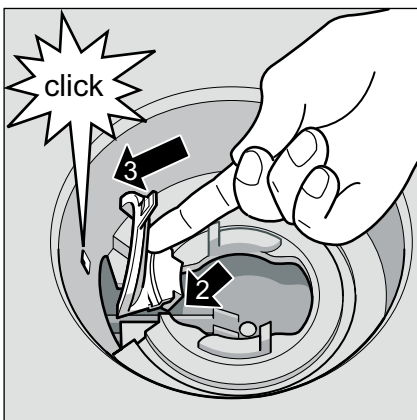

- Zeven monteren.

Aanwijzing

Als de afdekking niet goed vastzit, kan dit tot een programmaonderbreking leiden; in dit geval verschijnt de indicatie „Kraan ” 6.

... bij het inschakelen

Het apparaat start niet.

- Zekering van de huisinstallatie niet in orde.
- De stekker zit niet in het stopcontact.
- De deur van het apparaat is niet goed dicht.

... aan het apparaat

De onderste sproeiarm draait moeilijk.

- Sproeiarm geblokkeerd.

De deur kan niet alleen moeilijk geopend worden. *

- Kinderbeveiliging is geactiveerd. De gebruiksaanwijzing voor de deactivering bevindt zich achterin in de omslag.

* Afhankelijk van het model

Deksel van het afwasmiddelbakje kan niet gesloten worden.

- Afwasmiddelbakje te vol of mechanisme door vastgeplakte afwasmiddelresten geblokkeerd.

Afwasmiddelresten

in het afwasmiddelbakje.

- Afwasmiddelbakje was tijdens het vullen vochtig.

Bijvulindicatie voor zout 10 en/of glansspoelmiddel 9 brandt niet.


- Bijvulindicatie(s) uitgeschakeld.
- Voldoende zout/glansspoelmiddel aanwezig.

De navulindicatie voor speciaal zout 10 brandt.

- Het zout ontbreekt. Onthardingszout bijvullen.

Indicatie „Kraan ” brandt

- Kraan dicht.
- Watertoevoer onderbroken.
- Watertoevoerslang geknikt.
- Zeef aan de kraan verstopt.
 - Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Kraan dichtdraaien.
- Zeef in de toevoerslang schoonmaken.

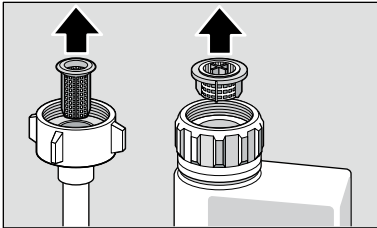

- Stroom weer inschakelen.
- Kraan opendraaien.
- Apparaat inschakelen.
- Na afloop van het programma blijft er water in het apparaat staan.
 - Waterafvoerslang verstopt of geknikt.
 - Waterafvoerpomp geblokkeerd, afdekking van de waterafvoerpomp niet vastgeklit (zie Afvoerpomp).
 - Zeven verstopt.
 - Programma nog niet beëindigd. Einde van het programma afwachten of functie „Reset” activeren.

... bij de afwas

Abnormale schuimvorming

- Handafwasmiddel in het reservoir voor glansspoelmiddel.
- Gemorst glansspoelmiddel leidt tot overmatige schuimvorming. Daarom moet u het gemorste glansspoelmiddel met een doekje verwijderen.

Het programma stopt tijdens de afwas.

- Stroomtoevoer onderbroken.
- Watertoevoer onderbroken.

Klappende geluiden van de vulventielen

- Wordt veroorzaakt door de ligging van de waterleiding maar heeft geen invloed op het functioneren van het apparaat. Deze geluiden kunnen niet verholpen worden.

Klappende/kletterende geluiden tijdens de afwas

- De sproeiarm slaat tegen het serviesgoed.
- Het serviesgoed is niet goed ingeruimd.

... aan het serviesgoed

Etensresten op het serviesgoed.

- Serviesgoed te dicht op elkaar ingeruimd, servieskorf te vol.
- Te weinig afwasmiddel.
- Te zwak afwasprogramma gekozen.
- Sproeiarmen konden niet ongehinderd ronddraaien.
- Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt.
- Zeven verstopt.
- Zeven verkeerd ingezet.
- Afvoerpomp geblokkeerd.
- Bovenste servieskorf rechts en links niet op dezelfde hoogte erin gezet.

Er zijn resten thee of lippenstift achtergebleven.

- Het afwasmiddel heeft te weinig bleekwerking.
- Te lage afwaswatertemperatuur.
- Te weinig/ongeschikt afwasmiddel.

Witte vlekken op het serviesgoed/de glazen blijven melkkleurig.

Bij het gebruik van afwasmiddel zonder fosfaat kan er bij hard leidingwater eerder witte aanslag op het serviesgoed en de binnenwanden van de machine ontstaan.

- Te weinig/ongeschikt afwasmiddel.
- Te zwak programma gekozen.
- Geen/te weinig glansspoelmiddel.
- Geen/te weinig onthardingszout.
- Onthardingsinstallatie op een verkeerde waarde ingesteld.
- Deksel van het zoutreservoir niet vastgedraaid.

Neem contact op met de fabrikant van het reinigingsproduct, vooral als:

- het serviesgoed na afloop van het programma erg nat is,
- er kalkaanslag ontstaat.

Doffe, verkleurde glazen, aanslag kan niet worden afgewassen.

- Ongeschikt afwasmiddel.
- Glazen niet geschikt voor afwasmachine.

Strepen op glazen en bestek, glazen zien er metaalachtig uit.

- Te veel glansspoelmiddel.

Verkleuringen op kunststof delen.

- Te weinig/ongeschikt afwasmiddel.
- Te zwak programma gekozen.

Roestsporen op het bestek.


- Bestek niet roestbestendig.
- Zoutgehalte in het afwaswater te hoog doordat het deksel van het zoutreservoir niet goed is vastgedraaid of bij het bijvullen zout gemorst werd.

Serviesgoed niet droog.

- De deur van het apparaat werd te vroeg geopend en het serviesgoed werd er te snel uitgehaald.
- Een programma zonder drogen gekozen.
- Te weinig/ongeschikt glansspoelmiddel.
- Intensief drogen activeren.
- Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit.
Glansspoelmiddel gebruiken (instelling zie hoofdstuk Glansspoelmiddel).

Servicedienst

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de Servicedienst. De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing of in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen. Geef aan de Servicedienst typenummer (E-Nr. = 1) en het FD-nummer (FD = 2) op. U vindt deze gegevens op het typeplaatje **[33]** op de deur van het apparaat.

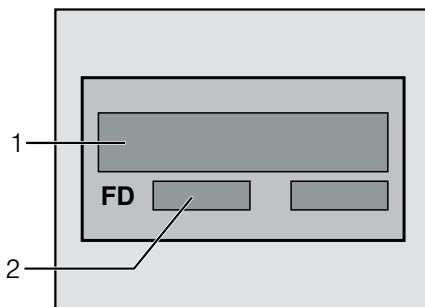

Vertrouw op de deskundigheid van de fabrikant. Neem contact met ons op. U bent er dan van verzekerd dat de reparatie door ervaren technici wordt uitgevoerd die gebruik maken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat.

Installatie

Om de afwasautomaat goed te laten functioneren moet hij vakkundig worden aangesloten. De gegevens van watertoevoer en waterafvoer en de elektrische aansluitwaarden moeten met de vereiste criteria overeenkomen zoals deze in de volgende alinea's resp. in het montagevoorschrift zijn beschreven.

Bij de montage de juiste volgorde van de handelingen aanhouden:

- Bij aflevering controleren
- Plaatsen
- Aansluiten op de waterafvoer
- Aansluiten op de watertoevoer
- Elektrische aansluiting

Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat volgens het installatie- en montagevoorschrift plaatsen en aansluiten.
- Tijdens het installeren mag de afwasautomaat niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- Overtuig u ervan dat het aardingssysteem van de elektrische huisinstallatie volgens de elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd.
- De elektrische aansluitvoorwaarden moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje **33** van de afwasautomaat.
- Als de elektrische aansluitkabel van het apparaat beschadigd wordt, dan moet deze door een speciale aansluitkabel vervangen worden. Om gevaren te voorkomen mag deze alleen door de Servicedienst vervangen worden.
- Als de afwasmachine in een hoge kast moet worden ingebouwd, dan moet deze volgens de voorschriften bevestigd worden.
- Voor een goede stabiliteit van het apparaat mogen integreerbare of onderbouwapparaten alleen onder een doorlopend werkblad worden ingebouwd dat aan de kasten ernaast is vastgeschroefd.

- Het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (radiator, boiler, fornuis of andere apparaten die warmte afgeven) installeren en niet onder een kookplateau inbouwen.
- Na het plaatsen van het apparaat moet de stekker gemakkelijk te bereiken zijn.
(zie Elektrische aansluiting)
- Bij sommige modellen:
In de kunststof behuizing aan de wateraansluiting bevindt zich een elektrisch ventiel, in de toevoerslang bevinden zich de aansluitingsleidingen. De slang niet doorsnijden, de kunststof behuizing niet in water onderdompelen.



Waarschuwing

Als het apparaat niet in een nis staat waardoor een zijwand toegankelijk is, dan moeten de deurscharnieren om veiligheidsredenen aan de zijkant afgedekt worden (kans op verwondingen). De afdekkingen zijn als extra toebehoren tegen meerprijs bij de Servicedienst of bij uw leverancier verkrijgbaar.

Aflevering

Uw afwasmachine werd in de fabriek grondig gecontroleerd op correct functioneren. Hierbij zijn kleine watervlekken achtergebleven. Deze zijn na de eerste afwas verdwenen.

Technische gegevens

Gewicht:

max. 53 kg

Spanning:

230 V, 50 Hz

Aansluitwaarde:

2,3 kW

Zekering:

10/13 A

Stroomverbruik:

uitgeschakeld 0,0 W

niet uitgeschakeld 0,9 W

Waterdruk:

minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar). Bij hogere waterdruk: een drukreducerend ventiel ervoor installeren.

Hoeveelheid binnenstromend water:

minimaal 10 liter per minuut.

Temperatuur van het water:

Koud water, bij warm water max. temperatuur 60 °C.

Plaatsing

De vereiste inbouwmaten vindt u in het montagevoorschrift. Het apparaat met behulp van de verstelbare voetjes waterpas zetten. Let erop dat het apparaat stevig staat.

- Geïntegreerde en onderbouwapparaten die naderhand als vrijstaand apparaat worden opgesteld, moeten beveiligd worden tegen kantelen, bijv. door vastschroeven aan de wand of door inbouw onder een doorlopend werkblad dat aan de kasten ernaast is vastgeschroefd.
- Het apparaat kan zonder problemen tussen wanden van hout of kunststof in een rij keukenmeubelen worden ingebouwd.

Aansluiten op de waterafvoer

- De noodzakelijke handelingen vindt u in het montagevoorschrift. Eventueel een sifon met aansluitnippel monteren.
- Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten.
Let erop dat de waterafvoerslang niet geknikt, ingedrukt of ineens gestrengeld is en dat een stop in de afvoer het wegstromen van het water niet belemmert!

Aansluiten op de watertoevoer

- Aansluiting volgens het montagevoorschrift. De toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten.
Let erop dat de toevoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is.
- Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen.

Waterdruk:

minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar). Bij hogere waterdruk: een drukreducerend ventiel ervoor installeren.

Hoeveelheid binnenstromend water:

minimaal 10 liter per minuut.

Temperatuur van het water:

Bij voorkeur koud water, bij warm water max. temperatuur 60 °C.

Elektrische aansluiting

- Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op 230 V en 50 Hz wisselstroom aansluiten. Zie het typeplaatje 33 voor de vereiste zekering.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en ook na het inbouwen gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Veranderingen in de aansluiting mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd.
- Een verlenging van de elektrische aansluitkabel mag alleen door de Servicedienst geleverd worden.

- Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met het teken  geïnstalleerd worden. Alleen deze voldoet aan de nu geldende voorwaarden.

Demontage

Neem ook hier de volgorde van de handelingen in acht.

- Apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen.
- Kraan dichtdraaien.
- Aansluiting op de waterafvoer en -toevoer loskoppelen.
- Bevestigingsschroeven van de meubeldelen losdraaien.
- De plint – indien aanwezig – demonteren.
- Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken.

Transport

Afwasemachine leeg laten lopen en losse onderdelen vastzetten.

Het apparaat in de volgende stappen legen:

- Kraan opendraaien.
- Deur sluiten.
- Programma Eco  kiezen.
- Hoofdschakelaar  1 inschakelen. Het programmaverloop start.
- Ca. 4 minuten wachten.
- Programmakiezer  3 op Reset draaien.
- Na nog een minuut Hoofdschakelaar  1 uitschakelen.
- Kraan dichtdraaien.

Apparaat alleen rechtop vervoeren

(om te voorkomen dat resterend water in het besturingsmechanisme terechtkomt wat tot een verkeerd programmaverloop leidt).

Bescherming tegen vorst

Als het apparaat in een voor vorst gevoelige ruimte staat (bijv. in een vakantiehuisje), dan moet u het apparaat helemaal leeg laten lopen (zie Transport).

Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat

Zowel de verpakking van het nieuwe apparaat als het oude apparaat bevat waardevolle grondstoffen en materiaal dat hergebruikt kan worden.

De afzonderlijke delen a.u.b. gesorteerd afvoeren.

U kunt bij uw leverancier of bij de gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal kunt (laten) afvoeren.

Verpakking

Alle kunststof delen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. >PS< polystyreen). Hierdoor is bij het afvoeren van het apparaat een scheiding per soort van de kunststof afvaldelen mogelijk.

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij levering” in acht.

Uw oude apparaat


Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij het afvoeren” in acht.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Wijzigingen voorbehouden.


Kinderbeveiliging (deurvergrendeling) *

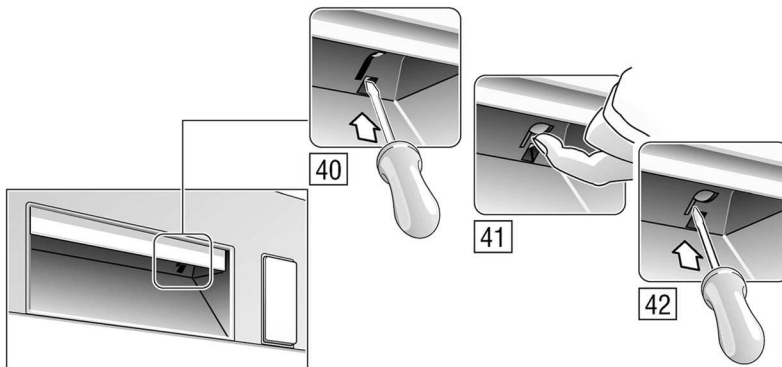

- 40 Kinderbeveiliging activeren.
- 41 Deur openen bij geactiveerde kinderbeveiliging.
- 42 Kinderbeveiliging deactiveren.

Zorg dat de deur van het apparaat altijd goed gesloten is als u het apparaat verlaat. Alleen zo kunt u uw kinderen tegen eventuele gevaren beschermen.

Bakplaat-sproeikop *

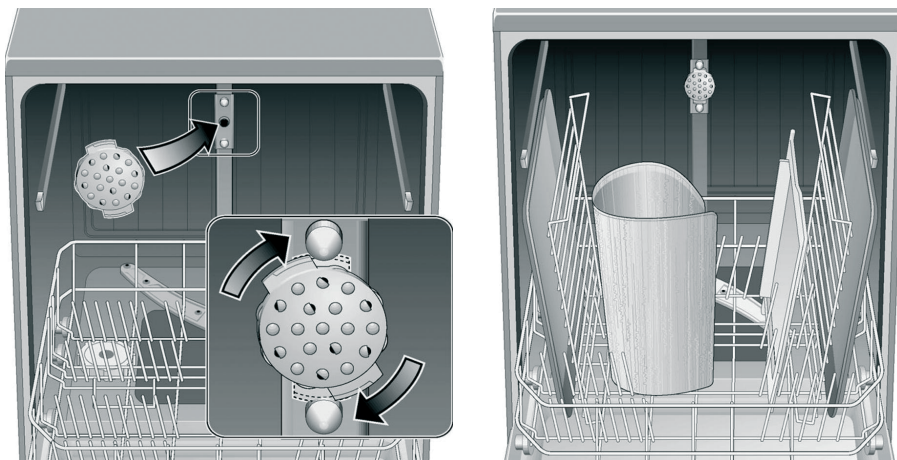

Grote bakplaten of roosters en borden met een doorsnede van meer dan 30 cm (gourmetborden, pastaborden, onderborden) kunt u met behulp van deze sproeikop reinigen. Hiertoe de bovenste servieskorf eruit halen en de sproeikop zoals afgebeeld erin zetten.

De bakplaten zoals afgebeeld inruimen zodat de sproeistraal alle delen kan bereiken (maximaal 2 bakplaten en 2 roosters).

De afwasautomaat altijd met de bovenste servieskorf of de bakplaat-sproeikop gebruiken!

* niet bij alle modellen

Als aanvulling op de garantie-aanspraken tegenover de verkoper in de koopovereenkomst en als aanvulling op onze garantie op het apparaat wordt u schadeloos gesteld als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1. Als door een fout in ons AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, vergoeden wij de schade aan particuliere gebruikers.
Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
2. Deze aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten.
Hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
4. Tijdens het gebruik van het apparaat hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien.
Alleen bij langere afwezigheid, bijv. als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.



Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4010

B 070 222 141

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9000567722 nl (9210) 6000