



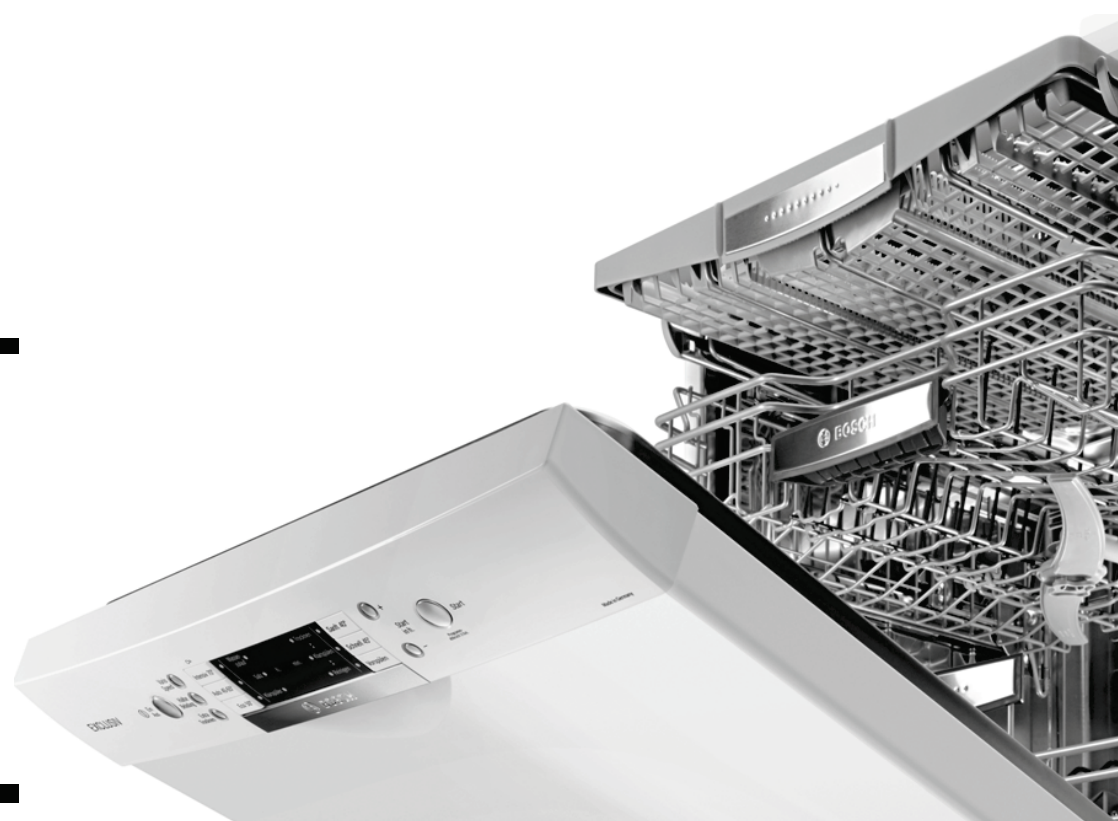


Indaplové



BOSCH

It Naudojimo instrukcija

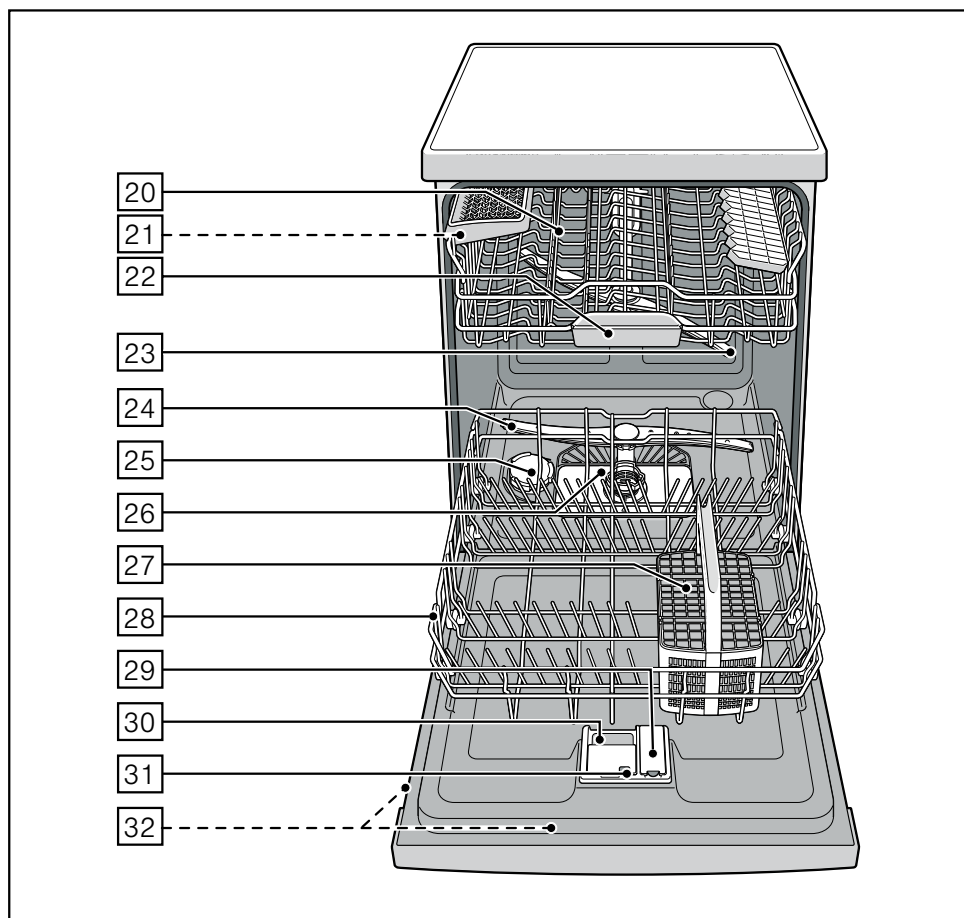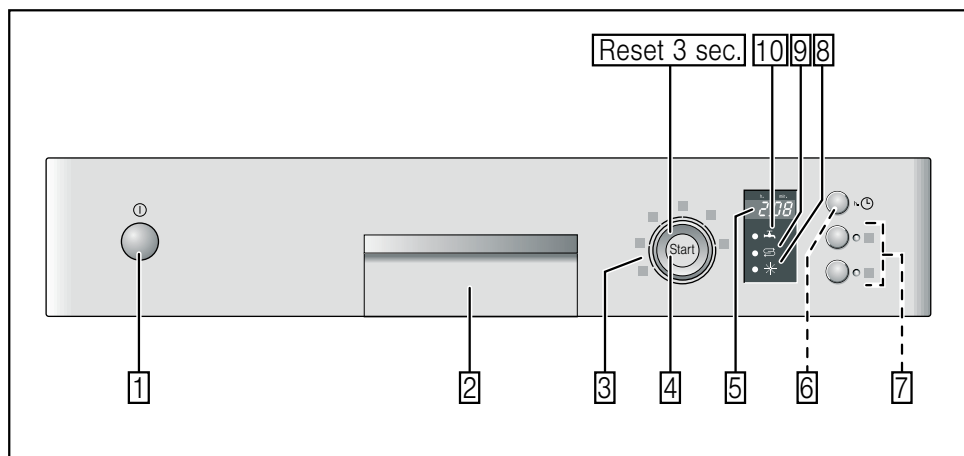

It Turinys

Saugos nuorodos	4	Indų plovimas	16
Pristačius prietaisą	4	Programos duomenys	16
Instaliuojant prietaisą	4	Vandens jutiklis „Aquasensor“	16
Kasdieninė eksploatacija	4	Prietaiso įjungimas	16
Jei namuose yra vaikų	4	Likusio laiko rodiklis	17
Durų užraktas	5	Laiko nustatymo klavišas	17
Gedimų atveju	5	Programos pabaiga	17
Utilizavimas	5	Pasibaigus programai, išsijungia automatiškai	17
Susipažinimas su prietaisu	5	Išjunkite prietaisą	17
Funkcijų panelis	5	Laikinas programos nutraukimas	18
Prietaiso vidus	5	Programos nutraukimas	18
Vandens minkštinimo įrenginys	6	Programos pakeitimas	18
Nustatyti	6	Intensyvaus džiovinimo režimas	18
Vandens kietumo lentelė	6	Priežiūra	19
Speciali druska S	7	Bendra mašinos būklė	19
Specialiosios druskos naudojimas	7	Specialioji druska ir skalavimo priemonė	19
Ploviklių su druskos komponentais	7	Sietai	19
Minkštinimo išjungimas	7	Purškiklio svertai	20
Skalavimo priemonė *	8	Gedimus pašalinkite patys	20
Skalavimo priemonės papildymo kiekio nustatymas	8	Vandens pašalinimo pompa	21
Išjunkite skalavimo priemonės papildymo rodmenį	8	... Jei įjungiant prietaisą	21
Indai	9	... Jei	21
Netinkami	9	... Jei skalaujant	22
Pažeistos taurės ir indai	9	... Indai	22
Sudėjimas	9	Klientų aptarnavimo tarnyba	23
Išėmimas	9	Instaliacija	24
Puodeliai ir taurės	9	Saugos nuorodos	24
Puodai	10	Tiekimas	24
Įrankių dėklas	10	Techniniai duomenys	25
Etažerė	10	Montavimas	25
Atlenkiami spygliai	11	Prijungimas prie kanalizacijos sistemos	25
Mažų indų dėklas	11	Vandentiekio vandens prijungimas	25
Peilių dėklas	11	Karšto vandens prijungimas	26
Stalčių aukščio reguliavimas	11	Elektrinis prijungimas	26
Ploviklis	12	Išmontavimas	26
Įpilkite ploviklį	13	Transportavimas	27
Kombinuotasis ploviklis	13	Šerkšno saugiklis (Prietaiso ištuštinimas)	27
Programų apžvalga	15	Utilizavimas	27
Programos parinkimas	15	Pakuotė	27
Nurodymai bandymus atliekantiems institutams	15	Seni prietaisai	27
Papildomos funkcijos	16		
Laiko taupymas (VarioSpeed)	16		
Nepilna indaplovė	16		
Higiena	16		
Intensyvi zona	16		
Džiovinimo papildomai	16		

Saugos nuorodos

Pristačius prietaisą

- Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo pažeista pakuotė ir indaplovė. Jei prietaisas pažeistas, nejunkite jo eksploatuoti, o informuokite apie tai tiekėją.
- Pakuotės medžiagas utilizuokite pagal reikalavimus.
- Neduokite pakuotės ir jos dalių žaidžiantiems vaikams. Gofruotas kartonas ir folijos kelia uždegimo pavojų.

Instaliuojant prietaisą

Apie tvarkingą prietaiso pastatymą ir prijungimą skaitykite skyriuje „Instaliacija“.

Kasdieninė eksploatacija

- Naudokite indaplovę tik namų ūkyje ir tik pagal tikslą, t. y. namų ūkyje naudojamiems indams plauti.
- Vaikai arba asmenys, kurie dėl savo fizinį, jutiminių arba protinių sugebėjimų arba dėl nepatyrimo ar neturintys užtektinai žinių, saugiai naudoti šį prietaisą, negali naudotis šiuo prietaisu be priežiūros arba be atsakingo asmens, suteikiančio atitinkamą informaciją.
- Neatsisėskite ir neatsistokite ant atidarytų durelių. Nes prietaisas gali apvirsti.
- Neperkraukite indų stalčių, nes prietaisas gali apvirsti.
- Į indaplovę nepilkite skiediklių. Nes kyla sprogimo pavojus.
- Programos metu dureles reikia atidaryti labai atsargiai. Kyla pavojus, kad iš indaplovės purkš karštas vanduo.
- Prietaisą reikia trumpam laikui atidaryti tik tada, kai norite sudėti ar išimti indus. Taip išvengsite susižalojimų, pvz., jei užkliūtumėte už atidarytų durelių.

- Laikykitės saugos ir naudojimosi nuorodų, kurias rasite ant ploviklių ir skalavimo priemonių pakuočių.



Perspėjimas

Peilius ir kitus įrankius aštriais galais reikia dėti į stalo įrankių dėklą smalais galais į apačią arba į peilių dėklą * horizontalioje padėtyje.

* priklausomai nuo modelio

Jei namuose yra vaikų

- Naudokite, jeigu yra, užraktą nuo vaikų. Tikslų šios funkcijos aprašymą rasite instrukcijos gale esančiame voke.
- Neleiskite mažiems vaikams žaisti su prietaisu arba jo junginėti.
- Neleiskite mažiems vaikams būti arti ploviklių ir skalavimo priemonių. Žaisdami su jomis, vaikai gali susižeisti burną, ryklę ar akis, taip pat gali uždusti.
- Neleiskite vaikams būti arti atidarytos indaplovės. Vanduo, esantis plovimo skyriuje, nėra geriamasis vanduo, jame dar gali būti likę ploviklio likučių. Atkreipkite dėmesį, kad vaikai neįkištų pirštų į tablečių surinkimo padėklą [22]. Maži piršteliai gali įstrigti plyšiuose.
- Jei Jūsų indaplovė stovi ne ant grindų, o yra įmontuota aukščiau, būkite atsargūs, atidarydami ir uždarydami dureles ir atkreipkite dėmesį, kad vaikai nebūtų prispausti tarp prietaiso durelių ir po jomis esančios spintelės durelių.

Užraktas nuo vaikų (Durų užraktas) *

Užrakto nuo vaikų aprašymas yra gale esančiame voke.

* priklausomai nuo modelio

Gedimų atveju

- Remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Reikia, kad prietaisais būtų išjungtas iš elektros tinklo. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo ir išjunkite saugiklį. Užsukite vandens čiaupą.

Utilizavimas

- Pasenusius prietaisus padarykite nebenaudojamus, kad vėliau būtų galima išvengti nelaimingų atsitikimų.
- Utilizuokite prietaisą pagal nustatytą tvarką.



Perspėjimas

Vaikai gali užsidaryti prietaiso viduje (jiems kyla pavojus uždusti) arba atsidurti kitokioje pavojingoje situacijoje.

Todėl ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo, ištraukite laidą ir padėkite jį saugioje vietoje. Durų užraktą suardykite taip, kad durelės nebeužsidarytų.

Susipažinimas su prietaisu

Funkcijų panelio bei prietaiso vidaus simboliai yra priekyje, voke.

Atskirose vietose pateikiama nuoroda į tekstą.

Funkcijų panelis

- [1] ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis
- [2] Durelių atidarymo klavišas
- [3] Programos parinkimo jungiklis
- [4] START klavišas
- [5] Skaičių rodiklis
- [6] Laiko nustatymas *
- [7] Papildomos funkcijos **
- [8] Skalavimo priemonės papildymo rodiklis
- [9] Druskos papildymo rodiklis
- [10] Rodiklis „Patikrinti vandens tiekimą“

* priklausomai nuo modelio

** skaičius priklauso nuo modelio

Prietaiso vidus

- [20] Viršutinis stalčius
- [21] Peilių dėklas *
- [22] Tablečių surinkimo padėklas
- [23] Viršutinis purškiklio svertas
- [24] Apatinis purškiklio svertas
- [25] Stalčiukas specialiai druskai
- [26] Sietai
- [27] Įrankių dėklas
- [28] Apatinis stalčius
- [29] Atsarginės skalavimo priemonės stalčius
- [30] Ploviklio stalčius
- [31] Ploviklio stalčiaus užraktas
- [32] Tipo skydelis

* priklausomai nuo modelio

Vandens minkštinimo įrenginys

Kad plovimo rezultatas būtų geras, indaplovėje reikia naudoti minkštą, t.y. nekalkėtą vandenį, nes antraip ant indų ir prietaiso viduje nusėda kalkės.

Kietesnį kaip 7° dH (1,2 mmol/l) vandentiekio vandenį būtina suminkštinti. Tai atliekama naudojant specialią druską (regeneracinę druską) indaplovės minkštinimo įrenginyje.

Nustatymas ir reikalingas druskos kiekis priklauso nuo Jūsų vandentiekio vandens kietumo laipsnio (žr.lentelę).

Nustatyti

Druskos papildymo kiekį galima nustatyti nuo **H:00** iki **H:07**.

Kai yra nustatyta vertė **H:00**, druskos nereikia.

- Sužinokite, koks yra Jums tiekiamo vandens kietumas. Čia Jums gali pagelbėti vandens tiekimo įmonė.
- Nustatymo parametrus rasite vandens kietumo lentelėje.
- Uždarykite dureles.
- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį **[1]**.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą **[4]**.
- Programos parinkimo jungiklį **[3]** sukite tol, kol atsiras skaičius **[5]** **H:0....**
- Atleiskite klavišą. Skaičių rodiklyje **[5]** dega gamyklinis nustatymas **H:04**.

Jei norite pakeisti nustatymą:

- Sukite programos parinkimo jungiklį **[3]**, kol skaičių rodiklyje užsidegs pageidaujamas skaičius **[5]**.
- Paspauskite START klavišą **[4]**. Nustatytas skaičius išsaugotas atmintyje.

Vandens kietumo lentelė

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatymas prietaise
0 - 6	minkštas	0 - 1,1	H:00
7 - 8	minkštas	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidutiniškas	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidutiniškas	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidutiniškas	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kietas	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kietas	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kietas	5,5 - 8,9	H:07

Speciali druska


Specialiosios druskos naudojimas

Druskos papildyti reikia visada prieš įjungiant prietaisą. Tokiu būdu išbėgęs druskos tirpalas nedelsiant bus išskalautas ir druskos stalčiuje neatsiras korozijos.

- Atidarykite atsarginio stalčiaus  užsukimą.
- Talpą užpildykite vandeniu (tik naudojant indaplovę pirmą kartą).
- Tada pripilkite specialiosios druskos (**nenaudokite valgomosios druskos arba druskos tablečių**).

Pilant specialiąją druską vanduo išsilieja per kraštus ir nuteka.

Kai tik panelyje užsidega druskos papildymo rodmuo , specialiosios druskos vėl reikia papildyti.

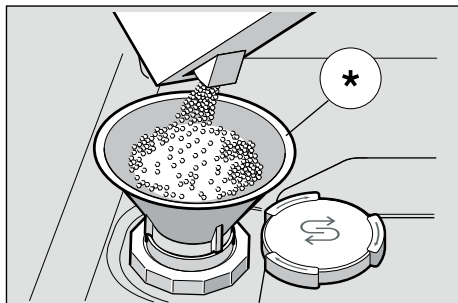

* priklausomai nuo modelio

Ploviklių su druskos komponentais naudojimas

Naudojant kombinuotus ploviklius su druskos komponentais iki 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vandens kietumo, specialiosios druskos galima nenaudoti. Kai vandens kietumas viršija 21° dH, reikia naudoti specialiąją druską.

Druskos papildymo rodmens/ minkštinimo išjungimas

Jeigu druskos papildymo rodmuo  trukdo (pvz.: naudojant kombinuotus ploviklius su skalavimo priemonės komponentais), jį galima išjungti.

- Veikimo būdas aprašytas skyriuje „Minkštinimo įrengimo nustatymas“ ir vertę nustatykite ant **H:00**. Tokiu būdu minkštinimo įrengimas ir druskos papildymo rodmuo išsijungs.



Perspėjimai

- Niekada nepilkite ploviklio į specialios druskos stalčių, nes galite sugadinti vandens minkštinimo įrenginį.
- Siekiant apsaugoti prietaisą nuo korozijos, druską visada reikia pilti prieš pat įjungiant prietaisą.


Skalavimo priemonė ✱

Kai tik panelyje užsidega skalavimo priemonės papildymo rodmuo [8], tai skalavimo priemonės užteks dar 1 – 2 skalavimams. Skalavimo priemonės reikėtų papildyti.


Skalavimo priemonė reikalinga tam, kad ant indų neliktų dėmių, o stiklas būtų skaidrus. Naudokite tik buitinėse indaplovėse naudoti skirtas skalavimo priemones.

Kombinuotus valiklius su skalavimo priemonės komponentais galima naudoti tik tuo atveju, jei vandens kietumas yra iki 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Jei vandens kietumas yra virš 21° dH, būtina naudoti skalavimo priemonę.

- Norėdami atidaryti skalavimo priemonei skirtą stalčių [29], spauskite liežuvėlį, esantį prie dangtelio ir pakelkite jį.

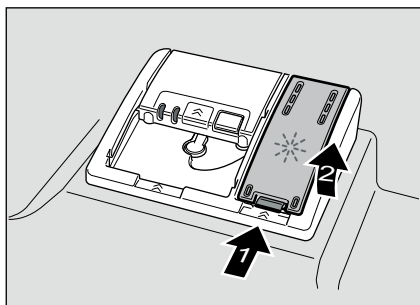

- Atsargiai pilkite skalavimo priemonės į jai skirtą stalčių iki maks. padalos.

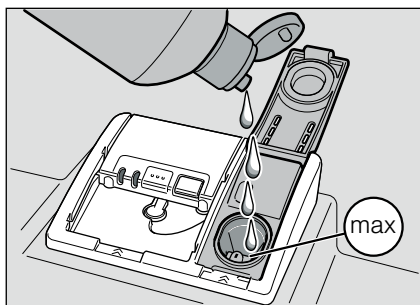

- Uždarykite dangtelį (pasigirs atitinkamas garsas).

- Jei skalavimo priemonė nutekėjo, nuvalykite ją pašluoste, kad kitą kartą skalaujant nesusidarytų per daug putų.

Skalavimo priemonės papildymo kiekio nustatymas

Skalavimo priemonės papildymo kiekį galima reguliuoti nuo **r:00** iki **r:05**. Norėdami pasiekti geriausią džiovinimo rezultatą, nustatykite skalavimo priemonės kiekio vertę ties **r:05**. Gamykloje jau buvo nustatyta **r:05** vertė.

Skalavimo priemonės papildymo kiekį keiskite tik tuo atveju, jei ant indų lieka dryžiai (sumažinkite dozuojamą kiekį) arba vandens dėmės (kiekį padidinkite).

- Uždarykite dureles.
- Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą [4].
- Programos parinkimo jungiklį [3] sukite tol, kol skaičių ekranelyje [5] **r:0...** pasirodys.
- Atleiskite klavišą. Skaičių rodiklyje [5] dega gamyklinis nustatymas **r:05**.

Jei norite pakeisti nustatymą:

- Sukite programos parinkimo jungiklį [3], kol skaičių rodiklyje užsidegs pageidaujamas skaičius [5].
- Paspauskite START klavišą [4]. Nustatytas skaičius išsaugotas atmintyje.

Išjunkite skalavimo priemonės papildymo rodmenį

Jeigu skalavimo priemonės papildymo rodmuo [8] trukdo (pvz.: naudojant kombinuotus ploviklius su skalavimo priemonės komponentais), jį galima išjungti.

- Veikimo būdas aprašytas skyriuje „Skalavimo priemonės kiekio nustatymas“ ir vertę nustatykite ant **r:00**.

Tokiu būdu skalavimo priemonės papildymo rodmuo [8] išsijungs.

Indai

Netinkami

- medinių įrankių ir indų,
- Neatsparios dekoruotos taurės, meniškai vertingi ir antikiniai indai. Minėti dekorai nėra atsparūs plauti indaplovėse.
- Karščiui neatsparios plastikinės dalys.
- varinių ir cinko indų
- indų, suteptų pelenais, vašku, tepalu ar dažais

Stiklo dekoras, aliuminio ir sidabro indai plaunant gali pakeisti spalvą arba nublukti. Kai kurios stiklo rūšys (pvz. krištolo indai) po daugelio plovimų gali apsitraukti.

Pažeistos taurės ir indai

Priežastys:

- Stiklo rūšis ir stiklo gamybos procesai.
- Cheminė ploviklio sudėtis.
- Skalavimo programos vandens temperatūra.

Rekomendacija:

- Naudokite tik tokias taures ir porcelianą, kuriuos gamintojas pažymėjo kaip leistinus plauti indaplovėje.
- Naudokite ploviklius, kurie turi atžymą, kad tausoja indus.
- Pasibaigus programai kuo greičiau iš indaplovės išimkite stiklinius ir stalo įrankius.

Sudējīmas

- Pašalinkite stambesnius maisto likučius, skalauti po tekančiu vandeniu nėra būtina.
- Indus sudėkite taip:
 - Kad jie stovėtų stabiliai ir nepvirstų.
 - Visus indus, kurie turi atvirą ertmę, apverskite.
 - Išgaubtus ir pagilintus indus sudėkite įkypai, kad iš jų galėtų ištekti vanduo.
 - Kad jie netrukdytų sukintis abiems pūrštuvams [23] ir [24].

Neplaukite labai mažų indų indaplovėje,
nes jie gali greitai iškristi iš dėklų.

Išėmimas

Siekiant išvengti, kad iš viršutinio stalčiaus nelašėtų vanduo ant apatiniam stalčiuje esančių indų, rekomenduojame pirmiausiai išimti indus iš apatinio stalčiaus, o tada – iš viršutinio.


Karšti indai yra jautrūs smūgiams! Todėl pasibaigus programai, leiskite indams ataušti indaplovėje, kol galėsite juos gerai paimti.

Puodeliai ir taurės

Viršutinis stalčius 20

Puodai

Apatinis stalčius [28]

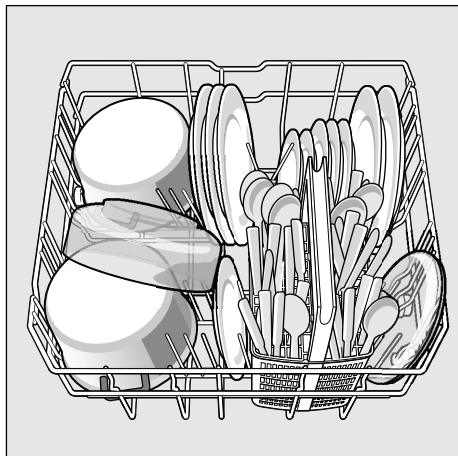

Patarimas

Sudėkite labai nešvarius indus (puodus) į apatinį stalčių. Su stipresniu purškikliu Jūs pasieksite geresnį skalavimo rezultatą.


Patarimas

Daugiau pavyzdžių, kaip geriau sudėti indus į indaplovę, rasite mūsų interneto svetainėje, kur nemokamai galėsite perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą. Atitinkamą interneto adresą rasite šios naudojimo instrukcijos gale.

Įrankių dėklas


Stalo įrankius nerūšiuodami visada dėkite smailiais galais į apačią.

Kad nesusižeistumėte, ilgus, smailius įrankius ir peilius dėkite į peilių dėklą.

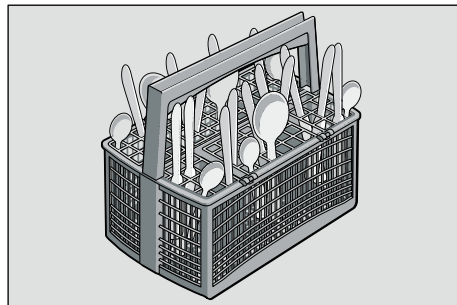

Etažerė *

Etažerę ir patalpą po ja naudokite mažiems puodeliams ir stiklinėms arba ilgesniems stalo įrankiams, kaip pvz.: šaukštui su ilga rankena arba kitiems ilgesniems stalo įrankiams. Jeigu nesinaudojate etažere, tai galite ją užlenkti į viršų.

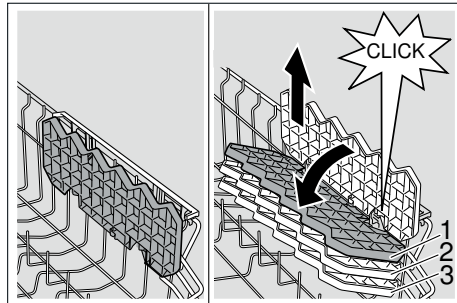


* Priklausomai nuo modelio galimas trigubas aukščio reguliavimas. Pirmiausia nustatykite etažerę statmenai ir patraukite į viršų, paskui pasukę ją šiek tiek įstrižai, įstatykite norimu aukščiu (1, 2 arba 3) ir lengvai spustelėkite, kol ji užsifiksuos.

Atlenkiami spygliai *

* priklausomai nuo modelio


Kad būtų galima geriau surūšiuoti plautinus puodus, dubenius ir taures, indaplovėje yra atlenkiami spygliai.

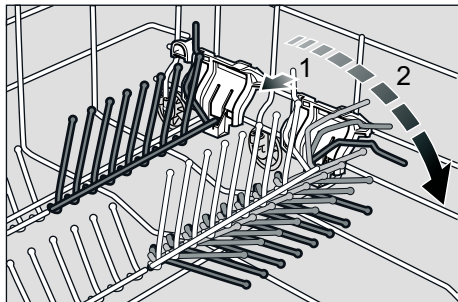

Mažų indų dėklas *

* priklausomai nuo modelio

Juose bus saugiai plaunami lengvi plastmasiniai indai, pvz. puodeliai, dangteliai ir pan.

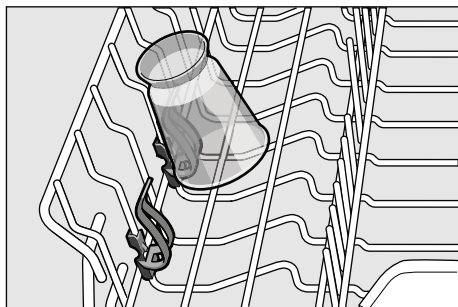


Peilių dėklas *

* priklausomai nuo modelio

Ilgus peilius ir kitokius įrankius galima horizontaliai sudėti į peilių plovimo krepšelį.

Norėdami plauti aukštesnius indus, peilių plovimo krepšelį galite išimti. Atkreipkite dėmesį, jį dėdami atgal: krepšelis turi būti įdėtas į jam skirtą vietą.

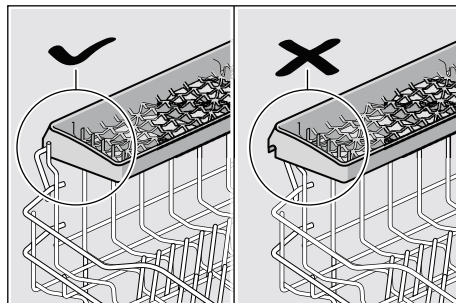

Stalčių aukščio reguliavimas *

* priklausomai nuo modelio

Jei reikia, viršutinį indų stalčių galima [20] įstatyti aukščiau. Tuo būdu atsiras daugiau vietos aukštesniems indams arba viršutiniame, arba apatiniame stalčiuje.

Prietaiso aukštis 81,5 cm

	Viršu-tinis stalčius	Apatinis stalčius
Daugiausiai 1 padala Ø	22 cm	30 cm
Daugiausiai 2 padala Ø	24,5 cm	27,5 cm
Daugiausiai 3 padala Ø	27 cm	25 cm


Prietaiso aukštis 86,5 cm

	Viršu-tinis stalčius	Apatinis stalčius
Daugiausiai 1 padala Ø	24 cm	33 cm
Daugiausiai 2 padala Ø	26,5 cm	30,5 cm
Daugiausiai 3 padala Ø	29 cm	28 cm

Priklausomai nuo to, koks viršutinis indų stalčius yra Jūsų įsigytame prietaise, pasirinkite vieną iš dviejų galimų variantų:

Viršutinis indų stalčius su šoniniais svertais


- Ištraukite viršutinį stalčių [20].
- **Norėdami stalčių nuleisti**, vieną po kito į vidinę pusę paspauskite abu kairėje ir dešinėje išorinėje stalčiaus pusėje esančius svertus. Tvirtai laikykite stalčių iš šonų už viršutinio krašto, kad jis staiga nenukristų į apačią.

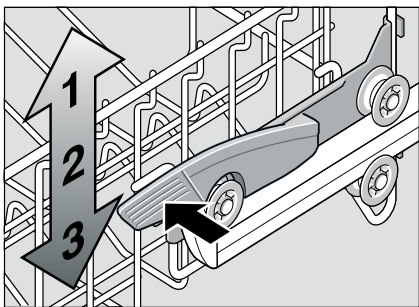

- **Norėdami stalčių pakelti**, paimkite jį iš abiejų pusių ties viršutiniu kraštu ir pakelkite į viršų.
- Prieš vėl įstumiant stalčių įsitikinkite, kad abiejose pusėse jis yra **viename lygyje**. Kitaip negalėsite uždaryti prietaiso durelių ir viršutinis purkštuvas nesusisieks su cirkuliaciniu vandeniu.

Viršutinis indų stalčius su viršutiniais ir apatiniais bėgeliais

- Ištraukite viršutinį stalčių [20].
- Išimkite viršutinį stalčių ir vėl pakabinkite jį ant viršutinių (3 lygis) arba apatinių (1 lygis) bėgelių.

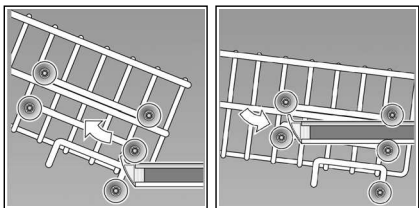

Ploviklis

Indaplovėje galite naudoti ploviklio tabletes bei plovimo miltelius arba skystus ploviklius, tačiau jokių būdų nenaudokite ploviklių, skirtų plauti indus rankomis. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, dozavimą galima pritaikyti individualiai su plovimo milteliais arba skystu plovikliu. Tablečių sudėtyje yra pakankamai didelis kiekis veikliųjų medžiagų, visoms plovimo užduotims atlikti. Šiuolaikiniai, stiprūs plovikliai pagrindinai gaminami nedidelio šarmingumo su fosfatu ir fermentais. Fosfatai suriša kalkes vandenyje. Fermentai ardo krakmolą ir ištirpdo baltymus. Rečiau pasitaiko ploviklių be fosfatų. Jie truputį silpniau suriša kalkes, ir todėl reikia didesnės dozės. Spalvotoms dėmėms (pvz., arbatos, kečupo) pašalinti, dažniausiai naudojamos deguonies pagrindo balinimo priemonės.

Nuoroda

Geram skalavimo rezultatui pasiekti, būtinai laikykitės nurodymų ant ploviklio pakuotės!

Jei Jums kils daugiau klausimų, rekomenduojame kreiptis į konsultacines ploviklių gamintojų tarnybas.




Perspėjimas

Laikykitės saugos ir naudojimosi nuorodų, kurias rasite ant ploviklių ir skalavimo priemonių pakuočių.


Įpilkite ploviklį

- Jei ploviklio stalčius [30] dar uždarytas, paspauskite užraktą [31] ir jį atidarysite.

Pilkite ploviklį tik į sausą [30] ploviklio stalčiuką. (tabletę dėkite skersai, ne siaurąja puse). Dozavimas: žr. gamintojo nurodymus ant pakuotės. Dozatoriaus padalos ploviklio stalčiuje [30] padės įpilti reikiamą kiekį plovimo miltelių arba skysto ploviklio. Esant normaliam užterštumo laipsniui, paprastai pakanka 20 ml–25 ml. Naudojant tabletes, pakanka vienos tabletės.

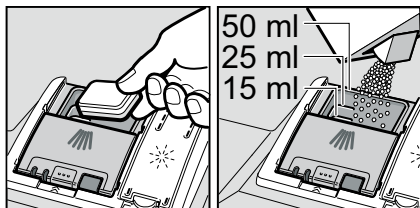

- Stumtelę į viršų uždarykite ploviklio stalčiaus dangtelį, kol dangtelis lengvai užsifiksuoja.

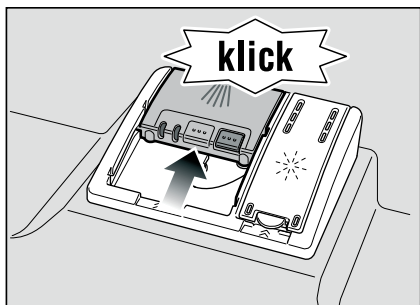

Ploviklio stalčius atsidaro automatiškai priklausomai nuo programos optimaliu laiko momentu. Plovimo milteliai arba skystas ploviklis pasiskirsto prietaise ir ištirpsta, ploviklio tabletė krenta į tablečių surinkimo padėklą ir ten tirpsta tam tikromis dozėmis.

Patarimas

Jei indai nėra labai nešvarūs, paprastai pakanka ir mažesnio ploviklio kiekio nei nurodyta.

Tinkamus ploviklius ir priežiūros priemonės galima pirkti internetu mūsų interneto svetainėje arba per mūsų klientų aptarnavimo tarnybą (žr. užpakalinį viršelį).

Kombinuotasis ploviklis

Šalia įprastų ploviklių (vienkomponenčių) siūloma nemažai gaminių su papildomomis funkcijomis. Šių gaminių sudėtyje be ploviklio dažnai yra ir skalavimo priemonės bei druskos (trys viename) ir, priklausomai nuo kombinacijos (keturi viename, penki viename ir t.t.), dar papildomų komponentų, tokių kaip stiklo apsaugos arba nerūdijančio plieno blizginimo komponentų. Kombinuotieji plovikliai veikia tik iki nustatyto vandens kietumo (dažniausia 21 °dH) laipsnio. Virš šios ribos reikia papildomai pridėti druskos ir skalavimo priemonių.

Vos tik pradėjus naudoti kombinuotus valiklius, skalavimo programa automatiškai susireguliuoja taip, kad visada būtų galima pasiekti geriausią skalavimo ir džiovavimo rezultatą.



Perspėjimai






- Į tablečių surinkimo padėklą [22] nedėkite **jokių** smulkių dalių; tai neleidžia tabletei vienodai pasiskirstyti tirpstant.
- Jeigu paleidę programą dar norite pridėti indų, surinkimo padėklą [22] **nenaudokite** kaip rankenos viršutiniame stalčiui. Tabletė jau galėtų ten būti ir Jūs paliestumėte dalinai ištirpusią tabletę.

Nuorodos

- Optimalius plovimo ir džiovinimo rezultatus pasieksite naudodami vienkomponenčius ploviklius kartu su atskirai naudojama druska ir skalavimo priemone.
- Naudojant trumpas programas dėl skirtingo tirpimo gali būti nepasiekiamas pilnas plovimo efektyvumas, be to gali likti neištirpusio ploviklio likučių. Parenkant tokias programas, geriau tinka plauti su milteliais.
- Jei naudojate "Intensyvi" režimo programas (kai kuriuose modeliuose), vienos tabletės dozuotės pakanka. Jei naudojate plovimo miltelius, truputį ploviklio galite papildomai užberti ant prietaiso durelių.
- Net jeigu šviečia skalavimo priemonės ir/arba druskos papildymo rodmuo, plovimo programa naudojant kombinuotus ploviklius veikia nepriekaištingai.
- Jei naudojate valiklius su vandenyje tirpstančia apsaugine plėvele: lieskite plėvelę tik sausomis rankomis ir pilkite valiklį tik į absoliučiai sausą valiklio stalčiuką, antraip priemonė gali sukibti gabaliukais arba prilipti prie stalčiuko sienelių.
- Jeigu nuo kombinuotų ploviklių pereinate prie vienkomponenčių ploviklių, atkreipkite dėmesį, kad būtų nustatyta teisinga minkštinimo įrengimo ir skalavimo priemonės kiekio vertė.

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateiktas maksimalus galimų programų skaičius. Kokiomis programomis galite plauti įsigytu prietaisu, matysite funkcijų panelyje.

Indų rūšis,	Užterštumo rūšis	Programa	Galimos papildomos funkcijos	Programos eiga
puodai, keptuvės, atsparūs indai ir stalo įrankiai	stipriai prikibę, pridegę arba pridžiūvę, turintys krakmolo arba baltymų maisto likučiai	 Intensyvi 70°	visos	Pirminis skalavimas Plovimas 70° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 65° Džiovinimas
		 Normali 65°		Pirminis skalavimas Plovimas 65° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 65° Džiovinimas
		 Eko 50°		Pirminis skalavimas Plovimas 50° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 65° Džiovinimas
neatsparūs indai, stalo įrankiai iš temperatūrai jautraus plastiko ir stiklinės	silpnai prikibę, švieži maisto likučiai	 Tausojanti 40°	Intensyvi zona Laiko taupymas Nepilna indaplovė Džiovininti papildomai	Pirminis skalavimas Plovimas 40° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 55° Džiovinimas
		 Greita 45°	Džiovininti papildomai	Plovimas 45° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 55°
visos indų rūšys	šaltas nuplovimas, tarpinis valymas	 Pirminis skalavimas	nėra	Pirminis skalavimas

Programos parinkimas

Priklausomai nuo indų rūšies ir sutepimo laipsnio galite išsirinkti tinkamą programą.

Nurodymai bandymus atliekantiems institutams

Bandymus atliekantys institutai, pateikę paklausimą el. paštu, adresu

dishwasher@test-appliances.com, gaus kontrolinių patikrinimų sąlygas.

Reikalingi prietaiso numeris (E-Nr.) ir pagaminimo data (FD), kuriuos rasite ant prietaiso tipo lentelės [32], kuri yra prie prietaiso durelių.

Papildomos funkcijos

* priklausomai nuo modelio

Galima nustatyti papildomų funkcijų  klavišais.

Laiko taupymas (VarioSpeed) *

Naudodami funkciją >>Laiko taupymas<<, Jūs galite sutrumpinti parinktos programos trukmę nuo 20% iki 50%. Atitinkamas veikimo trukmės keitimas vaizduojamas skaičių ekranėlyje . Jeigu sutrumpinus programos laiką norima pasiekti optimalų švarumo rezultatą, tai vandens ir energijos sunaudojimas padidės.

Nepilna indaplovė *

Jeigu Jūs norite indaplovėje plauti tik dalį indų (pvz. stiklines, puodelius, lėkštes), tai galite įjungti „Nepilna indaplovė“. Taip sutaupoma vandens, energijos ir laiko. Šiuo atveju į ploviklio stalčių rekomenduojama pilti mažiau ploviklio, nei tada, kai indaplovė būna pilna.

Higiena *

Plovimo proceso metu temperatūra didinama. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis. Ši papildoma funkcija idealiai tinka pvz.: pjaustymo lentelių arba kūdikių buteliukų plovimui.

Intensyvi zona *

Puikiai tinka mišriai įkrovai. Stipriau suteptus puodus ir keptuves galite plauti apatiniame stalčiuje kartu su normaliai suteptais indais viršutiniame stalčiuje. Purškimo slėgis apatiniame stalčiuje sustiprinamas, plovimo temperatūra truputį padidinama.

Džiovininti papildomai *

Padidinta temperatūra švaraus skalavimo metu ir ilgesnė džiovinimo fazė įgalina, kad ir plastikinės indų dalys gerai išdžiūsta. Nežymiai padidėja energijos sunaudojimas.

Indų plovimas

Programos duomenys

Programos duomenis (sąnaudas) rasite instrukcijos santraukoje. Remkitės normaliomis sąlygomis ir nustatyta vandens kietumo verte **17,5**. Skirtingi įtakojantys faktoriai tokie kaip vandens temperatūra arba vandens slėgis gali būti nuokrypių priežastimi.

Vandens jutiklis „AquaSensor“ *

* priklausomai nuo modelio

Vandens jutiklis yra optinis matuoklis (šviesos skydas), kuriuo matuojamas vandens drumstumo lygis.

Vandens jutiklis veikia kaip specifinė programa. Jeigu vandens jutiklis aktyvus, „švarus“ skalavimo vanduo gali būti naudojamas kitam skalavimui ir taip 3–6 litrais sumažinamas vandens sunaudojimas. Jei vanduo labiau užterštas, jis išpumpuojamas ir pakeičiamas švariu vandeniu. Automatinėse programose papildomai priklausomai nuo nešvarumo laipsnio priderinama temperatūra ir veikimo trukmė.

Prietaiso įjungimas

- Pilnai atsukite vandens čiaupą.
 - Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .
 - programos parinkimo jungiklį  nustatykite ant pageidaujamos programos.
Skaičių ekranėlyje  mirksi numatoma programos trukmė.
 - Paspauskite START klavišą .
- Programa pradeda veikti.

Likusio laiko rodiklis

Pasirenkant programą skaičių ekranelyje [5] pasirodo likęs programos veikimo trukmė.

Veikimo trukmė programos metu nustatoma priklausomai nuo vandens temperatūros, indų kiekio bei indų nešvarumo laipsnio ir gali skirtis (priklausomai nuo pasirinktos programos).

Laiko nustatymo klavišas *

* priklausomai nuo modelio

Programos paleidimą žingsneliais po vieną valandą galite atidėti iki 24 valandų.

- Uždarykite dureles.
- Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- Klavišą [6] spauskite tol, kol skaičių ekranelyje [5] pasirodys **h:0 1**.
- Spauskite klavišą [6] tiek kartų, kol užsidegs Jūsų pageidaujamas laikas.
- Paspauskite START klavišą [4]. Laiko nustatymo funkcija įjungta.
- Norėdami išjungti laiko nustatymo funkciją, klavišą [6] spauskite tiek kartų, kol skaičių rodiklyje užsidegs rodiklis **h:00**.

Iki programos pradžios Jūs galite bet kada keisti programą.

Programos pabaiga

Programa laikoma pasibaigusia, kai skaičių rodiklyje [5] užsidega ženklas **0:00**.

Pasibaigus programai, išsijungia automatiškai *

* priklausomai nuo modelio

Kad būtų taupoma energija, programai pasibaigus indaplovė išsijungia per 1 min (gamyklinis nustatymas).

Automatinis išjungimas yra nustatomas nuo **P:00** iki **P:02**.

P:00 Prietaisas automatiškai išsijungia

P:0 1 Išjungti po 1 min

P:02 Išjungti po 120 min

- Uždarykite dureles.
- Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą [4].
- Programos parinkimo jungiklį [3] sukite tol, kol atsiras skaičius [5] **P:0....**
- Atleiskite klavišą. Skaičių rodiklyje [5] dega gamyklinis nustatymas **P:0 1**.

Jei norite pakeisti nustatymą:

- Sukite programos parinkimo jungiklį [3], kol skaičių rodiklyje užsidegs pageidaujamas skaičius [5].
- Paspauskite START klavišą [4]. Nustatytas skaičius išsaugotas atmintyje.

Išjunkite prietaisą

Pasibaigus programai trumpai palaukus:

- Išjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- Užsukite vandens čiaupą (nereikalinga, jei yra „Aqua-Stop“ funkcija).
- Kai indai atvės, juos išimkite.



Perspėjimas

Jeigu norite išimti indus pasibaigus programai, nepalikite pravertų durelių, o atidarykite jas iki galo. Besiveržiantys vandens garai gali pakenkti jautrius darbinius stalviršius.

Laikinas programos nutraukimas

- Išjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1]. Šviesos rodmenys užgęsta. Programa lieka išsaugota prietaiso atmintyje. Jei į prietaisą tiekiamas šiltas vanduo arba jei prietaisas buvo pašildęs vandenį, o durelės buvo atidarytos, tai dureles kelias minutes palaikykite atlenktas ir tik tada uždarykite. Kitaip dėl ekspansijos (per didelio slėgio) prietaiso durelės gali staigiai atsidaryti arba iš prietaiso ištekti vanduo.
- Norėdami tęsti programą vėl įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].

Programos nutraukimas (Reset)

- START klavišą [4] spauskite maždaug 3 sekundes. Skaičių ekranelyje [5] pasirodo 0:0 !.
- Programa tęsis apie 1 min. Skaičių rodiklyje [5] užsidegs ženklas 0:00.
- Išjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].

Programos pakeitimas

Paspaudus START klavišą [4] programos pakeisti negalima.

Programos keitimas galimas tik nutraukus programą (Reset).

Intensyvaus džiovinimo režimas

Skalaujant nustatoma aukštesnė temperatūra, todėl džiovinimo rezultatas tampa geresnis. Veikimo trukmė gali truputį pailgėti. (Būkite atidesni, plaudami neatsparius indus!)

- Uždarykite dureles.
- Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą [4].
- Programos parinkimo jungiklį [3] sukite tol, kol atsiras skaičius [5] 0:00.
- Atleiskite klavišą. Skaičių rodiklyje [5] dega gamyklinis nustatymas 0:00 (intensyvaus džiovinimo funkcija išjungta). Nustatymą galima pakeisti taip:
 - Sukdami programos parinkimo jungiklį [3] galite įjungti 0:0 ! arba išjungti 0:00 intensyvaus džiovinimo funkciją
 - Paspauskite START klavišą [4]. Nustatyta vertė yra išsaugota atmintyje.

Priežiūra

Reguliari Jūsų prietaiso kontrolė ir techninė priežiūra padės išvengti klaidų. Tuo būdu sutaupysite laiko ir išvengsite nemalonių.

Bendra mašinos būklė

- Patikrinkite, ar mašinos viduje nesusidarė riebalų ir kalkių sluoksnis.

Jei susikaupė tokios nuosėdos,

- į ploviklio stalčių įpilkite ploviklio. Įjunkite tuščią prietaisą, parinkę programą, kurioje susidaro aukščiausia temperatūra.

Valydami prietaisą naudokite tik specialų indaplovėms tinkamą ploviklį arba indaplovės ploviklį.

- Reguliariai drėgna pašluoste nuvalykite durelių sandarinimo juostą.

Norėdami išvalyti indaplovę, nenaudokite garinio valiklio. Tuo atveju gamintojas neatsako už galimus pažeidimus.

Prietaiso priekinę dalį ir panelį pastoviai valykite lengvai suvilgyta šluoste; pakanka suvilgyti vandeniu ir trupučiu skalavimo priemonės. Venkite naudoti kempines šiurkščiais paviršiais ir šveitiklius, nes jie gali subraižyti prietaiso paviršių.

Kai naudojami tauriojo plieno prietaisai: venkite naudoti kempines arba prieš pirmą naudojimą jas keletą kartų gerai išplaukite, kad išvengtumėte korozijos susidarymo.



Perspėjimas

Nenaudokite kitokių namų apyvokos daiktų valiklių, kuriuose yra chloro! Tai pavojinga sveikatai!

Specialioji druska ir skalavimo priemonė



- Tikrinkite specialiosios druskos [9] ir [8] skalavimo priemonės papildymo rodiklius. Jei reikia, papildykite specialiosios druskos ir/arba skalavimo priemonės.

Sietai

Sietai [26] sulaiko stambius nešvarumus, esančius skalavimo vandenyje, kad jie nepatektų į pompą. Šie nešvarumai kartas nuo karto gali sietus užkimšti.

Sietų sistemą sudaro stambus sietas, plokščias smulkus sietas ir mikro-sietas.

- Po kiekvieno skalavimo reikia patikrinti, ar ant sietų neliko nuosėdų.
- Sieto cilindrą išsukite kaip parodyta paveikslėlyje ir išimkite sietų sistemą.

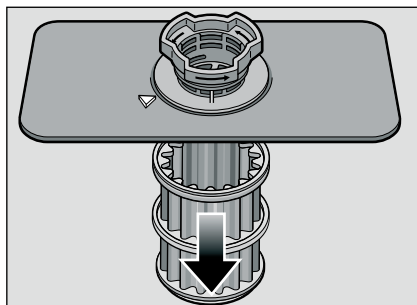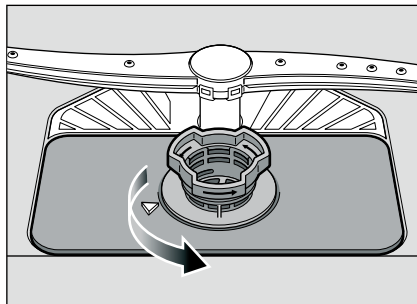


- Jeigu yra, pašalinkite likučius ir išplaukite sietus po tekančiu vandeniu.
- Atvirkštine eilės tvarka vėl įdėkite sietų sistemą ir atkreipkite dėmesį, kad pažymėtos rodyklės uždarius būtų viena prieš kitą.

Purškiklio svertai

Kalkės ir nešvarumai, patenkantys iš skalavimui naudojamo vandens, gali užkimšti purškiklio svertų [23] ir [24] angas ir lizdus.

- Patikrinkite, ar neužsikišę purškiklių išeinamieji purkštukai.
- Atsukite viršutinį purškiklį [23].
- Apatinį purškiklį [24] nukreipkite į viršų.

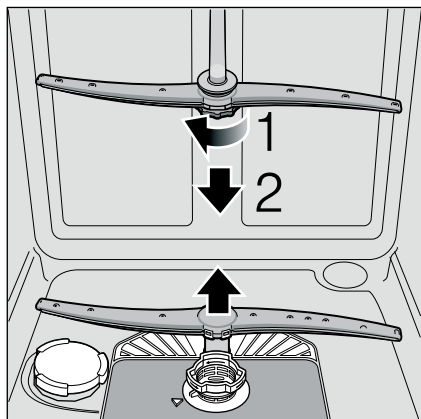

- Purškiklio svertus nuplaukite po tekančiu vandeniu.
- Vėl įstatykite purškiklio svertus į jiems numatytas vietas ir stipriai užsukite.

Gedimus pašalinkite patys

Kaip rodo patirtis, daugelį kasdieniniame naudojime pasitaikančių gedimų galite pašalinti patys. Tai sutaupo pinigus ir garantuoja, kad indaplove vėl galite greitai naudotis. Toliau esančioje apžvalgoje Jūs rasite galimas sutrikimų priežastis ir naudingas nuorodas, kaip jas pašalinti.

Nuoroda

Jeigu prietaisas indų plovimo metu dėl nežinomų priežasčių nustojo veikęs arba net nepradėjo veikti, tai pirmiausia nustatykite programos nutraukimo (Reset) funkciją.

(žr. indų plovimo skyrių)



Perspėjimas

Jeigu skaičių rodiklyje pasirodo [5] klaidos kodas (E:01 iki E:30), tai prietaisą būtinai išjunkite iš elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą.

Tam tikrus gedimus (žr. toliau pateiktą gedimų aprašymą) Jūs galite pašalinti patys, visų kitų gedimų atveju skambinkite aptarnavimo serviso specialistams ir nurodykite rodomo gedimo kodą E:XX.



Perspėjimas


Prisiminkite: Remonto darbus gali atlikti tik specialistai. Jei prireiktų pakeisti detalę, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tuo tikslu leidžiama naudoti tik originalias atsargines detales. Jei bus atliktas netinkamas remontas arba jei bus naudojamos ne originalios atsarginės detalės, kyla pavojus atsirasti esminiems pažeidimams bei pavojus vartotojui.

Vandens pašalinimo pompa


Didesni maisto atliekų gabaliukai, kurie patenka iš skalavimui naudojamo vandens ir kurių nesulaiko sietai, gali užblokuoti vandens pašalinimo pompą. Tada neišpumpuojamas skalavimui naudotas vanduo. Jis semia sietus.

Tokiu atveju:

- Visų pirma išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Išmontuokite sietus [26].
- Išsemkite vandenį, jeigu reikia, į pagalbą pasitelkite kempinę.
- Pompos dangtį (kaip parodyta paveikslėlyje) iškelkite šaukšto pagalba, kol spragtels, tada paimkite dangtį už briaunos ir ištraukite į viršų iki pasipriešinimo ir tada į priekį.

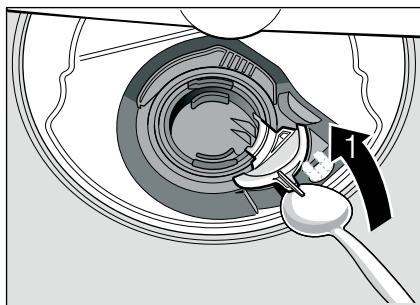

- Patikrinkite vidaus ertmę ir esant reikalui pašalinkite svetimkūnius.
- Dangtį dėkite į pirminę poziciją, spustelėkite į apačią ir užfiksukite.

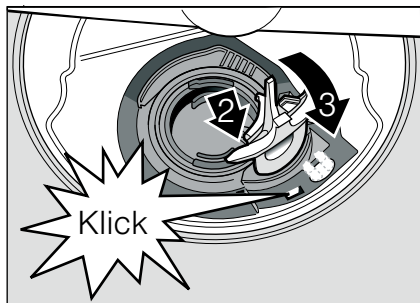

- Įdėkite sietus.

... Jei įjungiant prietaisą

jis nepradeda veikti,

- netvarkingas elektros saugiklis.
- į elektros tinklo lizdą neįkištas prietaiso kištukas.
- neuždarytos prietaiso durelės.

... Jei

sunkiai sukasi apatinis purškiklio svirtas,

- Blokuotas purškiklis.

Sunkiai atsidaro durelės. *

- Įjungta apsauga nuo vaikų. Apsaugos idjungimo instrukcija yra gale, voke.

* priklausomai nuo modelio

Nepavyksta uždaryti durelių.

- Pasikuko durelių spyna. Norint sugrąžinti spynele į vietą, reikia stipriau pastumti duris.

Nepavyksta uždaryti ploviklio stalčiaus dangtelio.

- Perpildytas ploviklio stalčius arba sulipę ploviklio likučiai blokuoja mechanizmą.


Ploviklio likučiai ploviklio stalčiuje.

- Stalčius prieš įpilant ploviklį buvo drėgnas.

Dega rodiklis "Patikrinkite vandens tiekimą" [10].

- Užsuktas vandens čiaupas.
- Nutrauktas vandens tiekimas.
- Užlinkusi vandens tiekimo žarna.

- **Užsikimšęs sietas, esantis prie vandens tiekimo jungties.**
 - Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
 - Užsukite vandens čiaupą.
 - Išvalykite sieta, esantį vandens tiekimo žarnoje.

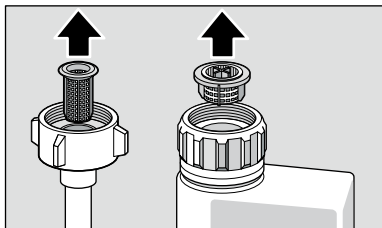

- Atstatykite elektros srovės tiekimą.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Įjunkite prietaisą.
- **Pasibaigus programai, prietaiso viduje lieka vanduo.**
 - (E:24) Užsikimšusi arba užspausta vandens ištekėjimo žarna. Užsikimšę sietai.
 - (E:25) Blokuojama vandens pašalinimo pompa, neužfiksuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis (žr. Vandens pašalinimo pompa).
 - Užsikimšę sietai.
 - Dar nesibaigė programa. Palaukite, kol pasibaigs programa (skaičiaus rodiklis rodo 0:00) arba įjunkite funkciją "Reset".

Klaidos kodas E:22

- Užsikimšę arba užspausti sietai [26].

Nešviečia druskos [9] ir/arba skalavimo priemonės [8] papildymo rodmuo.

- Papildymo rodmuo/-enys išjungtas(-).
- Druskos/skalavimo priemonės pakanka.

Dega specialios druskos papildymo [9] rodiklis.

- Nėra druskos. Papildykite specialios druskos.
- Jutiklis neatpažįsta druskos tablečių. Naudokite kitokią druską.

... Jei skalaujant

nejprastai putoja,

- skalavimo priemonės stalčiuje naudojama skalavimo priemonė pritaikyti indus plauti rankomis. Prapylus skalavimo priemonės susidaro per daug putų, todėl nuvalykite jas šluoste.

Jei prietaisas sustoja proceso metu,

- dingio elektros srovė.
- nutrauktas vandens tiekimas.

Bildantis garsas vandens įbėgimo vožtuvuose

- Vandentiekio linijų nutiesimo pasekmė ir neturi jokios įtakos prietaiso funkcijai. Trūkumo pašalinti neįmanoma.

Bildantis/kalantis garsas plovimo metu

- į indus plakasi purškiklio svertas.
- neteisingai sudėti indai.

... Indai

Maisto likučiai ant indų.

- Indai sudėti per arti vienas kito, indų stalčius perpildytas.
- Per mažai ploviklio.
- Per silpna plovimo programa.
- Trukdomas purškštuvų sukimasis.
- Užsikimšusios purškiklio angos.
- Užsikimšę sietai.
- Neteisingai įdėti sietai.
- Blokuojama vandens pašalinimo pompa.
- Viršutinis stalčius dešinėje ir kairėje pusėje yra nustatytas nevienodame aukštyje.

Jei nevisiškai pašalinami arbatos arba lūpdžio likučiai,

- per silpnas ploviklio balinimo poveikis.
- Per žema plovimo temperatūra.
- Per mažai/netinkamas ploviklis.

Baltos dėmės ant indų/stiklinių lieka balkšvos.

Jeį naudosite ploviklius, kurių sudėtyje nėra fosfato, ir jei vandentiekio tiekiamas vanduo bus kietas, ant indų ir prietaiso sienelių gali nusėsti baltos nuosėdos.

- Per mažai/netinkamas ploviklis.
- Pasirinkta per silpna programa.
- Nėra/per mažai skalavimo priemonės.
- Nėra/per mažai specialiosios druskos.
- Neteisingai nustatytas vandens minkštinimo įrengimas.
- Neužsuktas druskos talpos dangtelis.

Kreipkitės į ploviklių gamintojus, ypač jeigu:

- pasibaigus plovimo programai indai labai šlapi
- susidaro kalkių nuosėdos.

Nenuplaunamos matinės, išblukę stiklinės, apnašos.

- Netinkamas ploviklis.
- Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje.

Dryžiai ant stiklinių ir stalo įrankių, metalizuotos išvaizdos stiklinės.

- Per daug skalavimo priemonės.

Išblukę plastikinės dalys.

- Per mažai/netinkamas ploviklis.
- Pasirinkta per silpna programa.

Jeį ant įrankių lieka rūdžių žymės.


- Įrankiai neatsparūs rūdims.
- Per didelis druskos kiekis plovimo vandenyje, nes druskos talpos dangtelis užsuktas nepakankamai sandariai arba papildant druską prabyrėjo pro šalį.

Nesausi indai.

- Per anksti atidarėte mašinos dureles ir per anksti išėmėte indus.
- Buvo parinkta programa be džiovinimo funkcijos.
- Per mažai/netinkamas ploviklis.
- Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją.
- Naudojamas kombinuotas ploviklis išsukia blogą džiovinimo rezultatą. Naudokite skalavimo priemonę (nustatymą rasite skyriuje "Skalavimo priemonė").

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jeį Jums nepavyko pašalinti gedimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Artimiausio klientų aptarnavimo tarnybos skyriaus kontaktinius duomenis rasite ant šios naudojimo instrukcijos užpakalinio viršelio arba pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė. Skambindami nurodykite prietaiso numerį (E-Nr. = 1) ir FD numerį (FD = 2), kurį rasite ant prietaiso tipo skydelio [32], esančio ant prietaiso durelių.

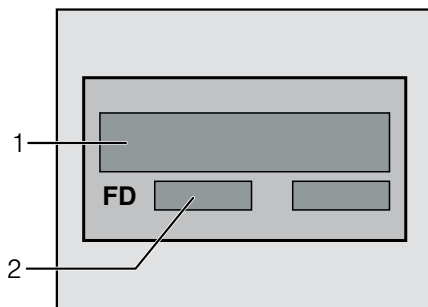

Pasitikėkite gamintojo kompetencija.

Kreipkitės į mus. Įsitinkinkite, kad remonto darbus atlieka apmokyti techninės tarnybos technikai, kurie turi Jūsų buitiniams prietaisams tinkančias originalias atsargines dalis.

Instaliacija

Kad prietaisą būtų galima tvarkingai eksploatuoti, indaplovė turi būti dalykiškai prijungta. Vandens tiekimo ir pašalinimo duomenys bei elektros prijungimo dydžiai turi tenkinti nurodytus kriterijus, kaip tai nurodyta žemiau arba kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.

Montuodami indaplovę, laikykitės nurodyto veiksmų eiliškumo:

- Patikrinkite Jums pristatytą prietaisą
- Pastatykite prietaisą
- Prijungimas prie kanalizacijos sistemos
- Vandentiekio vandens prijungimas
- Elektrinis prijungimas

Saugos nuorodos

- Montuokite ir pajunkite indaplovę pagal instaliacijos ir montavimo instrukciją.
- Instaliuojant prietaisą jis turi būti neijungtas į elektros srovės lizdą.
- Užtikrinkite, kad elektros saugikliai Jūsų namuose būtų instaliuoti laikantis reikalavimų.
- Elektros prijungimo sąlygos turi atitikti duomenis, nurodytus ant indaplovės duomenų skydelio [\[32\]](#).
- Jeigu pažeidžiamas šio prietaiso maitinimo kabelis, jį reikia pakeisti specialiu sujungimo laidu. Siekiant išvengti pavojų, jį gali pakeisti tik klientų aptarnavimo tarnyba.
- Jeigu indaplovę reikia įmontuoti į aukštą spintą, ją reikia tvarkingai pritvirtinti.

- Po darbataliais įmontuojamus bei integruojamus prietaisus įmontuokite tik po vientisaisi darbataliais, kurie varžtais sutvirtinti su gretimomis plokštėmis – taip garantuojamas stabilumas.
- Neinstaliuokite prietaiso arti šilumos šaltinių (radiatorių, šildytuvų, krosnių arba kitų šilumą skleidžiančių prietaisų) ir nemontuokite po kaitlente.
- Sumontavus prietaisą, elektros kištukas turi būti lengvai prieinamas.
- Kai kuriuose modeliuose: dirbtinės medžiagos korpuse prie vandens jungties yra elektrinis ventilis, o vandens tiekimo žarnoje yra prijungimo laidai. Neperpjaukite šios žarnos, o dirbtinės medžiagos korpuso nepamarkinkite į vandenį.



Perspėjimas

Jeigu prietaisas stovi ne nišoje, tai kad viena sienelė būtų laisvai prieinama, durelių šarnyrų vieta saugumo sumetimais turi būti iš šono pridengta, nes kitaip kyla pavojus susižeisti. Uždengimo detales Jūs galite įsigyti kaip papildomą įrangą klientų aptarnavimo servise arba specialiose parduotuvėse.

Tiekimas

Gamykloje buvo atidžiai patikrinta, ar Jūsų įsigyta indaplovė veikia nepriekaištingai. Po tikrinimo liko mažos vandens dėmelės. Jos dings po pirmo plovimo.

Techniniai duomenys

Svoris:

maks. 60 kg

Įtampa:

220–240 V, 50 Hz arba 60 Hz

Suminė naudojamoji galia:

2,0–2,4 kW

Apsauga:

10/16 A

Vandens spaudimas:

Mažiausiai 0,05 MPa (0,5 bar), daugiausiai 1 MPa (10 bar). Jei vandens spaudimas didesnis, įjunkite spaudimo mažinimo ventį.

Tiekimo kiekis

Mažiausiai 10 litrų per minutę

Vandens temperatūra:

šaltas vanduo; jei tiekiamas šiltas vanduo, maksimali jo temperatūra gali būti 60 °C.

Montavimas

Montavimo instrukcijoje nurodyti prietaisui įmontuoti reikalingi matmenys.

Reguliuodami kojeles, prietaisą pastatykite ir subalansuokite. Atkreipkite dėmesį, kad jis stovėtų ant stabilaus pagrindo.

- Po baldais ir į baldus montuojami prietaisai, kurie vėliau naudojami kaip pastatomi prietaisai, turi būti apsaugoti, kad neapvirstų, pvz. priveržiant juos prie sienos arba įmontuojant į vientisą darbatalį, kuris sutvirtinamas varžtais su šalia stovinčiomis spintomis.
- Prietaisą be svarstymų galima montuoti tarp medinių arba plastmasinių baldų į virtuvinių baldų kompleksą. Jeigu po įmontavimo kištukas nėra lengvai pasiekiamoje vietoje, siekiant įvykdyti specialius saugumo reikalavimus instaliacijos vietoje turi būti ne mažesnio kaip 3 mm pločio trijų polių kontakto nutraukimo įtaisas.

Prijungimas prie kanalizacijos sistemos

- Laikykitės montavimo instrukcijoje nurodytų veiksmų eiliškumo, jei reikia, montuokite sifoną su nutekėjimo ramsčiais.
- Naudodamiesi pridėtais įrankiais, vandens nutekėjimo žarną prijunkite prie sifono nutekėjimo ramsčio. Atkreipkite dėmesį, kad vandens ištekėjimo žarna nebūtų prispausta, užžluskusi arba susisukusi ir kad nuotekų nutekėjimui netrukdytų joks dangtelis!

Vandentiekio vandens prijungimas

- Naudodamiesi pridėtais įrankiais, pagal montavimo instrukcijoje pateiktas nuorodas prijunkite vandentiekio vandens jungtį prie vandens čiaupo. Atkreipkite dėmesį, kad jungtis nebūtų užžluskusi, prispausta arba susipainiojusi.
- Keičiant prietaisą visada reikia naudoti naują vandens tiekimo žarną.

Vandens spaudimas

Mažiausiai 0,05 MPa (0,5 bar), daugiausiai 1 MPa (10 bar). Jei vandens spaudimas didesnis, įjunkite spaudimo mažinimo ventį.

Tiekimo kiekis

Mažiausiai 10 litrų per minutę

Vandens temperatūra

Geriausiai šaltas vanduo; jei tiekiamas šiltas vanduo, maksimali jo temperatūra gali būti 60 °C.

Karšto vandens prijungimas *

* priklausomai nuo modelio

Indaplovė gali būti prijungta prie šalto arba karšto vandens, maks. iki 60 °C.

Prijungimas prie karšto vandens rekomenduojamas, jei karštas vanduo ruošiamas energetiškai palankiai ir yra įrengta tinkama instaliacija, pvz., saulės kolektorius su cirkuliacine linija.

Taip sutaupoma energijos ir laiko.

Su karšto vandens nustatymu **R:0** ! galite savo indaplovę optimaliai nustatyti režimui su karštu vandeniu.

Rekomenduojama vandens temperatūra (įtekančio vandens temperatūra) yra ne mažesnė kaip 40 °C ir didesnė kaip 60 °C.

Nerekomenduojama prijungti prie karšto vandens, jei vandenį ruošia elektrinis vandens šildytuvas.

Karšto vandens nustatymas:

- Uždarykite dureles.
- Įjunkite **JUNGIMO/IŠJUNGIMO** jungiklį **[1]**.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę **START** klavišą **[4]**.
- Sukite programos parinkimo jungiklį **[3]** kol skaičių **[5]** rodiklyje užsidegs **R:0** !.
- Atleiskite klavišą. Skaičių rodiklyje **[5]** dega gamyklinis nustatymas **R:00**.

Jei norite pakeisti nustatymą:

- Sukant programos parinkimo jungiklį **[3]**, galite išjungti **R:00** arba įjungti **R:0** ! karšto vandens nustatymą.
- Paspauskite **START** klavišą **[4]**. Nustatyta vertė yra išsaugota atmintyje.

Elektrinis prijungimas

- Prietaisas gali būti prijungiamas tik prie kintamos įtampos srityje nuo 220 V iki 240 V ir 50 Hz arba 60 Hz per pagal instrukcijas instaliuotą kištukinį lizdą su įžeminimu. Koks turi būti lydusis saugiklis, rasite ant tipo skydelio **[32]**.
- Kištukinis lizdas turi būti arti prietaiso ir net įmontavus indaplovę lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Prijungimo pakeitimus gali atlikti tik specialistai.
- Elektros tinklo maitinimo kabelio prailgintoją galima įsigyti tik klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Jei naudosite srovės paklaidos lydujį saugiklį, galite naudoti tik vieną tipą, pažymėtą ženklu . Tik toks garantuos, kad bus įvykdytos dabar galiojančios instrukcijos.
- Prietaise įmontuota vandens saugumo sistema. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ji veikia **tik** kai prietaisas įjungtas į el. tinklą.

Išmontavimas

Ir čia laikykitės darbų eilės tvarkos.

- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Užsukite vandens čiaupą.
- Atsukite vandens nutekėjimo ir vandentiekio vandens tiekimo jungtis.
- Po darbaliu atsukite tvirtinimo varžtus.
- Jei yra, išmontuokite cokolinę lentą.
- Ištraukite prietaisą. Atsargiai ištraukite žarną.

Transportavimas

Ištuštinkite indaplovę ir apsaugokite laisvas dalis.

Prietaisą ištuštinti reikia tokia seka:

- Atsukite vandens čiaupą.
- Uždarykite dureles.
- Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- Parinkite programą su aukščiausia temperatūra.
Skaičių rodiklyje [5] užsidega numatomas programos trukmės laikas.
- Paspauskite START klavišą [4].
Programa pradeda veikti.
- Po maždaug 4 minučių START klavišą [4] spausti tol, kol skaičių ekranėlyje pasirodys 0:01.
Po maždaug 1 minutės skaičių ekranėlyje pasirodo 0:00.
- Prietaisą išjunkite [1] ir užsukite vandens čiaupą.

Prietaisą transportuokite tik stačią.

(Kad į mašinos valdymą nepatektų likęs vanduo ir nepakenktų programos eigai.)

Šerkšno saugiklis

Jei prietaisas pastatytas patalpoje, kurioje gali susidaryti šerkšnas (pvz. vasarnamyje), tai prietaisą reikia pilnai ištuštinti (žr. „Transportavimas“).

- Užsukite vandens čiaupą, ištraukite vandens tiekimo žarną ir leiskite išbėgti iš jos vandeniui.

Utilizavimas

Naujų prietaisų pakuotės ir seni prietaisai savo sudėtyje turi vertingų žaliavų ir perdirbamų medžiagų.

Atskiras dalis išmeskite surūšiavę.

Kokie yra būdai išmesti seną prietaisą, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba vietinėje savivaldybėje.

Pakuotė

Visos prietaise panaudotos dirbtinių medžiagų detalės yra pažymėtos tarptautiniu trumpuoju standarto ženklu (pvz. >PS< Poliesteris). Tokiu būdu išmetant prietaisą galima atskirti grynus plastiko atliekas.

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje „Pristatymas“.


Seni prietaisai

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje „Išmetimas“.




Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktyva apibrėžia senų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką, galiojančią visoje ES.


Užraktas nuo vaikų (Durų užraktas) *

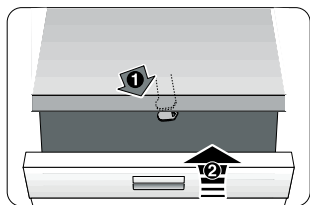

40

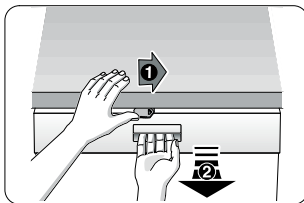

41

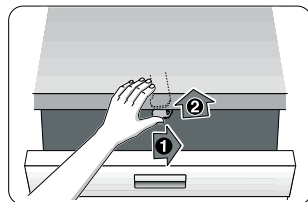


42

- 40 Įjunkite užraktą nuo vaikų.
41 Atidarykite duris su įjungtu užraktu nuo vaikų.
42 Užraktą nuo vaikų išjunkite.

Visada laikykite prietaisą uždarytą, kai juo nesinaudojate.
Tik tokiu būdu galite apsaugoti savo vaikus nuo galimo pavojaus.

Purškiklis, skirtas plauti kepimo skardas *

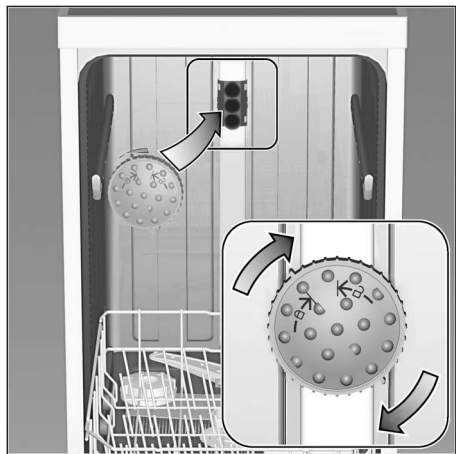

Dideles skardas arba grotėles bei lėkštes, kurių skersmuo didesnis nei 30 cm (gastronomines, makaronų patiekalų lėkštes, polėkštes) Jūs galite nuplauti šiuo purškikliu. Išimkite viršutinį stalčių ir įstatykite purškiklį, kaip parodyta paveikslėlyje.

Sudėkite skardas taip, kaip parodyta paveikslėlyje, kad vandens srovė galėtų jas visas pasiekti (daugiausiai 4 kepimo skardas ir 2 grotėles).

Prietaisą įjunkite tik tada, jei jame yra viršutinis stalčius arba kepimo skardų purškiklis!

* kai kuriuose modeliuose

Papildomai prie pardavėjo garantinių paslaugų, kurios numatytos pardavimo sutartyje ir papildomai prie mūsų prietaiso garantijos darome keitimus tokiomis sąlygomis:

1. Jeigu dėl mūsų Aqua-Stop sistemos klaidos buvo padaryta žala, privatiems naudotojams žalą atlyginame. Norint garantuoti vandens apsaugą, prietaisas turi būti prijungtas prie elektros tinklo.
2. Ši garantija galioja visą prietaiso naudojimo laiką.
3. Garantinė sąlyga yra tokia, kad prietaisas su Aqua-Stop būtų kvalifikuotai ir pagal mūsų instrukcijas pastatytas ir prijungtas.
Tai taikoma ir kvalifikuotai sumontuotam Aqua-Stop-prailginimui (originali detalė).
Mūsų garantija netaikoma pažeistoms tiekimo sistemoms arba prietaisams, esantiems iki Aqua-Stop-prijungimo prie vandens čiaupo.
4. Prietaisų su Aqua-Stop Jums iš esmės nereikės prižiūrėti arba po to apsaugoti užsukant vandens čiaupą.
Tik tuo atveju, jeigu išvykstate ilgesniam laikui, pvz.: kelias savaites atostogauti, vandens čiaupą reikia užsukti.

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000575136 It (9010) 640EG