


 Kort och lätthanterlig: Allt som din diskmaskin behöver ...
Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!

1

Ställ in avhärdaaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...



* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad


Läs av inställningsvärdet ...

°dH	Hårdhets-område	mmol/l	Seg		End	
0-6	mjukt	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	medel	1,2-2,9	1	☐	☐	☒
17-21	hårt	3,0-3,7	2	☐	☒	☒
22-35	hårt	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Snabbt avklarat ...


och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck på START-tangenten och håll den intryckt.
- Vrid programväljaren ett snäpp åt vänster eller höger.
- Släpp upp tangenten. Indikatorn blinkar och indikatorn lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Vrid programväljaren tills önskat steg är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorn slocknar. Det inställda steget är lagrat.

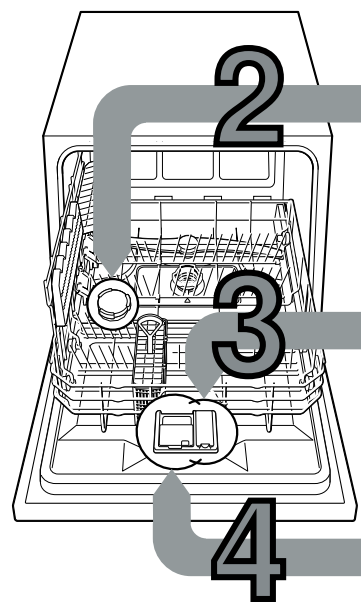


Fylla på specialsalt


Löser kalk (behövs inte vid inställningsvärde 0!) ...

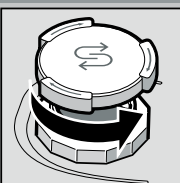


Vrid upp locket.

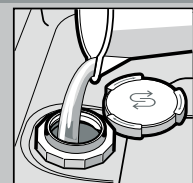

Fyll endast saltbehållaren med vatten före första diskningen.

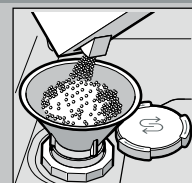


Fyll på specialsalt (aldrig diskmedel!).

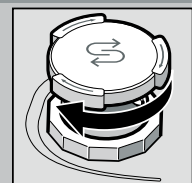


Stäng locket. Diska omgående.

Fyll på sköljglans


Skinande blankt ...

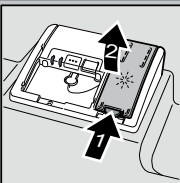

Tryck på markering 1, lyft lock 2.

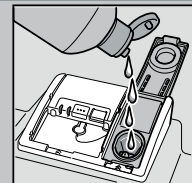


Fylla på sköljglans

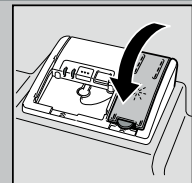

Stäng locket. KLICK!

Fyll på diskmedel



Mycket smuts, mycket diskmedel ...

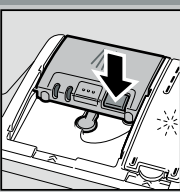


Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

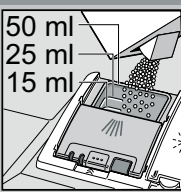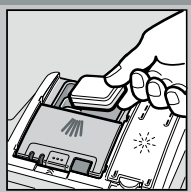

Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.

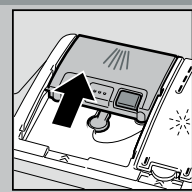

Stäng locket, tryck. PLOPP!

5

Starta maskinen

6

Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelser i praktiken är möjliga.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skon 40°	Snabb 45°	Fördisk- ning
Programtid i minuter	←	2:50 - 1:20	→	←	0:29	0:15
Strömförbrukning i kWh	←	0,90 - 0,45	→	←	0,45	0,05
Vattenförbrukning i liter	←	9,5 - 7	→	←	6	3

9

Starta program Maskinen kommer igång ...

7

Extrafunktioner **

Spara tid ... uppnås genom ökad energianvändning för oförändrad rengöringseffekt.

Hygien ... Under diskningen höjs temperaturen. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

Flexibilitet ...


Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (se upp med ömtåligt diskgoods).

Stäng av maskinen Allt klart ...


** beroende på modell

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

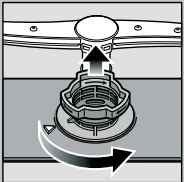


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

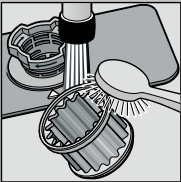

spola av under
rinnande vatten ...

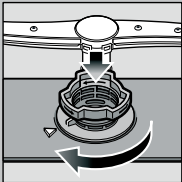

sätt tillbaka ...

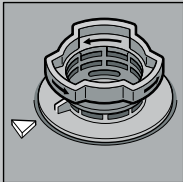


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Lossa skruvarna till locket (Torx T 20).
- Dra täckbiten uppåt och dra ut.
- Kontrollera att det inte finns något
främmande föremål i närheten
av vinghjulet.
- Sätt tillbaka täckbiten och skruva fast.
- Sätt silarna på plats.


Spolarm
...Ta bort
stopp / avlagringar

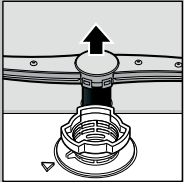


Dra spolarmen
uppåt ...

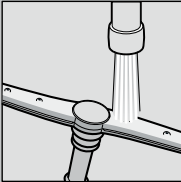

rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

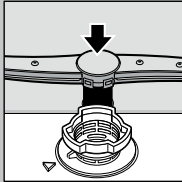

Sätt tillbaka
spolarmen ...

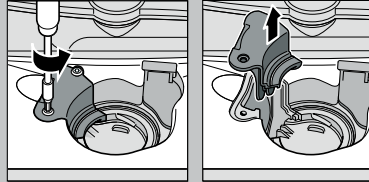


Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "💧" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar  	- Öppna vattenkranen. 1. Lossa vattenanslutningen. 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. - Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. - Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den. - Lägg avloppsslangen utan veck.
	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt	Montera täckskena (se ovan).
	Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	Gör ren avloppspumpen (se ovan).
	Avloppspumpen är blockerad	- Ring verkstadsservice (ange felkod). - Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Indikatorn "💧" blinkar	Maskinen tekniskt defekt	Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	- Använd bestick som tål maskindiskning. - Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

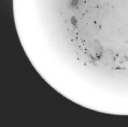Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmsmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	- Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. - Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Välj ett program för hårdare smutsad disk. - Rengör spolarmarna (se ovan). - Rengör silarna (se ovan). - Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	- Vid ränder: Minska doseringen. - Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	- Höj doseringen. - Byt produkt. - Använd sköljglans.
Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	- Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). - Ställ in avhårdaren rätt. - Fyll på specialsalt.
Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	Använd glas avsedda för diskning i maskin.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	- Använd diskmedel som är skonsamt för glas. - Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



efter ca 1 minut
programslut,
"Programslut"-indikatorn
lyser.



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.