

Vaše pračka

Blahopřejeme - Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje nízkou spotřebou vody a energie. U každé pračky, která opouští náš výrobní závod, byla pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, službách a našem příslušenství najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo kontaktujte naše středisko servisní služby.

Obsah

■ Použití k určenému účelu	1
■ Programy	1
■ Nastavení a přizpůsobení programu	3
■ Praní	3/4
■ Po prání	4
■ Individuální nastavení	5/6
■ Přehled programů	7
■ Bezpečnostní pokyny	8
■ Hodnoty spotřeby	9
■ Důležitá upozornění	8
■ Vložka pro tekuté prací prostředky	10
■ Péče	10
■ Pokyny na displeji	10
■ Pokyny pro případ upnutí	11
■ Co dělat, když	12/13
■ Nouzové odblokování	13
■ Servisní služba	13

Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **vyvážka/barevné 90 °C** použijte program **vyvážka/barevné 60 °C** a zvolte přídatnou funkci **Eco Perfect** (ekonomické práni). Srovnatelné vyprání s výrazně nižší spotřebou energie.
- Prací prostředky dávkujte podle údajů výrobce a tvrdosti vody.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstřeďování zvolte podle návodu výrobce sušičky.

Použití k určenému účelu

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro prání v pračce a vlny určené pro ruční prání v pracím roztoku,
- k provozu ze studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetrovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.

- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti pračky!
- Pračku nesmí používat děti a neinstruované osoby!
- Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Příprava

Odborná instalace se provádí podle samostatného návodu k instalaci.

Zkontrolujte pračku

- Nikdy nepoužívejte poškozenou pračku!
- Kontaktujte servisní službu!

Zapojte síťovou zástrčku

- Pouze suchými rukama!
- Síťový přívod uchopte za zástrčku!

Otevřete přívod vody

Třídění a vložení prádla

Riďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce! Podlé údajů na visáčkách. Nepřekračujte maximální naplnění → strana 7.

Podle druhu, barvy, zašpinění a teploty.

Dodržte důležitá upozornění → strana 9. Vkládejte malé a velké kusy prádla!

Zavřete dvířka. Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.

Naplnění pracího a ošetrovacího prostředku

Dávkujte podle: množství prádla, zašpinění, tvrdosti vody (informujte se u své vodárny) a údajů výrobce. U modelů bez vložky pro tekuté prací prostředky: Tekutý prací prostředek naplňte do příslušné dávkovací nádoby a vložte do bubnu. Během provozu: Opatrně při otevírání nasyčky na prací prostředky!

Komora I: prací prostředek pro předpírku

Komora II: prací prostředek pro hlavní prání, změkčovací prostředek, bělicí prostředek, sůl na skvrny

Komora III: aviváž, škrob

Komora IV: prací prostředek pro předpírku

Programy

Podrobný přehled programů → strana 7.

Teplotu a rychlost odstřeďování lze zvolit individuálně, v závislosti na zvoleném programu a postupu programu.

vyvážka/barevné	odolné textilie
+předpírka	odolné textilie, předpírka na 30 °C
snadno udržovatelné	nemačkávané textilie
+předpírka	nemačkávané textilie, předpírka na 30 °C
mix	různé druhy prádla
jemné/hedvábní	choulostivé prací textilie
vlna	vlna vhodná pro ruční prání/praní v pračce
máchání	máchání navíc s odstřeďováním
odstředění	odstředění navíc s volitelnou rychlostí odstřeďování
odčerpání	máčkavé vody při (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
jemné odstředění	odstředění navíc se sníženou rychlostí odstřeďování
extra krátký 15'	mimořádně krátký program
Sensitive (senzitivní)	odolné textilie, delší prání a přídatné máchání pro mimořádně choulostivou pokožku
Sport/Fitness	textilie z mikrovlnáka, na prádlo nepoužívejte aviváž
snadno udržovatelné plus	tmavé textilie

8 kg / 1400 rpm

snadno udržovatelné plus Sport/Fitness Sensitive extra krátký 15' jemné odstředění odčerpání odstředění

vyp.

vyvážka/barevné +předpírka snadno udržovatelné +předpírka mix jemné/hedvábní vlna

Start Reload

* - 90 °C	⌚ (teplota)	Volba teploty (* = studená)
1 - 24 h	⌚ (hotovo za)	Skončení programu za...
☹ - 1 600*	⌚ (ot/min)	Volba rychlosti odstřeďování (* v závislosti na modelu) nebo ☹ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování, prádlo zůstane po posledním máchání ležet ve vodě, displej ---).
Ukazatele stavu		Ukazatele průběhu programu:
		Praní, máchání, odstřeďování, délka programu, resp. konec programu (- G -)
		Dětská pojistka → strana 5
		Otevření dvířek, přidání prádla → strana 4, 5

Praní

Nasyčka na prací prostředky s komorami I, II, ☹

Dvířka

Ovládací panel

Madlo dvířek

Krytka pro údržbu

Vypnutí

Volič programů nastavte na **vyp.**

Zavřete přívod vody

U modelů s Aqua-Stop není nutné → upozornění v návodu k instalaci.

Vyjmutí prádla

Otevřete dvířka a vyjměte prádlo. Pokud je aktivní ☹ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování): Volič programů nastavte na **odčerpání** nebo **odstředění**. Prip. zvolte rychlost odstřeďování. Stiskněte **Start/Reload** (start/přidání).

- Odstraňte eventuální cizí tělesa - nebezpečí vzniku rzi.
- Dvířka a nasyčky nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Konec programu, když ...

... zhasne tlačítko **Start/Reload** (start/přidání) a na displeji se zobrazí - G -.

Pokud je osvětlení displeje vypnuté, stiskněte libovolné tlačítko → režim úspory energie, strana 5.

Přerušení programu

U programů s vysokou teplotou: - Nechte prádlo vychladnout: Zvolte **máchání**. - Stiskněte **Start/Reload** (start/přidání). U programů s nižší teplotou: - Zvolte **odstředění** nebo **odčerpání**. - Stiskněte **Start/Reload** (start/přidání).

Změna programu, když ...

... jste nedopatřením zvolili nesprávný program: - Zvolte program znovu. - Stiskněte **Start/Reload** (start/přidání). Nový program začne od začátku.

Přidání prádla, když ... → strana 5

... jste stiskli **Start/Reload** (start/přidání) a na displeji pak svítí **oba** symboly **YES + Ⓢ**. Pokud svítí **NO**, nelze dvířka otevřít. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání).

Individuální nastavení

- Tlačítka volby**

Před spuštěním programu a když zvolený program běží, můžete změnit rychlost odstřeďování a teplotu. Výsledek závisí na fázi, ve které se program nachází.

⌚ (teplota °C)

⌚ (hotovo za)

Zobrazenou teplotu prání můžete změnit. Maximální zvolitelná teplota prání závisí na nastaveném programu.

Při zvolení programu se zobrazí příslušná délka programu. Start programu můžete před jeho spuštěním odložit. Dobu skončení lze nastavit v hodinových krocích, max. 24 h. Stiskněte tlačítko ⌚ (hotovo za) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h = hodina). Stiskněte **Start/Reload** (start/přidání).

- (rychlost odstřeďování ot/min) / ☹ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)**

Zobrazenou rychlost odstřeďování můžete změnit nebo zvolit ☹ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování, prádlo zůstane po posledním máchání ležet ve vodě, displej ---). Zobrazenou rychlost odstřeďování můžete změnit. Maximální zvolitelná rychlost odstřeďování závisí na modelu a nastaveném programu.

- Přídatné funkce** → také Přehled programů, strana 7
 - Speed Perfect** (rychlé práni)

Pro prání po kratší dobu se srovnatelnou účinností prání jako u standardního programu. Maximální množství prádla → Přehled programů, strana 7.
 - Eco Perfect** (ekonomické práni)

Pro úsporu energie se srovnatelnou účinností prání jako u standardního programu.
 - Easy-iron** (snadné žehlení)

Speciální průběh odstřeďování s následným načeštráváním. Setné závěrečné odstředění se sníženou rychlostí odstřeďování. Mírně zvýšená zbyvajících vlhkost prádla.
 - Rinse Plus** (přídatné máchání)

Přídatný máčací proces. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.
 - Dětská pojistka**

☹ na ukazateli

Zajištění pračky proti neúmyslné změně nastavených funkcí. **ZAP/VYP:** po spuštění/skončení programu držte cca 5 sekund stisknuté tlačítko **Start/Reload** (start/přidání). Upozornění: Dětská pojistka může zůstat aktivovaná až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky! Potom před spuštěním programu dětskou pojistku deaktivujte a příp. znovu aktivujte po spuštění programu. Upozornění: - Symbol ☹ svítí: Dětská pojistka je aktivní. - Symbol Ⓢ bliká: Dětská pojistka je aktivní a došlo k otočení voliče programů. Abyste zabránili přerušení programu, nastavte volič programu zpět na výchozí program, znovu se rozsvítí symbol ☹.
 - Přidání prádla**

YES + Ⓢ na ukazateli

Pokud chcete po spuštění programu přidat ještě další kusy prádla, stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání). Spotřebič zkontroluje, zda ještě lze doplnit prádlo. Svítí **YES + Ⓢ**: Přidání je možné. Bliká **NO**: Počkejte, dokud se nerozsvítí **YES + Ⓢ**. Upozornění: Dvířka otevírejte teprve, když svítí **oba** symboly **YES + Ⓢ**. **NO**: Nelze doplnit prádlo. Upozornění: Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo během odstřeďování jsou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokována. Pro pokračování programu stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání).
 - Režim úspory energie**

Pokud u zapnuté pračky před spuštěním programu a na konci programu neprovedete několik minut žádné kroky ovládání, osvětlení displeje zhasne a tlačítko **Start/Reload** (start/přidání) bliká. Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko.

Individuální nastavení

- Akustický signál**

1. Aktivace režimu nastavení hlasitostí signálů

Nastavte na • 1 krok, svítí displej Zvolte a držte + 1 krok, uvolněte

signály tlačítek upozorňující signály

Nastavte hlasitost* přímo 1 krok Nastavte hlasitost* Nastavte na •

* Příp. stiskněte vícekrát

- Start/Reload (start/přidání)**

Pro spuštění programu nebo doplnění prádla a pro aktivaci/deaktivaci dětské pojistky.

Přehled programů → Řiďte se tabulkou Hodnoty spotřeby na straně 8 a pokyny na straně 9!

Programy	°C	Max.	Druh prádla	Přídatné funkce; volby; upozornění
vyvážka/barevné +předpírka	* - 90 °C	8 kg/ 5 kg*	odolné textilie, bavlněné nebo jiné textilie smíšenosti vyvásky	Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
Sensitive (senzitivní)	* - 60 °C		odolné textilie z bavlny nebo lnu	Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
snadno udržovatelné +předpírka	* - 60 °C		nemačkávané textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
mix	* - 40 °C	3,5 kg	textilie z bavlny nebo nemačkávané textilie	Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
snadno udržovatelné plus	* - 40 °C		tmavé textilie z bavlny a tmavé nemačkávané textilie	Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
jemné/hedvábní	* - 40 °C		pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, satenu, syntetických nebo směsových tkanin (např. záclony)	Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
vlna	* - 40 °C		textilie z vlny nebo s podílem vlny vhodné pro ruční prání nebo pro prání v pračce	Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
extra krátký 15'	* - 40 °C	2 kg	nemačkávané textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
Sport/Fitness	* - 40 °C		textilie z mikrovlnáka	Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
Přídatné programy				Speed Perfect (rychlé práni), Eco Perfect (ekonomické práni), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídatné máchání), (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)

* Redukované naplnění při přídatné funkci **Speed Perfect** (rychlé práni).

1. **Jako krátký program je uplatněn vlnový program mix 40 °C s maximální rychlostí odstřeďování.**

Programy bez předpírky - prací prostředek dejte do komory II, programy s předpírkou - prací prostředek rozdělte do komory I a II.

1010 / 9000586338

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAS24468ME

7

Vaše pračka

Blahopřejeme – Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje nízkou spotřebou vody a energie. U každé pračky, která opouští náš výrobní závod, byla pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, službách a našem příslušenství najdete na našich internetových stránkách **www.bosch-home.com** nebo kontaktujte naše středisko servisní služby.

Obsah

	Strana
■ Použití k určenému účelu	1
■ Programy	1
■ Nastavení a přizpůsobení programu	3
■ Praní	3/4
■ Po prání	4
■ Individuální nastavení	5/6
■ Přehled programů	7
■ Bezpečnostní pokyny	8
■ Hodnoty spotřeby	8
■ Důležitá upozornění	9
■ Vložka pro tekuté prací prostředky	10
■ Péče	10
■ Pokyny na displeji	10
■ Pokyny pro případ ucpání	11
■ Co dělat, když	12/13
■ Nouzové odblokování	13
■ Servisní služba	13

Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **vyvářka/barevné 90 °C** použijte program **vyvářka/barevné 60 °C** a zvolte přídatnou funkci **Eco Perfect** (ekonomické praní). Srovnatelné vyprání s výrazně nižší spotřebou energie.
- Prací prostředky dávkujte podle údajů výrobce a tvrdosti vody.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.

Použití k určenému účelu

- výhradně k použití v domácnosti,
 - k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku,
 - k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetrovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.
- *Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti pračky!*
 - *Pračku nesmí používat děti a neinstrované osoby!*
 - *Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky!*

Programy

Podrobný přehled programů → *strana 7*.
Teplotu a rychlost odstředování lze zvolit individuálně, v závislosti na zvoleném programu a postupu programu.

vyvářka/barevné	odolné textilie
+předpírka	odolné textilie, předpírka na 30 °C
snadno udržovatelné	nemačkávané textilie
+předpírka	nemačkávané textilie, předpírka na 30 °C
mix	různé druhy prádla
jemné/hedvábí	choulostivé prací textilie
vlna	vlna vhodná pro ruční praní/praní v pračce
máchání	máchání navíc s odstředováním
odstředění	odstředění navíc s volitelnou rychlostí odstředování
odčerpání	máchací vody při (neodstřeďovat = bez závěrečného odstředování)
jemné odstředění	odstředění navíc se sníženou rychlostí odstředování
extra krátký 15'	mimořádně krátký program
Sensitive (senzitivní)	odolné textilie, delší praní a přídatné máchání pro mimořádně choulostivou pokožku
Sport/Fitness	textilie z mikroválkna, na prádlo nepoužívejte aviváž
snadno udržovatelné plus	tmavé textilie

Příprava

Odborná instalace se provádí podle samostatného návodu k instalaci.

Zkontrolujte pračku

- Nikdy nepoužívejte poškozenou pračku!
- Kontaktujte servisní službu!

Zapojte síťovou zástrčku

- Pouze suchýma rukama!
- Síťový přívod uchopte za zástrčku!

Otevřete přívod vody

Vložka pro tekuté prací prostředky (v závislosti na modelu), *strana 10*

Komora II: prací prostředek pro hlavní praní, změkčovací prostředek, bělicí prostředek, sůl na skvrny

Komora : aviváž, škrob

Komora I: prací prostředek pro předpírku

Přídavné funkce

Speed Perfect

Eco Perfect

Easy-iron

Rinse Plus

Displej/ tlačítka volby

(teplota)

(hotovo za)

(ot/min)

Volič pr...

- snadno udržovatelné plus
- Sport/Fitness
- Sensitive extra krátký 15'
- jemné odstředění
- odčerpání
- odstředění

8 kg / 1400 rpm

- 90 °C	(teplota)	Volba teploty (❄ = studená)
1 - 24 h	(hotovo za)	Skončení programu za...
- 1 600*	(ot/min)	Volba rychlosti odstředování (neodstřeďovat = bez závěrečného odstředování, poslední máchání ležet ve vlně)
Ukazatele stavu		Ukazatele průběhu programu
-		Praní, máchání, odstředování programu (- -)
		Dětská pojistka → <i>strana 10</i>
		Otevření dveří, přidání prádla

1

2

Před prvním praním
nechte jednou proběhnout praní bez prádla → strana 9

Třídění a vložení prádla

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!
Podle údajů na visačkách.
Podle druhu, barvy, zašpinění a teploty.
Nepřekračujte maximální naplnění → strana 7.

Dodržujte důležitá upozornění → strana 9.

Vkládejte malé a velké kusy prádla!
Zavřete dvířka. Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.

Naplnění pracího a ošetrovacího prostředku


Dávky podle:
množství prádla, zašpinění, tvrdosti vody (informujte se u své vodárny) a údajů výrobce.
U modelů bez vložky pro tekuté prací prostředky:
Tekutý prací prostředek naplňte do příslušné dávkovací nádoby a vložte do bubnu.
Během provozu: Opatrně při otvírání násypky na prací prostředky!

i Husté aviváže a škroby zředte vodou.
Zabráníte tak ucpaní.

Nastavení** a přizpůsobení programu

Programů

Start/Reload
(start/přidání)

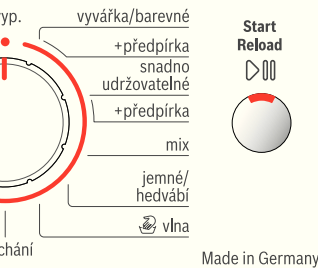

í (* v závislosti na modelu) nebo počátečního odstředování, prádlo zůstane po vodě, displej ---).

u:
ní, délka programu, resp. konec

5
lla → strana 4, 5

i **Pokud na ukazateli svítí symbol , je aktivní dětská pojistka → deaktivace, strana 5.

Přidavné funkce a tlačítka volby
→ Individuální nastavení, strana 5

Stiskněte Start/Reload (start/přidání)

i Volič programů pro zapnutí a vypnutí pračky a pro volbu programu. Lze otáčet v obou směrech.

i Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí lehký dotek!
Při delším dotyku tlačítka volby se spustí automatický průběh možností!

Praní

Násypka na prací prostředky
s komorami I, II,

Dvířka

Ovládací panel

Madlo dvířek



Krytka pro údržbu

Praní



Vypnutí

Volič programů nastavte na **vyp.**

Zavřete přívod vody

U modelů s Aqua-Stop není nutné → upozornění v návodu k instalaci.

Vyjmutí prádla

Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Pokud je aktivní (neodstředovat = bez závěrečného odstředování):
Volič programů nastavte na **odčerpání** nebo **odstředění**. Příp. zvolte rychlost odstředování.

Stiskněte **Start/Reload** (start/přidání).



- Odstraňte eventuální cizí tělesa - nebezpečí vzniku rzi.
- Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Konec programu, když ...

... zhasne tlačítko **Start/Reload** (start/přidání) a na displeji se zobrazí .



Pokud je osvětlení displeje vypnuté, stiskněte libovolné tlačítko
→ režim úspory energie, strana 5.

Přerušení programu

U programů s vysokou teplotou:

- Nechte prádlo vychladnout: Zvolte **máchání**.
- Stiskněte **Start/Reload** (start/přidání).

U programů s nižší teplotou:

- Zvolte **odstředění** nebo **odčerpání**.
- Stiskněte **Start/Reload** (start/přidání).

Změna programu, když ...

... jste nedopatřením zvolili nesprávný program:

- Zvolte program znovu.
- Stiskněte **Start/Reload** (start/přidání). Nový program začne od začátku.

Přidání prádla, když ... → strana 5

... jste stiskli **Start/Reload** (start/přidání) a na displeji pak svítí **oba** symboly + . Pokud svítí , nelze dvířka otevřít.
Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání).

Individuální nastavení

Tlačítka volby

Před spuštěním programu a když zvolený program běží, můžete změnit rychlost odstředování a teplotu. Výsledek závisí na fázi, ve které se program nachází.

🌡️ (teplota °C)

Zobrazenou teplotu praní můžete změnit. Maximální zvolitelná teplota praní závisí na nastaveném programu.

🕒 (hotovo za)

Při zvolení programu se zobrazí příslušná délka programu. Start programu můžete před jeho spuštěním odložit. Dobu skončení lze nastavit v hodinových krocích, max. 24 h. Stiskněte tlačítko 🕒 (hotovo za) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h = hodina). Stiskněte ▶️ Start/Reload (start/přidání).

🌀 (rychlost odstředování ot/min) / 🚫 (neodstředovat = bez závěrečného odstředování)

Zobrazenou rychlost odstředování můžete změnit nebo zvolit 🚫 (neodstředovat = bez závěrečného odstředování, prádlo zůstane po posledním máchání ležet ve vodě, displej ---) Zobrazenou rychlost odstředování můžete změnit. Maximální zvolitelná rychlost odstředování závisí na modelu a nastaveném programu.

Přídavné funkce → také Přehled programů, strana 7

⚡ Speed Perfect (rychlé praní)

Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu. Maximální množství prádla → Přehled programů, strana 7.

🌿 Eco Perfect (ekonomické praní)

Pro úsporu energie se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu.

🧺 Easy-iron (snadné žehlení)

Speciální průběh odstředování s následným načechráváním. Šetrné závěrečné odstředění se sníženou rychlostí odstředování. Mírně zvýšená zbyváající vlhkost prádla.

👑 Rinse Plus (přídavné máchání)

Přídavný máchací proces. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.

Dětská pojistka

☞ na ukazateli

Zajištění pračky proti neúmyslné změně nastavených funkcí.

ZAP/VYP: po spuštění/skončení programu držte cca 5 sekund stisknuté tlačítko ▶️ Start/Reload (start/přidání).

Upozornění: Dětská pojistka může zůstat aktivovaná až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky!

Potom před spuštěním programu dětskou pojistku deaktivujte a příp. znovu aktivujte po spuštění programu.

Upozornění:

– Symbol ☞ svítí: Dětská pojistka je aktivní.

– Symbol ☞ bliká: Dětská pojistka je aktivní a došlo k otočení voliče programů. Abyste zabránili přerušení programu, nastavte volič programu zpět na výchozí program, znovu se rozsvítí symbol ☞.

Přidání prádla

YES + 🕒 na ukazateli

Pokud chcete po spuštění programu přidat ještě další kusy prádla, stiskněte tlačítko ▶️ Start/Reload (start/přidání). Spotřebič zkontroluje, zda ještě lze doplnit prádlo.

Svítí YES + 🕒: Přidání je možné.

Bliká NO: Počkejte, dokud se nerozsvítí YES + 🕒.

Upozornění:

Dvířka otevírejte teprve, když svítí oba symboly YES + 🕒.

NO: Nelze doplnit prádlo.

Upozornění:

Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo během odstředování jsou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokovaná.

Pro pokračování programu stiskněte tlačítko ▶️ Start/Reload (start/přidání).

Režim úspory energie


Pokud u zapnuté pračky před spuštěním programu a na konci programu neprovedete několik minut žádné kroky ovládání, osvětlení displeje zhasne a tlačítko ▶️ Start/Reload (start/přidání) bliká.

Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko.


Individuální nastavení

Akustický signál

1. Aktivace režimu nastavení hlasitosti signálů

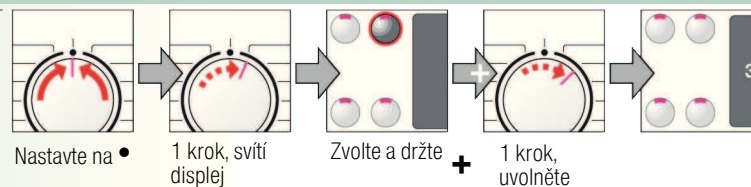


2. Nastavení hlasitosti pro...




* Příp. stiskněte vícekrát

signály tlačítek

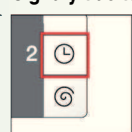

upozorňující signály

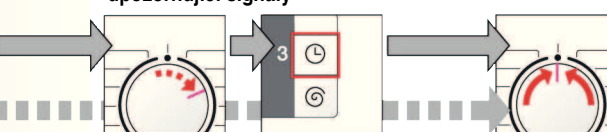

Start/Reload (start/přidání)

Pro spuštění programu nebo doplnění prádla a pro aktivaci/deaktivaci dětské pojistky.

Přehled programů → Řiďte se tabulkou Hodnoty spotřeby na straně 8 a pokyny na straně 9!

Programy

Max.

Druh prádla

Přídavné funkce; volby; upozornění

vyvážka/barevné +předpírka	** - 90 °C	odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvážky	Speed Perfect* (rychlé praní), Eco Perfect (ekonomické praní), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídavné máchání), ▽ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
	8 kg/ 5 kg*	odolné textilie z bavlny nebo lnu	Speed Perfect* (rychlé praní), Eco Perfect (ekonomické praní), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídavné máchání), ▽ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování) ; pro mimořádně choulostivou pokožku, delší praní při zvolené teplotě, větší množství vody, přídavné máchání
snadno udržovatelné +předpírka	** - 60 °C	nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	Speed Perfect (rychlé praní), Eco Perfect (ekonomické praní), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídavné máchání), ▽ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování)
	** - 40 °C	textilie z bavlny nebo nemačkávé textilie	Speed Perfect (rychlé praní), Eco Perfect (ekonomické praní), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídavné máchání); různé druhy prádla lze prát společně ▽ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování) ; různé druhy prádla lze prát společně
snadno udržovatelné plus	** - 40 °C	tmavé textilie z bavlny a tmavé nemačkávé textilie	Speed Perfect (rychlé praní), Eco Perfect (ekonomické praní), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídavné máchání), ▽ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování) ; omezené odstřeďování po máchání a závěrečné odstřeďování
	** - 40 °C	pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, satěnu, syntetických nebo směsových tkanin (např. záclony)	Speed Perfect (rychlé praní), Eco Perfect (ekonomické praní), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídavné máchání), ▽ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování) ; mezi jednotlivým mácháním neprobíhá odstřeďování
vlna	** - 40 °C	textilie z vlny nebo s podílem vlny vhodné pro ruční praní nebo pro praní v pračce	▽ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování) ; mimořádně šetrný program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku)
	2 kg	nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	▽ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování) ; krátký program cca 15 minut, vhodný pro mírně zaspínané prádlo
extra krátký 15'	** - 40 °C		
Sport/Fitness	** - 40 °C	textilie z mikrovláknna	Speed Perfect (rychlé praní), Eco Perfect (ekonomické praní), Easy-iron (snadné žehlení), Rinse Plus (přídavné máchání), ▽ (neodstřeďovat = bez závěrečného odstřeďování) ; na prádlo nepoužívejte aviváž
Přídavné programy			máchání, odstředění, odčerpání, jemné odstředění

* Redukované naplnění při přídavné funkci **Speed Perfect** (rychlé praní).
i **Jako krátký program je optimálně vhodný program mix 40 °C s maximální rychlostí odstřeďování.**
Programy bez předpírky - prací prostředek dejte do komory **II**, programy s předpírkou - prací prostředek rozdělte do komory **I a II**.

1010 / 9000586338

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod k použití a návod k instalaci a všechny ostatní informace, které byly k pračce přiloženy, a postupujte podle nich.
- Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	– Síťový přívod vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikoli za kabel! – Síťovou zástrčku zapojujte/vypojujte pouze suchýma rukama.
Ohrožení života	U spotřebičů, které dosloužily: – Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky. – Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte. – Zničte zámek dvířek. Zabráníte tomu, aby se děti dostaly do ohrožení života.
Nebezpečí udušení	– Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.
Nebezpečí otravy	– Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
Nebezpečí výbuchu	– Kusy prádla předem ošetřené čistícími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. prostředky na odstraňování skvrn nebo prací benzín, mohou po vložení způsobit výbuch. – Kusy prádla před vložním důkladně vymáchejte v ruce.
Nebezpečí poranění	– Dvířka mohou být velmi horká. – Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku. – Nestoupejte na pračku. – Neopírejte se o otevřená dvířka. – Pokud se buben ještě točí, nesahejte do něj.

Hodnoty spotřeby

Program	Přídavná funkce	Naplnění	Spotřeba energie***	Voda***	Délka programu***
vyvářka/barevné 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	76 l	2 h 20 min
vyvářka/barevné 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	76 l	2 h 30 min
vyvářka/barevné 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	76 l	2 h 40 min
vyvářka/barevné 60 °C	 Eco Perfect *	8 kg	1,03 kWh	56 l	3 h 25 min
vyvářka/barevné 90 °C		8 kg	2,34 kWh	87 l	2 h 30 min
mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1 h 01 min
snadno udržovatelné 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1 h 43 min
jemné/hedvábí ✱ (studená)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0 h 41 min
jemné/hedvábí 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0 h 41 min
vlna ✱ (studená)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0 h 40 min
vlna 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0 h 40 min

* Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 92/75/EHS.

** Nastavení programu pro kontrolu podle platné normy EN60456.
Pokyn pro srovnávací testy: Pro vyzkoušení zkušebních programů perte uvedené množství prádla s maximální rychlostí odstředování.
Jako **krátký program** pro barevné prádlo zvolte program **mix 40 °C** s maximální rychlostí odstředování.

*** Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.




Důležitá upozornění

	Před prvním praním Nevkládejte do pračky prádlo! Otevřete přívod vody. Do komory II naplňte: – cca 1 l vody – prací prostředek (dávkování podle údaje výrobce pro mírně zašpiněné prádlo a podle stupně tvrdosti vody). Nastavte volič programů na snadno udržovatelné 60 °C a stiskněte  Start/Reload (start/přidání) . Po skončení programu nastavte volič programů na vyp.
	Šetřete prádlo i pračku – Při dávkování všech pracích, pomocných a čistících prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce. – Vyprázdněte kapsy. – Pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.). – Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčochy, záclony, podprsenky s kosticemi). – Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení. – Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů. – Záclonové žabky odstraňte nebo je zavažte do sítky či sáčku.
	Vložení prádla Vkládejte malé a velké kusy prádla! Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.
	Různě zašpiněné prádlo  Nové prádlo perte zvlášť.
	lehce  Bez předpírky. Příp. zvolte přídavnou funkci  Speed Perfect (rychlé praní).
	 Příp. předem ošetřete skvrny.
	silně  Vložte menší množství prádla. Zvolte program s předpírkou.
	Namáčení Vložte prádlo stejné barvy. – Do komory II dejte namáčecí nebo prací prostředek podle údajů výrobce. – Nastavte volič programů na vyvářka/barevné 30 °C a stiskněte  Start/Reload (start/přidání). – Cca po 10 minutách zastavte program stisknutím  Start/Reload (start/přidání). – Po uplynutí požadované doby namáčení znovu stiskněte  Start/Reload (start/přidání), pokud se má v programu pokračovat, nebo program změňte.
	Škrobení Prádlo by nemělo být ošetřené aviváží. Škrobení lze provádět tekutým škrobem v rámci všech pracích programů. Škrob dávkujte podle údajů výrobce do násypky pro aviváž  (příp. ji předem vyčistěte).
	Barvení/odbarvování Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku! Neodbarvujte v pračce prádlo!

Vložka pro tekuté prací prostředky v závislosti na modelu

- Pro dávkování tekutých pracích prostředků použijte vložku:
- Zcela vyjměte násytku na prací prostředky → *strana 10*.
 - Vložku posuňte dopředu.
- Vložku nepoužívejte (posuňte ji nahoru):
- u gelových pracích prostředků,
 - u programů s **+předpírkou** nebo volbou  (hotovo za).

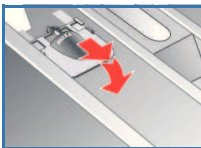

Údržba **– Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Sítovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky!** **– Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte rozpouštědla!**



Plášť pračky, ovládací panel

- Zbytky pracích prostředků ihned odstraňte.
- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Čištění proudem vody je zakázáno.

Čištění násytky na prací prostředky...

... jsou-li v ní zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

1. Násytku vytáhněte, vložku zatlačte dolů, násytku vyjměte.
2. Vyjmutí vložky: Prstem vytlačte vložku zdola nahoru.
3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je.
4. Nasaďte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasaďte na vodící čep).
5. Násytku na prací prostředky zasuňte zpět.

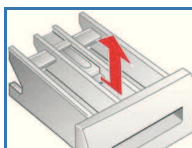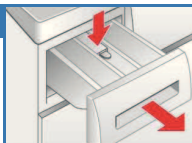

 Násytku nechte otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Prací buben

Dvířka nechte otevřená, aby buben vyschnul.
Použijte čisticí prostředek bez chloru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.

Odstraňování vodního kamene *Nevkládejte do pračky prádlo!*

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné. V případě potřeby ho provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné odstraňovače vodního kamene můžete obdržet prostřednictvím našich internetových stránek nebo naší servisní služby (→ *strana 13*).

Upozornění na displeji v závislosti na modelu

 bliká	Uzavřete správně dvířka; příp. může být přiskřípnuté prádlo.
E: 11, 29	Úplně otevřete přívod vody, zalomená/přiskřípnutá přívodní hadice; vyčistěte sítko → <i>strana 11</i> , příliš nízký tlak vody.
E: 18	– Ucpané čerpadlo; vyčistěte čerpadlo → <i>strana 10</i>. – Ucpaná odtoková hadice/odtoková trubka; vyčistěte odtokovou hadici u sifonu → <i>strana 10</i>. – Tvorba velkého množství pěny → <i>strana 12</i>, ukazatel stavu  bliká.
E: 23	Voda v zachytne vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu!
	Aktivovaná dětská pojistka; deaktivujte ji → <i>strana 5</i> .
Další hlášení	Vypněte spotřebič, počkejte 5 sekund a znovu ho zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu → <i>strana 13</i> .




Pokyny pro případ ucpání

 **Nebezpečí opaření!**
– Prací roztok nechte vychladnout!
– Zavřete přívod vody!

Čerpadlo

Volič programů nastavte na **vyp.**, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

1. Otevřete a sejměte krytku pro údržbu.
2. Vypouštěcí hadici sejměte z držáku. Vytáhněte zátku, nechte vytéct prací roztok. Nasaďte zátku.
3. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla (zbytková voda).
4. Vyčistěte vnitřní prostor, závit krytky čerpadla a těleso čerpadla (oběžné kolo čerpadla musí mít možnost se otáčet).
5. Krytku čerpadla nasaďte zpět a zašroubujte. Úchytky musí být svisle. Vypouštěcí hadici nasaďte do držáku.
6. Nasaďte a zavřete krytku pro údržbu.

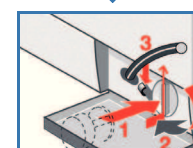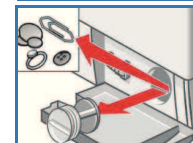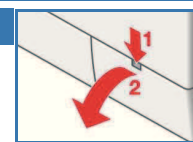


 Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní odtelk nevyužitý prací prostředek:
Do komory **II** nalijte 1 l vody a spusťte program **odčerpání**.

Odtoková hadice u sifonu

Volič programů nastavte na **vyp.**, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

1. Povolte hadicovou objímku, opatrně vytáhněte odtokovou hadici (zbytková voda).
2. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.
3. Znovu nasaďte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou objímku.

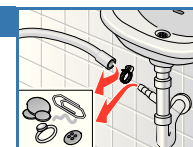

Sítka v přívodu vody

 **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**
Bezpečnostní zařízení Aqua-Stop neponořujte do vody (jeho součástí je elektrický ventil).

Odtlakování vody v přívodní hadici:



1. Zavřete přívod vody!
2. Zvolte libovolný program (kromě odstředění/odčerpání).
3. Stiskněte  **Start/Reload** (start/přidání). Program nechte běžet cca 40 s.
4. Volič programů nastavte na **vyp.**. Sítovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Čištění sítka:

5. Odpojte hadici od přívodu vody.
Sítko vyčistěte malým kartáčkem.

A/nebo u modelů Standard a Aqua-Secure:
Odpojte hadici na zadní straně spotřebiče, kleštěmi vyjměte sítko a vyčistěte ho.

6. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

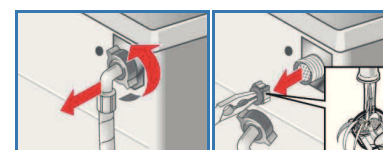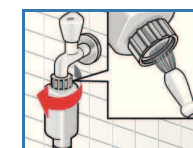

Co dělat, když ...

● Vytéká voda.	– Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. – Dotáhněte závit přívodní hadice.
● Nenatéká voda. Prací prostředek nebyl spláchnutý.	– Nestiskli jste Start/Reload (start/přidání)? – Je otevřený přívod vody? – Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko → strana 11. – Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?
● Dvířka nelze otevřít.	– Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? → strana 4. – Nezvolili jste Start/Reload (neodstředovat = bez závěrečného odstředování)? → strana 3,4. – Dvířka lze otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → strana 13.
● Program se nespustí.	– Stiskli jste Start/Reload (start/přidání) nebo jste zvolili End (dobu skončení)? – Jsou zavřená dvířka? – Není aktivní dětská pojistka? Deaktivace → strana 5.
● Prací roztok se neodčerpává.	– Nezvolili jste Start/Reload (neodstředovat = bez závěrečného odstředování)? → strana 3,4. – Vyčistěte čerpadlo → strana 11. – Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
● V bubnu není vidět voda.	– Nejedná se o závadu - voda je mimo viditelnou oblast.
● Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je mokré/příliš vlhké.	– Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla přerušil odstředování, nerovnoměrné rozložení prádla. Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. – Nezvolili jste Easy-iron (snadné žehlení)? → strana 5. – Nezvolili jste příliš nízké otáčky? → strana 5.
● Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.	– Nejedná se o závadu - průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Tak může dojít ke změně doby trvání, která je zobrazená na displeji.
● Opakovaný náběh odstředování.	– Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
● Zbytková voda v komoře pro ošetrovací prostředky.	– Nejedná se o závadu - nedojde ke snížení účinnosti ošetrovacího prostředku. – Příp. vyčistěte vložku → strana 10.
● Zápach v pračce.	– Nechte bez prádla proběhnout program vyvážka/barevné 90 °C. Použijte univerzální prací prostředek.
● Bliká ukazatel stavu. Příp. z násypky na prací prostředky vytéká pěna.	– Nepoužili jste příliš velké množství pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s ½ l vody a směs nalijte do komory II (Nepoužívejte na outdoorové a péřové textilie!). – Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku.
● Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.	– Jsou patky spotřebiče zajištěné? Zajištění patek spotřebiče → Návod k instalaci. – Odstranili jste přepravní pojistky? Odstranění přepravních pojistek → Návod k instalaci.
● Pračka je hlučná při odstředování a odčerpávání.	– Vyčistěte čerpadlo → strana 11.
● Displej/kontrolky během provozu nefungují.	– Výpadek elektrického proudu? – Nevypadla pojistka? Zapněte/vyměňte pojistku. – Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu.
● Vypnuté osvětlení displeje.	– Není aktivní režim úspory energie? → strana 5.
● Průběh programu je delší než obvykle.	– Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. – Nejedná se o závadu - je aktivní systém kontroly pěny - zapne se navíc máchání.
● Zbytky pracího prostředku na prádle.	– Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě. – Zvolte máchání nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.

Co dělat, když ...

● Při přidávání bliká velmi rychle Start/Reload (start/přidání) a zní signál.	– Příliš vysoká hladina vody. Nelze doplňovat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. – Pro pokračování programu stiskněte Start/Reload (start/přidání).
Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo v případě potřeby opravy:	
– Volič programů nastavte na vyp. a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. – Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu → strana 13.	

Nouzové odblokování např. při výpadku elektrického proudu




Po obnovení napájení pokračuje program dále. Pokud byste chtěli přesto prádlo vyjmout, lze dvířka otevřít následujícím způsobem:

Nebezpečí opaření!

Prací roztok a prádlo mohou být horké. Příp. je nejprve nechte vychladnout. Pokud se buben ještě točí, nesahejte do něj. Dvířka neotevírejte, pokud je za sklem vidět voda.

1. Volič programů nastavte na **vyp.** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vypusťte prací roztok → strana 11.
3. Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho. Pak lze dvířka otevřít.

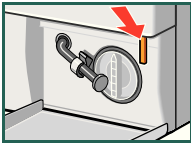

Servisní služba

● Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (Co dělat, když..., → strana 12, 13), kontaktujte naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

● Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete zde, resp. v seznamu servisních služeb (podle modelu).

CZ 251,095,546


● Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____ FD _____

číselné označení výrobku výrobní číslo

Tyto údaje najdete na:
vnitřní straně dvířek* / otevřené krytce pro údržbu* a zadní straně spotřebiče.
* Podle modelu

● **Důvěřujte kompetentnosti výrobce.** Obratě se na nás. Zajistíte tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

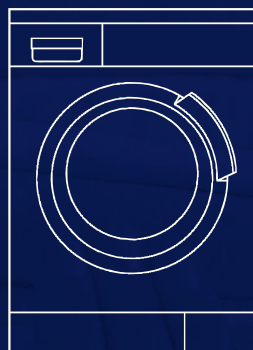

Pračka

Návod k použití

CS



BOSCH



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 8!



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu k instalaci!