

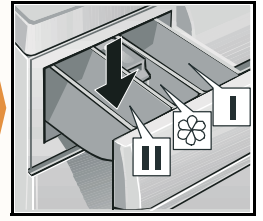
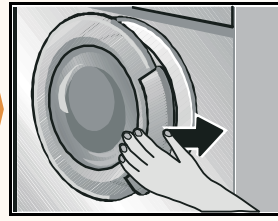
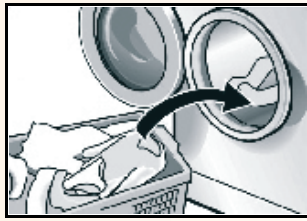


Kurzanleitung

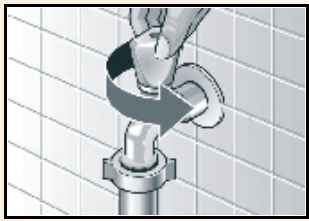

Vergewissern Sie sich vor der ersten Benutzung des Gerätes, dass das Gerät gemäß der separaten **Aufstell-/Pflegeanleitung** korrekt installiert wurde. Entsprechendes Wasch-/Trocknungsprogramm wählen – siehe Pflegehinweise des Herstellers.

1. Vorbereitung ...

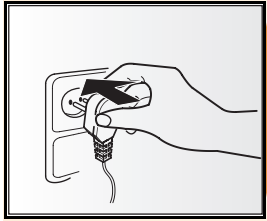

a Netzstecker einstecken.

b Wasserhahn öffnen.

c Wäsche sortieren und einlegen.

d Tür schließen.

e Wasch- und Pflegemittel in die Kammer II einfüllen.

II: Waschmittel für Hauptwäsche, ☼: Weichspüler, I: Waschmittel für Vorwäsche (Waschmittel nur dann in die Kammer I einfüllen, wenn Vorwäsche gewählt wurde!)


2. Programm wählen, starten ...

Ihr Gerät ist intelligent! Im Normalfall ist es nicht notwendig, Einstellungen zu ändern oder Zusatzfunktionen zu wählen:


2.1 Wie wird ein Waschprogramm gewählt: z. B. **Mix**

a Programmwähler auf **Mix** stellen.

b Taste **Start/Nachlegen** drücken.

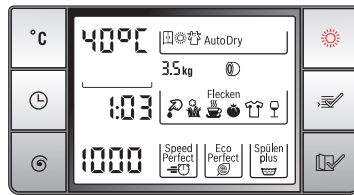

VarioPerfect

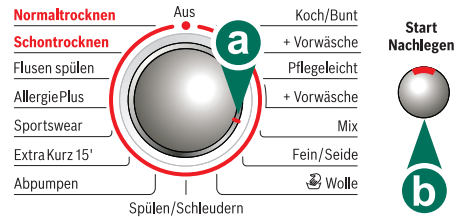


2.2 Wie wird ein Trockenprogramm gewählt:

a Programmwähler auf **Normaltrocknen** oder **Schontrocknen** stellen.

b Taste **Start/Nachlegen** drücken.



VarioPerfect

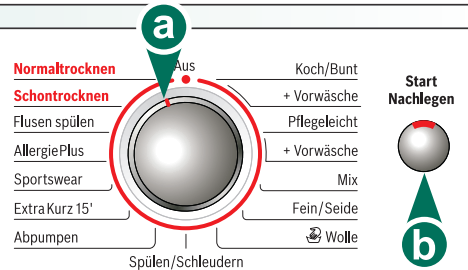


2.3 Wie wird ein Waschprogramm gewählt mit anschließendem Trocknen, z. B.: **Mix + Trocknen**.


a Programmwähler auf **Mix** stellen.

b Taste ☼ (Trocknen) drücken.

c Taste **Start/Nachlegen** drücken.

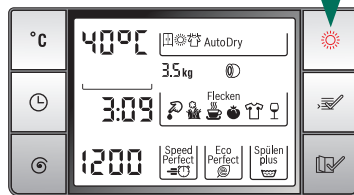


VarioPerfect

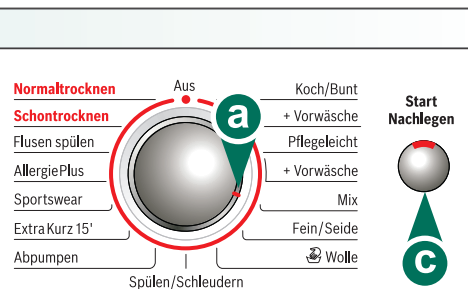

3. Nach Ende des Programms ...

Wenn Einstellung entsprechend Punkt 2.1 gewählt wurde:



– Das Display zeigt - 0 - und Ⓜ, wenn das Programm beendet ist:

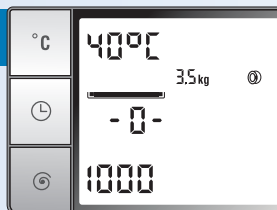


Wenn Einstellung entsprechend Punkt 2.2 oder 2.3 gewählt wurde:

– Das Display zeigt - 0 - und Ⓜ, wenn das Programm beendet ist.

– Alternativ erscheint im Display PUSK, ☼, End, wenn der Knitterschutz nach dem Trocknungsprogramm läuft. Zum Entriegeln der Tür Taste **Start/Nachlegen** drücken.

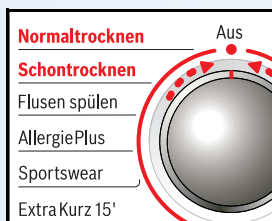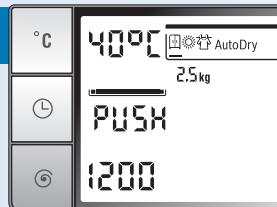

a Programmwähler auf **Aus** stellen.

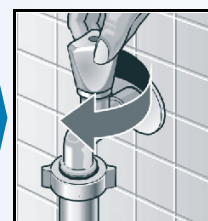

b Wasserhahn schließen. Nicht erforderlich bei Aqua-Stop-Modellen.



c Tür öffnen, Wäsche entnehmen.


Ihr Gerät ist intelligent! Im Normalfall ist es nicht notwendig, die Einstellungen bzw. die Zusatzfunktionen des gewählten Programms zu ändern. Sie können, wenn gewünscht, wie folgt vorgehen: Beispiel Programm **Mix**

Programmwähler auf **Mix** stellen.

Display zeigt:



- Einstellung der Waschtemperatur.
- Einstellung der Schleuderdrehzahl.
- Voraussichtliche Programmdauer.
- Maximale Beladungsmenge des gewählten Programms.
- Wählbare Zusatzfunktionen.

i Anzeigelampe **Start/Nachlegen** blinkt. Die Einstellungen können jetzt geändert werden.

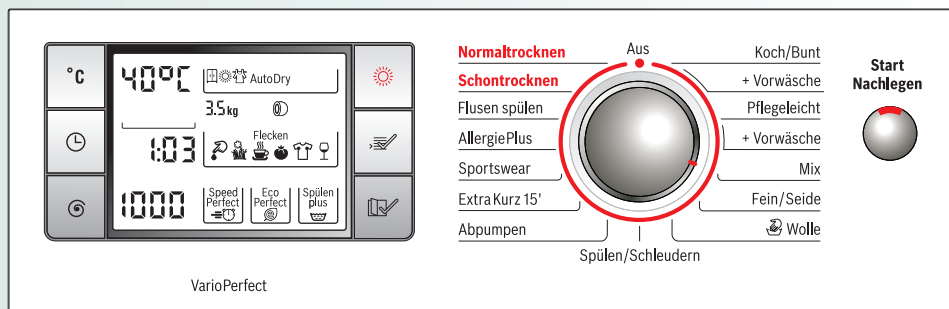

● Einstellung ändern

- Taste °C drücken und gewünschte Temperatur wählen.
- Taste Ⓢ betätigen, gewünschte Schleuderdrehzahl einstellen.
- Taste Ⓟ betätigen, gewünschte Fertig in-Zeit einstellen (max. 24h).

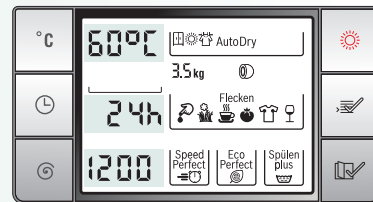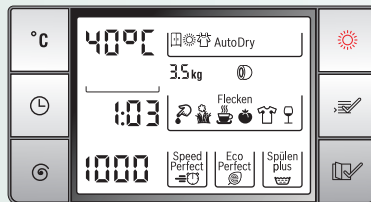



● Anschließendes automatisches Trocknen (AutoDry) wählen

- Taste ☀️ (Trocknen) drücken und AutoDry-Funktion aktivieren. Wählen Sie eine der 3 Optionen der AutoDry-Funktion.

Schrantrocknen

Extratrocknen



Leichttrocknen

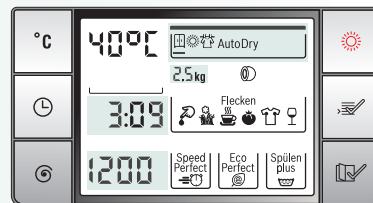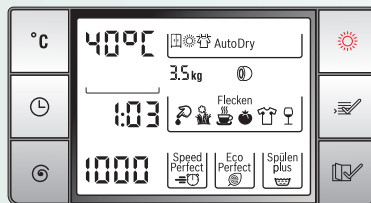

● Zusatzfunktionen wählen, z. B.: Flecken

a Taste Ⓞ drücken bis Flecken blinkt.

b Taste Ⓟ drücken bis bis das gewünschte Symbol erscheint.

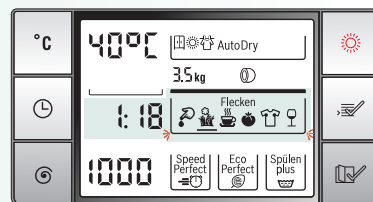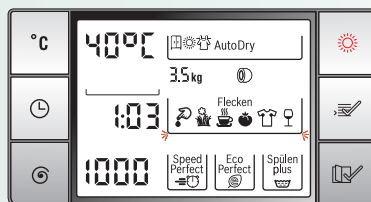

● Tabelle der wählbaren Zusatzfunktionen

Hinweis: **SpeedPerfect** und **EcoPerfect** sind nicht gleichzeitig wählbar.

Programm	Waschen/Trocknen Fassungsvermögen (kg)	AutoDry (Automatiktrocknen)	Dry min (Zeittrocknen)	Flecken	SpeedPerfect (Schnell)	EcoPerfect (Energie sparen)	Spülganganzahl
Koch/Bunt	7,0/4,0	✓		✓	✓	✓	✓
+ Vorwäsche	7,0/4,0	✓		✓	✓	✓	✓
Pflegeleicht	3,5/2,5	✓		✓	✓	✓	✓
+ Vorwäsche	3,5/2,5	✓		✓	✓	✓	✓
Mix	3,5/2,5	✓		✓	✓	✓	✓
Fein/Seide	2,0			✓	✓	✓	✓
Wolle	2,0						
Spülen/Schleudern	7,0						✓
Abpumpen	7,0						
Extra Kurz 15'	2,0/1,0	✓					✓
Sportswear	2,0/2,0	✓		✓	✓	✓	✓
AllergiePlus	7,0/4,0	✓		✓	✓	✓	✓
Flusen spülen	0						
Schontrocknen	2,5	✓	✓				
Normaltrocknen	4,0	✓	✓				