


 Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1


Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...



* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter
Wasserhärte


Wasser- Härtewert °dH	Härte- bereich	mmol/l	Einstell- wert
0-6	weich	0-1,1	0
7-8	weich	1,2-1,4	1
9-10	mittel	1,5-1,8	2
11-12	mittel	1,9-2,1	3
13-16	mittel	2,2-2,9	4
17-21	hart	3,0-3,7	5
22-30	hart	3,8-5,4	6
31-50	hart	5,5-8,9	7

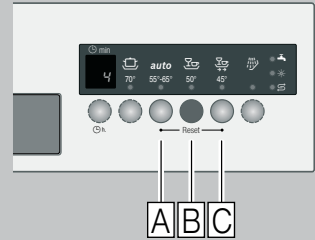

Schnell erledigt ...


und so einstellen

- Tür schließen.
- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **B** und in der Ziffernanzeige der werkseitig eingestellte Einstellwert **4** blinken.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **7** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **0**.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.

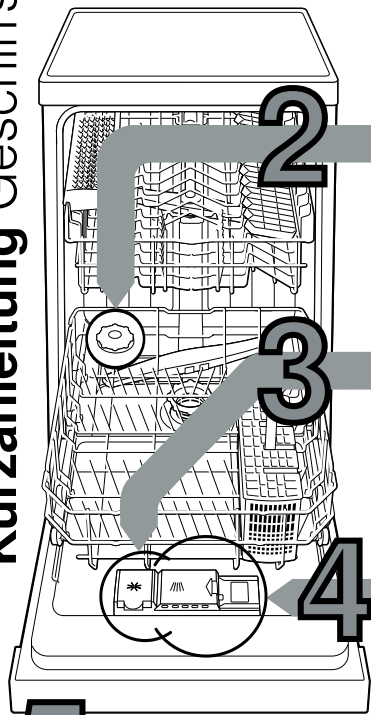


Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

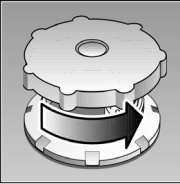


Deckel
aufdrehen.

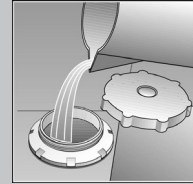

Nur vor dem
ersten Spülen
den Salzbehälter
mit Wasser
füllen.

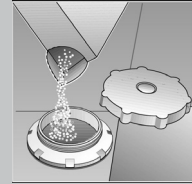


Spezialsalz
einfüllen
(nie Reiniger
einfüllen!).

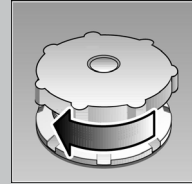

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

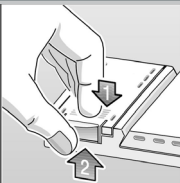


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Nachfüllen, wenn Klarspülernachfüllanzeige leuchtet!

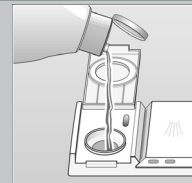


Klarspüler
einfüllen.

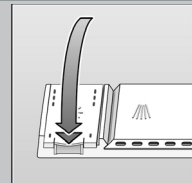

Deckel
schließen.
KLICK!

Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

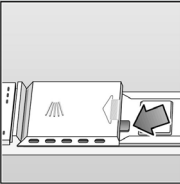


Eventuell
Deckel öffnen
(Taste drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

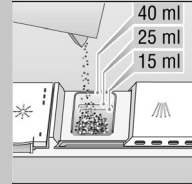

40 ml
25 ml
15 ml
Reiniger nur
in trockene
Reinigerkammer
einfüllen.

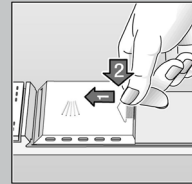

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche
Programmanzahl dargestellt.
Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende

Die Programmdaten sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Auto 55°/65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Minuten	←	2:30 - 1:10	→	←	0:30	0:20
Stromverbrauch in kWh	←	1,30 - 0,70	→	←	0,70	0,10
Wasserverbrauch in Liter	←	16 - 10	→	←	10	4

Zusatzfunktionen **

Machen flexibel...

 Zeitvorwahl
h. ... einschalten, sofort
Zeitvorwahl-taste
drücken: verschiebt
Programmstart in
Stundenschritten.

 Zeitsparen
(VarioSpeed)
... wird durch erhöhten
Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungsleistung
erzielt.

 Halbe Beladung
... bei wenig Geschirr,
spart Wasser, Energie
und Zeit.

 IntensivZone
... perfekt für
gemischte Beladung.
Spüldruck und
Spültemperatur wird
etwas erhöht.

** je nach Modell

Gerät einschalten Los geht's...

Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit
des gewählten Programmes erscheint.

Gerät ausschalten Alles klar...


Wenn die Anzeige auf 0 steht
(Programmende), Ein-/Ausschalter drücken.

Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen


Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen

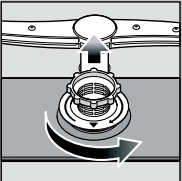


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

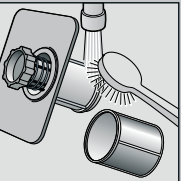


unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

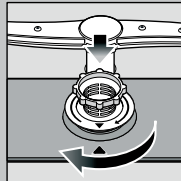


einsetzen ...

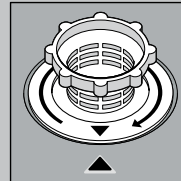


Siebsystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**

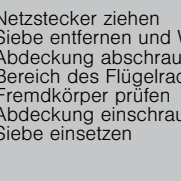


Sprüharme
...Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

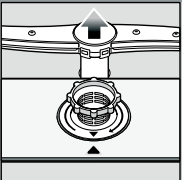


unteren Arm nach
oben ziehen ...

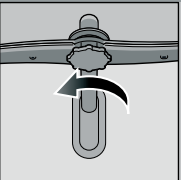


oberen Arm
abschrauben ...

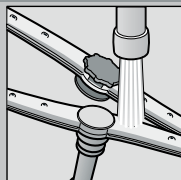

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...

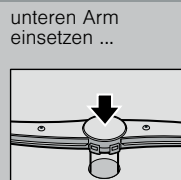


unteren Arm
einsetzen ...

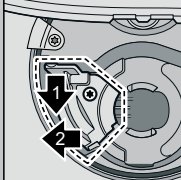

oberen Arm
festschrauben





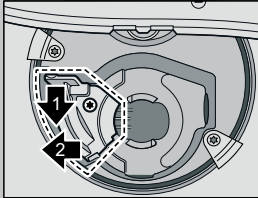

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

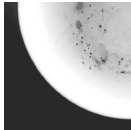Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "🔧" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. ▶ Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.	Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
Restwasser in Gerät und "🔧" leuchtet	Siebe verschmutzt oder verstopft	▶ Siebe reinigen (siehe oben).		Zu wenig Reiniger	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt	▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen.		Ungeeignetes Programm gewählt	▶ Stärkeres Programm wählen.
	Abwasserpumpe blockiert	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).		Sprüharddüsen verstopft	▶ Sprüharme reinigen (siehe oben).
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▶ Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).	Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest	▶ Siebe reinigen (siehe oben).	▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
			Sprüharme blockiert		
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.	Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
			Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler	▶ Dosierung erhöhen. ▶ Produkt wechseln.
			Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	▶ Klarspüler verwenden.
			Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezi­alsalz fehlt	▶ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell) ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezi­alsalz nachfüllen.
			Kunststoff / Geschirrt­eile verfärbt	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
				Zu wenig Reiniger	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
				Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Programmabbruch ...

Während des Programms die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET).



Die Ziffernanzeige zeigt "1" nach ca. 1 Minute Programmende, es erscheint 0.

▶

Gerät ausschalten.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können