


Ukratko i pri ruci:  
sve što je potrebno vašoj  
mašini za pranje posuda ...  
**Pre prve upotrebe  
ipak pročitati uputstvo  
za postavljanje i upotrebu!**

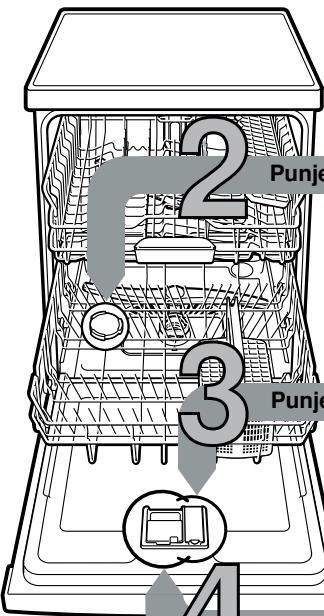


1

**Podešavanje uređaja za omešavanje vode \***

Za vrednost tvrdoće  
se raspisati kod  
preduzeća za  
snabdevanje vodom  
i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

\* samo pre prvog  
pranja posuda ili  
u slučaju promene  
tvrdoće vode




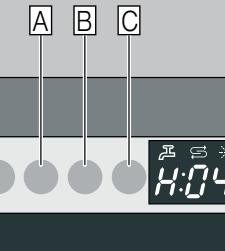


Brzo obavljeno ...








**i ovako podešiti**

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnati tipku START sve dok brojčani displej ne pokaže H:0... .
- Otpustiti obe tipke.
- Treći kontrolni sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C.
- Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen; kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

2 Punjenje specijalne soli

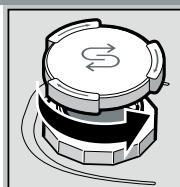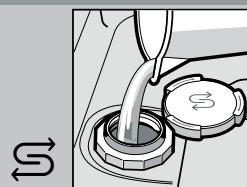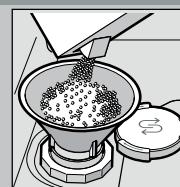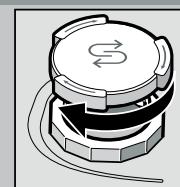Odvrnuti  
poklopac.Samо pre prvog  
pranja posuda  
posudu za so  
napuniti vodom.Puniti samo  
specijalnu so  
(nikada ne puniti  
sredstvo  
za pranje!).Zatvoriti poklopac.  
Hitno isprati.

3 Punjenje sredstva za ispiranje

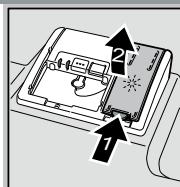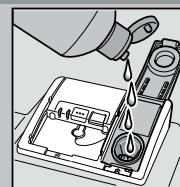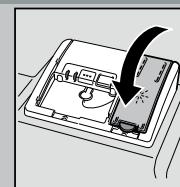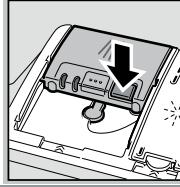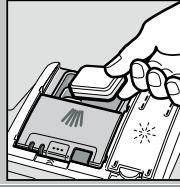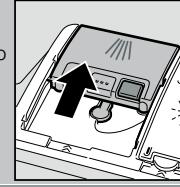Oznaku 1  
pritisnuti,  
poklopac 2  
podići.Punjene sredstva  
za ispiranje.Zatvoriti poklopac.  
KLIK!4 Punjenje sredstva  
za pranje posudaEventualno  
otvoriti poklopac  
(pritisnuti tipku).50 ml  
25 ml  
15 mlSredstvo za pranje  
sipati samo u suvu  
komoru za sredstvo  
za pranje.Gurnuti poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!

5

Uključivanje aparata

6

Izabrali program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

**Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno mogući broj programa.  
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 50242.  
Odstupanja u praksi su moguća.

\* pola standardnog punjenja

**Intenzivno**  
70°

**Auto**  
45° / 65°

**Eko**  
50°

**Blago**  
40°

**Brzo**  
45°

**Prepranje**

Trajanje u sat.: min.  
Potrošnja struje u kWh  
Potrošnja vode u litrama

2:55 - 1:10  
1,60 - 0,80  
19 - 9

0:29 \*  
0,80  
10

0:15  
0,05  
4

8 Pokretanje programa

7

**Dodatne funkcije \*\***

**Ušteda vremena (VarioSpeed)**  
... postiže se povećanim  
utoškom energije  
uz konstantan  
učinak čišćenja.

**Pola kapaciteta**  
... kod malo posuda  
štedi vodu, energiju  
i vreme.

**Intenzivna zona**  
... perfektna za mešovito  
punjenje.  
Pritisak pranja  
i temperatura pranja  
postaju nešto viši.

**Higijena**  
... za vreme  
postupka pranja posuda  
temperatura se povećava.  
Na taj način se postiže  
povišen status higijene.


**Posebno sušenje**  
... poboljšava rezultat  
sušenja povišenom  
temperaturom  
i ispiranjem.  
(Obraćite pažnju  
na osetljive delove  
posuda.)

Napred, krećemo ...

9 Isključivanje aparata Sve jasno ...

## Održavanje i nega

Sita  
... proveriti,  
eventualno  
očistiti

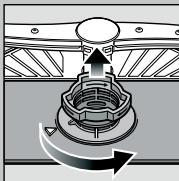


Odvrnuti  
cilindar sita,  
sistem sita  
izvaditi ...




Za perfektne rezultate pranja posuda ...

isprati pod mlazom  
tekuće vode ...

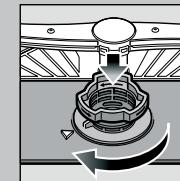


umetnuti ...

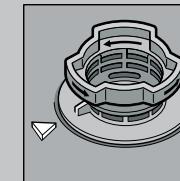


Sistem sita  
zavrnuti  
**PRIDRŽAVATI  
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propeleru proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice  
... ukloniti  
začepljenja /  
naslage

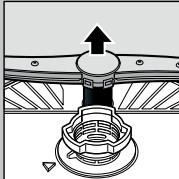

donju prskalicu  
povući na gore ...

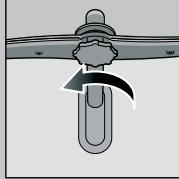

gornju prskalicu  
odvrnuti ...

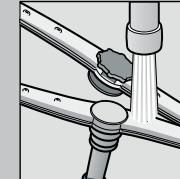

dizne za raspršivanje  
očistiti pod mlazom  
tekuće vode  
(eventualno uz pomoć  
čačkalice za zube) ...





umetnuti

donju prskalicu ...



gornju prskalicu  
čvrsto pritegnuti

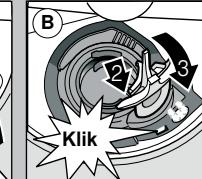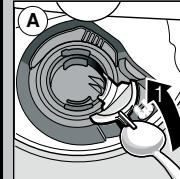

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu


## Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

### Smetnja

Display "F" svetli

Dovodna armatura pritegnuta  
ili začepljena kamencem



Display "E:22"

Sita zaprljana ili začepljena

Display "E:24"  
i "F" svetli

Crevo za otpadnu vodu  
je začepljeno ili savijeno  
Poklopac na pumpi  
za otpadnu vodu nije montiran

Display "E:25"  
i "F" svetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

Inače svetli display  
greške "E:XX"

Aparat tehnički neispravan

Zaostala voda u aparatu

Program se još nije završio

Rđa na priboru za ručavanje

Pribor za ručavanje nije dovoljno  
otporan na rđu  
Tvrde oštice noža su podložnije rđi  
Strana rđa

### Mogući uzroci

### Pomoć

- Otvoriti dovodnu armatuру.
- 1. Odvrnuti priključak za vodu.  
2. Očistiti sito u priključku za vodu.  
3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min.  
Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.
- Dovodno crevo ispraviti.

- Očistiti sita (vidi gore).

- Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.

- Montirati poklopac (vidi gore).

- Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).

- Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške).

- Isključiti aparat.

- Aparat uključiti i zatvoriti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).

- Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.
- Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

### Smetnja

Posude nije čisto

Pesak ili ostaci  
nalik na griz na posudu

Mrlje i pruge

Posude nije suvo

Mutne naslage  
na posudu  
(može se otkloniti)

Plastični / delovi posuda  
menjuju boju

### Mogući uzroci

Posude leži jedno pored drugog  
odn. jedno preko другог

SUVIŠE malo sredstva za pranje posuda

Izabran neodgovarajući program

Dizne prskalica začepljene

Sita zaprljana, nisu učvršćena

Prskalice blokirane

Dozirano previše / premalo sredstva  
za ispiranje

Sredstvo za ispiranje

Upotrebljeno kombinovano sredstvo  
za pranje ima loš učinak sušenja

Podešavanje aparata

Omekšavanje vode pogrešno podešeno

Nedostaje specijalna so

Čaše nisu otporne za mašinsko pranje

SUVIŠE malo sredstva za pranje posuda

Promena boje zbog boja namirnica  
(sos od paradajza)

► Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.

► Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).

► Izabrati jači program.

► Očistiti prskalice (vidi gore).

► Očistiti sita (vidi gore).

► Posude tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.

► Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.

► Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.

► Povećati doziranje.  
Zameniti proizvod.

► Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.

► Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).

► Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.

► Dopuniti specijalnu so.

► Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.

► Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.

► Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).

► Promene boje su bezznačajne;  
izbledeće pri daljem pranju posuda.

## Prekid programa ...

Za vreme programa tipku  
START pritisniti oko 3 sek.  
(Reset).



Brojčani display  
pokazuje "0:01";  
nakon oko 1 minute  
kraj programa,  
pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

## Ispravno napuniti ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.