


Pikakäyttööhjeet Astianpesukone

fi

Tässä on kerrottu lyhyesti,
miten käytät
astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus ja käyttöohjeet!

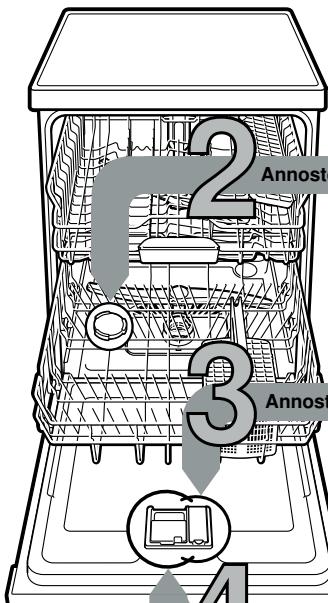

1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste
ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä
pesukertaa tai
vedenkuvuuden
muuttuessa



°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä
- Pidä valitsin > painettuna ja paina käynnistyspainiketta, kunnes ja »End« alkavat vilkkuva.
- Päästää painike vapaaksi.
Näyttö vilkkuu ja näytöt A sytyvät (= asetus 1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Paina valitsinta < niin monta kertaa, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta.
Näytöt ja »End« sammuvat. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.
- Sulje koneen luukku.

2


Annoste erikoissuola (tarvittaessa) Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

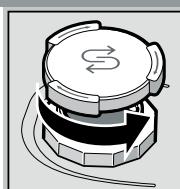


Irrota kansi.

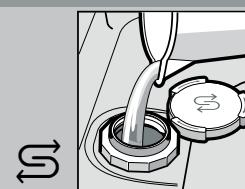

Täytä suolasäiliö
vedellä
vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa.

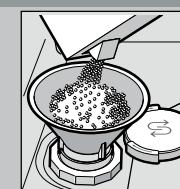


Annostelee säiliön
erikoissuolaa
(ei pesuainetta!).

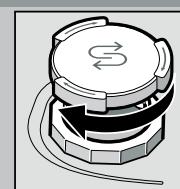


Sulje kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste


Lasinkirkasta ...

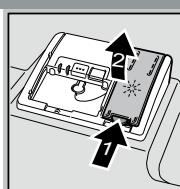

Paina merkin 1
kohdalta,
nosta kansi 2
ylös.

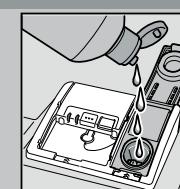


Huuhtelukirkasteen
täyttäminen.

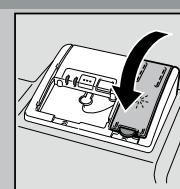

Sulje kansi.
KLIK!

4 Annoste astianpesuaine



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

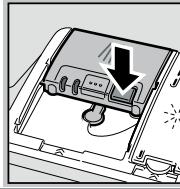


Avaa
tarvitessa kansi
(paina painiketta).



Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuohjelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.

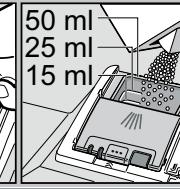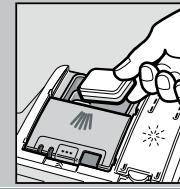

Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

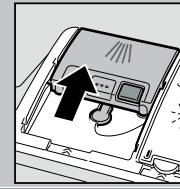

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki
mahdolliset pesuohjelmat.
Katso astianpesukoneesi ohjelmat
koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa
europalaisen standardin EN 50242.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.
* puolet standardiaistastosta

Intensiivi

70°

Normaali

65°

Eko

50°

Varovainen

40°

Pika

45°

Esihuutelu

Kesto h : min

2:55 - 1:10

0:29 * 0:15

Sähkökulutus kWh

1,50 - 0,80

0,80 0,05

Vedenkulutus litroina

15 - 12

10 4



Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty ...

8 7

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma
(VarioSpeed)
... tässä lisäohjelmassa
energiankulutus lisääntyy,
jotta pesutulos säilyy
yhtä hyvinä.

Puolitäytö
... kun astioita on vähän,
säästää vettä, energiata
ja aikaa.

Tehoalue
... sopii ihanteellisesti
sekalaisen astioiden
pesuun. Suihkupaine
ja pesulämpötila
ovat hieman korkemmat.

Hygieinia
... Pesuvaatteiden aikana
lämpötila nousee.
Näin pesutuloksesta
tulee hygienisempi.

Extrakuivaus
... parantaa
kuivaustulosta
huuhtelulämpötilan
ollessa korkeampi.
(Tarkista, onko
koneessa lämmölle
arkoja astioita.)


9

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

** mallin mukaan

Huolto ja hoito

Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

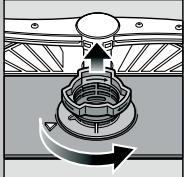


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...




Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan
veden alla ...

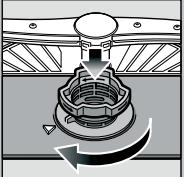


kiinnitä paikoilleen ...

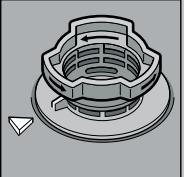


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

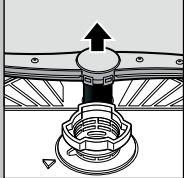


nosta alasuihkuarsi
pois ...

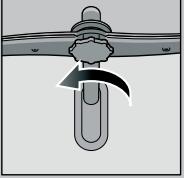

irrota yläsuihkuarsi ...

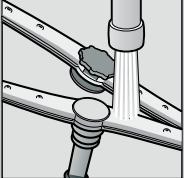


puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

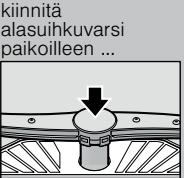

kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...

Kierrä yläsuihkuarsi
kiinni

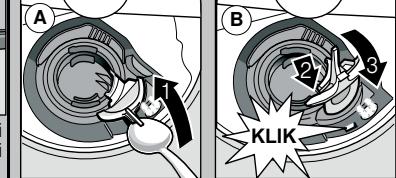

Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö

Mahdollinen syy
Näyttö »« syttyy
Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta
Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla
Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan
Poistovesipumppu jumittunut
Näyttö »« vilkuu
Koneessa on tekninen vika
Koneessa on vielä vettä
Ohjelma ei ole vielä päättynyt
Ruosteläikkää ruokailuvälaineissä
Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteestävä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin
Astioista lähtee ruostetta

Toimenpide

- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliitäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- ▶ Irrota kone sähköverkosta.
- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
- ▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.
- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö

Astiat eivät ole puhtaita
Astioihin jää ruoantähitteitä

Mahdollinen syy

Astiat toisiaan
vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta
Valittu sopimaton ohjelma
Suihkuvarsien suuttimet tukossa
Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla
paikallaan
Suihkuvarret juuttuneet kiinni

Toimenpide

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.
- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).
- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).
- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia
Huuhtelukirkaste
Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä
liian suuri/liian vähäinen

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.
- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.

Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)
Vedenpehmentimen teho säädetti väärin
Erikoissuola puuttuu

Laiteasetus

- ▶ Lisää annostelumäärää.
- ▶ Vaihda tuote.
- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)
Lasit eivät sovellu konepesuun

Lasit eivät sovellu konepesuun

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.
- ▶ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

Muoviosissa/astioissa on värjätyimiä
Värjätyimiä elintarvikkevirän johdosta (tomaattikastike)

Liian vähän pesuainetta
Värjätyimiä elintarvikkevirän
johdosta (tomaattikastike)

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Värjätyimiä ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



noin minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä
»ohjelman päättymisen
näyttö syttyy«.



Kytke kone pois toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä;
poista suurimmat ruoantähitteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.