


Resumido e sempre à mão:  
tudo o que a sua máquina  
de loiça precisa ...  
**No entanto, antes da primeira  
utilização, ler as instruções  
de instalação e de serviço!**

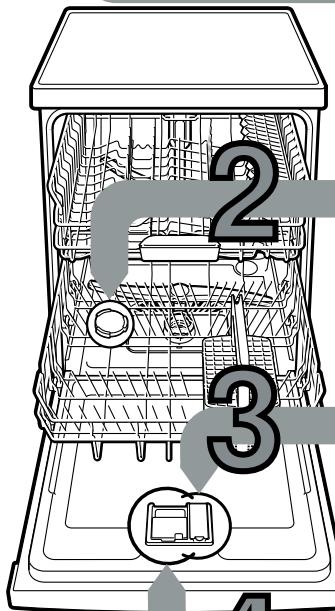

1


## Regular a instalação de descalcificação da água \*

Obter o valor de dureza  
junto da empresa  
abastecedora de água  
e anotar aqui ...

--

\* apenas antes  
da primeira lavagem  
ou em caso de alteração  
da dureza da água

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de regulação
0 - 6	macia	0 - 1,1	H:00
7 - 8	macia	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	meio agarrados	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	meio agarrados	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	meio agarrados	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	H:07

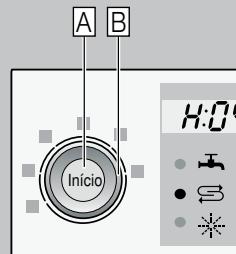

Rapidez de execução ...

## e regular deste modo


- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Accionar e manter premida a tecla de INÍCIO A.
- Rodar o selector de programas B, até aparecer a indicação numérica H:04.
- Libertar a tecla.  
Na indicação numérica está iluminado o valor regulado de fábrica H:04.
- Rodar o selector de programas B, até aparecer o valor pretendido na indicação numérica.
- Premir a tecla de INÍCIO A.  
O valor ajustado fica memorizado.

2 Adicionar sal especial


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!) ...



3 Adicionar abrillantador Fica resplandecente ...

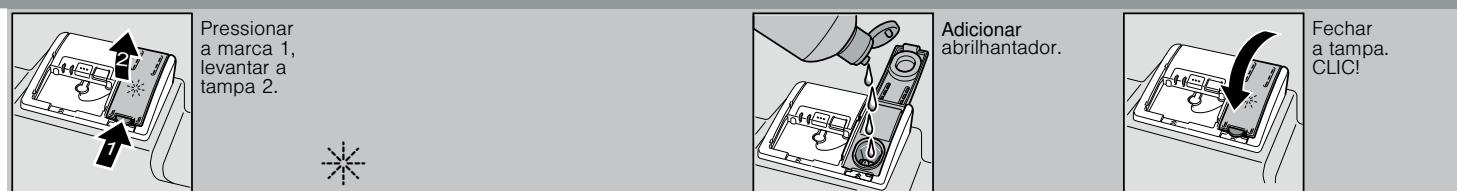

4 Adicionar de detergente Muita sujidade, muito detergente ...

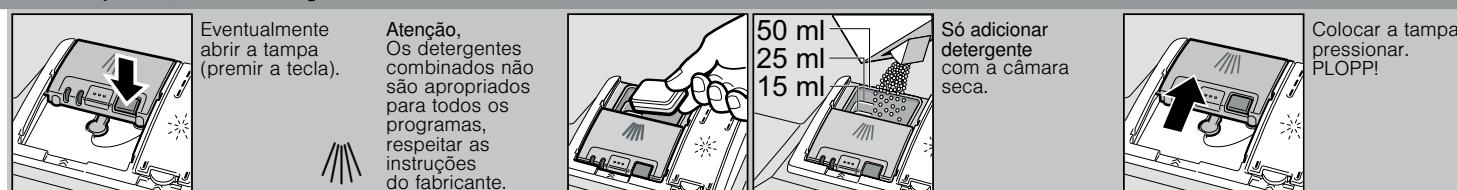

5

Ligar o aparelho

6

Seleccionar programa

Rápido, económico ou intensivo ...

## Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas.  
Os programas correspondentes da sua máquina de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo painel de comandos.

Os dados do programa são valores medidos em laboratório segundo a Norma europeia EN 50242.  
Na prática, é possível haver desvios.  
\* meia carga normal

Intensivo 70°	Auto 45° / 65° auto	Eco 50°	Suave 40°	Rápido 45°	Pré-lavagem
Duração em horas e minutos 2:55 - 1:10	Consumo de energia em kWh 1,60 - 0,80	Consumo de água em litros 19 - 9	0:29 *	0:15	0:05

Duração em horas e minutos 2:55 - 1:10	Consumo de energia em kWh 1,60 - 0,80	Consumo de água em litros 19 - 9	0:29 *	0:15

Iniciar o programa Está na hora ...

9

Desligar a máquina Tudo claro ...

7 Funções adicionais \*\*

**Economia de tempo (VarioSpeed)**  
... é conseguido através do aumento do consumo de energia, mas com o mesmo resultado de lavagem e de secagem.

**Meia carga**  
... em caso de pouca loiça, poupa água, energia e tempo.

Flexibilidade...

**Zona intensiva**  
... perfeita para carga mista.  
A pressão e a temperatura de lavagem aumentam ligeiramente.


**Higiene**  
... a temperatura aumentará durante o ciclo de lavagem. Deste modo, conseguir-se-á uma melhor higiene.

**Secagem intensiva**  
... melhora a secagem, graças a temperatura elevada durante a fase de abrillantamento. (Há que ter cuidado com as peças de loiça delicadas.)

\*\* dependendo do modelo

## Assistência e manutenção


Filtros  
... verificar e,  
se necessário,  
limpar

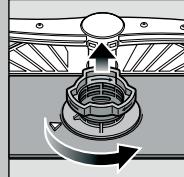


Rodar o filtro cilíndrico  
e retirar o sistema  
de filtros ...



lavar sob água  
corrente ...

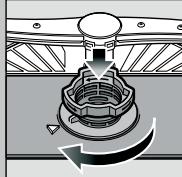


colocar ...

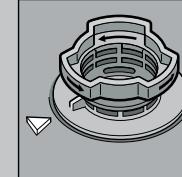


Apertar  
o sistema de filtros  
**DAR ATENÇÃO  
À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores  
... Eliminar  
entupimentos/  
depósitos

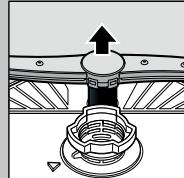


puxar o braço inferior  
para cima ...

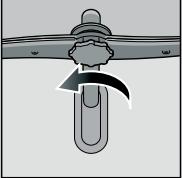


desaparafusar  
o braço superior ...

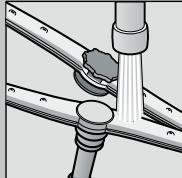


limpar os orifícios  
de aspersão sob  
água corrente  
(eventualmente com  
um palito) ...

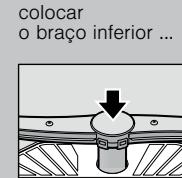

colocar  
o braço inferior ...

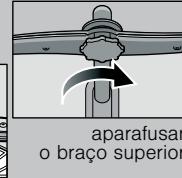

aparafusar  
o braço superior

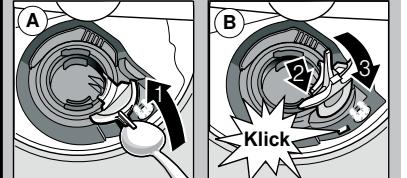

**Klick**

## Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço


### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A indicação «» acende

Dispositivo de admissão encravado  
ou calcificado

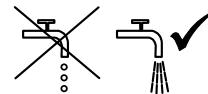

- Abrir dispositivo de admissão.
- 1. Desapertar a ligação de água.  
2. Limpar o filtro na ligação de água.  
3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.  
Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
- Colocar a mangueira de admissão sem dobras.

Indicação «E:22»

Filtros sujos ou entupidos

- Limpar os filtros (ver em cima).

Indicações «E:24»  
e «» acendem

A mangueira de esgoto  
está entupida ou dobrada  
A tampa da bomba de esgoto  
não está colocada

- Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
- Colocar a tampa (ver acima).

Indicações «E:25»  
e «» acendem

A bomba de escoamento  
está bloqueada

- Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).

Outras indicações  
de anomalia «E:XX»  
acendem

Aparelho com defeito técnico

- Contactar os Serviços técnicos  
(mencionar a indicação de anomalia).
- Desligar o aparelho da corrente.
- Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).

Resto de água na máquina

O programa ainda não terminou

- Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
- Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.

Ferrugem nos talheres

Talheres não inoxidáveis  
Facas com lâminas duras são  
mais fracas  
Ferrugem estranha

### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A loiça não está limpa

Loiça com resíduos  
de areia



A loiça está encostada  
ou sobreposta

Demasiado pouco detergente  
Selecionado programa não adequado

Orifícios do braço aspersor entupidos  
Filtros sujos, mal colocados  
Braços de aspersão bloqueados

- Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- Selecionar um programa mais forte.
- Limpar os braços de aspersão (ver em cima).
- Limpar os filtros (ver em cima).
- Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias

A loiça não está seca

Manchas de leite  
na loiça (removíveis)

Manchas de leite,  
copos embaciados/baços  
(não removíveis)

Plásticos/peças de loiça  
com alteração de cor

Dosagem demasiado alta/  
baixa de abrillantador

Abrilhantador  
Detergente combinado utilizado  
tem deficiente potência de secagem  
Regulação do aparelho

Dureza da água mal ajustada  
Falta sal especial

Copos não próprios para lavar  
na máquina de loiça

Demasiado pouco detergente

Alteração de cor devido a corantes  
dos alimentos (molho de tomate)

- Em caso de estrias: Reduzir dosagem.

- Em caso de manchas de água ou de calcário:  
Aumentar dosagem.

- Aumentar a dosagem.  
Substituir o produto.
- Utilizar abrillantador.

- Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).

- Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.

- Adicionar sal especial.

- Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.

- Utilizar detergente com tratamento para copos.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- As alterações de cor não têm importância;  
Desvanecem com as próximas lavagens.

## Terminar o programa ...

Durante o programa, premir  
a tecla de INÍCIO durante  
cerca de 3 seg. (Reset).



No indicador numérico  
aparece «0:01»  
cerca de 1 minuto  
depois do fim  
do programa,  
aparece «0:00».



Desligar o aparelho.

## Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas,  
etiquetas autocolantes; remover grandes restos de marmelada, lacticínios ou de outros alimentos),  
de acordo com as instruções de serviço e verificar, se os braços de aspersão giram livremente.