


Stručně a jasně:  
Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...  
**Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití!**  
**A projděte Návod k montáži!**

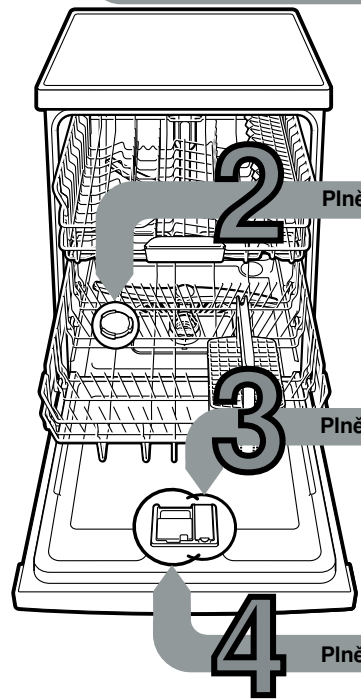


# 1

## Nastavení změkčovacích zařízení \*

Dotážete se u vodáry na hodnotu tvrdosti a zapište ji ...

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	středně	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	středně	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	středně	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

\* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

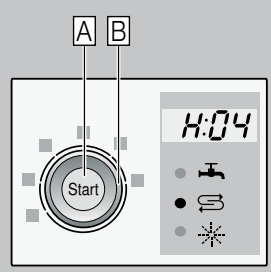


Rychle vyřízeno ...

### a takto nastavit


- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START A.
- Otáčejte voličem programu B, až se na číslcové indikaci zobrazí H:0.
- Uvolněte tlačítko. Na číslcové indikaci svítí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Otáčejte voličem programu B, až se na číslcové indikaci zobrazí požadovaná hodnota.
- Stiskněte tlačítko Start A. Nastavená hodnota se uloží.

## 2 Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

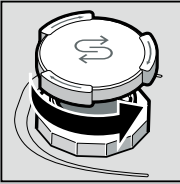


Odšroubujte víko.

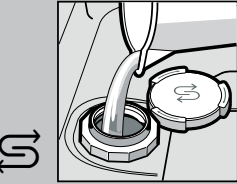

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

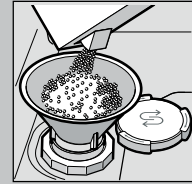


Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

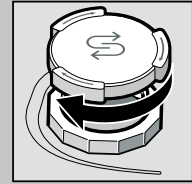



Uzavřete víko. Okamžitě myjte.

## 3 Plnění leštidla


Pro třpytivý lesk ...

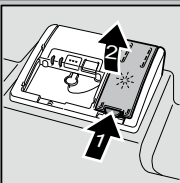

Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

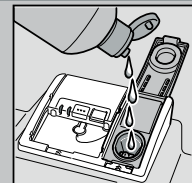


Doplňte leštido.

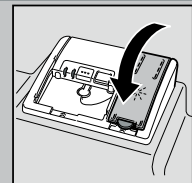

Uzavřete víko. CVAK!



## 4 Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

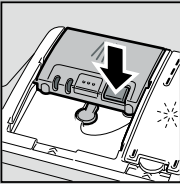


Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).

Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

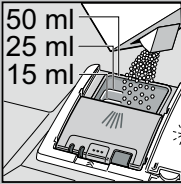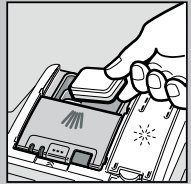

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

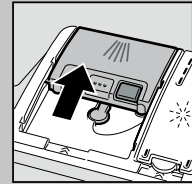

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

## 5 Zapnutí myčky nádobí

## 6 Volba programu

## 8 Spuštění programu Začíná se ...

## 9 Vypnutí myčky nádobí A je to ...

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

### Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. V praxi jsou možné odchylky. \* poloviční normovaná náplň

	Intenzivně 70°	Normálně 65°	Eco 50°	Jemně 40°	Rychle 45°	Předmytí
Doba v hod: min.	←	3:15 - 1:10	→	←	0:29 *	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	←	1,60 - 0,85	→	←	0,80	0,05
Spotřeba vody v litrech	←	16 - 14	→	←	11	4

### Přídavné funkce \*\*

Jsou přizpůsobivé ...

Úspora času (VarioSpeed) ... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušicím výkonu.

Poloviční náplň ... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.

Intenzivní zóna ... perfektní pro smíšené naplnění. Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota mytí.

Hygiena ... během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav.

Extra sušení ... vlivem vyšší teploty při leštění se zlepšil výsledek sušení. (Dávejte pozor na choulolistivé nádobí).


\*\* podle modelu

## Údržba a péče


Pro perfektní mycí výsledky ...

## Čištění čerpadla odpadní vody


Zkontrolujte ... sítko, podle potřeb vyčistěte

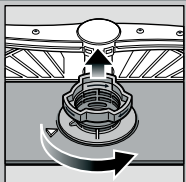


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítok ...

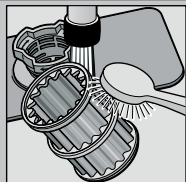

opláchněte pod tekoucí vodou ...

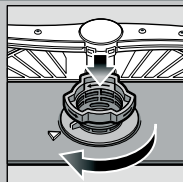


nasadte ...

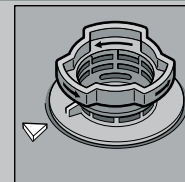


Zašroubujte sítkový systém **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítko a odčerpajte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítko


Ostříkovací ramena ... odstraňte ucpaní/usazeniny

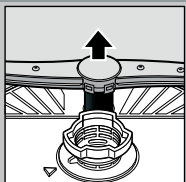


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

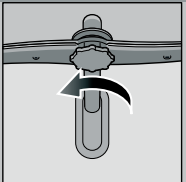


odšroubujte horní rameno ...

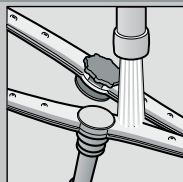


vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

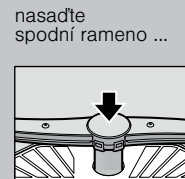

nasadte spodní rameno ...

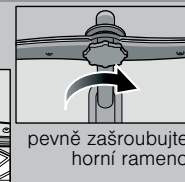

pevně zašroubujte horní rameno

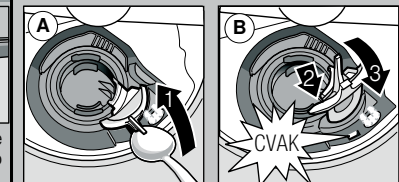

## Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítilí ukazatel "E:1"	<p>Prívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete prívodní armaturu.</li> <li>▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.</li> <li>▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.</li> <li>▶ Položte prívodní hadici bez přelomení.</li> </ul>
Ukazatel "E:22"	Znečištěná nebo ucpaná sítko	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
Svítilí ukazatel "E:24" a "E:25"	<p>Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody</p> <p>Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.</li> <li>▶ Namontujte kryt (viz nahoře).</li> </ul>
Svítilí ukazatel "E:25" a "E:26"	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítilí jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj).</li> <li>▶ Odpojte spotřebič ze sítě.</li> </ul>
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).

Rez na přiborech	<p>Přibory nejsou odolné proti rezavění</p> <p>Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná</p> <p>Cizí rez</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte přibory odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.</li> </ul>
------------------	--	---

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	<p>Nádobí leží na sobě, event. přes sebe</p> <p>Příliš málo mycího prostředku</p> <p>Zvolený nevhodný program</p> <p>Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané</p> <p>Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená</p> <p>Ostříkovací ramena jsou blokována</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.</li> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zvolte silnější program.</li> <li>▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře).</li> <li>▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).</li> <li>▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.</li> </ul>

Skvrny a šmouhy	<p>Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.</li> <li>▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.</li> </ul>
Nádobí není suché	<p>Leštidlo</p> <p>Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon</p> <p>Nastavení spotřebiče</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.</li> <li>▶ Použijte leštidlo.</li> </ul>
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	<p>Nesprávné nastavené změkčování vody</p> <p>Chybí speciální sůl</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).</li> <li>▶ Nastavte správné změkčovací zařízení.</li> <li>▶ Doplňte speciální sůl.</li> </ul>
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.</li> </ul>
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	<p>Příliš málo mycího prostředku</p> <p>Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.</li> </ul>

## Ukončení programu ...

## Správné uložení ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.