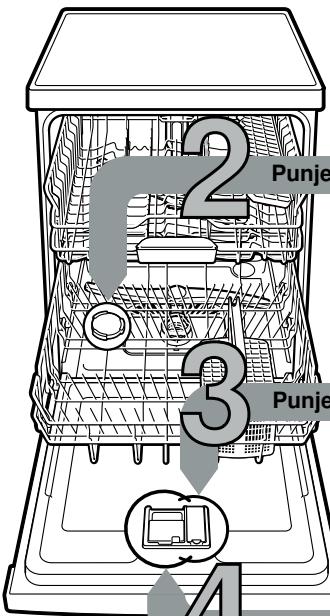


Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuda ...
**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**



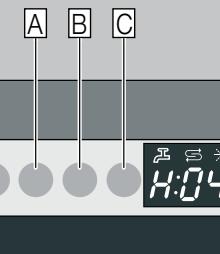
1

Podešavanje uređaja za omešavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspisati kod
preduzeća za
snabdevanje vodom
i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

* samo pre prvog
pranja posuda ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

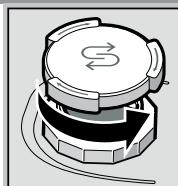
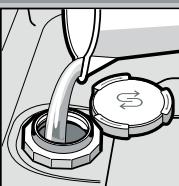
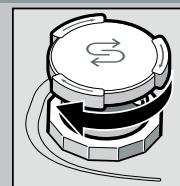


Brzo obavljeno ...

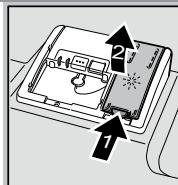
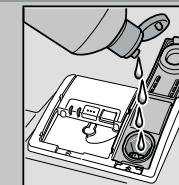
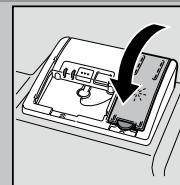
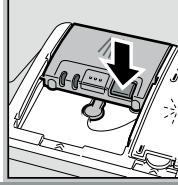
i ovako podešiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnati tipku START sve dok brojčani displej ne pokaže H:0... .
- Otpustiti obe tipke.
- Treći kontrolna sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C.
- Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen; kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

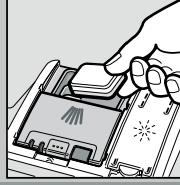
2 Punjenje specijalne soli

Odvrnuti
poklopac.Samo pre prvog
pranja posuda
posudu za so
napuniti vodom.Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo
za pranje!).Zatvoriti poklopac.
Hitno isprati.

3 Punjenje sredstva za ispiranje

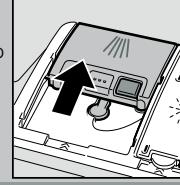
Oznaku 1
pritisnuti,
poklopac 2
podići.Punjene sredstva
za ispiranje.Zatvoriti poklopac.
KLIK!4 Punjenje sredstva
za pranje posudaEventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).

Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.



50 ml
25 ml
15 ml

Sredstvo za pranje
sipati samo u suvu
komoru za sredstvo
za pranje.

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje aparata

6

Izabrali program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno
mogući broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći će
na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti
prema evropskom standardu EN 50242.
Odstupanja u praksi su moguća.

* pola standardnog punjenja

Intenzivno
70°

Auto
45° / 65°

Eko
50°

Blago
40°

Brzo
45°

Prepranje
40°

7 Pokretanje programa

8

Dodatne funkcije **

**Ušteda vremena
(VarioSpeed)**
... postiže se povećanim
utoškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.

Pola kapaciteta
... kod malo posuda
štedi vodu, energiju
i vreme.

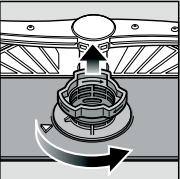
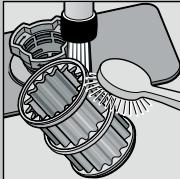
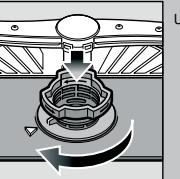
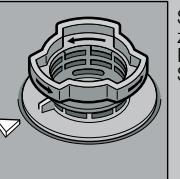
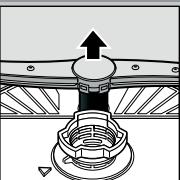
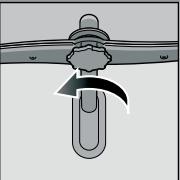
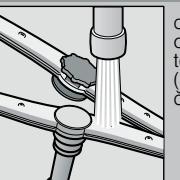
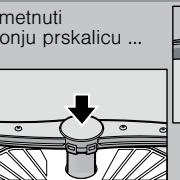

Omogućuju fleksibilnost ...

Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja
i temperatura pranja
postaju nešto viši.

Higijena
... za vreme
postupka pranja posuda
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.

Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obraćite pažnju
na osjetljive delove
posuda.)

9 Isključivanje aparata Sve jasno ...

Održavanje i nega		Za perfektne rezultate pranja posuda ...				Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	
Sita ... proveriti, eventualno očistiti		Odvrtuti cilindar sita, sistem sita izvaditi ...		isprati pod mlazom tekuće vode ...		umetnuti ...	
Prskalice ... ukloniti začepljenja / naslage		donju prskalicu povući na gore ...		gornju prskalicu odvrnuti ...		dizne za raspršivanje očistiti pod mlazom tekuće vode (eventualno uz pomoć čačkalice za zube) ...	 umetnuti donju prskalicu ...
Male greške sami otklonite ...							
... jer se samopomoć isplati!							
Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu	
Display "F" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti dovodnu armatuру. ▶ 1. Odvrtuti priključak za vodu. 2. Očistiti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armatuру. ▶ Dovodno crevo ispraviti. 	Posude nije čisto	Posude leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira. 		
			Pesak ili ostaci nalik na griz na posudu	Soviše malo sredstva za pranje posuda	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda). 		
Display "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti sita (vidi gore). 		Izabran neodgovarajući program	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izabrati jači program. 		
Display "E:24" i "F" svetli	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja. ▶ Montirati poklopac (vidi gore). 	Dizne prskalica začepljene	Očistiti prskalice (vidi gore).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti sita (vidi gore). 		
Display "E:25" i "F" svetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore). 	Sita zaprljana, nisu učvršćena	Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posude tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću. 		
Inače svetli display greške "E:XX"	Aparat tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške). ▶ Isključiti aparat. 	Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje. 		
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aparat uključiti i zatvoriti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa). 	Posude nije suvo	Sredstvo za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati doziranje. Zameniti proizvod. ▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. 		
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrde oštice noža su podložnije rđi Strana rđa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje. ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu. 	Mutne naslage na posudu (može se otkloniti)	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Podešavanje aparata Omekšavanje vode pogrešno podešeno Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela). ▶ Pravilno podesiti uredaj za omekšavanje vode. ▶ Dopuniti specijalnu so. 		
			Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje. 		
			Plastični / delovi posuda menjaju boju	Soviše malo sredstva za pranje posuda Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša. ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda). ▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuda. 		

Prekid programa ...

Za vreme programa tipku START pritisniti oko 3 sek.
(Reset).



Brojčani display pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

Ispravno napuniti ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.