


Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa ...
No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!

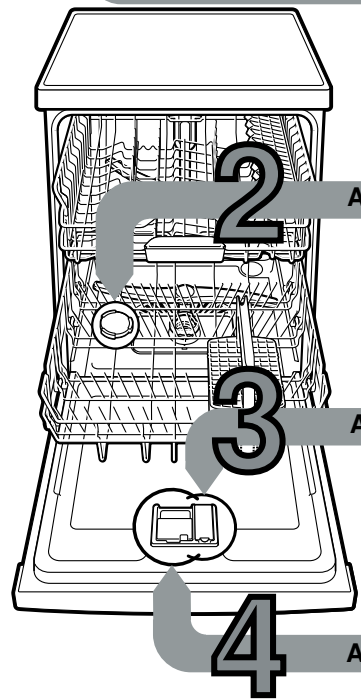

5 Ligar o aparelho

6 Seleccionar programa

8 Iniciar o programa Está na hora ...

9 Desligar a máquina Tudo claro ...

1

Regular a instalação de descalcificação da água *

Obter o valor de dureza junto da empresa abastecedora de água e anotar aqui ...

Valores de ajuste da dureza da água

°dH	Grau de dureza	mmol/l	Fase		Fim	
0-6	macia	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	meio agarrados	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	dura	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	dura	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água


Rapidez de execução ...

e regular deste modo


- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
 - Accionar e manter premida a tecla de início.
 - Rodar o selector de programas para o próximo engate, para a esquerda ou para a direita.
 - Libertar a tecla. A indicação stá a piscar e as indicações estão iluminadas (= Fase 1).
- Alterar a regulação como se indica a seguir:
- Rodar o selector de programas, até a fase pretendida estar regulada.
 - Premir a tecla de INÍCIO. A indicação apaga-se. A fase regulada fica memorizada.

2 Adicionar sal especial


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!) ...

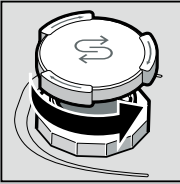


Abrir a tampa.

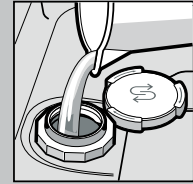

Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

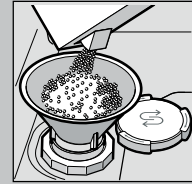


Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).

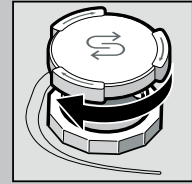


Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.

3 Adicionar abrillantador


Fica resplandecente ...

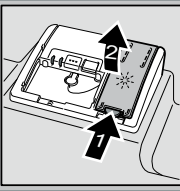

Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.

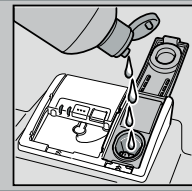


Adicionar abrillantador.

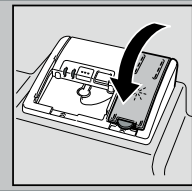

Fechar a tampa. CLIC!

4 Adicionar de detergente



Muita sujidade, muito detergente ...

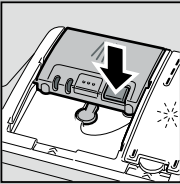


Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).



Atenção, Os detergentes combinados não são apropriados para todos os programas, respeitar as instruções do fabricante.

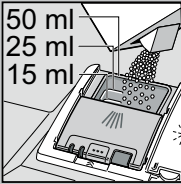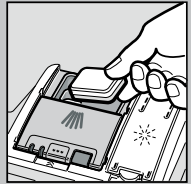

Só adicionar detergente com a câmara seca.

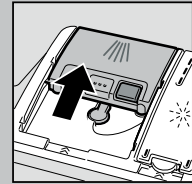

Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes da sua máquina de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo painel de comandos.

Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 50242. Na prática, é possível haver desvios. * meia carga normal

	Intensivo 70°	Normal 65°	Eco 50°	Suave 40°	Rápido 45°	Pré-lavagem
Duração em horas e minutos						
Consumo de energia em kWh	←	3:15 - 1:10	→	←	0:29 *	0:15
Consumo de água em litros	←	1,60 - 0,85	→	←	0,80	0,05
	←	16 - 14	→	←	11	4

Funções adicionais **

Economia de tempo (VarioSpeed) ... é conseguido através do aumento do consumo de energia, mas com o mesmo resultado de lavagem e de secagem.

Meia carga ... em caso de pouca loiça, poupa água, energia e tempo.

Zona intensiva ... perfeita para carga mista. A pressão e a temperatura de lavagem aumentam ligeiramente.

Higiene ... a temperatura aumentará durante o ciclo de lavagem. Deste modo, conseguir-se á uma melhor higiene.

Secagem intensiva ... melhora a secagem, graças a temperatura elevada durante a fase de abrillantamento. (Há que ter cuidado com as peças de loiça delicadas.)


** dependendo do modelo

Assistência e manutenção

Para um resultado de lavagem perfeito ...

Limpeza da bomba de esgoto


Filtros
... verificar e, se necessário, limpar

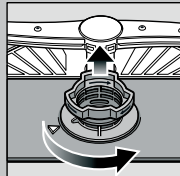


Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...



lavar sob água corrente ...

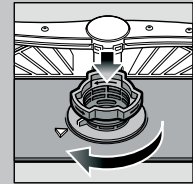


colocar ...

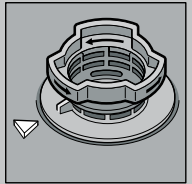


Apertar o sistema de filtros
DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores
... Eliminar entupimentos/depósitos

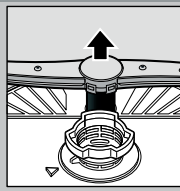


puxar o braço inferior para cima ...

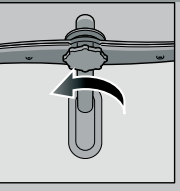

desaparafusar o braço superior ...

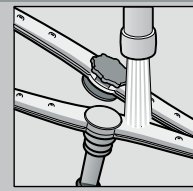


limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

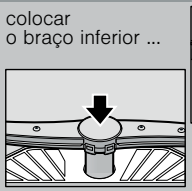

colocar o braço inferior ...



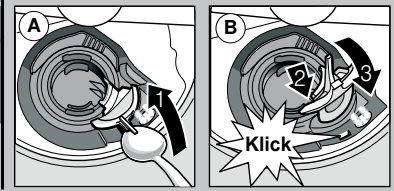

aparafusar o braço superior




Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A indicação «  » acende	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada	▶ Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
	A tampa da bomba de esgoto não está colocada	▶ Colocar a tampa (ver acima).
	A bomba de escoamento está bloqueada	▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).
A indicação «  » está a piscar	Aparelho com defeito técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho da corrente.
Resto de água na máquina	O programa ainda não terminou	▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).

Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas Ferrugem estranha	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça. ▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrugem.
-----------------------	--	---

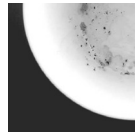Anomalia	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa	A loiça está encostada ou sobreposta	▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.
Loiça com resíduos de areia	Demasiado pouco detergente	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).
	Selecionado programa não adequado	▶ Seleccionar um programa mais forte.
	Orifícios do braço aspersor entupidos	▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima).
	Filtros sujos, mal colocados	▶ Limpar os filtros (ver em cima).
	Braços de aspersão bloqueados	▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/baixa de abrilhantador	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.
A loiça não está seca	Abrilhantador	▶ Aumentar a dosagem. Substituir o produto.
	Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem	▶ Utilizar abrilhantador.
	Regulação do aparelho	▶ Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Dureza da água mal ajustada	▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.
	Falta sal especial	▶ Adicionar sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça	▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.
		▶ Utilizar detergente com tratamento para copos.
Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Demasiado pouco detergente	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).
	Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.

Terminar o programa ...

Arrumação correcta ...

Durante o programa, premir a tecla de INÍCIO durante cerca de 3 seg. (Reset).



Cerca de 1 Minuto minuto após o final do programa, a indicação «Final do programa» fica iluminada.



Desligar o aparelho.

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover grandes restos de marmelada, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar, se os braços de aspersão giram livremente.