


Kratko navodilo Pomivalni stroj

sl


V kratkem in pri roki:
vse kar rabí vaš pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

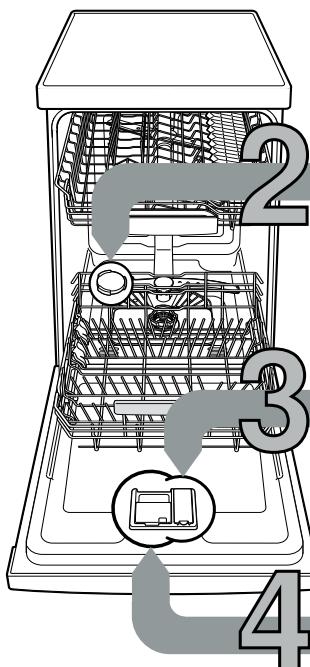

1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri podjetju
za preskrbo z vodo
in jo vnesite ...



* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode


°dH	Področje trdote	mmol / l	Stopnja	A	B	C
0-6	mehka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednje	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	trda	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	trda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko > držati pritisnjeno in pritiske tipko START, vse dokler ne začne utripati in «End».
- Sprostite tipko.
Pokazatelj utripa, prikazovalnik A pa sveti (= stopnja 1).
- Nastavitev spremeniti kot sledi.
- Tipko < pritiske, vse dokler ni nastavljen željena stopnja.
- Pritisnite tipko START.
Prikazovalnik in «End» ugasnete. Nastavljena stopnja je memorirana.
- Zaprite vrata.


2 Polnjenje posebne soli

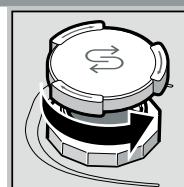


Odvijte
pokrov.




Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

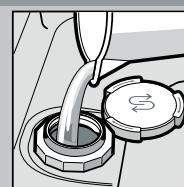

Le pred prvim
pomivanjem,
napолните посуду
za sol z vodo.

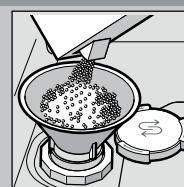


Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).


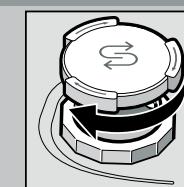


Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.


3 Polnjenje sredstva za izpiranje

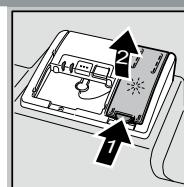

Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.

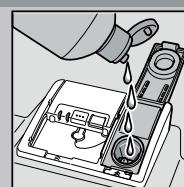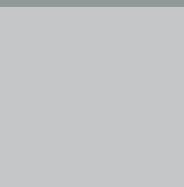


Polnjenje sredstva
za izpiranje.

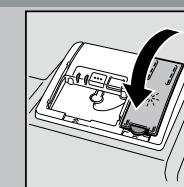


Zaprite pokrov.
KLIK!


4 Polnjenje pomivalnega sredstva

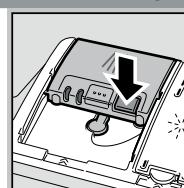


Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).

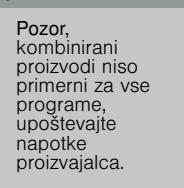

Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.

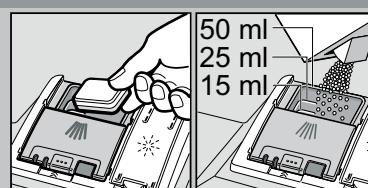

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

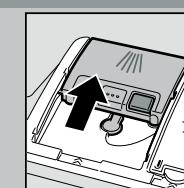

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5 Vkllop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Intenzivno
70°

Normalno
65°

Eko
50°

Malo
40°

Hitro
45°

Pred-
pomivanje

Trajanje v ure: min.	2:50 - 1:10	0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,30 - 0,70	0,70	0,05
Poraba vode v litrah	14 - 11	9	3

Zaženite program Naprej, gremo ...

8 7

Dodatekne funkcije **

Varčevanje s časom
(VarioSpeed)

... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete

... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cna

... perfektna za mešano
polnjenje.
Pritiske pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

Higiena

... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje

... zboljša rezultat
sušenja s povisano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

** odvisno od modela


9000 611 058 (9104) 440 EV

Izklopite stroj Vse je jasno ...


9

Vzdrževanje in nega


Sita
... preverite,
morebiti
očistite.

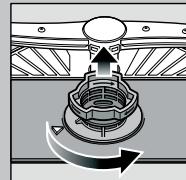


Odvijte
valj sita,
izvlecite
sistem sit ...

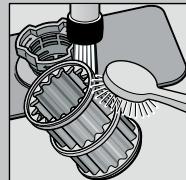

izperite
pod
tekočo
vodo ...

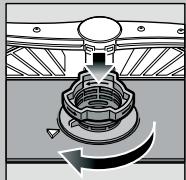


vstavite ...

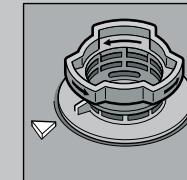


privijte
sistem sit.
**UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!**

- Iztakniti omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
... odpravite
zamašitve /
usedline.

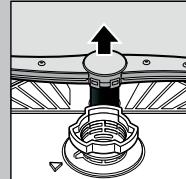

Spodnjo brizgalko
potegnite navzgor ...

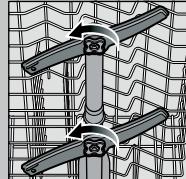


odvijte zgornje
razpršilce ...

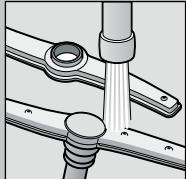

očistite razpršilne
šobe pod
tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite spodnjo
brizgalko ...
zgornje razpršilce
privijte.

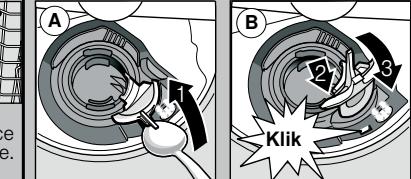

Klik

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo


Motnja

Možni vzroki

Pomoč

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem



- ▶ Odprite dovodno armaturo.
- ▶ 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
mora kolicičina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.
- ▶ Izravnajte dovodno cev.
- ▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Cev za lug je zamašena ali zvita

- ▶ Montirati pokrov (glej zgoraj).

Pokrov na črpalki za odpadno vodo
ni montiran

- ▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- ▶ Poklicite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).

Prikazovalnik «» utripa

Aparat tehnično ni brezhiben

- ▶ Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- ▶ Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- ▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Tuja rja



Po okrog 1 minutni
konec programa:
Sveti prikaz «Konec
programa».



Izklop aparata.


Motnja

Možni vzroki

Pomoč

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki
podobni zdrobu na posodi

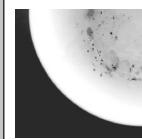

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

- ▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

- ▶ Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

- ▶ Izberite močnejši program.

- ▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj).

- ▶ Posodo tako naložite, da se
brizgalke lahko prosto obračajo.

- ▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

- ▶ Če so vodni madeži ali apneneč: povečajte
doziranje.

- ▶ Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

- ▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

- ▶ Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

- ▶ Dopolnite posebno sol.

- ▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

- ▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

- ▶ Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

- ▶ Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnšim pomivanjem.

Prekinitve programa ...

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.