



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**


1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie distributrice
des eaux pour connaître
la dureté de l'eau
dans votre localité ...

* nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol / l	Valeur de réglage
0 - 11	eau non dure	0-1,1	0
12-15	eau non dure	1,2-1,4	1
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	2
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	3
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	4
30-37	eau dure	3,0-3,7	5
38-54	eau dure	3,8-5,4	6
55-89	eau dure	5,5-8,9	7

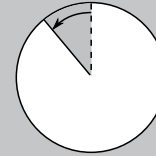


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Fermez la porte.
- Tournez le programmeur – il se trouve sur la position 12 heures – d'un cran vers la gauche.
- Enclenchez l'interrupteur principal et maintenez-le appuyé pendant au moins 3 secondes. A l'indicateur numérique s'affiche la dureté sur laquelle l'appareil est actuellement réglé (il a été réglé sur 4 à la fabrication).
- Tournez le programmeur pour modifier le réglage de la dureté (entre 0 et 7).
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

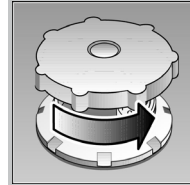


Dévissez
le bouchon.

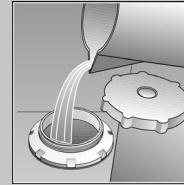

Uniquement avant
le premier lavage,
remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

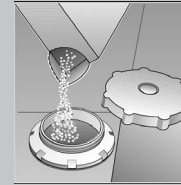


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

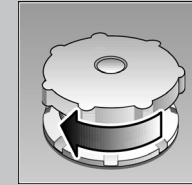


Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

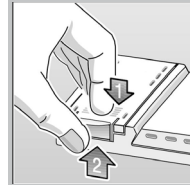


Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.



Rajoutez du produit de rinçage lorsque le voyant de manque s'allume !

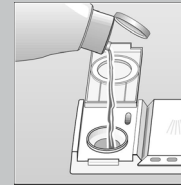


Versez du liquide
de rinçage.

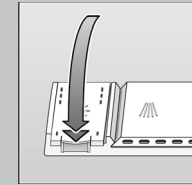

Refermez
le couvercle.
CLIC !

Remplissez le détergent


Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

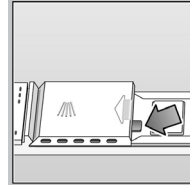


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez
sur la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent pas
à tous les programmes.
Respectez les consignes
du fabricant.

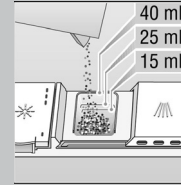

Ne versez
le détergent
quedans
la chambre
à détergent sec.

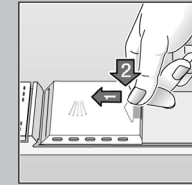

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en minutes	←	2:30 - 1:15	→	←	0:30	0:19
Consommation de courant en kWh	←	1,65 - 0,90	→	←	0,80	0,05
Consommation d'eau, en litres	←	17 - 10	→	←	10	4

Enclenchez l'appareil et c'est parti ...

Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt,
la durée du programme choisi s'affiche.

Éteignez l'appareil C'est parfait ...

Une fois que la mention 0 apparaît à l'indicateur,
ceci signifie que le programme est terminé.
Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt.

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



Sélection de l'heure
... enclenchez l'appareil,
appuyez immédiatement
sur la touche de sélection
de l'heure : chaque
impulsion sur la touche
reporte le démarrage
d'une heure.



Cycle accéléré
(VarioSpeed)
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.



Zone intensive
... parfaite pour
les charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et la
température de
lavage.



Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait de la
température plus élevée
pendant le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates !)

** selon le modèle

Entretien et nettoyage

Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

rincez
à l'eau
courante ...

installez ...

révissez le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

- Ramenez l'interrupteur principal
en position éteinte.

- Enlevez l'eau le cas échéant avec
une louche.

- Démontez les filtres.

- Enlevez le couvercle **(A)**.

- Contrôlez la présence de corps étrangers
dans le compartiment intérieur, puis
enlevez le cas échéant les corps étrangers.

- Remettez le couvercle en place **(B)**.

- Remettez les filtres en place puis vissez-les.

Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

dévissez le bras
supérieur ...

nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...



installez le bras
inférieur ...

vissez à fond
le bras supérieur.

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

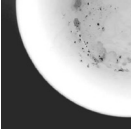Dérangement	Causes possibles	Remède	Dérangement	Causes possibles	Remède
Si pendant le lavage de la vaisselle l'appareil s'arrête sans motif apparent, commencez par exécuter la fonction Abandonner programme (Reset).			Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	► Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	► Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ► 1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.	Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent	► Respectez les indications du fabricant (détergent).
		► Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.		Le programme sélectionné ne convient pas	► Sélectionnez un programme plus fort.
Eau résiduelle dans l'appareil et «  » allumé	Filtres encrassés ou bouchés	► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).	Vaisselle pas sèche	Buses des bras d'aspersion bouchées	► Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
	Flexible de vidange bouché ou plié	► Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.		Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée	► Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).	Tâches et traînées grasses	Bras d'aspersion bloqués	► Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
	Le programme n'est pas encore terminé	► Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).		Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	► En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ► En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller	► Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.	Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	Liquide de rinçage	► Haussez le dosage. Changez le produit.
	Rouille étrangère	► Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.		Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage	► Utilisez du produit de rinçage.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée			Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Régler l'appareil	► Activer le séchage intensif (selon le modèle).
				La dureté de l'eau est mal réglée	► Réglez correctement l'adoucisseur.
				Absence de sel spécial	► Ajoutez du sel spécial.
				Verres pas lavables au lave-vaisselle	► Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
					► Utilisez un détergent qui ménage les verres.
				Trop peu de détergent	► Respectez les indications du fabricant (détergent).
				Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	► Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Interruption du programme ...

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.

- Pour poursuivre, fermez la porte et réenclenchez l'interrupteur principal.

Abandon du programme ...

- Pendant le programme, ramenez le programmeur sur la position Reset. Au bout de 3 secondes, un 0 s'affiche à l'indicateur numérique.

- Le déroulement du programme prend env. 1 minute

- Une fois le déroulement terminé, appuyez sur l'interrupteur principal.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.