


Kort en handig:
alles voor het gebruik van
uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1


Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het
waterleidingbedrijf
opvragen en hieronder
invullen ...




* alleen vóór de
eerste afwas of
bijveranderde
waterhardheid

Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
0-6	zacht	0-1,1	0
7-8	zacht	1,2-1,4	1
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	2
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	3
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	4
17-21	hard	3,0-3,7	5
22-30	hard	3,8-5,4	6
31-50	hard	5,5-8,9	7

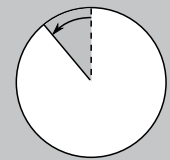


Snel gedaan ...

- en zo instellen**
- Deur sluiten.
 - Programmakiezer vanuit de 12-uur-stand tegen de wijzers van de klok in één klik naar links draaien.
 - Hoofdschakelaar inschakelen en min. 3 seconden ingedrukt houden. Op de cijferindicatie verschijnt de actuele instelwaarde van de waterhardheid (in de fabriek ingesteld op 4).
 - De instelwaarde wijzigen (0-7) door de programmakiezer te draaien.
 - Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

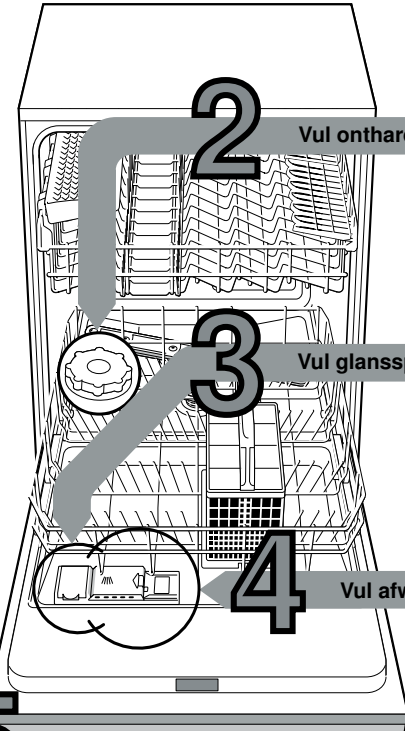


2 Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

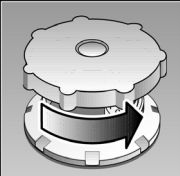


Deksel
opendraaien.

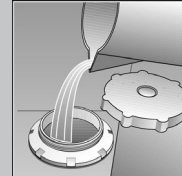

Alleen vóór
de eerste
afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

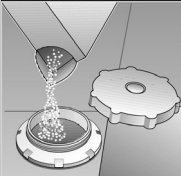


Vullen met
onthardingszout
(nooit met
afwasmiddel!).

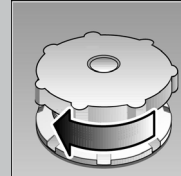

Deksel
dichtdraaien.
Direct hierna
afwassen.

3 Vul glansspoelmiddel


Maakt blinkend schoon ...

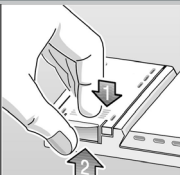


Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.



Navullen als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt!

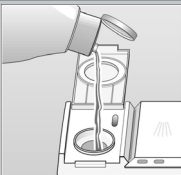

Vullen met
glansspoelmiddel.

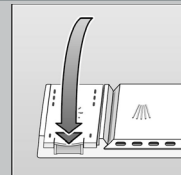

Deksel
dichtdraaien.
KLIK!


4 Vul afwasmiddel

Veel vuil, veel afwasmiddel ...




Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).

Attentie
Gecombineerde producten niet
voor alle programma's geschikt,
aankwijzingen van de fabrikant in
acht nemen.

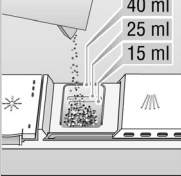

40 ml
25 ml
15 ml
Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

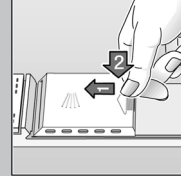

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

6 Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmeergegevens zijn laboratorium-meetwaardenvolgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

	Intensief 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voorspoelen
Duur in min.	←	2:30 - 1:15	→	←	0:30	0:19
Stroomverbruik in kWh	←	1,65 - 0,90	→	←	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	←	17 - 10	→	←	10	4

Apparaat inschakelen aan de slag ...

Aan/uitschakelaar indrukken. De looptijd van het gekozen programma verschijnt.

Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...

Wanneer in het display 0 aangegeven wordt (einde van het programma), de hoofdschakelaar indrukken.

Extra functies **

Maken de afwas flexibel ...



Starttijd kiezen
... inschakelen,
onmiddellijk de toets
starttijd kiezen indrukken.
De start van het
programma wordt
naar later verschoven
in stappen van 1 uur.



Tijd besparen
(VarioSpeed)
... wordt door meer
energieverbruik
bij gelijk blijvend
reinigingsresultaat
bereikt.



Halve belading
... bij weinig afwas,
bespaart water,
energie en tijd.



Intensief zone
... perfect voor
gemengde belading.
Sproeidruk en
temperatuur van het
afwaswater worden
iets verhoogd.



Extra drogen
... verbetert het
droogresultaat door
verhoogde temperatuur
tijdens het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed.)

** afhankelijk van het model

