

Breve y siempre a mano:
Todo lo que necesita
su lavavajillas ...
**No obstante deberán leerse
atentamente las instrucciones
de uso y montaje del aparato
antes de ponerlo en marcha!**




1

Ajustar el descalcificador *

Consultar a la empresa local de abastecimiento de agua el grado de dureza del agua local. Anotarla en el espacio previsto ...

* sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato o al producirse una alteración del grado de dureza del agua

Grado de dureza del agua °dH	Grados de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0-6	blanda	0-1,1	0
7-8	blanda	1,2-1,4	1
9-10	media	1,5-1,8	2
11-12	media	1,9-2,1	3
13-16	media	2,2-2,9	4
17-21	dura	3,0-3,7	5
22-30	dura	3,8-5,4	6
31-50	dura	5,5-8,9	7

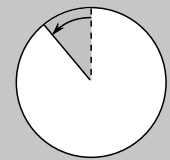


Operación rápida y fácil ...

y así se ajustan los valores


- Cerrar la puerta.
- Girar el mando selector de programas desde la posición de 12 horas una posición de enclavamiento a la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj).
- Accionar el interruptor principal y mantenerlo oprimido durante 3 segundos. En la pantalla digital se muestra el ajuste actual de la dureza del agua (el valor viene ajustado de fábrica a la posición 4).
- Girar el mando selector de programas para modificar el valor (posiciones 0-7).
- Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión. El valor ajustado queda memorizado en el sistema.

Reponer sal descalcificadora


Disuelve la cal (no es necesario con un valor de ajuste 0!) ...

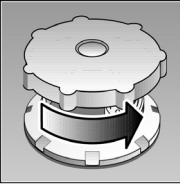


Desenroscar la tapa.

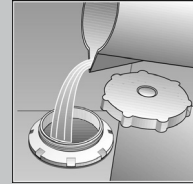

Llenar el depósito de agua sólo al poner el aparato por vez primera en funcionamiento.

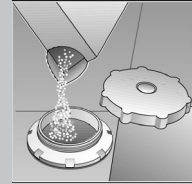


Llenar la sal especial (¡nunca detergente!).

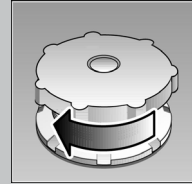

Cerrar la tapa. Iniciar inmediatamente el ciclo de lavado.

Rellenar el abrillantador


Deja la vajilla radiante ...

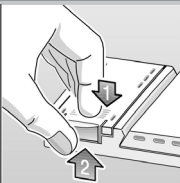


Pulsar la marca 1 y alzar la tapa 2.



¡Reponer tan pronto como se ilumine el piloto de aviso!

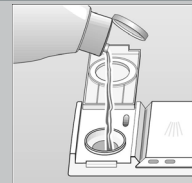


Rellenar el abrillantador.

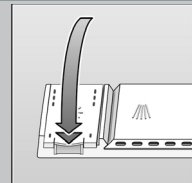

Cerrar la tapa. ¡CLICK!


Cargar el detergente

Fuerte grado de suciedad, más cantidad de detergente ...

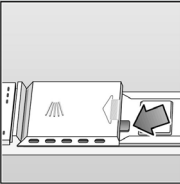


Abrir la tapa en caso necesario (pulsar la tecla).

¡Atención!
Los productos combinados no son necesariamente adecuados para todos los programas de lavado. Obsérvense al respecto las indicaciones del fabricante.

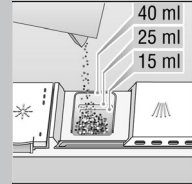

Poner el detergente sólo en una cámara seca.

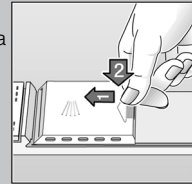

Cerrar la tapa y presionarla. ¡PLOP!

Seleccionar el programa de lavado

Rápido, económico o intensivo ...

Cuadro de programas

El cuadro sinóptico que figura más abajo presenta el máximo número de programas posibles. Los programas concretos que incorpora su aparato figuran en el cuadro de mandos del mismo.

Los datos de los programas son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 50242. En la práctica diaria pueden producirse divergencias respecto a estos valores.

	Intensivo 70°	Normal 65°	Eco 50°	Delicado 40°	Rápido 45°	Prelavado
Duración, en minutos	2:30	1:15	0:30	0:19		
Consumo de corriente, en kWh	1,65	0,90	0,80	0,05		
Consumo de agua, en litros	16	13	10	4		

Conectar el aparato Ya está ...

Pulsar el interruptor de conexión y desconexión. En la pantalla de visualización se muestra la duración del programa seleccionado.

Desconectar el aparato Todo listo ...

Cuando aparezca en pantalla la indicación 0 (fin de programa), pulsar el interruptor para conexión y desconexión del aparato.

Funciones adicionales **

Programación Diferida ... conectar el aparato y pulsar inmediatamente la tecla «Programación Diferida»: El comienzo del programa de lavado se retrasa en pasos de una hora.

Opción «Menos tiempo» (VarioSpeed) ... se logra, conservando el rendimiento, mediante un consumo de energía más elevado.

Proporcionan más flexibilidad ...

Media carga ... en caso de tener que lavar poca vajilla. Esta opción reduce el consumo de agua y energía.

Zona de lavado intensivo ... opción perfecta para el lavado de vajilla mixta. La presión y la temperatura de lavado se elevan ligeramente.

Secado extra ... mejora el resultado del secado de la vajilla mediante la elevación de la temperatura durante el ciclo de abrillantado. (Prestar atención a la vajilla delicada.)

** según el modelo concreto

Limpieza y cuidados del aparato

Para un lavado perfecto ...

Desobstruir y limpiar la bomba de evacuación

Filtros
 ... controlarlos,
 en caso necesario,
 limpiarlos.

Girar el filtro
 cilíndrico y extraer
 el grupo de filtros ...

lavarlos
 bajo el grifo
 de agua ...

colocarlo en su sitio ...

enroscar el grupo
 de filtros.
**¡PRESTAR
 ATENCIÓN
 A LA MARCA!**

- Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión.
- Eliminar el agua acumulada.
- Extraer los filtros.
- Soltar el cierre de la tapa de la bomba (A).
- Verificar si se encuentran cuerpos extraños en el interior del lavavajillas. En caso necesario, retirar los cuerpos extraños que pudiera haber.
- Colocar la tapa en su sitio (B).
- Montar y enroscar los filtros.

Los brazos
 de aspersión
 ... eliminar las
 obstrucciones/
 Incrustaciones.


Extraer el brazo
 inferior hacia arriba ...

desenroscar
 el brazo superior ...

limpiar los inyectores
 bajo el grifo de agua
 (desobstruyéndolos
 con un mondadientes) ...

colocar el brazo
 inferior en su sitio ...

enroscar
 el brazo superior.

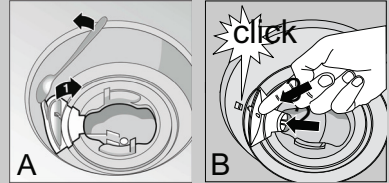

Solunar pequeñas averías por sí mismo ...

... vale la pena!

Más detalles figuran en las instrucciones de uso del aparato

Avería	Posible causa	Forma de subsanarla	Avería	Posible causa	Forma de subsanarla
En caso de quedarse el aparato parado durante el ciclo de lavado sin causa aparente, deberá ejecutar primero la función «Cancelar Programa» (Reset).			La vajilla no ha quedado limpia En la vajilla han quedado adheridos restos en forma de arenilla	Las piezas de vajilla han estado en contacto unas con otras Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente El programa seleccionado no tenía suficiente intensidad Los inyectores (orificios) del brazo de aspersión están obstruidos por restos de alimento Los filtros están sucios o no están correctamente asentados El movimiento libre de los brazos de aspersión ha sido obstaculizado por una pieza de vajilla	► Cargar la vajilla de modo más individual, evitando puntos de contacto. ► Prestar atención a las indicaciones del fabricante del detergente. ► Seleccionar un programa de lavado de mayor intensidad. ► Limpiar los brazos aspersores (véase más arriba). ► Limpiar los filtros (véase más arriba). ► Colocar la vajilla y demás piezas de manera que no obstaculicen el libre movimiento de los brazos aspersores.
Indicación «» se ilumina	El grifo de agua está agarrotado o calcificado	► Abrir el grifo de agua. ► 1. Desenroscar la toma de agua del aparato. 2. Limpiar el filtro de agua de la entrada del aparato. 3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 9 l/min. De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo. ► Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces. ► Limpiar los filtros (véase más arriba).	Se observan manchas y velos en la vajilla	Dosificación excesiva/ insuficiente del abrillantador	► En caso de velos: Reducir la dosificación del abrillantador. ► En caso de manchas de agua o cal: Aumentar la dosificación del abrillantador.
En la cuba del aparato queda agua residual y se ilumina «»	Los filtros están sucios u obstruidos El tubo de desagüe está obstruido o doblado	► Instalar el tubo de desagüe de modo que no forme pliegues ni dobleces.	La vajilla no sale seca	Abrillantador El detergente combinado empleado tiene un deficiente efecto de secado Ajustes del aparato	► Aumente la dosificación. Cambie de producto. ► Emplee un abrillantador.
En la cuba del aparato queda agua residual	La bomba de evacuación está bloqueada	► Desobstruir y limpiar la bomba de evacuación (véase más arriba).	Se observan manchas blancas (de cal) en la vajilla (pueden eliminarse)	Ajuste incorrecto de la dureza del agua Falta sal descalcificadora	► Activar la función «Secado intensivo» (según modelo). ► Ajustar correctamente el descalcificador del aparato. ► Reponer sal descalcificadora.
Se observan manchas de óxido en los cubiertos	El programa de lavado no ha concluido	► Cerrar la puerta del aparato y conectarlo o interrumpir el programa de lavado en curso (véase «Cancelar programa»).	Sobre los vasos aparece un velo turbio (no puede eliminarse)	Los vasos no son apropiados para el lavado en lavavajillas	► Utilizar vasos apropiados para el lavado en lavavajillas. ► Emplear un detergente suave, adecuado para lavar vasos.
Manchas de óxido de origen ajeno		► No lavar nunca en el lavavajillas piezas ni cubiertos con manchas de óxido.	En los elementos de plástico se producen decoloraciones	Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente Decoloraciones debidas a alimentos (por ejemplo salsa de tomate)	► Prestar atención a las indicaciones del fabricante del detergente. ► Las decoloraciones no tienen mayores consecuencias; desaparecen con sucesivos ciclos de lavado.

Interrumpir un programa en curso ... Poner fin a un programa en curso ...

- Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión.
- Para reanudar el programa, cerrar la puerta del aparato. Conectar nuevamente el interruptor principal.
- Colocar el mando selector de programas, durante la ejecución del programa de lavado seleccionado, en la posición «Reset». Al cabo de tres segundos aparece en la pantalla digital la indicación O.
- El programa dura aprox. un minuto.
- Una vez concluido el programa, colocar el interruptor principal en la posición de desconexión.

Cargar correctamente la vajilla en el aparato ...

Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa lubricante, pinturas o etiquetas adhesivas; eliminar grandes restos de mermelada, productos lácteos o alimentos gruesos de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas. Colocar las piezas de la vajilla según se indica en las instrucciones de uso del aparato, verificando si los brazos aspersores se mueven libremente.