



Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posudja treba ...
Prije prve uporabe
ipak pročitati Upute
za postavljanje i uporabu!

1


Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...

Očitati podesnu vrijednost ...



Reset



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode

°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj	🚰	🔧	End
0-6	meka	0-1,1	0	○	○	○
7-16	srednja	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	tvrd	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	tvrd	3,8-6,2	3	●	●	●


Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti


- Držite pritisnutim programsku tipku B i uključite glavni prekidač, tada pustite tipke. Pokazivanje žmig a tipke A i B svijetle. (Vrijednost tvrdoće vode je u tvornici namještena na stupanj 2.)
- Svakim pritiskom na tipku B povećava se podesna vrijednost za jedan stupanj (0-3). Kada tipke svijetle A, B i C postignut je maksimalni stupanj regulatora tvrdoće vode. Ako se vrijednost namještanja tvrdoće vode sada ponovno povećava, žaruljice se gase, te se vrijednost namještanja tvrdoće vode vraća na stupanj 0.
- Isključiti glavni prekidač. Podešena vrijednost pohranjena je u stroju.

Sipati specijalnu sol


Otpa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

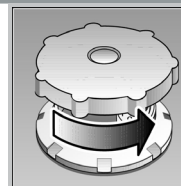


Odvijčati
poklopac.

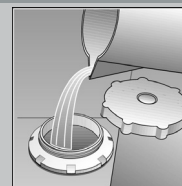

Samo prije prvog
pranja posudja
za sol
puniti vodom.

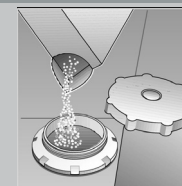


Sipati
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!)

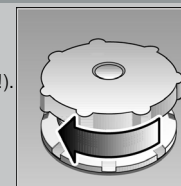

Zatvoriti
poklopac.
Hitno
sprati.

Uliti ispirać


Čini blistavo sjajnim ...

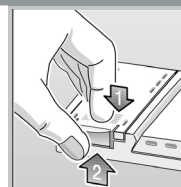


Pritisnuti
oznaku 1,
podignuti
poklopac 2.



Dopuniti kada pokazivanje punjenja sredstva za davanje sjaja svijetli!

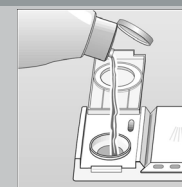


Uliti ispirać.

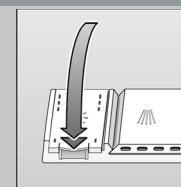

Zatvoriti
poklopac.
KLICK!

Sipajte prašak


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

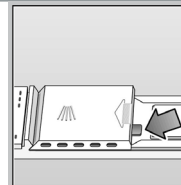


Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pozor
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati se
naputaka
proizvođača.

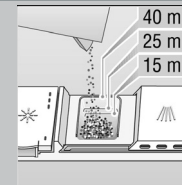

40 ml
25 ml
15 ml
Sredstvo za pranje
puniti samou suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

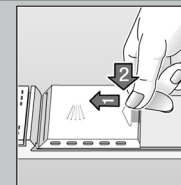

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242. Odstupanja su u praksi moguća.

Intenzivno 70°	Normalno 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 35°	Pred- ispiranje
Trajanje u minutama	2:30 - 1:15			0:30	0:19
Potrošnja struje u kWh	1,65 - 0,90			0,70	0,05
Potrošnja vode u litrama	16 - 13			10	4

Dodatne funkcije **

Omogućuje fleksibilnost ...



Predizbor vremena
... izabrati program,
tipku za biranje
programa pritisnuti:
pomjera se početak
programa za 3, 6
ili 9 sati.



Ušteda vremena
(VarioSpeed)
... doseže se povećanim
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.



Punjenje do pola
... kod male količine
posudja, štedi vodu,
energiju i vrijeme.

** ovisno o modelu

Uključiti stroj Kreće ...

Uključiti glavnu sklopku, izabrati program.
Zatvorite vrata stroja.

Isključiti stroj Sve je jasno ...

Čuje se signalni ton, otvoriti vrata.
Svijetli pokazivač svršetka (kraj programa),
isključiti glavnu sklopku.

7

5

6

8

Održavanje i njega

Mrežice
... provjeravati,
eventualno čistiti.

Odvrti
cilindar mrežice
ukloni sustav
za filtriranje ...

isprati
tekućom
vodom ...

umetnuti ...

zavrnuti sustav
za filtriranje.
**OBRATITI PAŽNJU
NA OZNAKU!**

Čišćenje crpke za odvod vode

- Isključiti glavni prekidač.
- Prema potrebi iscrpsti vodu.
- Izvaditi mrežice.
- Skinuti poklopac (A).
- Provjeriti je li u unutarnjem prostoru ima stranih tijela te ih po potrebi ukloniti.
- Ponovno umetnuti poklopac (B).
- Sita ponovno umetnuti i zavrnuti.

Prskalice
... otkloniti
začepljenja/
naslage.


Donju ručku
povući prema gore ...

odvrti
gornju
ručku ...

tekućom vodom
(eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...

umetnuti donju
ručku ...

čvrsto zavrnuti
gornju ručku.

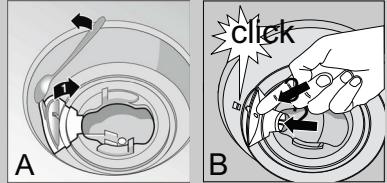

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!


Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Ako stroj tijekom pranja posudja iz nepoznatih razloga stane, prekinite funkcijski program (reset).		
Pokazivanje "🔧" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem 	▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrti priključak za dovod vode. ▶ 2. Očisti mrežicu na priključku za vodu. ▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 9 l/min. ▶ Ako je protok vode manji, zamijeni dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo.
Ostaci vode u stroju i svijetli "🔧"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očisti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma. ▶ Očisti odvodnu crpku (pogledati gore).
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa Rdja	▶ Rabi pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
Pijesak ili ostaci na posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja Odobran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Odabrati jači program. ▶ Očisti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očisti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiruća	▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.
Posudje nije suho	Ispirač Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	▶ Povećati odmjeru. ▶ Zamijeniti proizvod. ▶ Rabi sredstvo za davanje sjaja.
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	▶ Rabi čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabi sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Obojenja su nedvojbeno; Izbjeduju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa istovremeno držati pritisnutima oko 3 sek. obje tipke označene sa Reset oko 3 sek. (RESET).

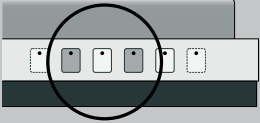

- Zatvorite vrata stroja.
- Nakon oko 1 minute svršetak programa. Čuje se signal.



Isključiti stroj.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.