


 Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1

Réglage de l'installation d'adoucissage *


Consultez votre
compagnie distributrice
des eaux pour connaître
la dureté de l'eau dans
votre localité ...

Lisez la valeur de réglage ...



* nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé


°dH	Plage de dureté	mmol / l	Position			End
0-6	eau non dure	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	intermédiaire	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	eau dure	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	eau dure	3,8-6,2	3	☒	☒	☒



C'est vite fait ...


et réglez comme suit

- Fermez la porte.
- Tournez le programmeur – il se trouve sur la position 12 heures – d'un cran vers la gauche.
- Enclenchez l'interrupteur principal et maintenez-le appuyé pendant au moins 3 secondes. L'indicateur de manque de sel clignote, le voyant « Robinet d'eau » et l'indicateur de déroulement du programme s'allument (réglage en usine sur 2).
- Tournez le programmeur pour modifier le réglage de la dureté (entre 0 et 3).
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

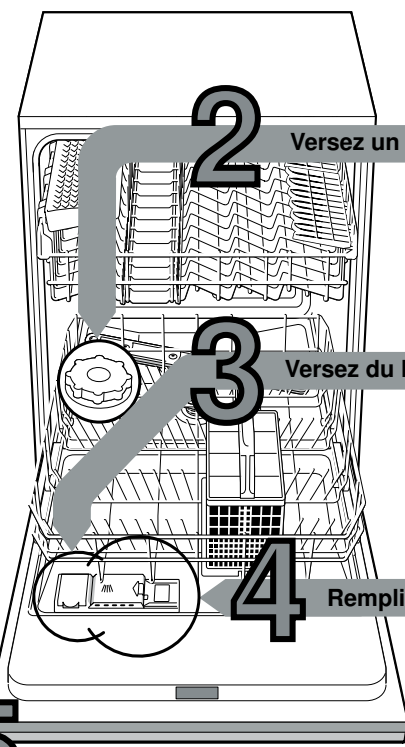


Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

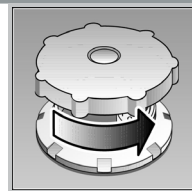


Dévissez
le bouchon.

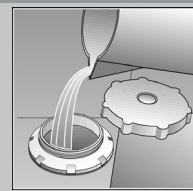

Uniquement avant
le premier lavage,
remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

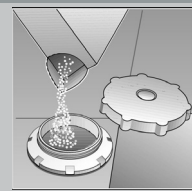


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

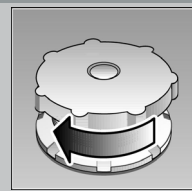

Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

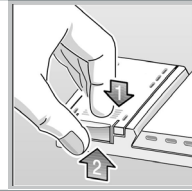


Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.



Rajoutez du produit de rinçage lorsque le voyant de manque s'allume !

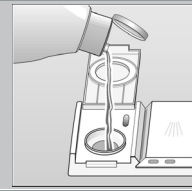


Versez du liquide
de rinçage.

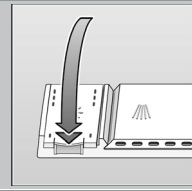

Refermez
le couvercle.
CLIC !


Remplissez le détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

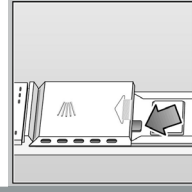


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez
sur la touche).

Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent pas
à tous les programmes.
Respectez les consignes
du fabricant.

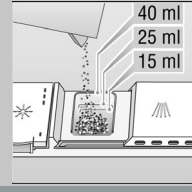

Ne versez
le détergent
quedans
la chambre
à détergent sec.

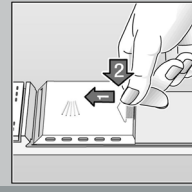

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal
de programmes possibles. Le bandeau de commande
de votre appareil indique les programmes spécifiques
à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs
mesurées en laboratoire selon la norme
européenne EN 50242. Dans la pratique,
des dérives par rapport à la norme sont
possibles.

	Intensif 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Délicat 40° 	Rapide 35° 	Prélavage
Durée en minutes	←	2:30 - 1:15	→	←	0:30	0:19
Consommation de courant en kWh	←	1,65 - 0,90	→	←	0,70	0,05
Consommation d'eau, en litres	←	16 - 13	→	←	10	4

Enclenchez l'appareil et c'est parti ...

Enclencher l'interrupteur principal,
le voyant de déroulement de
programme s'allume.

Éteignez l'appareil C'est parfait ...

Un signal sonore retentit. Ouvrez la porte.
Le voyant de fin s'allume (fin de programme).
Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.

7

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



Sélection de l'heure
... sélectionnez
le programme, appuyez
sur la touche de sélection
de l'heure : vous différez
ainsi le démarrage
du programme de 3, 6
ou 9 heures.



Cycle accéléré
(VarioSpeed)
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.




Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.


** selon le modèle

Entretien et nettoyage


Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

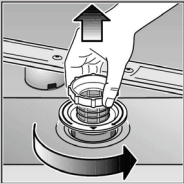


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

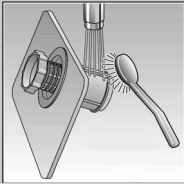


rincez
à l'eau
courante ...

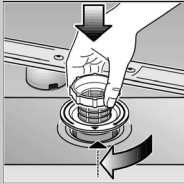

installez ...

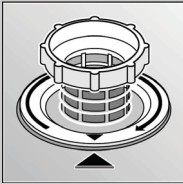

révissez le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

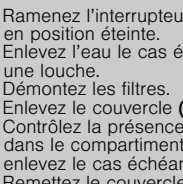


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.




Tirez le bras inférieur
vers le haut ...




nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

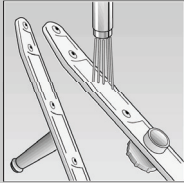


installez le bras
inférieur ...

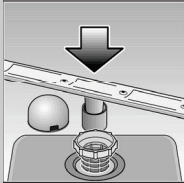


vissez à fond
le bras supérieur.

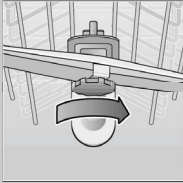

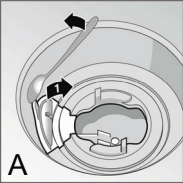

A


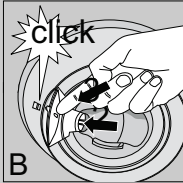


B

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

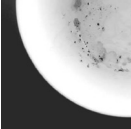Dérangement	Causes possibles	Remède	Dérangement	Causes possibles	Remède
Si pendant le lavage de la vaisselle l'appareil s'arrête sans motif apparent, commencez par exécuter la fonction Abandonner programme (Reset).			Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	► Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	► Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ► 1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.	Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent	► Respectez les indications du fabricant (détergent).
		► Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.		Le programme sélectionné ne convient pas	► Sélectionnez un programme plus fort.
Eau résiduelle dans l'appareil et «  » allumé	Filtres encrassés ou bouchés	► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).	Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	► En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
	Flexible de vidange bouché ou plié	► Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.		► En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.	
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée	► Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).	Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	► Haussez le dosage.
	Le programme n'est pas encore terminé	► Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).	Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage	► Changez le produit.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables	► Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.		Réglage de l'appareil	► Utilisez du produit de rinçage.
	Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller		Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	La dureté de l'eau est mal réglée	► Activez le séchage intensif (selon le modèle).
	Rouille étrangère	► Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.		Absence de sel spécial	► Réglez correctement l'adoucisseur.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée			Trop peu de détergent	Verres pas lavables au lave-vaisselle	► Ajoutez du sel spécial.
				Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.	
Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)			Respectez les indications du fabricant (détergent).	Utilisez un détergent qui ménage les verres.	
				Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.	

Interruption du programme ...

Abandon du programme ...

Ranger la vaisselle correctement ...

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
 - Pour poursuivre, fermez la porte et réenclenchez l'interrupteur principal.
- Pendant le programme, ramenez le programmeur sur la position Reset.
 - Le déroulement du programme prend env. 1 minute
 - Une fois le déroulement terminé, appuyez sur l'interrupteur principal.
- Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.