


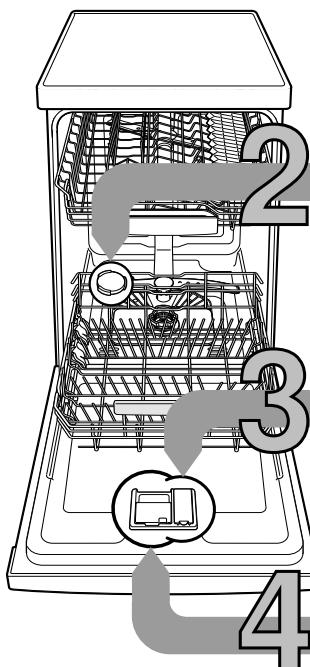

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**




2 Polnenje posebne soli

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...	Področje trdote °dH	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

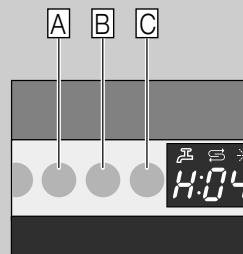

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programske tipke A držite pritisnjene, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0:...
- Spustite obe tipki.
Kontrola lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programske tipke C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

5 Vključite stroj

6 Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Če je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali če izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

Dodate funkcije **

**Varčevanje s časom
(VarioSpeed)**
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.


Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

**Intenzivna cna
... perfektna za mešano**
polnjenje.
Pritisak pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

**Higiena
(Hygiene)**
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povisano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)


Zaženite program Naprej, gremo ...

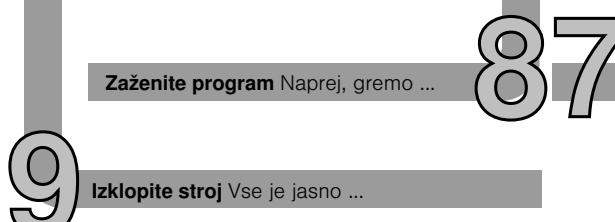


Izklopite stroj Vse je jasno ...

Vzdrževanje in nega


Sita ... preverite, morebiti očistite.

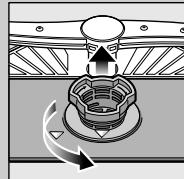


Odvijte valj sita, izvlecite sistem sit ...

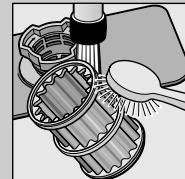

izperite pod tekočo vodo ...

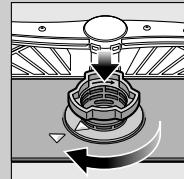


vstavite ...

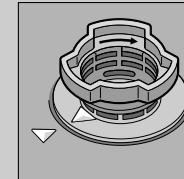


privijte sistem sit. UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

- Iztakniti omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke ... odpravite zamašitve / usedline.

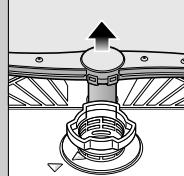

Spodnje brizgalko potegnite navzgor ...

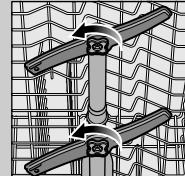


odvijte zgornje razpršilce ...

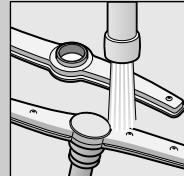

očistite razpršilne šobe pod tekočo vodo (če je potrebno z zobotrebcom)



vstavite spodnjo brizgalko ...
zgornje razpršilce privijte.

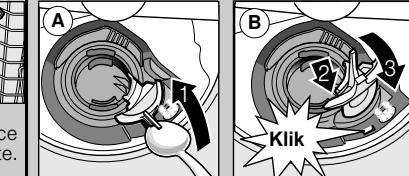


Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «E:18»/
« svetl * *



Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in « * *

Cev za lug je zamašena ali zvitva
Pokrov na črpalki za odpadno vodo ni montiran

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in « * *

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.

Tuja rja

Prekinitve programa ...

Med programom, pritisnite tipko START okrog 3 sek. (Reset).




Številčni pokazatelj kaže «0:01»; po okrog 1 minutni zaključek programa, pojavi se «0:00».



Izklop aparata.

Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

vstavite ...

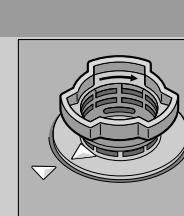


privijte sistem sit. UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

- Iztakniti omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.

Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni združbi na posodi

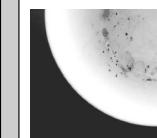

Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program
Brizgalne šobe vetrnic so zamašene
Sita so umazana, niso pritrjena
Brizgalne šobe so blokirane

Madeži in proge

Posoda ni suha

Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje
Sredstvo za izpiranje

Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

Mehčanje vode je napačno nastavljeno
Ni posebne soli

Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)

Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju
Premalo pomivalnega sredstva

Plastični / kosi posode spremenjajo barvo
Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.

Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).

Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjičnem pomivanjem.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

* odvisno od modela