

Uusi kuivausrumpusi

Onnittelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Kondensoiva kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa. Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos sinulla on kysyttävää, käännä asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävität pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite täyttää käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment - WEEE) määräykset, ja laitteessa on sen mukainen merkintä. Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista: www.bosch-home.com

Ota kuivausrumpu käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän ohjeen!

Noudata turvallisuusohjeita sivulla 11!

Sisältö

■ Alkuvalmistelut	2
■ Ohjelman valinta	2
■ Kuivaus	3/4
■ Pyykkiä koskevia ohjeita	5
■ Hoito ja puhdistus	6
■ Ohjelmataulukko	7
■ Asennus	8
■ Suojaaminen jäätymiseltä / Kuljettaminen	8
■ Tekniset tiedot	9
■ Lisävarusteet	9
■ Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
■ Turvallisuusohjeet	11

Määräysten mukainen käyttö

- vain kotitaloudessa,
- vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.

Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!


Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävität pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite täyttää käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment - WEEE) määräykset, ja laitteessa on sen mukainen merkintä. Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista: www.bosch-home.com

Ota kuivausrumpu käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän ohjeen!

Noudata turvallisuusohjeita sivulla 11!

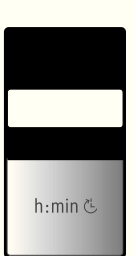Lisätoiminnot	Tilanäytöt	Jäljellä oleva aika	Ohjelmavalitsin
  	   		Siliävät Kaappikuiva Plus Kaappikuiva Silityskuiva Superpika 40' Sport Aikaohjattu Pois päältä Valko-/kirjopyykki Kaappikuiva Plus Kaappikuiva Silityskuiva Mix Kaappikuiva Villan viimeistely 6'
		h:min 	Ohjelman päättymisen 1*-24 tunnin kuluttua (paina valitsinta tarvittaessa useamman kerran), (*valitusta ohjelmasta riippuen, esim. kesto 1:54 h → 2 h, valittavissa aina seuraavaan täyteen tuntiin asti).
	  	kuivaus, silityskuiva, kaappikuiva, pöyhintä/valmis	
	  	  	Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Puhdista nukkasihdi ja/tai ilmajäädytin juoksevan veden alla → Sivu 4/6.
 (Äänimerkki)			Ohjelman päättymisestä kertovan merkkiäänän kytkeminen päälle/pois.
 (Hellävarainen)			Alhaisempi lämpötila aroille tekstiileille  , pidempi kuivausaika; esim. polyakryyli, polyamidi, elastaani tai asetaatti.
 (Rypistymisesto)			Vähentää rypistymistä ja pidentää rypistymisestotoimintoa ohjelman loputtua.

Alkuvalmistelut

Asennus, katso sivu 8

Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua! Ota yhteys huoltopalveluun!

Kuivausrummun tarkastus

Vain kuivin käsin! Tartu vain pistotulppaan!

Kytke verkkopistoke pistorasiaan

Pyykin lajittelu + täyttö

Poista taskuista kaikki esineet. Etsi etenkin savukkeensytyttimiä! Rummun pitää olla tyhjä ennen täyttämistä!

Katso ohjelmataulukko sivulla 7. Katso myös erillinen ohje "Villakori" (mallista riippuen).

Valitse ohjelma + tee asetukset

Kuivausohjelman valinta ...


... ja yksilölliset asetukset

Kaikki painikkeet reagoivat herkästi kosketukseen, joten kevyt painallus riittää!

Paina  (Start/Stop)-painiketta

Käytä kuivausrumpua vain nukkasihdi paikalleen asetettuna!

Kuivaus

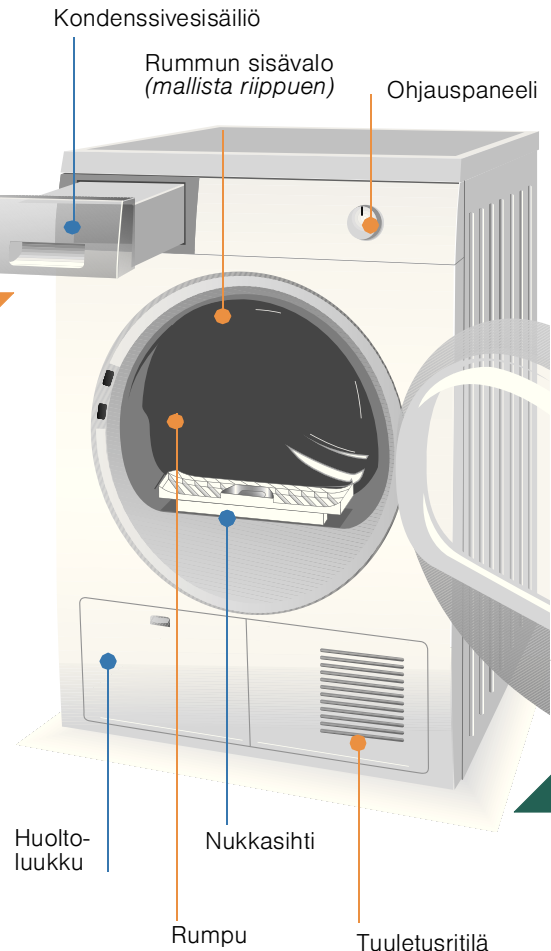

Kuivaus

Kondenssiveden tyhjennys

Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen jälkeen!

- Vedä kondenssivesisäiliö ulos ja pidä se vaakatasossa.
- Kaada kondenssivesi pois.
- Työnnä säiliö aina kokonaan paikalleen lukitukseen asti. Jos merkkivalo  (**Säiliö**) vilkkuu → Mitä on tehtävä, jos..., sivu 10.

Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukkasihdi jokaisen kuivauksen jälkeen!

- Avaa luukku, poista nukka luukusta/luukun alueelta.
- Vedä nukkasihdi pois paikaltaan ja käännä se auki.
- Poista nöyhtä (pyyhi käsin nukkasihdin pinnalta). Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut nukkasihdi lämpimällä vedellä, anna kuivua kunnolla!
- Käännä nukkasihdi kiinni ja aseta se takaisin paikalleen.

Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

Poista pyykki

Automaattinen rypistymisestotoiminto pyöryttää rumpua säännöllisin välein. Pyykki pysyy rummussa kuohkeana tunnin ajan (jos on valittu lisätoiminto  (**Rypistymisesto**), kaksi tuntia - laitteesta riippuen).

Ohjelman päättymisen, kun merkkivalo syttyy.

Ohjelman keskeyttäminen Pyykin lisääminen tai poistaminen.

Kuivaus voidaan keskeyttää hetkeksi pyykin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!

Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt! Rumpu ja luukku voivat olla hyvin kuumat!

- Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
- Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
- Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
- Paina painiketta  (**Start/Stop**).

Pyykkiä koskevia ohjeita ...

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnot

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

-  Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
-  Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisäksi  (**Hellävarainen**).
-  Rumpukuivaus kielletty.

Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita, sivu 11!

- Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaduile:
- Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitetut).
- Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!
- Vettä valuva pyykki → Suuri energiankulutus!
- Öijyn tahraama pyykki.

Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja nepparit, napita tynnynpäälliset.
- Sido irralliset kangasvyöt, esiliinojen nauhat jne.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara!
- Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä kuivaa villaa kuivausrummussa, raikasta vain → Sivu 7 ohjelma **Villan viimeistely** (mallista riippuen).
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäännöskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Neulotut tekstiilit (esim. T-paidat, trikoovaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa. → Älä käytä ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tärkistä jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä esikuivattuihin, monikerroksisiin tekstiileihin tai yksittäisiin pieniin vaatekappaleisiin aikaohjattua ohjelmaa. Soveltuu myös jälkikuivaukseen.

Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja pienennät energiankulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → Ohjelmataulukko, sivu 7.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Älä tuki tuuletusrilää tai liimaa mitään sen päälle.
- Pidä ilmajäädytin puhtaana → Hoito ja puhdistus, sivu 6.

Hoito ja puhdistus

Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli, tuuletusrilä, kosteudentunnistimet

- Pyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- ja liuotainaineita.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Kuivauksen yhteydessä voi toisinaan kerääntyä vettä luukun ja tiivisteiden väliin. Tämä ei heikennä kuivausrummun toimintoja millään tavoin!

Puhdista ilmajäädytin 5 - 6 kertaa vuodessa tai jos  (**Suodatin**) vilkkuu nukkasihdin puhdistamisen jälkeen.

Ilmajäädytin

- Anna kuivausrummun jäähtyä.
- Laitteesta voi poistua jäännösvettä, laita imukykyinen liina huoltoluukun alle.

- Avaa huoltoluukun lukitus.
- Avaa huoltoluukku kokonaan.

- Kierrä molemmat lukitsinvivut toisiaan vasten.
- Vedä ilmajäädytin pois paikaltaan.

Älä vaurioita ilmajäädytintä! Puhdista lämpimällä vedellä, älä käytä kovia/teräväreunaisia esineitä!

- Puhdista ilmajäädytin huolellisesti, valuta kaikki vesi pois.
- Puhdista tiivisteet.
- Työnnä ilmajäädytin takaisin paikalleen, kahva alaspäin!
- Kierrä molemmat lukitsinvivut takaisin.
- Sulje huoltoluukku siten, että se lukittuu paikalleen.

Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on jaloteräksistä valmistetut kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteustasteen. Koneen käytön myötä kosteudentunnistimien pintaan saattaa kertyä kalkkikerros.

- Avaa luukku ja puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.

Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!

Uusi kuivausrumpusi

Onnittelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Kondensoiva kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa. Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite täyttää käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment - WEEE) määräykset, ja laitteessa on sen mukainen merkintä. Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista: www.bosch-home.com

Ota kuivausrumpu käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän ohjeen!

Noudata turvallisuusohjeita sivulla 11!

Sisältö	Sivu
Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Hoito ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Suojaaminen jäätymiseltä / Kuljettaminen	8
Tekniset tiedot	9
Lisävarusteet	9
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
Turvallisuusohjeet	11

Määräysten mukainen käyttö

- vain kotitaloudessa,
 - vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.
- Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!

Alkuvalmistelut Asennus, katso sivu 8

Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua! Ota yhteys huoltopalveluun!

Vain kuivin käsin! Tartu vain pistotulppaan!

Kytke toke p


Pyykin la

Poista taskuista kaikki esineet. Etsi etenkin savukkeensytyttimiä! Rummun pitää olla tyhjä ennen täyttämistä! Katso ohjelmataulukko sivulla 7. Katso myös erillinen ohje "Villakori" (mallista riip

Valitse ohjelma +

Kuivaus

... ja yk

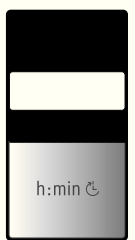Lisätoiminnot	Tilanäytöt	Jäljellä oleva aika	Ohjelmavalitsin
  	  		Siliävät Kaappikuiva Plus Kaappikuiva Silityskuiva Superpika 40' Sport Aikaohjattu 20' Lämmin Pois päältä Valko-/kirjopyykki Kaappikuiva Plus Kaappikuiva Silityskuiva Mix Kaappikuiva Villan viimeistely 6'
Ohjelman päätyminen 1*-24 tunnin kuluttua (paina valitsinta tarvittaessa useamman kerran), (*valitusta ohjelmasta riippuen, esim. kesto 1:54 h → 2 h, valittavissa aina seuraavaan täyteen tuntiin asti).			
   kuivaus, silityskuiva, kaappikuiva, pöyhintä/valmis			
 (Säiliö) Tyhjennä kondenssivesisäiliö.			
 (Suodatin) Puhdista nukkasilti ja/tai ilmajäähdytin juoksevan veden alla → Sivu 4/6.			
 Ohjelman päättymisestä kertovan merkkiään kytkeminen päälle/pois.			
 Alhaisempi lämpötila aroille tekstiileille , pidempi kuivausaika; esim. polyakryyli, polyamidi, elastaani tai asetaatti.			
Vähentää rypistymistä ja pidentää rypistymisestotoimintoa ohjelman loputtua.			

Kaikki painikkeet re kosketukseen, joten riittää!

Paina (S)

Käytä kuivausrump paikalleen asetettu

Kuivausrum- in tarkastus

Verkko- pistorasiaan

Asennus + täyttö

puen).

Asenna asetukset

Ohjelman valinta ...

Säätöasetukset

agoivat herkästi
n kevyt painallus

(Start/Stop)-painiketta

ua vain nukka-
sihti
na!

Kuivaus



Kuivaus




Kondenssiveden tyhjennys

Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen **jälkeen!**

1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos ja pidä se vaakatasossa.
2. Kaada kondenssivesi pois.
3. Työnnä säiliö aina kokonaan paikalleen lukitukseen asti.


Jos merkkivalo (Säiliö) vilkkuu → Mitä on tehtävä, jos..., sivu 10.

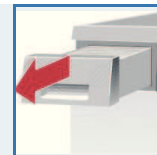

Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukka-
sihti jokaisen kuivauksen **jälkeen!**


1. Avaa luukku, poista nukka luukusta/luukun alueelta.
2. Vedä nukka-
sihti pois paikaltaan ja käännä se auki.
3. Poista nöyhtä (pyyhi käsin nukkasihdin pinnalta).
Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut nukka-
sihti lämpimällä
vedellä, anna kuivua kunnolla!
4. Käännä nukka-
sihti kiinni ja aseta se takaisin paikalleen.

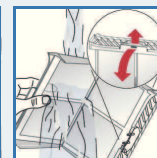

Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.


Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

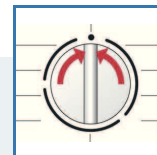

Poista pyykki

Automaattinen rypistymisestotoiminto pyöryttää rumpua säännöllisin välein. Pyykki pysyy rumpussa kuohkeana tunnin ajan (jos on valittu lisätoiminto (**Rypistymisesto**), kaksi tuntia - laitteen mallista riippuen).

Ohjelman päättymisen

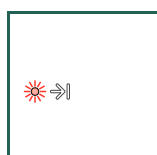, kun merkkivalo syttyy.

Ohjelman keskeyttäminen

 Pyykin lisääminen tai poistaminen.

Kuivaus voidaan keskeyttää hetkeksi pyykin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!



Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt!
Rumpu ja luukku voivat olla hyvin kuumat!

1. Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
2. Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
3. Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
4. Paina painiketta (**Start/Stop**).

Pyykkiä koskevia ohjeita ...



Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

- ☑ Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
- ☑ Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisäksi 🌀 (Hellävarainen).
- ☒ Rumpukuivaus kielletty.



Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita, sivu 11!

Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaaduille:

- Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitetut).
- Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!
- Vettä valuva pyykki → Suuri energiankulutus!
- Öljyn tahrassa pyykki.



Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja nepparit, napita tyynynpäälliset. Sido irralliset kangasvyöt, esiliinojen nauhat jne.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara! Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä kuivaa villaa kuivausrummussa, raikasta vain → *Sivu 7 ohjelma Villan viimeistely (mallista riippuen)*.
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäännöskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Neulotut tekstiilit (esim. T-paidat, trikoovaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa. → Älä käytä ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tarkista jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä esikuivattuihin, monikerroksisiin tekstiileihin tai yksittäisiin pieniin vaatekappaleisiin aikaohjattua ohjelmaa. Soveltuu myös jälkikuivaukseen.

Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja pienennät energiankulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → Ohjelmataulukko, sivu 7.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Älä tuki tuuletusritilää tai liimaa mitään sen päälle.
- Pidä ilmajäähdytin puhtaana → *Hoito ja puhdistus, sivu 6*.

Hoito ja puhdistus



Vain kun kone kytketty pois päältä!



Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli, tuuletusritilä, kosteudentunnistimet

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- ja liuotinaiteita.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Kuivauksen yhteydessä voi toisinaan kerääntyä vettä luukun ja tiivisteiden väliin. Tämä ei heikennä kuivausrummun toimintoja millään tavoin!

Puhdista ilmajäähdytin 5 - 6 kertaa vuodessa tai jos ☼ (Suodatin) vilkkuu nukkasihdin puhdistamisen jälkeen.




Ilmajäähdytin


- Anna kuivausrummun jäähtyä.
- Laitteesta voi poistua jäännösvettä, laita imukykyinen liina huoltoluukun alle.



1. Avaa huoltoluukun lukitus.
2. Avaa huoltoluukku kokonaan.

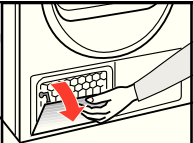


3. Kierrä molemmat lukitsinvivut toisiaan vasten.
4. Vedä ilmajäähdytin pois paikaltaan.

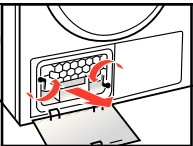

Älä vaurioita ilmajäähdytintä!

Puhdista lämpimällä vedellä, älä käytä kovia/teräsväreunaisia esineitä!

5. Puhdista ilmajäähdytin huolellisesti, valuta kaikki vesi pois.
6. Puhdista tiivisteet.
7. Työnnä ilmajäähdytin takaisin paikalleen, kahva alaspäin!
8. Kierrä molemmat lukitsinvivut takaisin.
9. Sulje huoltoluukku siten, että se lukittuu paikalleen.

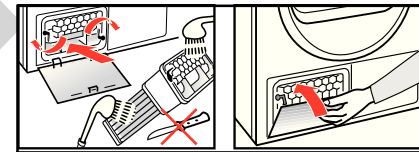

Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on jaloteräksistä valmistetut kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteusasteen. Koneen käytön myötä kosteudentunnistimien pintaan saattaa kertyä kalkkikerros.

1. Avaa luukku ja puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.



Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!



Kuivauksen jälkeen: Pyykki ...		T-paidat	Paidat	Housut	Hameet/mekot	Urheiluvaatteet	Työvaatteet	Anorakit	Froteiset kypytakit	Alusvaatteet	Sukat	Liinavaatteet	Pöytäliinat	Froteepyyhkeet	Astiapyyhkeet
Valko-kirjopyykki	max. 8 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silityskuiva		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaappikuiva		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaappikuiva Plus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siliävät	max. 3,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silityskuiva		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaappikuiva		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaappikuiva Plus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mix Kaappikuiva	max. 3 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sport	max. 1,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Villan viimeistely 6'	max. 3 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superpika 40'	max. 2 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alkaohjattu 20' Lämmin	max. 3 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

0111 / 9000617209

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Saksa

WTE86362SN

Asennus


1.

Kuivausrummun sijoitus

- Toimitussisältö: rumpukuivaaja, käyttö- ja asennusohje, villakori (mallista riippuen).
- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot!
- Kuivausrumpu on hyvin painava. Älä nosta yksin!
- Varo teräviä reunoja!
- Älä nosta kuivausrumpua sen ulkonevista osista (esim. luukusta) - rikkoutumisvaara!
- Älä sijoita tilaan, jossa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle!
Veden jäätyminen voi aiheuttaa vaurioita!
- Jos olet epävarma, hanki alan ammattiasentaja liittämään kone!



Poista kaikki tarvikkeet rummusta.
Rummun pitää olla tyhjä!

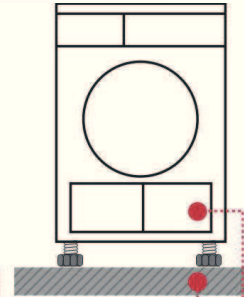

Siisti ja tasainen

Pidä tuuletusritilä vapaana



Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi avaamisen! Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.


2.

Verkkoiliitäntä ks. Turvallisuusohjeet → Sivu 11.

- Liitä suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, ja jos olet epävarma, anna ammattiasentajan tarkastaa liittäminen!
- Verkkojännitteen ja laitekilpeen (→ Sivu 9) merkityn jännitetiedon pitää vastata toisiaan!
- Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.

3.

Liitäntätehon muuttaminen Tarkasta pistorasiaan liittyvän sulakkeen ampeeriluku! 10/16 ampeeria

asetta kohtaan
Pois päältä

1 x oikealle

Pidä painettuna ja 3 x oikealle

Valitse
ampeeritasetta kohtaan
Pois päältä

Kuittaukset (mallista riippuen):

10A

Lo



pois päältä

16A

h1



viikkuu

Suojaaminen jäätymiseltä/kuljettaminen



Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!



Valmistelut

1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö, Sivu 4.
2. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
3. Paina painiketta **(Start/Stop)** → Kondenssivesi pumpataan säiliöön.
4. Odota 5 minuuttia, tyhjennä kondenssivesisäiliö uudelleen.
5. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Tekniset tiedot

Mitat (sxlxk)

60 x 60 x 85 cm (korkeus säädettävissä)

Paino

n. 45 kg

Suurin sallittu täyttömäärä

8 kg

Kondenssivesisäiliö

n. 4,2 l

Liitäntäjännite

Liitäntäteho

Sulake

ks. laitekilpi

Ympäristön lämpötila

Mallinumero

Sarjanumero

Laitekilpi löytyy kuivausrummun takalevystä.

Kulutustiedot

Tiedot on määritetty vakio-olosuhteissa. Poikkeamat 10 %:iin asti mahdollisia. Tarran ilmaisema arvo saavutetaan suurimmalla lämmitysteholla.

	Linkousnopeus 1/min (jäännös- kosteus)	Kuivausaika minuutteina**		Energiankulutus kWh**	
Valko-/kirjopyykki 8 kg		10 A	16 A	10 A	16 A
Kaappikuiva*	1400 (n. 50 %)	131	105	3,74	3,74
	1000 (n. 60 %)	148	122	4,49	4,49
	800 (n. 70 %)	165	139	5,17	5,17
Silityskuiva*	1400 (n. 50 %)	109	83	2,24	2,24
	1000 (n. 60 %)	126	100	3,44	3,44
	800 (n. 70 %)	143	117	3,86	3,86
Siliävät 3,5 kg	1000	45	39	1,05	1,05
Kaappikuiva*	800 (n. 40 %)	48	42	1,35	1,35
	600 (n. 50 %)	60	51	1,65	1,65

* Koestusohjelmat normin DIN EN 61121 mukaan

**Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.

Rummun sisävalo (mallista riippuen) (hehkulamppu E14, 25 W)

Rummun valo syttyy luukun avaamisen tai sulkemisen sekä ohjelman käynnistymisen jälkeen; sammuu automaattisesti. Hehkulampun vaihto → Sivu 10.

Valinnaiset lisävarusteet (huoltopalvelusta tilausnumerolla)

WTZ 1110	Poistovesiletku kondenssiveden poistoa varten Kondenssivesi johdetaan suoraan pois letkua pitkin.
WTZ 11310	Pesutornin liitossarja Kuivausrumpu voidaan tilaa säästään sijoittaa samansyvyisen ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu pesukoneen päälle ehdottomasti tämän liitossarjan avulla! Vetolaatikolla: WTZ11300.
WTZ 10290	Asennus kalusteen alle Anna ammattiasentajan ehdottomasti asentaa laitteen suojalevyn tilalle peltisuojaus.

Mitä on tehtävä, kun ...



Jos et saa poistettua häiriötä itse, käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjaukset käynnit. Luota valmistajan osaamiseen ja varmista siten, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta:

– **FIN** 020 751 0700 Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%)

Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD) (ks. luukun sisäsivu). Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

●	Merkkivalo ① (Start/Stop) ei syty.	Onko verkkopistoke liitetty? Onko ohjelma valittu?
●	Merkkivalo ☑ (Säiliö) ja painike ① (Start/Stop) vilkkuvat.	Tyhjennä kondenssivesisäiliö → <i>Sivu 4</i> . Jos laitteessa on kondenssiveden poistoletku, tarkasta letku.
●	Merkkivalo ☼° (Suodatin) ja painike ① (Start/Stop) vilkkuvat.	Puhdista nukkasilti ja/tai ilmajäähdyn juoksevan veden alla → <i>Sivu 4/6</i> .
●	Kuivausrumpu ei käynnisty.	Painoitko painiketta ① (Start/Stop)? Onko luukku kiinni? Onko ohjelma valittu? Onko ympäristön lämpötila yli 5 °C?
●	Vettä tulee ulos koneesta.	Pystytä kuivausrumpu vaakasuoraan. Puhdista ilmajäähdytimen tiiviste.
●	Luukku avautuu itsestään.	Paina luukku kiinni siten, että se lukittuu kuuluvasti.
●	Kuivaustulos ei ole tyydyttävä tai kuivausaika on liian pitkä.	Puhdista nukkasilti/ilmajäähdyn juoksevan veden alla → <i>Sivu 4/6</i> . Tyhjennä kondenssivesisäiliö → <i>Sivu 4</i> . Tarkasta vedenpoisto (jos olemassa). Ympäristön lämpötila on yli 35 °C → Tuuleta Tuuletusrillä on ehkä tukossa → Poista esteet. Onko valittu ohjelma epäsojiva? → <i>Sivu 7</i> . Onko kuivausrumpu asennettu liian ahtaaseen paikkaan? Varmista riittävä ilmankierto. Sähkökatkos → Käynnistä kuivausrumpu uudelleen. Ohut kalkkikerros kosteudentunnistimissa → Puhdista kosteudentunnistimet <i>Sivu 6</i> .
●	Pyykki on kostea.	Valitse seuraavaksi tehokkaampi kuivausohjelma tai lisäksi aikaohjattu ohjelma → <i>Sivu</i> . Lämmin pyykki tuntuu kosteammalta kuin mitä se todella on!
●	Sijoituspaikan kosteus nousee huomattavasti.	Tuuleta tilaa riittävästi. Onko tuuletusrillä peittynyt tai tukossa? → Poista esteet. Varmista, että ilmanjäähdyn on asennettu oikein paikalleen.
●	Sähkökatkos.	Ota pyykki heti kuivausrummusta ja levitä se. Lämpö pääsee poistumaan.
●	Yksi tai useampi ohjelmavaiheen merkkivalo vilkkuu.	Puhdista nukkasilti ja ilmajäähdyn → <i>Sivu 4/6</i> . Tarkasta koneen sijoitus → <i>Sivu 8</i> . Kytke pois päältä, anna jäähtyä, käynnistä uudelleen.
●	Sisävalo (mallista riippuen) ei pala.	Irrota verkkopistoke, avaa koneen sisällä luukun yläpuolella oleva suojus (käytä Torx 20 -ruuvinväännintä) ja vaihda hehkulamppu → <i>Sivu 10</i> . Sulje suojus. Älä käytä kuivausrumpua, jos suojus ei ole paikallaan!

Turvallisuusohjeet



Hätätilanne	– Irrota verkkopistoke heti pistorasiasta tai irrota sulake.
Käyttö sallittu VAIN...	– kotitaloudessa ja sisätilassa. – tekstiilien kuivaamiseen.
Ei sallittua...	– käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. – teknisten tai muiden muutosten tekeminen.
Vaarat	– Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne kuivausrumpua, eivät saa käyttää sitä. – Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on. – Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä! – Poista kaikki esineet vaatteiden taskuista. Etsi etenkin savukkeensytyttimiä → Räjähdysvaara! – Älä nojaa luukkuun tai istu sen päälle → Kaatumisvaara!
Asennus	– Kiinnitä irralliset johdot → Kompastumisvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!
Verkkoliitäntä	– Liitä kuivausrumpu suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, sillä muutoin käyttöturvallisuus vaarantuu. – Johdon poikkipinta-alan pitää olla riittävä. – Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä:  – Verkkopistokkeen ja pistorasian pitää sopia toisiinsa. – Älä käytä monipistorasia-jakajia ja/tai jatkojohtoja. – Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin → Sähköiskun vaara! – Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. – Älä vaurioita verkkojohtoa → Sähköiskun vaara!
Käyttö	– Täytä rumpuun vain pyykkiä. Tarkasta rummun sisältö ennen kuin kytket kuivausrummun päälle! – Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykki on joutunut kosketuksiin liuotinaineiden, öljyjen, vahojen, rasvojen tai väriaineiden kanssa (esim. hiuslakka, kynsilakan poistoaine, tahrannoistoaine, pesubensiini jne.) → Tulipalo- ja räjähdysvaara! – Pölyt (esim. hiilipöly, jauhot) saattavat aiheuttaa vaaratilanteita: Älä käytä kuivausrumpua → Räjähdysvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos tekstiilit sisältävät vaahtomuovia tai -kumia → Elastinen materiaali saattaa turmeltua, ja vaahtomuovin tai -kumin muodonmuutokset saattavat vaurioittaa kuivausrumpua. – Kytke kuivausrumpu ohjelman päätyttyä pois päältä. – Kondenssivesi ei ole juomavettä ja siinä saattaa olla nöyhtää! – Älä käytä viallista kuivausrumpua tai jos edes epäilet, että siinä on vika, vaan korjauta kone huoltoliikkeessä. – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen verkkojohto on vaurioitunut. Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen verkkojohdon saa korjata vain huoltoliike. – Irrota verkkopistoke ehdottomasti pistorasiasta ennen kuin vaihdat sisävalon hehkulampun → Sähköiskun vaara!
Vika	– Turvallisuussyiden vuoksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
Varaosat Hävittäminen	– Kuivausrumpu: Irrota verkkopistoke pistorasiasta, ja katkaise sen jälkeen koneen verkkojohto. Toimita kone kodinkoneiden keräyspisteeseen. – Pakkaus: Älä anna pakkauskäyttöä lasten leikkeihin → Tukehtumisvaara! – Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia. Hävitä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.



Kuivausrumpu



fi Käyttöohje