

Din nya torktumlare

Grattis – du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Bosch.
Kondensumlaren utmärker sig för att vara energisnål. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria. Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.

Den här apparaten uppfyller det europeiska direktivet 2002/96/EG gällande elektriskt och elektroniskt avfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger hur uttjänta maskiner omhändertas och återvinns inom EU.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på: www.bosch-home.com

Följ säkerhets-anvisningarna på sidan 11!

Använd inte torktumlaren förrän du har läst den här bruksanvisningen!

Innehåll

Sidan

■ Förberedelser	2
■ Ställa in program	2
■ Torktumba	3/4
■ Tvättanvisningar	5
■ Skötsel och rengöring	6
■ Programöversikt	7
■ Installation	8
■ Frostskydd / Transport	8
■ Tekniska data	9
■ Tillval	9
■ Vad gör jag när ... / Kundtjänst	10
■ Säkerhetsanvisningar	11

Avsedd användning

- Enbart för hushållsbruk.
- Endast avsedd för att torka vattentvättade textilier.

Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren!
Håll husdjuren borta från torktumlaren!

Förberedelser

Installation, se sidan 8

Använd inte torktumlaren om den är trasig!
Kontakta service!

Kontrollera
torktumlaren

Sätta i
kontakten

Du måste vara torr om
händerna!
Ta bara i kontakten, dra inte i
sladden!

Sortera tvätten och lägg den i maskinen

Töm fickorna.
Se till så att tändare och liknande inte följer med!
Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!

Se Programöversikt på sidan 7.
Se även separat bruksanvisning, "Yllekorg" (beroende på modell)

Välja och ställa in program

Välja torkprogram...


...och tillval

Tillvalsfunktioner	Status-indikatorer	Återstånde tid	Programväljare
  	  	    	Från Syntet Skåptorr + Skåptorr Stryktorr Supersnabb 40' Sport Tidsprogram varmt 20' Vit-/kulörtvätt Skåptorr + Skåptorr Stryktorr Skåptorr Mix Yllefinish 6' h:min ⌚ Knapparna är känsliga, en lätt tryckning räcker! Välj knappen  (Start/Stop) Använd inte torktumlaren utan luddfilter!
	  	    	Från Syntet Skåptorr + Skåptorr Stryktorr Supersnabb 40' Sport Tidsprogram varmt 20' Vit-/kulörtvätt Skåptorr + Skåptorr Stryktorr Skåptorr Mix Yllefinish 6' h:min ⌚ Knapparna är känsliga, en lätt tryckning räcker! Välj knappen  (Start/Stop) Använd inte torktumlaren utan luddfilter!
	  	    	Från Syntet Skåptorr + Skåptorr Stryktorr Supersnabb 40' Sport Tidsprogram varmt 20' Vit-/kulörtvätt Skåptorr + Skåptorr Stryktorr Skåptorr Mix Yllefinish 6' h:min ⌚ Knapparna är känsliga, en lätt tryckning räcker! Välj knappen  (Start/Stop) Använd inte torktumlaren utan luddfilter!
		  	Från Syntet Skåptorr + Skåptorr Stryktorr Supersnabb 40' Sport Tidsprogram varmt 20' Vit-/kulörtvätt Skåptorr + Skåptorr Stryktorr Skåptorr Mix Yllefinish 6' h:min ⌚ Knapparna är känsliga, en lätt tryckning räcker! Välj knappen  (Start/Stop) Använd inte torktumlaren utan luddfilter!

1

2

Torkning

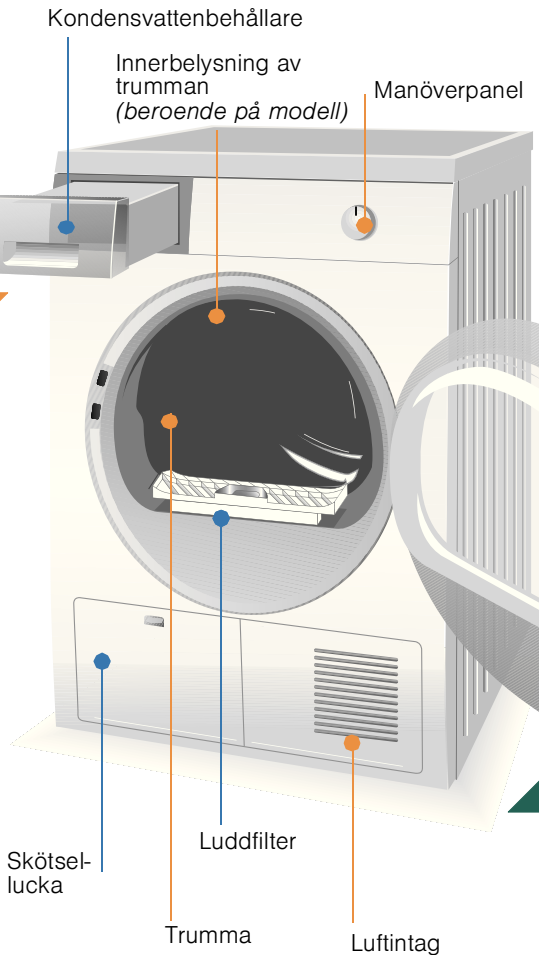

Torktumling

Tömma kondensvattnet

Töm behållaren **efter** varje torkning!

1. Dra ut kondensvattenbehållaren och håll den vågrätt.
 2. Håll ut kondensvattnet.
 3. Skjut alltid in behållaren tills den snäpper fast.
- När indikatorlampan  (**Behållare**) blinkar → *Vad gör jag när..., sidan 10.*

Rengöra luddfiltret

Rengör luddfiltret **efter** varje torkcykel!

1. Öppna luckan. Ta bort ludd från luckan och det kringliggande området.
2. Dra ut och öppna luddfiltret.
3. Ta bort luddet (rengör filtret med handen). Är luddfiltret riktigt smutsigt eller igensatt, spola av med varmvatten, torka av ordentligt!
4. Stäng luddfiltret och sätt tillbaka det.

Slå av torktumlaren

Ställ programväljaren på **Från**.
Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Ta ut tvätten

Den automatiska skrynkelskyddsfunktionen snurrar trumman med bestämda tidsintervall. Tvätten håller sig luftig och fluffig i en timme (två timmar om du valt tillvalsfunktionen  (**Skrynkelskydd**) - beroende på modell).

Programmet är klart så snart som lampan lyser.




Avbryta program Fylla på eller ta ut tvätt.

Det går att avbryta torkcykeln ett slag så att du kan lägga i mer eller ta ut tvättgods, men du måste fortsätta och avsluta programmet efteråt!

Slå aldrig av torktumlaren innan torkcykeln är klar!
Trumman och luckan kan vara heta!

1. Öppna luckan, torkningen avbryts.
2. Lägg i eller ta ut tvättgods och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen vid behov.
4. Välj knappen  (**Start/Stop**).

3

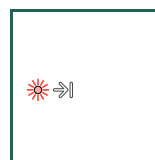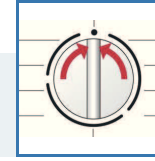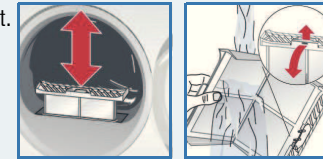

4

Tvättanvisningar ...

Tvättråd

Följ tillverkarens tvättråd!

- ☑ Torktumling i normal temperatur.
- ☑ Torktumling i låg temperatur → tryck på knappen  (**Skonsamt**).
- ☑ Går inte att torktumba.

Följ alltid säkerhetsanvisningarna på sidan 11!

Följande textilier går t.ex. inte att torktumba:

- Lufttäta textilier (t.ex. galon).
- Ömtåliga tyger (siden, syntetiska gardiner) → tvätten blir skrynklig!
- Droppande blöt tvätt → stor energiförbrukning!
- Olijgt tvättgods.

Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
- Små plagg (t.ex. babysockor) ska alltid torktumbas med större plagg (t.ex. handdukar).
- Stäng blixtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan. Knýt skärp och band till förkläden osv..
- Låt inte syntettvätt bli snustorr → risk att det blir skrynkligt! Häng tvätten och låt den eftertorka.
- Torka inte ylletyger i torktumlaren, använd den bara för att fräscha upp dem → *sidan 7, programmet Yllefinish 6' (beroende på modell).*
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
- Stickade textilier (t.ex. T-tröjor, triånderkläder) krymper ofta vid den första torktumlingen. → använd inte programmet **Skåptorr+**.
- Starkt tvättgods går endast att torktumba i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som ska tumbas efter tvätt.
- Använd tidsprogram för förtorkade textilier i flera lager, eller för enskilda mindre plagg. Även för att torka torrt.

Miljö-/spartips

- Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling → högt centrifugerings-varvtal kortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även syntet.
- Lägg i rekommenderad tvättmängd, inte mer → Programöversikt *sidan 7*.
- Se till att rummet har god ventilation under torkningen.
- Sätt inte för eller täpp igen luftintaget.
- Håll luftkylaren ren → *Skötsel och rengöring, sidan 6*.

Skötsel och rengöring



Endast med maskinen avstängd!

Torktumlarens ytterhölje, programpanel, luftintag, fuktsensor

- Torka med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga starka rengörings- eller lösningsmedel.
- Ta genast bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
- Det kan ibland samlas vatten mellan luckglas och tätning vid tumling. Det påverkar inte tumlarens funktion på något vis!

Luftkylaren ska rengöras 5 – 6 gånger per år eller när lampan  (**Filter**) blinkar efter rengöring av luddfiltret..

Luftkylare

- Låt torktumlaren svalna.
- Restvatten kan rinna ut, så lägg en absorberande trasa under skötselluckan.

1. Lås upp skötselluckan.
2. Öppna skötselluckan helt.

3. Vrid de båda låsspakarna mot varandra.
4. Dra ut luftkylaren.

Se till att luftkylaren inte skadas!
Rengör enbart med varmt vatten, använd inga hårda föremål eller föremål med skarpa kanter!

5. Rengör luftkylaren fullständigt, och låt vattnet droppa av ordentligt.
6. Rengör tätningarna.
7. Skjut in luftkylaren igen med handtaget nedåt.
8. Vrid tillbaka de båda låsspakarna.
9. Stäng skötselluckan och se till att den låser fast.

Fuktsensor

Torktumlaren är utrustad med fuktsensorer av rostfritt stål. Fuktsensorerna mäter tvättens fuktighetsgrad. Efter en längre tids användning kan det bildas ett tunt kalkskikt på fuktsensorerna.

1. Öppna luckan och rengör fuktsensorn med en fuktad svamp med grov yta.

Använd inte stålull eller skurmedel!

5

6

Din nya torktumlare

Gratis – du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Bosch.
Kondentumrlaren utmärker sig för att vara energisnål. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria. Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.

Den här apparaten uppfyller det europeiska direktivet 2002/96/EG gällande elektriskt och elektroniskt avfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger hur uttjänta maskiner omhändertas och återvinns inom EU.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på: www.bosch-home.com



Följ säkerhets-anvisningarna på sidan 11!



Använd inte torktumlaren förrän du har läst den här bruksanvisningen!

Innehåll

Sidan

Förberedelser	2
Ställa in program	2
Torktumla	3/4
Tvättanvisningar	5
Skötsel och rengöring	6
Programöversikt	7
Installation	8
Frostskydd / Transport	8
Tekniska data	9
Tillval	9
Vad gör jag när ... / Kundtjänst	10
Säkerhetsanvisningar	11

Avsedd användning

- Enbart för hushållsbruk.
- Endast avsedd för att torka vattentvättade textilier.



Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren!
Håll husdjuren borta från torktumlaren!

Förberedelser


Installation, se sidan 8



Använd inte torktumlaren om den är trasig!
Kontakta service!



Du måste vara torr om händerna!
Ta bara i kontakten, dra inte i sladden!

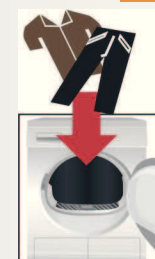

Sortera tvätten och lägg o


Töm fickorna.

Se till så att tändare och liknande inte följer med.
Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!

Se Programöversikt på sidan 7.

Se även separat bruksanvisning, "Yllekorg" (ber

Välja och ställa

Tillvalsfunktioner	Status-indikatorer	Återståen-de tid	Programväljare
  	     	h:min	Syntet Skåptorrt + Skåptorrt Stryktorrt Supersnabb 40' Sport Tidsprogram varmt 20' Från Vit-/kulör tvätt Skåptorrt + Skåptorrt Stryktorrt Skåptorrt Mix Yllefinish 6'
		h:min	Programavslut efter 1*–24 timmar (tryck på knappen flera gånger vid behov), (*beroende på vilket program som valts, t.ex. tid 1:54 h → 2 h, kan alltid ställas in på nästa klocklag för hel timme).
		     	torkning, stryktorrt, skåptorrt, skrynkeltskydd/slut
	 	(Behållare) (Filter)	Tömma kondensvattenbehållaren. Rengöra luddfiltret och/eller luftkylaren under rinnande vatten → sidan 4/6.
  			Välj På/Av för akustisk signal när programmet är klart. Sänkt temperatur för ömtåliga textilier  vid långa torktider; t.ex. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat. Gör godset mindre skrynligt och ökar på strykfridelen efter programslut.



Knapparna är känsliga!
Tryckning räcker!

Välj knapp



Använd inte torktumlaren utan luddfilter!

Kontrollera
torktumslaren

Sätta i
kontakten

len i maskinen

!

oende på modell)

lla in program

Välja torkprogram...

...och tillval

iga, en lätt

öpen ① (Start/Stop)

mlaren

Torkning



Torktumling




Tömma kondensvattnet

Töm behållaren **efter** varje torkning!

1. Dra ut kondensvattenbehållaren och håll den vågrätt.
2. Häll ut kondensvattnet.
3. Skjut alltid in behållaren tills den snäpper fast.



När indikatorlampan ☒ (**Behållare**) blinkar → Vad gör jag när..., sidan 10.

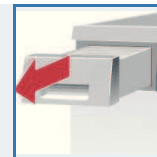

Rengöra luddfiltret


Rengör luddfiltret **efter** varje torkcykel!

1. Öppna luckan. Ta bort ludd från luckan och det kringliggande området.
2. Dra ut och öppna luddfiltret.
3. Ta bort luddet (rengör filtret med handen).
Är luddfiltret riktigt smutsigt eller igensatt, spola av med varmvatten, torka av ordentligt!
4. Stäng luddfiltret och sätt tillbaka det.

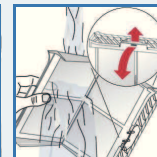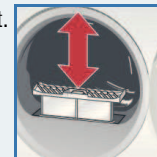

Slå av torktumslaren


Ställ programväljaren på **Från**.
Lämna inte tvätten i torktumslaren!

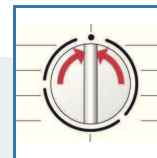

Ta ut tvätten

Den automatiska skrynkelskyddsfunktionen snurrar trumman med bestämda tidsintervall. Tvätten håller sig luftig och fluffig i en timme (två timmar om du valt tillvalsfunktionen ☒ (**Skrynkelskydd**)- beroende på modell).

Programmet är klart så snart som lampan lyser.

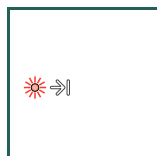

Avbryta program Fylla på eller ta ut tvätt.



Det går att avbryta torkcykeln ett slag så att du kan lägga i mer eller ta ut tvättgods, men du måste fortsätta och avsluta programmet efteråt!



Slå aldrig av torktumslaren innan torkcykeln är klar!
Trumman och luckan kan vara heta!

1. Öppna luckan, torkningen avbryts.
2. Lägg i eller ta ut tvättgods och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen vid behov.
4. Välj knappen ① (**Start/Stop**).

Tvättanvisningar ...



Tvätttråd

Följ tillverkarens tvätttråd!

- ☑ Torktumling i normal temperatur.
- ☑ Torktumling i låg temperatur → tryck på knappen (**Skonsamt**).
- ☒ Går inte att torktumla.



Följ alltid säkerhetsanvisningarna på sidan 11!

Följande textilier går t.ex. inte att torktumla:

- Lufttäta textilier (t.ex. galon).
- Ömtåliga tyger (siden, syntetiska gardiner) → tvätten blir skrynklig!
- Droppande blöt tvätt → stor energiförbrukning!
- Oljigt tvättgods.



Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
- Små plagg (t.ex. babysockor) ska alltid torktumlas med större plagg (t.ex. handdukar).
- Stäng blixtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan. Knyt skärp och band till förkläden osv..
- Låt inte syntettvätt bli snustorr → risk att det blir skrynkligt! Häng tvätten och låt den eftertorka.
- Torka inte ylletyger i torktumlaren, använd den bara för att fräscha upp dem → *sidan 7, programmet **Yllefinish 6*** (beroende på modell)*.
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
- Stickade textilier (t.ex. T-tröjor, trikåunderkläder) krymper ofta vid den första torktumlingen. → använd inte programmet **Skåptorrt+**.
- Stärkt tvättgods går endast att torktumla i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som ska tumlas efter tvätt.
- Använd tidsprogram för förtorkade textilier i flera lager, eller för enskilda mindre plagg. Även för att torka torrt.

Miljö-/spartips

- Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling → högt centrifugeringsvarvtal kortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även syntet.
- Lägg i rekommenderad tvättmängd, inte mer → Programöversikt *sidan 7*.
- Se till att rummet har god ventilation under torkningen.
- Sätt inte för eller täpp igen luftintaget.
- Håll luftkylaren ren → *Skötsel och rengöring, sidan 6*.

Skötsel och rengöring



Endast med maskinen avstängd!



Torktumlarens ytterhölje, programpanel, luftintag, fuktsensor

- Torka med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga starka rengörings- eller lösningsmedel.
- Ta genast bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
- Det kan ibland samlas vatten mellan luckglas och tätning vid tumling. Det påverkar inte tumlarens funktion på något vis!

Luftkylaren ska rengöras 5 – 6 gånger per år eller när lampan (**Filter**) blinkar efter rengöring av luddfiltret..



Luftkylare

- Låt torktumlaren svalna.
- Restvatten kan rinna ut, så lägg en absorberande trasa under skötselluckan.

1. Lås upp skötselluckan.
2. Öppna skötselluckan helt.

3. Vrid de båda låsspakarna mot varandra.
4. Dra ut luftkylaren.



Se till att luftkylaren inte skadas!

Rengör enbart med varmt vatten, använd inga hårda föremål eller föremål med skarpa kanter!

5. Rengör luftkylaren fullständigt, och låt vattnet droppa av ordentligt.
6. Rengör tätningarna.
7. Skjut in luftkylaren igen med handtaget nedåt.
8. Vrid tillbaka de båda låsspakarna.
9. Stäng skötselluckan och se till att den låser fast.





Fuktsensor

Torktumlaren är utrustad med fuktsensorer av rostfritt stål. Fuktsensorerna mäter tvättens fuktighetsgrad. Efter en längre tids användning kan det bildas ett tunt kalkskikt på fuktsensorerna.

1. Öppna luckan och rengör fuktsensorn med en fuktad svamp med grov yta.



Använd inte stålull eller skurmedel!

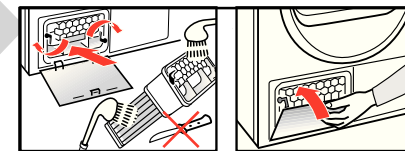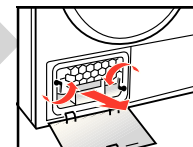



Efter torktumling: Tvätten ska...

⇒ strykas

☑ *afterstrykas lite*

☒ nej stryka

 $\bar{O}$ mangla

U. mangias

Vilt-/kulörtvätt		För vit- och kulörtvätt av bomull eller linne.									
	max. 8 kg										
Stryktrött		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skåptorrt											✓
Skåptorrt+											✓
Syntet		För strykfritt tvättgods av syntet och blandmaterial, bomull.									
Stryktrött	max. 3,5 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Skåptorrt			✓		✓						
Skåptorrt+										✓	✓
Mix		För blandat tvättgods av bomull och strykfria textilier (Blandtvätt).									
Sport		max. 3 kg									
		max. 1,5 kg	För laminerade textilier med membran, vattenavvisande textilier, funktionsplagg, fleece (torka fodret i jackor/byxor med avtagbart innerfoder separat).								
Yllefinish 6'		max. 3 kg	För ylletextilier som tål maskintvätt. Textilerna blir fluffigare, men inte torkade. Ta ut tvättgodset efter programslut och häng upp det.								
Supersnabb 40'		max. 2 kg	För tvätt, som ska torka snabbt, t.ex. av syntet, bomull eller blandmaterial. Vårdena kan avvika från angivna värden beroende på textilsort, sammansättningen på godset, restfuktigheten i textilerna samt godsmängden.								
Tidsprogram varmt 20'		max. 3 kg	För torkade, ömtåliga material av akrylfiber i flera lager, eller för enstaka mindre plagg. Även för att torka torrt.								

11110 / 9000617213



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTE86362SN

Installation

- Ingår i leveransen: torktumlare, bruksanvisning och installationshandbok, yllekorg (*beroende på modell*).
- Kontrollera att torktumlaren inte har transportskador!
- Torktumlaren är tung. Lyft den inte själv!
- Var försiktig, det finns vassa kanter!
- Lyft inte torktumlaren i utstående delar (t.ex. luckan) – de kan gå av!
- Installera inte torktumlaren i ouppvärmda utrymmen!
- Frysande vatten kan ge skador!
- Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!

1. Placering – Kontakter

- Kontakten måste alltid gå att nå.
 - Installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil!
 - Håll luftintaget framtill på torktumslaren fritt.
 - Håll området runt torktumslaren rent.
 - Nivellera torktumslaren med skruvfötterna. Använd vattenpass.
- Ta aldrig av skruvfötterna!**




*Ställ inte torktummlaren bakom en dörr eller
skjultdörr, så att luckan inte går att öppna i
alla lägen! Det finns risk att barn blir
instängda, vilket kan medföra livsfara.*

Nätanslutning se Säkerhetsanvisningar → sidan 11.

- Anslut till jordat uttag med växelström; låt en elektriker kontrollera uttaget om du är osäker!
- Spänningen i uttaget ska stämma överens med vad typskylten anger (→ *sidan 9*)!
- Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.

3 Ändra anslutningens effekt Var noga med att kontrollera din kontakts avsäkring!
10/16 Ampere



ställ in **Från**

1 steg
åt höger

*håll ned vald knapp och vrid
3 steg åt höger*

Ställ in
Ampere-talet

ställ in **Från**

Statusindikering (beroende på modell):

10A

10



☐ släckt

16A

b.



 blinkar

Frostskydd / Transport



Använd inte torktummlaren vid frostrisk!



Förberedelser

1. Töm behållaren för kondensvatten, *sidan 4*.
2. Vrid programvredet till det program du vill ha.
3. Välj knappen **⏻ (Start/Stop)** → kondensvatten pumpas in i behållaren.
4. Vänta 5 minuter, töm kondensvattenbehållaren igen.
5. Ställ programvredet på **Från**.

Tekniska data

Mått (DxBxH)

60 x 60 x 85 cm (höjden kan ställas in)

Vikt

ca 45 kg

Maxkapacitet

8 kg

Kondensvattenbehållare

ca 4,2 l

Anslutningsspänning

Anslutningseffekt

Avsäkring

se typskylten

Omgivande temperatur

Tillverkningsnummer

Serienummer

Typskylten sitter på baksidan av torktummlaren.

Förbrukningsvärden

Uppgifterna är riktvärden som har tagits fram vid normal användning. Variationer på upp till 10 % kan förekomma. Etikettvärdet uppnås vid maximal värmeeffekt.

	Centrifugerings- varvtal v/min (restfuktighet)	Torktid i minuter.**		Energiförbrukning i kWh**	
Vit-kulörtvätt 8 kg		10 A	16 A	10 A	16 A
Skåptorrt*	1400 (ca 50 %)	131	105	3,74	3,74
	1000 (ca 60 %)	148	122	4,49	4,49
	800 (ca 70 %)	165	139	5,17	5,17
Stryktorrt*	1400 (ca 50 %)	109	83	2,24	2,24
	1000 (ca 60 %)	126	100	3,44	3,44
	800 (ca 70 %)	143	117	3,86	3,86
Syntet 3,5 kg	1000	45	39	1,05	1,05
Skåptorrt*	800 (ca 40 %)	48	42	1,35	1,35
	600 (ca 50 %)	60	51	1,65	1,65

*Provprogram enligt DIN EN 61121

**Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textilsort, sammansättningen på godset, restfuktigheten i textilierna samt godsmängden.

Innerbelysning av trumman (beroende på modell) (glödlampa E14, 25 W)

Belysningen tänds i trumman när du öppnar eller stänger luckan samt vid programstart; den slocknar av sig själv. Byta glödlampa → sidan 10.

Valfria tillbehör (beställningsnummer via kundtjänst)

WTZ 1110	Anslutningsset för kondensvattenavlopp Kondensvattnet leds bort direkt via en slang.
WTZ 11310	Monteringssats för tvättpelare Du kan ställa torktummlaren på en passande tvättmaskin med samma djup och bredd. Torktummlaren måste ovillkorligen fästas på tvättmaskinen med den här monterings-satsen. Med utdragbar arbetsplatta: WTZ11300.
WTZ 10290	Bottenplatta Om man vill byta apparatens täckplatta mot en täckplåt, är det absolut nödvändigt att låta en fackperson sköta monteringen.

Vad gör jag när...



Om du inte kan åtgärda felet själv, vänd dig till vår kundtjänst. Vi hittar alltid en lämplig lösning och försöker undvika att tekniker tillkallas i onödan. Lita alltid på tillverkarens kompetens och låt vid behov en utbildad servicetekniker som har tillgång till originalreservdelar utföra reparationen. Kontaktuppgifter för närmaste **Kundtjänst** hittar du här resp. i den bifogade kundtjänstförteckningen:
– **S** 0771 11 22 77
Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar kundtjänst (se luckans insida).
Ställ programväljaren på **Från** och dra ur nätkontakten ur uttaget.

●	Lampan för ① (Start/Stop) lyser inte.	Har du satt i kontakten? Har du valt program?
●	Indikatorlampan (Behållare) och knappen ① (Start/Stop) blinkar.	Töm behållaren för kondensvatten → <i>sidan 4</i> . Kontrollera slangen för kondensvattenavlopp, om det finns en sådan.
●	Indikatorlampan (Filter) och knappen ① (Start/Stop) blinkar.	Rengör luddfiltret och/eller luftkylaren under rinnande vatten → <i>sidan 4/6</i> .
●	Torktummlaren startar inte.	Har du tryckt på ① (Start/Stop)? Har du stängt luckan? Har du valt program? Är omgivningstemperaturen högre än 5 °C?
●	Det läcker vatten.	Rikta upp torktummlaren vågrätt. Rengör luftkylarens tätning.
●	Luckan går upp av sig själv.	Tryck till luckan så att du hör att den snäpper fast.
●	Tvättgodset torkar inte eller torktiden är för lång.	Rengör luddfiltret / luftkylaren under rinnande vatten → <i>sidan 4/6</i> . Töm behållaren för kondensvatten → <i>sidan 4</i> . Kontrollera vattenavloppet (om det finns). Omgivande temperatur är högre än 35 °C → vädra. Luftinloppet kan vara blockerat → se till att det är fritt. Har du ställt in fel program? → <i>sidan 7</i> . Är inbyggnadsutrymmet för litet? Se till så att luften kan cirkulera runt torktummlaren. Strömavbrott → starta om torktummlaren. Lätta kalkavlagringar på fuktsensorerna → rengör fuktsensorerna <i>sidan 6</i> .
●	Tvätten är fuktig.	Välj ett torkprogram som gör tvätten torrare eller kör tidsprogrammet → <i>sidan 7</i> . Varm tvätt känns fuktigare än vad den faktiskt är!
●	Fuktigheten i rummet ökar kraftigt.	Kontrollera rumsventilationen. Är luftintaget igensatt? → se till att det är fritt. Försäkra dig om att luftkylaren sitter på plats.
●	Strömavbrott.	Ta ut tvätten direkt ur tummlaren och bred ut den. Den svalnar.
●	En eller flera indikatorlampor för programstatus blinkar.	Rengör luddfilter och luftkylare → <i>sidan 4/6</i> . Kontrollera installationsförhållandena → <i>sidan 8</i> . Stäng av, låt torktummlaren svalna, starta om.
●	Innerbelysningen (beroende på modell) fungerar inte.	Dra ur kontakten, fäll upp locket inne i trumman ovanför luckan (använd Torx 20-skruvmejsel) och byt glödlampan → <i>sidan 10</i> . Stäng locket. Använd aldrig torktummlaren utan täcklucka!

Säkerhetsanvisningar



- I nödfall** – Dra ut kontakten ur uttaget direkt eller bryt säkringen.
- Torktumlaren får BARA...** – användas inomhus.
– användas för att torka textilier.
- Torktumlaren får ALDRIG...** – användas för annat än vad som anges ovan.
– ändras tekniskt eller funktionsmässigt.
- Faror** – Barn och personer som inte kan sköta torktumlaren får inte använda den.
– Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren.
– Håll husdjur borta från torktumlaren.
– Töm alla fickor på plaggen.
Se upp med tändare och liknande → **explosionsrisk!**
– Häng eller ställ aldrig något på luckan → **torktumlaren kan välta!**
- Installation** – Fäst lösa ledningar → **snubbelrisk!**
– Använd inte torktumlaren vid frostrisk.
- Nätanslutning** – Anslut torktumlaren till rätt typ av jordat uttag med växelström. Annars riskerar du säkerheten.
– Se till så att kabelarean är tillräcklig.
– Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen: 
– Kontakt och uttag ska passa ihop.
– Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningssladdar.
– Ta inte i kontakten med fuktiga händer → **risk för stötar!**
– Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden.
– Hantera inte nätkabeln ovarsamt → **risk för stötar!**
- Användning** – Lägg bara tvätt i trumman.
Kontrollera innehållet innan du slår på torktumlaren.
– Använd inte torktumlaren till tvätt som har varit i kontakt med olja, vax, fett, eller färg (t.ex. hårspray, nagellacksborttagning, fläckborttagning, tvättbensin etc.) → **brand- och explosionsrisk!**
– Fara vid damm (t.ex. koldamm, mjöl): Använd inte torktumlaren → **explosionsrisk!**
– Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller skummaterial eller skumgummi → elastiskt material kan bli förstört och torktumlaren kan skadas när skumplasten deformeras.
– Slå av torktumlaren när programmet är klart.
– Kondensvatten är inte avsett som dricksvatten och kan dessutom vara nedsmutsat med ludd!
- Vid skador** – Använd inte torktumlaren om den är trasig eller du tror att den är det.
Det är bara kundtjänst som får göra reparationer.
– Använd inte torktumlaren om sladden är trasig. Det är bara service som får byta trasiga sladdar. Allt för att undvika skador.
– Dra alltid ur kontakten ur uttaget innan du byter innerbelysningens glödlampa → **risk för stötar!**
- Reservdelar** – För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.
- Skrotning** – Torktumlaren: Dra ur kontakten, kapa **sedan** sladden vid maskinen.
Släng som elektronikavfall på återvinningscentral.
– Förpackning: Låt inte barn leka med förpackningen → **risk för kvävning!**
– Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och går att återvinna. Släng det i återvinningen.



Torktumlare



sv Bruksanvisning