


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!

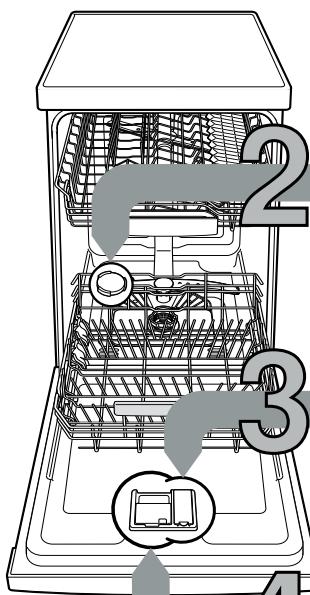

1

Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj službi tvrdcu vode i unijeti ...



* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode



°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj	A	B	C
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Brzo obavljeno ...

i ovako podešiti


- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku > držati pritisnutom te pritisniti tipku za START sve dok trepču i "End".
- Pustiti tipku.
Pokazivanje žmiga te pokazivanje A svjetli (= Stupanj 1).
- Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Tipku < pritisniti dokle se ne namjesti željeni stupanj.
- Pritisnuti tipku START.
Pokazivanja i "End" se gase. Namješteni stupanj je memoriran.
- Zatvorite vrata stroja.

2 Sipati specijalnu sol


Otapa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

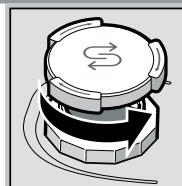


Odvijčati poklopac.

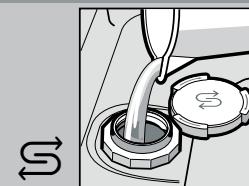

Samo prije prvog pranja posudja posudu za sol puniti vodom.

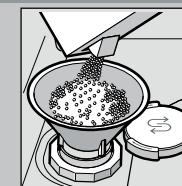


Sipati specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

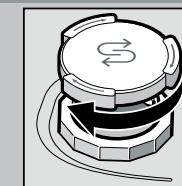


Zatvoriti poklopac. Hitno sprati.


3 Uliti ispirač

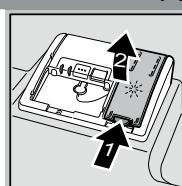

Pritisnuti oznaku 1, podignuti poklopac 2.

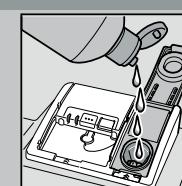


Uliti ispirač.

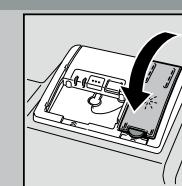

Zatvoriti poklopac. KLIK!



4 Sipajte prašak

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

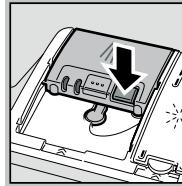


Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

Pozor! Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvođača.

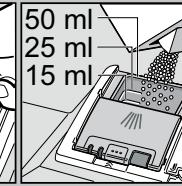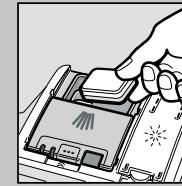

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

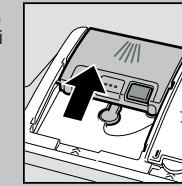

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5 Uključivanje stroja

6 Odabratim program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.


Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja



Trajanje u satima : minutama

Potrošnja struje u kWh

Potrošnja vode u litrama



Trajanje u satima : minutama

Potrošnja struje u kWh

Potrošnja vode u litrama



Trajanje u satima : minutama

Potrošnja struje u kWh

Potrošnja vode u litrama



Trajanje u satima : minutama

Potrošnja struje u kWh

Potrošnja vode u litrama

Trajanje u satima : minutama

Potrošnja struje u kWh

Potrošnja vode u litrama


Trajanje u satima : minutama

Potrošnja struje u kWh

Potrošnja vode u litrama

7 8 Pokrenuti program Kreće ...

Dodatne funkcije **



Ušteda vremena (Vario speed)
... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.



Punjene do pola
... kod male količine posudja, štedi vodu, energiju i vrijeme.



Intensivna Zona
... odlično za mješovito punjenje.
Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.




Higijena
... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava.
Na taj se način postiže povišen status higijene.




Jako sušenje
... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povisenoj temperaturi pri ispiranju.
(Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)

** ovisno o modelu

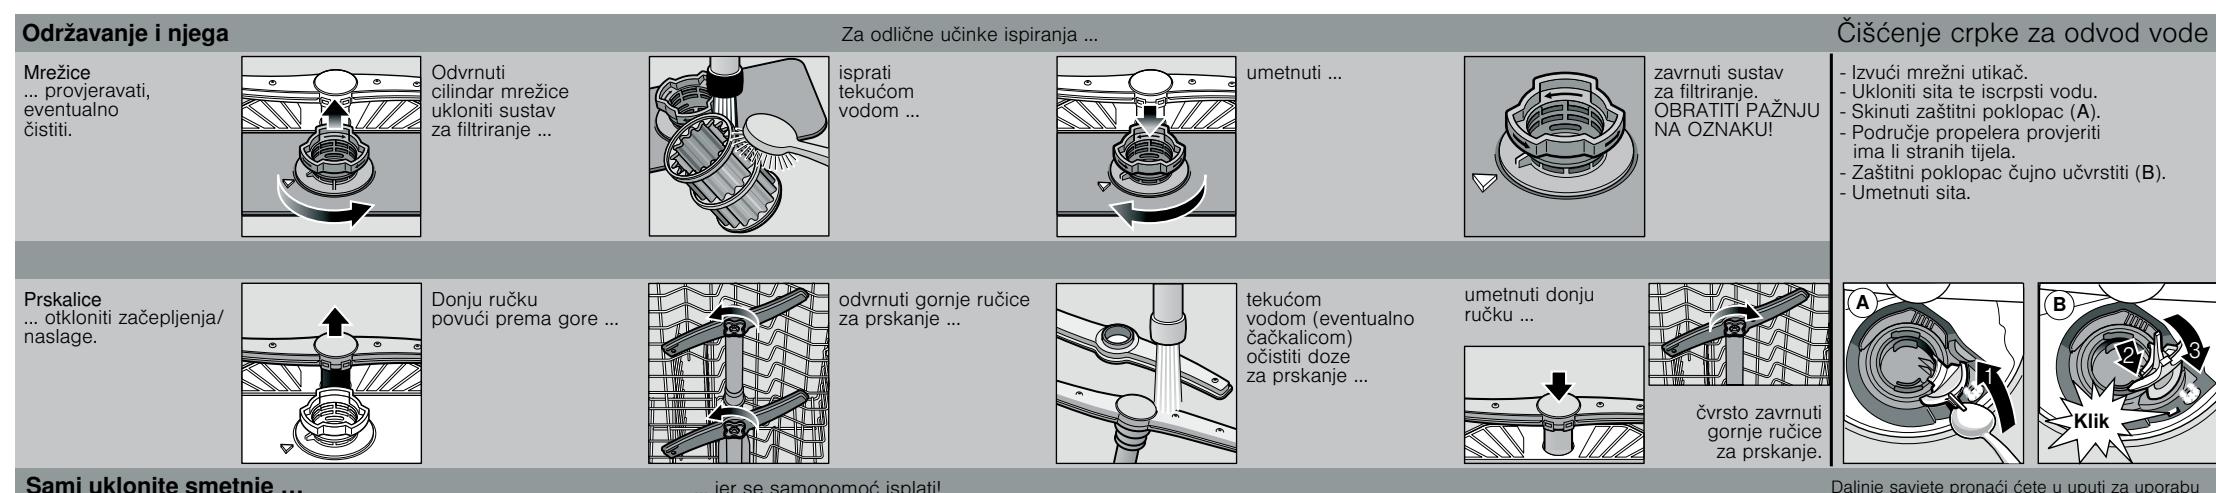

Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "H" svijetli	Dovodna slavina je stisнутa ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo. 	Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
			Pijesak ili ostaci na posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak). ▶ Odabratiti jači program.
	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.	Začepljena sapnica prskalice	Začepljena mrežica	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).	Prskalice blokirane	Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).		Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Pokazivanje "H" žmiga	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat. 	Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispirača	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).	Posudje nije suho	Ispirač	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati odmjelu. ▶ Zamjeniti proizvod.
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštice noževa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perlici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove. 	Rabiljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	Rabljenje kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podešeno omekšavanje
	Rđa		Mlijecne naslage na posudju (uklonjive)	Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno podešiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
			Mlijecne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
			Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak). ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa tipku START pritisniti oko 3 sek. (Reset).



nakon oko 1 minute
kraj programa
Svijetli pokazivanje
"Kraj programa".



Isključiti stroj.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mlijecinih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.