


Ukratko i pri ruci:  
sve što je potrebno vašoj  
mašini za pranje posuda ...  
**Pre prve upotrebe  
ipak pročitati uputstvo  
za postavljanje i upotrebu!**

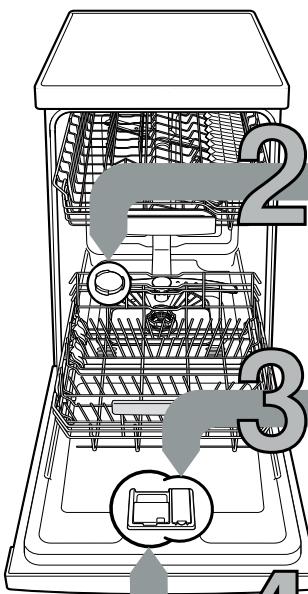


## 2 Punjenje specijalne soli

1

## Podešavanje uređaja za omekšavanje vode \*

Za vrednost tvrdoće se  
raspitači kod preduzeća  
za snabdевање vodom  
i uneti je ...




\* samo pre prvog  
pranja posuda ili  
u slučaju promene  
tvrdoće vode

°dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Stepen	A	B	C
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Brzo obavljeno ...

### i ovako podešiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku > držati pritisnutu i pritisnati tipku START dok ne zatrepe i "End".
- Otpustiti tipku.  
Displej trepti a displej A svetli (= stepen 1).
- Podešavanje promeniti kako sledi.
- Tipku < pritisniti sve dok se ne podesi željeni stepen.
- Pritisnuti tipku START.  
Displeji i "End" se gase. Podešeni stepen je memorisan.
- Zatvoriti vrata.





## 4 Punjenje sredstva za pranje posuda

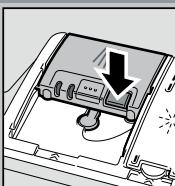


Eventualno  
otvoriti poklopac  
(pritisnuti tipku).

Pažnja!  
Kombinovani  
proizvodi nisu  
pogodni za sve  
programe,  
pridržavati se  
uputstava  
proizvođača.

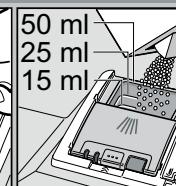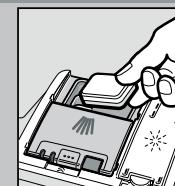

Sredstvo za pranje  
sipati samo u suvu  
komoru za sredstvo  
za pranje.

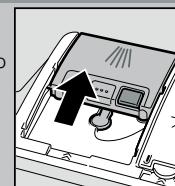

Gurnuti poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!



## 5 Uključivanje aparata

## 6 Izabrali program




## 6 Izabrali program

### Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno mogući broj programa.  
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su labortorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 50242.  
Odstupanja u praksi su moguća.

\* pola standardnog punjenja




Trajanje u sat.: min.  
Potrošnja struje u kWh  
Potrošnja vode u litrama

2:55 - 1:10  
1,30 - 0,70  
16 - 7


0:29 \*  
0,70  
9

0:15  
0,05  
3

## 7 Dodatne funkcije \*\*




Ušteda vremena  
(Vari-Speed)  
... postiže se povećanim  
utoškom energije  
uz konstantan  
učinak čišćenja.



Pola kapaciteta  
... kod malo posuda  
štedi vodu, energiju  
i vreme.




Intenzivna zona  
... perfektna za mešovito  
punjenje.  
Pritisak pranja  
i temperatura pranja  
postaju nešto viši.



Higijena  
... za vreme  
postupka pranja posuda  
temperatura se povećava.  
Na taj način se postiže  
povišen status higijene.



Posebno sušenje  
... poboljšava rezultat  
sušenja povišenom  
temperaturom  
u ispiranju.  
(Obratite pažnju  
na osetljive delove  
posuda.)



## 8 Pokretanje programa

Napred, krećemo ...

## 9 Isključivanje aparata

Sve jasno ...



Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Display "█" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti dovodnu armaturu.</li> <li>▶ 1. Odvrnuti priključak za vodu. 2. Očistiti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.</li> <li>▶ Dovodno crevo ispraviti.</li> <li>▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.</li> <li>▶ Montirati poklopac (vidi gore).</li> </ul>	Posude nije čisto	Posude leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.</li> </ul>
	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno		Pesak ili ostaci nalik na griz na posudu	Izabran neodgovarajući program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).</li> </ul>
	Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran		Dizne prskalice začepljene	Očistiti prskalice (vidi gore).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izabrati jači program.</li> </ul>
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).</li> </ul>	Sita zaprljana, nisu učvršćena	Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti sita (vidi gore).</li> <li>▶ Posude tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.</li> </ul>
Display "█" trepti	Aparat tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške).</li> <li>▶ Isključiti aparat.</li> </ul>	Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.</li> </ul>
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aparat uključiti i zatvoriti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).</li> </ul>	Posude nije suvo	Sredstvo za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati doziranje.</li> <li>▶ Zameniti proizvod.</li> </ul>
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrde oštice noža su podložnije rđi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.</li> </ul>	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	Upotrebili kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.</li> </ul>
Strana rđa		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.</li> </ul>	Podešavanje aparata	Podešavanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).</li> </ul>
			Mutne naslage na posudu (može se otkloniti)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.</li> </ul>
			Nedostaje specijalna so	Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dopuniti specijalnu so.</li> </ul>
			Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.</li> </ul>
			Plastični / delovi posuda menjuju boju	Sviše malo sredstva za pranje posuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.</li> </ul>
				Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).</li> <li>▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuda.</li> </ul>

## Prekid programa ...

Za vreme programa tipku START pritisniti oko 3 sek. (Reset).



Nakon oko 1 minute kraj programa; display "Kraj programa" svetli.



Isključiti aparat.

## Ispravno napuniti ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.