

HBA78B7.0



[it] Istruzioni per l'uso 3



9000621879

Norme di sicurezza	4	Servizio di assistenza tecnica	21
Prima del montaggio.....	4	Codice del prodotto (E) e numero di produzione (FD)	21
Avvertenze per la sicurezza.....	4	Consigli per l'ambiente e il risparmio energetico.....	21
Cause dei danni.....	4	Risparmio energetico.....	21
Il Suo nuovo forno	5	Smaltimento ecocompatibile	21
Pannello comandi	5	Programmazione automatica.....	22
Tasti.....	5	Stoviglie	22
Selettore.....	5	Preparazione delle pietanze	22
Display	5	Programmi	22
Controllo della temperatura	5	Selezione e impostazione del programma	25
Vano di cottura.....	6	Impostare separatamente	26
Accessori.....	6	Consigli per la programmazione automatica	26
Primo utilizzo del forno	8	Testati nel nostro laboratorio	27
Regolazioni iniziali	8	Dolci e biscotti.....	27
Riscaldamento del vano di cottura.....	8	Consigli per la cottura al forno	29
Pulizia degli accessori	8	Carne, pollame, pesce	30
Attivare e disattivare il forno	9	Consigli per la cottura in forno e al grill.....	32
Accensione	9	Cottura delicata.....	33
Spegnimento.....	9	Consigli per la cottura delicata	34
Regolazione del forno	9	Sformato, gratin, toast.....	34
Tipi di riscaldamento.....	9	Cibi pronti.....	34
Impostazione del tipo di riscaldamento e della temperatura..	10	Ricette speciali.....	35
Consigli.....	10	Scongelamento	35
Impostazione del riscaldamento rapido	11	Essiccare per la conservazione	35
Funzioni durata	11	Sterilizzazione per conserve	36
Breve spiegazione dell'impostazione delle funzioni durata.....	11	Acrilamide negli alimenti	37
Impostazione del contamini.....	11	Pietanze sperimentate	38
Impostazione della durata.....	11	Cottura al forno	38
Rinvio dell'ora di fine.....	12	Cottura al grill.....	38
Impostazione dell'ora.....	13		
Memory	13		
Memorizzazione delle impostazioni nella funzione Memory....	13		
Avvio della Memory.....	13		
Impostazione Sabbat	13		
Avviare l'impostazione Sabbat	13	Per ulteriori informazioni su prodotti, accessori, pezzi di ricambio e servizi è possibile consultare il sito Internet www.bosch-home.com e l'eShop www.bosch-eshop.com	
Sicurezza bambino	14		
Impostazioni di base	14		
Modifica delle impostazioni di base.....	15		
Spegnimento automatico	16		
Autopolizia.....	16		
Avvertenze importanti.....	16		
Prima dell'autopolizia	16		
Impostazione del livello di pulizia	16		
Dopo l'autopolizia	17		
Cura e manutenzione	17		
Detergente.....	17		
Sgancio e riaggancio dei supporti	18		
Sgancio e riaggancio della porta del forno	18		
Rimozione del rivestimento della porta	19		
Montaggio e smontaggio dei pannelli della porta.....	19		
Che cosa fare in caso di guasto?	19		
Tabella guasti	19		
Sostituzione della lampadina superiore del forno	20		
Sostituzione della lampadina sinistra del forno	20		
Copertura in vetro	21		

⚠ Norme di sicurezza

Leggere con attenzione le presenti istruzioni per l'uso. Conservare con cura le istruzioni per l'uso e il montaggio. Nel caso in cui cediate l'apparecchio a terzi, allegate anche le istruzioni corrispondenti.

Prima del montaggio

Danni imputabili al trasporto

Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.

Allacciamento elettrico

L'allacciamento dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Avvertenze per la sicurezza

Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente ai fini di un uso privato. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per la preparazione di alimenti.

Adulti e bambini non devono assolutamente mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza qualora,

- non siano nelle condizioni fisiche e mentali adatte o
- non possiedano esperienza e conoscenze adeguate.

Non permettere che i bambini giochino con l'apparecchio.

Vano di cottura caldo

Pericolo di scottature!

- Non sfiorare mai le superfici interne calde del vano di cottura e le resistenze. Aprire con cautela la porta dell'apparecchio. Possibile fuoriuscita di vapore caldo. Tenere lontano i bambini.
- Non cucinare pietanze con quantità elevate di bevande ad alta gradazione alcolica. I vapori dell'alcol nel vano di cottura potrebbero prendere fuoco. Utilizzare con moderazione bevande ad alta gradazione alcolica e aprire con cautela la porta dell'apparecchio.

Pericolo di incendio!

- Non riporre oggetti infiammabili all'interno del vano di cottura. Non aprire mai la porta dell'apparecchio quando fuoriesce del fumo. Spegnere l'apparecchio. Staccare la spina o disattivare il fusibile della scatola dei fusibili.
- Durante il preriscaldamento non disporre mai la carta da forno sugli accessori se non è ben fissata. All'apertura della porta dell'apparecchio avviene uno spostamento d'aria che può sollevare la carta da forno. Quest'ultima potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti e prendere fuoco. Fermare sempre la carta da forno con una stoviglia o una teglia. Ricoprire con carta da forno solo la superficie necessaria. La carta da forno non deve fuoriuscire dall'accessorio.

Pericolo di corto circuito!

Il cavo di allacciamento degli apparecchi elettrici non deve mai essere intrappolato nella porta calda dell'apparecchio. L'isolamento del cavo potrebbe fondersi.

Pericolo di bruciature!

Non versare mai acqua nel vano di cottura caldo per evitare la formazione di vapore acqueo bollente.

Accessori e stoviglie caldi

Pericolo di scottature!

Estrarre sempre gli accessori o le stoviglie caldi dal vano di cottura servendosi delle apposite presine.

Riparazioni effettuate in modo improprio

Pericolo di scariche elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico del servizio di assistenza adeguatamente istruito. Se l'apparecchio è difettoso, staccare la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

Autopulizia

Pericolo di incendio!

- Durante la fase di autopulizia i residui di cibo, di grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco. Prima di procedere all'autopulizia, eliminare lo sporco più intenso dal vano di cottura.
- Non appendere alla maniglia della porta oggetti infiammabili come ad esempio gli strofinacci. Durante l'autopulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo. Tenere lontano i bambini.

Rischio di gravi danni alla salute!

Durante l'autopulizia, non inserire teglie e stampi con rivestimento antiaderente. A causa del calore elevato, il rivestimento antiaderente viene danneggiato e si possono generare gas tossici.

Cause dei danni

Attenzione!

- Accessori, pellicola, carta da forno o stoviglie sul fondo del vano di cottura: non riporre alcun accessorio sul fondo del vano di cottura. Non coprire il fondo del vano di cottura con nessun tipo di pellicola o carta da forno. Con temperature superiori a 50 °C non collocare alcuna stoviglia sul fondo del vano di cottura. Si genera un accumulo di calore. I tempi di cottura non sono più corretti e la superficie smaltata viene danneggiata.
- Acqua nel vano di cottura caldo: non versare mai acqua nel vano di cottura caldo per evitare la formazione di vapore acqueo. La variazione di temperatura può danneggiare la superficie smaltata.
- Alimenti umidi: non conservare alimenti umidi all'interno del vano di cottura chiuso per periodi di tempo prolungati. Lo smalto viene danneggiato.
- Succo della frutta: durante la preparazione di dolci alla frutta molto succosi, non riempire eccessivamente la teglia. Il succo della frutta che trabocca dalla teglia causa la formazione di macchie indelebili. Se possibile, si consiglia di utilizzare la leccarda più profonda.
- Raffreddamento con porta dell'apparecchio aperta: il raffreddamento del vano di cottura deve avvenire esclusivamente con la porta chiusa. Anche se la porta dell'apparecchio è socchiusa, con il passare del tempo i mobili adiacenti possono danneggiarsi.
- Guarnizione del forno molto sporca: se la guarnizione del forno è molto sporca, durante il funzionamento la porta non si chiude più correttamente. Le superfici dei mobili adiacenti possono danneggiarsi. Mantenere sempre pulita la guarnizione del forno.
- Utilizzo della porta del forno come superficie d'appoggio: non appoggiarsi né sedersi sulla porta del forno aperta. Non posare stoviglie o accessori sulla porta del forno.
- Trasporto dell'apparecchio: non trasportare l'apparecchio afferrandolo dalla maniglia in quanto questa non sopporta il peso dell'apparecchio e può rompersi.

Il Suo nuovo forno

Viene qui presentato e descritto il Suo nuovo forno. Viene illustrato il funzionamento del pannello comandi e dei singoli elementi di comando. Inoltre, vengono fornite informazioni relative al vano di cottura e agli accessori.



Tasti

Sotto ciascun tasto è presente un sensore. Non premere con troppa forza. Toccare solo il simbolo corrispondente.

Simbolo	Funzione del tasto
□	Selezionare il tipo di riscaldamento
⌚	Selezionare la programmazione automatica
🕒	Selezionare l'autopulizia
▼	Scendere di una riga
▲	Salire di una riga
M	Tenendo premuto a lungo si seleziona la Memory Premendo brevemente si avvia la Memory
»»»	Impostazione del riscaldamento rapido
⌚	Aprire e chiudere il menu Funzioni durata
💡	Attivare e disattivare la lampadina del forno
ℹ	Premendo brevemente si accede alle informazioni Tenendo premuto a lungo si apre e chiude il menu Impostazioni di base
♾	Attivare/disattivare la sicurezza bambino
①	Attivare e disattivare il forno
▷▷	Premendo brevemente si avvia/sospende il funzionamento Tenendo premuto a lungo si interrompe il funzionamento

Selettore

Il selettore permette di modificare tutti i valori predefiniti e i valori di impostazione.

Il selettore è una manopola a scomparsa. Premere per estrarlo e reinserirlo.

Display


Il display è suddiviso in diverse zone:

- Dicitura, compare solo prima dell'avvio
- Campo di regolazione
- Barra di stato, compare dopo l'avvio

Pannello comandi

È qui fornito uno schema generale del pannello comandi. A seconda del modello è possibile che vi siano alcune differenze nei vari dettagli.

Tasti

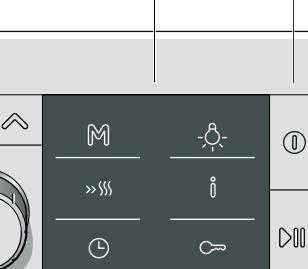

Display

Selettore

Dicitura

Nella riga superiore viene indicata la funzione scelta, ad es. tipi di riscaldamento, programmi, funzioni durata, ecc. A destra, le frecce indicano in quali direzioni si può navigare con i tasti ▼ e ▲. Dopo l'avvio, la dicitura scompare.

Campo di regolazione

Nel campo di regolazione compaiono valori predefiniti che è possibile modificare. Con i tasti di navigazione ▼ e ▲ è possibile passare da una riga all'altra. La riga nella quale si trovano già i valori è contrassegnata da parentesi a sinistra e a destra. Il valore tra parentesi può essere modificato con il selettore.

Barra di stato

La barra di stato si trova nella parte inferiore del display. Compare dopo l'avvio e in essa sono visualizzate l'ora attuale, le funzioni durata in corso oppure la sicurezza bambino impostata. Prima dell'avvio vengono forniti, se necessario, brevi testi di avvertenza sull'impostazione.

Controllo della temperatura

Le cinque barre del controllo della temperatura indicano le fasi di riscaldamento o il calore residuo nel vano di cottura.

Controllo del riscaldamento

Il controllo del riscaldamento mostra l'aumento della temperatura all'interno del vano di cottura. Quando tutte le barre sono piene è il momento giusto per mettere la pietanza in forno.



Con i livelli grill e di pulizia le barre non compaiono.

Durante la fase di riscaldamento è possibile visualizzare la temperatura di riscaldamento corrente mediante il tasto ℃. Per effetto dell'inerzia termica, la temperatura visualizzata può discostarsi leggermente dal valore di temperatura effettiva nel vano di cottura.

Calore residuo

Dopo lo spegnimento, il controllo della temperatura indica il calore residuo all'interno del vano di cottura. Quando le cinque barre sono visibili sul display, nel vano di cottura è stata raggiunta una temperatura di circa 300 °C. L'indicatore si spegne quando la temperatura scende fino a circa 60 °C.

Vano di cottura

Nel vano di cottura si trova la lampadina del forno. Una ventola di raffreddamento impedisce il surriscaldamento del forno.

Lampadina del forno

Durante il funzionamento, la lampadina all'interno del vano di cottura è accesa. Se è stata impostata una temperatura fino a 60 °C e se è attiva la funzione di autopulizia la lampadina si spegne consentendo così una regolazione accurata.

Quando si apre la porta del forno, la lampadina si accende.

Per spegnere e accendere la lampadina premere il tasto .

Ventola di raffreddamento

La ventola di raffreddamento si attiva e disattiva quando necessario. L'aria calda fuoriesce attraverso la porta.


Attenzione! Non coprire le fessure di aerazione. In caso contrario, il forno si surriscalda.

Terminato il funzionamento, la ventola di raffreddamento resta attiva per un periodo di tempo prestabilito, in modo da consentire un raffreddamento più rapido del vano di cottura.

Accessori

L'accessorio può essere inserito nel forno a 5 differenti livelli.

È possibile estrarre gli accessori per due terzi della loro lunghezza, senza pericolo che si ribaltino, in modo da poter afferrare facilmente le pietanze.

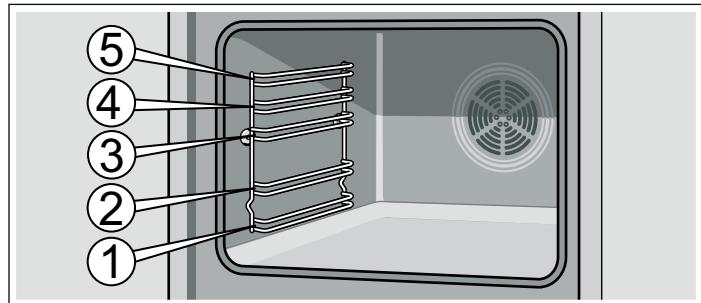

Quando si surriscaldano, gli accessori possono deformarsi, ma riacquistano la forma originale non appena si raffreddano, senza alcuna conseguenza sul funzionamento.

Gli accessori si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o in Internet. Indicare il numero HEZ.



Griglia

Per stoviglie, stampi per dolci, arrosti, carni alla griglia e piatti surgelati.

Inforiare la griglia con la smussatura rivolta verso il basso .



Teglia smaltata

Per dolci e biscottini.

Inforiare la teglia con la smussatura rivolta verso la porta del forno.



Leccarda

Per torte con frutta o crema, biscotti, piatti surgelati e arrosti di grandi dimensioni. Può essere utilizzata anche come contenitore di raccolta del grasso quando si cuoce direttamente sulla griglia.

Inforiare la leccarda con la smussatura rivolta verso la porta del forno.

Accessori speciali

Gli accessori speciali sono in vendita presso il servizio clienti o i rivenditori specializzati. Nei nostri opuscoli o sul nostro sito Internet è disponibile una ricca offerta di accessori per il forno. La disponibilità degli accessori speciali e la possibilità di acquisto online varia a seconda del paese. Consultare i documenti di vendita per individuare quelli disponibili nel proprio paese.

Non tutti gli accessori speciali sono compatibili con tutti gli apparecchi. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto (E-Nr.) del proprio apparecchio.

Accessori speciali	Vano di cottura con	Numero HEZ	Tipo di utilizzo	adatto all'autopulizia
Griglia	Supporti	HEZ334000	Per stoviglie, stampi per dolci, arrosti, carni alla griglia e piatti surgelati.	no
	Elementi	HEZ334001	Per stoviglie, stampi per dolci, arrosti, carni alla griglia e piatti surgelati.	no
Teglia smaltata	-	HEZ331070	Per dolci e biscottini. Inforiare la teglia con la smussatura rivolta verso la porta del forno.	sì
Leccarda	-	HEZ332070	Per torte con frutta o crema, biscotti, piatti surgelati e arrosti di grandi dimensioni. Può essere utilizzata anche come contenitore di raccolta del grasso quando si cuoce direttamente sulla griglia. Inforiare la leccarda con la smussatura rivolta verso la porta del forno.	sì
Griglia inseribile	-	HEZ324000	Per arrosti. Posizionare sempre la griglia nella leccarda in modo da raccogliere il grasso e il sugo della carne che fuoriescono.	no

Accessori speciali	Vano di cottura con	Numero HEZ	Tipo di utilizzo	adatto all'autopulizia
Griglia speciale	-	HEZ325070	Da utilizzare al posto della griglia normale per proteggere il forno dagli schizzi ed evitare che si sporchi eccessivamente. Utilizzare questa griglia speciale solo nella leccarda. Per grigliare sulla griglia speciale: utilizzare soltanto ai livelli di inserimento 1, 2 e 3. Griglia speciale per proteggere dagli spruzzi: inserirla con la leccarda sotto la griglia normale.	sì
Leccarda in vetro	-	HEZ336000	Una teglia profonda in vetro, utilizzabile anche come piatto da portata.	no
Teglia per pizza	-	HEZ317000	Ideale per la preparazione di pizze, prodotti surgelati e dolci rotondi di grandi dimensioni. È possibile utilizzare la teglia per pizza al posto della leccarda. Collocare la teglia sulla griglia e seguire le indicazioni riportate nelle tabelle.	no
Piastra	-	HEZ327000	La piastra è ideale per la preparazione di pane, panini e pizza fatti in casa, in particolare se si desidera ottenere un fondo croccante. La piastra deve essere sempre preriscaldata sino alla temperatura raccomandata.	no
Teglia professionale con griglia inseribile	-	HEZ333070	Particolarmenete adatta alla preparazione di grosse quantità di cibo.	sì
Coperchio per teglia professionale	-	HEZ333001	Il coperchio rende la teglia un tegame professionale.	no
Estensione professionale	Elementi	HEZ333100	Adatto per la preparazione di grandi quantità di alimenti. Il set completo è composto da una teglia profonda con griglia inseribile, una griglia di appoggio e una guida telescopica. Applicando la griglia, si ottengono piatti grigliati in modo eccellente.	no
Estensione professionale plus	Elementi	HEZ333102	Adatto per la preparazione di grandi quantità di alimenti. Il set completo è composto da una teglia profonda con griglia inseribile, una griglia di appoggio e una guida telescopica. Applicando la griglia, si ottengono piatti grigliati in modo eccellente.	no
Coperchio per estensioni professionali	Elementi	HEZ333101	Il coperchio rende la teglia un tegame professionale.	no
Tegame in vetro	-	HEZ915001	Il tegame in vetro è adatto alla preparazione al forno di brasati e sformati. È particolarmente adatto alla funzione di programmazione o cottura automatica.	no
Tegame in metallo	-	HEZ6000	Il tegame è adatto alla zona per pentole ovali del piano di cottura in vetroceramica, al sistema di cottura a sensori e alla funzione di programmazione o cottura automatica. Le pareti esterne del tegame sono smaltate, mentre le pareti interne sono dotate di un rivestimento antiaderente.	no
Estensione telescopica doppia	Supporti	HEZ338250	Grazie alle guide di estensione ai livelli 2 e 3 è possibile estrarre l'accessorio senza pericolo che si ribalti.	no
Estensione telescopica tripla	Supporti	HEZ338352	Grazie alle guide di estensione ai livelli 1, 2 e 3 è possibile estrarre l'accessorio senza pericolo che si ribalti.	no
Estensione totale telescopica tripla	Supporti	HEZ338356	Grazie alle guide di estensione ai livelli 1, 2 e 3 è possibile estrarre completamente l'accessorio senza pericolo che si ribalti.	no
Filtro vapori	-	HEZ329000	Dotando il proprio forno del filtro vapori è possibile filtrare le particelle di grasso presenti nell'aria di scarico riducendo la formazione di cattivi odori. Solo per apparecchi con un 6, 7 o 8 come seconda cifra del codice prodotto (E-Nr.) (ad es. HBA78B750)	sì
Set a vapore	-	HEZ24D300	Per cucinare in modo delicato la verdura e il pesce.	no

Articoli del servizio di assistenza tecnica

I detergenti adatti per la cura e la pulizia degli elettrodomestici o degli altri accessori si possono acquistare presso il servizio

di assistenza tecnica, i rivenditori specializzati o tramite l'e-shop nel sito Internet dei singoli paesi di residenza. Indicare il codice articolo.

Panno per superfici in acciaio inossidabile	Cod. articolo 311134	Impedisce che lo sporco si accumuli e, grazie all'olio speciale con il quale è imbottito, le superfici degli apparecchi in acciaio inossidabile risultano splendenti.
Gel per la pulizia del grill e del forno	Cod. articolo 463582	Per la pulizia del vano di cottura. Il gel è inodore.
Panno in microfibra a nido d'ape	Cod. articolo 460770	Particolamente adatto alla pulizia delle superfici delicate, quali ad. es. vetro, vetroceramica, acciaio inossidabile o alluminio. Il panno in microfibra rimuove lo sporco misto ad acqua e grasso in una sola passata.
Blocco di sicurezza della porta	Cod. articolo 612594	Per impedire che i bambini aprano la porta del forno. Il blocco di sicurezza viene fissato in modo diverso a seconda del tipo di apparecchio. Consultare il foglio allegato al blocco di sicurezza della porta.


Primo utilizzo del forno

In questo capitolo viene illustrato tutto ciò che occorre fare prima di iniziare a cucinare per la prima volta.

- Impostare l'ora
- Se occorre, modificare la lingua del display di testo
- Riscaldare il vano di cottura
- Pulire gli accessori
- Leggere le avvertenze relative alla sicurezza riportate all'inizio delle istruzioni per l'uso. Sono molto importanti.

Regolazioni iniziali

Dopo aver allacciato l'apparecchio nuovo alla rete elettrica, sul display nella riga superiore compare la dicitura "Uhrzeit einstellen" (Impostazione dell'ora). Impostare l'ora e, se occorre, la lingua del display di testo. L'impostazione predefinita è la lingua tedesca.

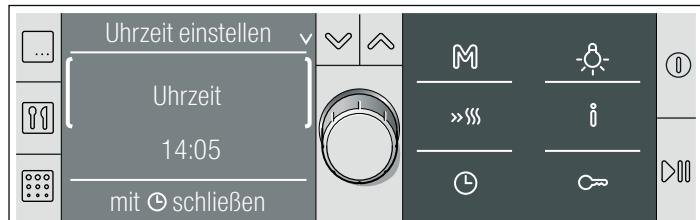

Impostazione dell'ora e modifica della lingua

1. Passare all'ora predefinita mediante il tasto .
2. Impostare l'ora attuale servendosi del selettore.
3. Risalire mediante il tasto .
- La dicitura "Uhrzeit" (Ora) viene indicata tra parentesi.
4. Passare a "Sprache wählen" (Selezion. lingua:) con il selettore.
5. Premere il tasto .
- La dicitura "deutsch" (tedesco) viene indicata tra parentesi.
6. Servendosi del selettore impostare la lingua desiderata. Sono disponibili 30 lingue diverse.
7. Premere il tasto .

Ora e lingua vengono acquisite. Sul display viene visualizzata l'ora attuale

Avvertenza: La lingua può essere modificata in qualunque momento. Vedere il capitolo *Impostazioni di base*.

Riscaldamento del vano di cottura

Per eliminare l'odore dell'apparecchio nuovo, riscaldare il vano di cottura vuoto tenendolo chiuso.

Controllare che il vano di cottura sia sgombro dai resti dell'imballaggio, quali ad es. le palline di polistirolo.

Arieggiare la cucina durante il riscaldamento del forno.

Riscaldare il vano di cottura con Riscaldamento sup./inf. a 240 °C.

1. Premere il tasto .
- Compare il display iniziale con la descrizione dei tasti.
2. Subito dopo, premere il tasto .
- Nella riga superiore c'è la dicitura "Tipi riscaldam." Nel campo di regolazione vengono proposti Aria calda 3D e 160 °C. Il tipo di riscaldamento viene indicato tra parentesi.
3. Servendosi del selettore, modificare il tipo di riscaldamento impostando Riscaldamento sup./inf.
4. Passare alla temperatura mediante il tasto .
- La temperatura viene ora indicata tra parentesi.
5. Servendosi del selettore impostare la temperatura a 240 °C.
6. Premere il tasto .
- L'apparecchio entra in funzione. La dicitura "Tipi riscaldam." scompare. In basso nel display compare la barra di stato con l'ora.
7. Trascorsi 60 minuti, spegnere il forno con il tasto .

Le barre del controllo della temperatura indicano il calore residuo nel vano di cottura.

Pulizia degli accessori

Prima di utilizzare gli accessori per la prima volta, pulirli accuratamente con una soluzione alcalina di lavaggio molto calda e un panno morbido.


Attivare e disattivare il forno

Attivare e disattivare il forno mediante il tasto ①.

Accensione

Premere il tasto ①.


Compare il display iniziale con la descrizione dei tasti.

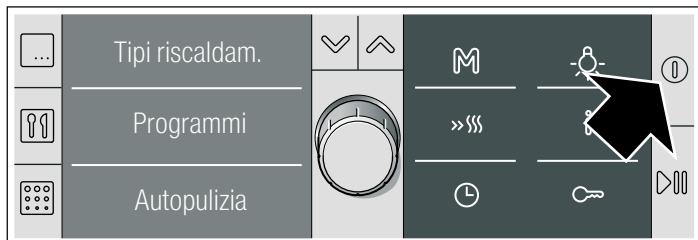

Selezionare la modalità di funzionamento desiderata:

- Tasto = tipi di riscaldamento
- Tasto = programmi
- Tasto = autopulizia
- Tasto = impostazione Memory memorizzata

Se nel giro di alcuni secondi non si preme alcun tasto, verrà proposta l'impostazione predefinita Aria calda 3D a 160 °C.

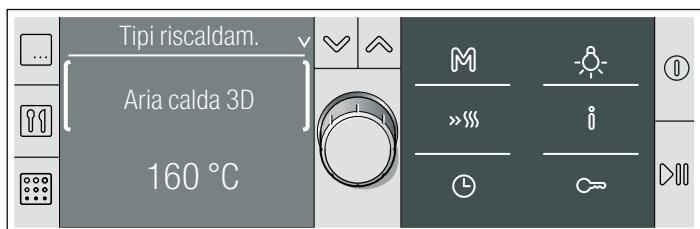

È possibile modificare la modalità di funzionamento in qualsiasi momento.

Per le istruzioni relative all'impostazione, consultare dettagliatamente i singoli capitoli.

Spegnimento

Premere il tasto ①. Il forno si spegne, sul display viene visualizzata l'ora.

Regolazione del forno

Questo capitolo illustra

- i tipi di riscaldamento disponibili per il forno
- come impostare un tipo di riscaldamento o una temperatura
- come scegliere una pietanza dai consigli
- e come impostare il riscaldamento rapido.

Tipi di riscaldamento

Il forno dispone di un'ampia scelta di tipi di riscaldamento che consentono di scegliere il tipo di cottura ottimale per ogni pietanza.

Tipi di riscaldamento Utilizzo e ambito di temperatura

Aria calda 3D 30-275 °C	Per dolci e biscotti su 1-3 livelli. La ventola distribuisce uniformemente all'interno del vano cottura il calore generato dalla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore del forno.
Riscaldamento sup./inf. 30-300 °C	Per dolci, sformati e arrosti magri, ad es. di manzo o selvaggina, su un solo livello. Il calore viene distribuito uniformemente dall'alto e dal basso.
Cottura Hydro* 30-300 °C	Per impasti lievitati, ad es. pane, pagnotte o treccia lievitata e per pasta da bignè, ad es. bignè o Pan di Spagna. Il calore viene distribuito uniformemente dall'alto e dal basso. L'umidità degli alimenti si trasforma in vapore acqueo all'interno del vano cottura.

*Tipo di riscaldamento con cui è stata definita la classe di efficienza energetica secondo EN50304.

Tipi di riscaldamento Utilizzo e ambito di temperatura

Livello pizza 30-275 °C	Per la preparazione rapida di prodotti surgelati senza preriscaldamento, ad esempio pizza, patate fritte o strudel. Il calore proviene dal basso e dalla resistenza circolare situata nella parete posteriore.
Riscaldamento intensivo 30-300 °C	Per pietanze dal fondo croccante. Il calore viene distribuito dall'alto e, più intensamente, dal basso.
Riscaldamento inferiore 30-300 °C	Per ultimare la cottura, ridurre e dorare. Il calore viene distribuito dal basso.
Grill ventilato 30-300 °C	Per la cottura arrosto di carne, pollame e pesci interi. La resistenza grill e la ventola si attivano e disattivano in maniera alternata. La ventola fa sì che l'aria calda avvolga gli alimenti.
Grill, superficie grande Livelli grill: 1 (basso), 2 (medio), 3 (elevato)	Per grigliare bistecche, salsicce, toast e piccole porzioni di pesce. Si riscalda l'intera superficie al di sotto della resistenza grill.
Grill, superficie piccola Livelli grill: 1 (basso), 2 (medio), 3 (elevato)	Per grigliare piccole quantità di bistecche, salsicce, toast e piccole porzioni di pesce. La parte centrale della resistenza grill si scalda.
Cottura delicata 70-90 °C	Per la cottura delicata di pezzi di carne teneri. Il calore viene generato a basse temperature sia dall'alto sia dal basso.

*Tipo di riscaldamento con cui è stata definita la classe di efficienza energetica secondo EN50304.

Tipo di riscaldamento Utilizzo e ambito di temperatura

Scongelamento 30-60 °C	Per scongelare, ad esempio carne, pollame, pane e dolci. La ventola fa sì che l'aria calda avvolga gli alimenti.
Preriscaldamento 30-70 °C	Per preriscaldare le stoviglie, ad es. in porcellana o vetro.
Scaldavande 60-100 °C	Per mantenere in caldo i cibi già cotti.
Consigli	Consigli per la preparazione di numerose pietanze.

*Tipo di riscaldamento con cui è stata definita la classe di efficienza energetica secondo EN50304.

Impostazione del tipo di riscaldamento e della temperatura


Esempio nella figura: impostazione Riscaldamento sup./inf., 185 °C

Premere il tasto . Sul display viene visualizzata l'impostazione predefinita Aria calda 3D, 160 °C.

È possibile avviare subito questa impostazione con il tasto .


Se si desidera impostare un altro tipo di riscaldamento o una temperatura diversa, procedere nel modo seguente:

1. Servendosi del selettori, impostare il tipo di riscaldamento desiderato.

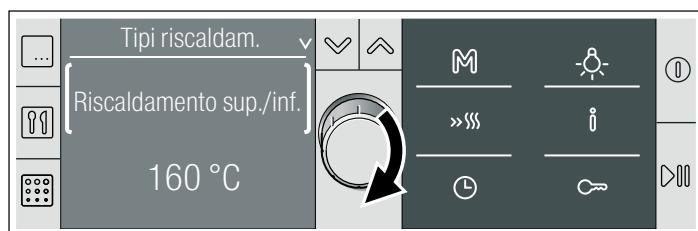


2. Passare alla temperatura mediante il tasto .

La temperatura predefinita viene indicata tra parentesi.

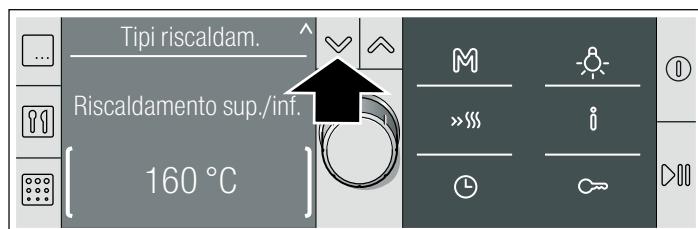


3. Servendosi del selettori, impostare la temperatura desiderata.

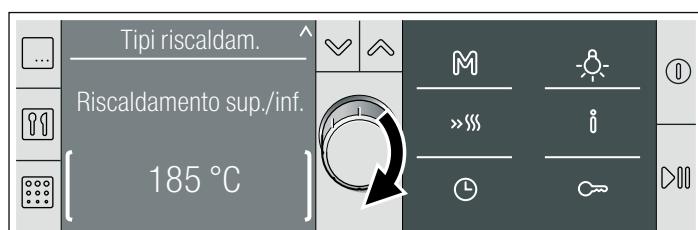

4. Premere il tasto .

L'apparecchio entra in funzione. Nella barra di stato compare l'ora attuale.

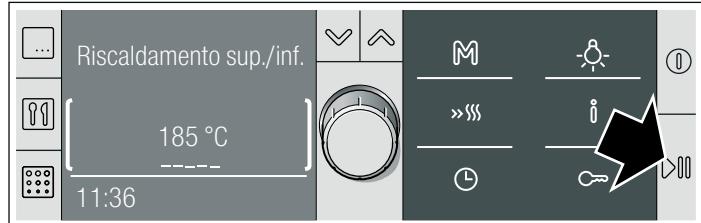

5. Quando la pietanza è pronta, spegnere il forno con il tasto o selezionare di nuovo una modalità di funzionamento e impostarla.

Apertura della porta del forno durante il funzionamento

Il funzionamento si arresta. Una volta chiusa la porta, l'apparecchio riprende a funzionare.

Funzione pausa

Premere brevemente il tasto . Il forno è in pausa. Il simbolo lampeggia. Premere di nuovo il tasto , il forno riprende a funzionare.

Modifica della temperatura o del livello grill

È sempre possibile. Modificare la temperatura o il livello grill servendosi del selettori.

Interruzione del funzionamento

Tenere premuto il tasto finché non compaiono Aria calda 3D e 160 °C. È possibile effettuare una nuova impostazione.

Richiesta di informazioni

Premere brevemente il tasto . Per ogni altra informazione premere di nuovo brevemente il tasto . Prima dell'inizio della cottura vengono fornite informazioni sui tipi di riscaldamento, sui livelli di inserimento e sugli accessori. Dopo l'avvio, è possibile verificare la temperatura del vano di cottura.

Impostazione della durata

Vedere il capitolo *Funzioni durata*, *Impostare durata*.

Rinvio dell'ora di fine

Vedere il capitolo *Funzioni durata*, *Rinvio dell'ora di fine*.

Consigli

Se si seleziona una pietanza dai Consigli, i valori di regolazione ottimali sono già predefiniti. È possibile scegliere tra varie categorie diverse. I consigli contengono un'ampia varietà di pietanze, da dolci, pane, pollame, carne e selvaggina a sformati e a cibi pronti. La temperatura e la durata possono essere modificate. Il tipo di riscaldamento è fisso.

Tramite i vari livelli di selezione si visualizzano le varie pietanze. Non resta che provare e scoprire la varietà delle nostre pietanze.

Scelta della pietanza

1. Premere il tasto .

Il display visualizza come impostazione predefinita Aria calda 3D, 160 °C.

2. Ruotare a sinistra il selettori su Consigli.

Compare la prima categoria di alimenti.

3. Premendo il tasto passare alla categoria di alimenti ed effettuare la selezione servendosi del selettori.

Passare al livello successivo con il tasto . Effettuare la selezione successiva servendosi ogni volta del selettori.

Alla fine, viene visualizzata l'impostazione consigliata per la pietanza prescelta. È possibile modificare la temperatura, non il tipo di riscaldamento.

4. Premere il tasto .

L'apparecchio entra in funzione. La barra di stato visualizza lo scorrere della durata.

La durata è trascorsa

Viene emesso un segnale acustico. Il forno non si riscalda ulteriormente. Nella barra di stato viene visualizzato 00:00:00. Il segnale può essere disattivato anticipatamente con il tasto .

Modifica della temperatura o del livello grill

Modificare la temperatura o il livello grill servendosi del selettori.

Modifica della durata

Premere il tasto  e passare alla durata con il selettori.
Premere il tasto  e modificare la durata con il selettori.
Premere il tasto .

Richiesta di informazioni

Premere il tasto .

Rinvio dell'ora di fine

Vedere il capitolo *Funzioni durata*, Rinvio dell'ora di fine.

Impostazione del riscaldamento rapido

Il riscaldamento rapido non è adatto a tutti i tipi di riscaldamento.

Tipi di riscaldamento appropriati

- Aria calda 3D
- Riscaldamento sup./inf.
- Cottura Hydro
- Livello pizza
- Riscaldamento intensivo

Temperature adatte

Il riscaldamento rapido non funziona quando la temperatura impostata è inferiore a 100 °C. Nel caso in cui la temperatura nel vano di cottura sia di poco inferiore alla temperatura impostata, il riscaldamento rapido non è necessario e non si attiva.

Impostazione del riscaldamento rapido

Premere il tasto corrispondente al riscaldamento rapido . Accanto alla temperatura impostata compare il simbolo . Iniziano a comparire le barre del controllo della temperatura.

Quando tutte e cinque le barre sono visibili sul display, il riscaldamento rapido è terminato. Viene emesso un breve segnale acustico. Il simbolo  si spegne. Introdurre la pietanza nel vano di cottura.

Avvertenze

- Se si modifica il tipo di riscaldamento, la fase di riscaldamento rapido si interrompe.
- La durata impostata inizia a scorrere subito dopo l'avvio, indipendentemente dal riscaldamento rapido.
- Durante la fase di riscaldamento rapido è possibile visualizzare la temperatura attuale del vano di cottura mediante il tasto .
- Per ottenere un risultato di cottura uniforme, inserire la pietanza nel vano di cottura soltanto al termine della fase di riscaldamento rapido.

Interruzione del riscaldamento rapido

Premere il tasto . Il simbolo si spegne.

Funzioni durata

Per richiamare il menu Funzioni durata, premere il tasto . Sono possibili le funzioni seguenti:

Se il forno è spento:

- Impostazione del contaminuti
- Impostazione dell'ora

Se il forno è acceso:

- Impostazione del contaminuti
- Impostazione della durata
- Rinvio dell'ora di fine

Breve spiegazione dell'impostazione delle funzioni durata

1. Aprire il menu mediante il tasto .
2. Servendosi del selettori, impostare la funzione desiderata.
3. Con il tasto  passare da una riga all'altra e impostare il tempo o la durata servendosi del selettori.
4. Chiudere il menu con il tasto .

La procedura per l'impostazione delle singole funzioni viene descritta nei dettagli in seguito.

Impostazione del contaminuti

Il contaminuti funziona indipendentemente dal forno. Lo si può utilizzare e impostare in qualsiasi momento come un normale timer da cucina.

1. Premere il tasto .
- Si apre il menu Funzioni durata.
2. Premere il tasto  e impostare il tempo per il contaminuti servendosi del selettori.

3. Con il tasto  chiudere il menu Funzioni durata.

Il display passa allo stato precedente. Vengono visualizzati il simbolo  per il contaminuti e lo scorrere del tempo.

Trascorso il tempo impostato

Viene emesso un segnale acustico. Il tempo impostato è trascorso. Sull'indicatore viene visualizzato  00:00. Il segnale può essere disattivato anticipatamente con il tasto .

Interruzione del tempo impostato

Con il tasto  aprire il menu Funzioni durata. Premere il tasto  e riportare il tempo a 00:00 servendosi del selettori. Chiudere il menu con il tasto .

Modifica del tempo impostato

Con il tasto  aprire il menu Funzioni durata. Premere il tasto  e, nei secondi successivi, modificare il tempo del contaminuti servendosi del selettori. Chiudere il menu con il tasto .

Impostazione della durata

Quando si impone la durata (tempo di cottura) per una pietanza, una volta trascorso il tempo impostato il funzionamento termina automaticamente. Il forno non si riscalda ulteriormente.

Condizione indispensabile: occorre impostare un tipo di riscaldamento e una temperatura.


Esempio nella figura: impostazione Riscaldamento sup./inf., 180 °C, 45 minuti

1. Premere il tasto .

Si apre il menu Funzioni durata.




2. Passare alla durata servendosi del selettore.

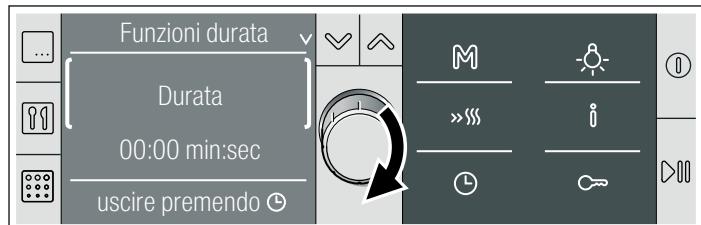

3. Passare da una riga all'altra con il tasto .

4. Impostare la durata della cottura servendosi del selettore.

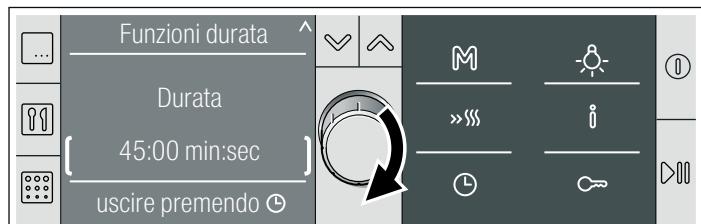

5. Premere il tasto .

Il menu Funzioni durata viene chiuso.

6. Se la cottura non è si ancora avviata, premere il tasto . La barra di stato visualizza lo scorrere della durata.



La durata è trascorsa

Viene emesso un segnale acustico. Il forno non si riscalda ulteriormente. Nella barra di stato la durata è impostata su 00:00:00. Il segnale può essere disattivato anticipatamente con il tasto .

Interruzione della durata

Aprire il menu premendo il tasto . Passare alla durata con il selettore, premere il tasto  e impostare la durata su 00:00 con il selettore. Chiudere il menu con il tasto .

Modifica della durata

Aprire il menu mediante il tasto . Passare alla durata con il selettore, premere il tasto  e modificare la durata con il selettore. Chiudere il menu con il tasto .

Rinvio dell'ora di fine

È importante ricordare che gli alimenti facilmente deperibili non possono rimanere troppo a lungo nel vano di cottura.

È possibile rinviare l'ora di fine con

- tutti i tipi di riscaldamento e tutte le pietanze contenute nei Consigli
- molti programmi
- e con l'autopulizia

Esempio: alle ore 9.30 si introduce la pietanza nel vano di cottura. La cottura dura 45 minuti e alle ore 10.15 la pietanza è pronta. Tuttavia, si desidera che sia pronta alle ore 12.45.


Spostare l'ora di fine cottura dalle 10.15 alle 12.45. Il forno passa in modalità standby. La cottura inizia alle ore 12.00 e termina alle ore 12.45.

Questa funzione è disponibile anche per l'autopulizia. Si posticipa la pulizia di notte e si ha il forno a disposizione durante tutto il giorno.

Rinvio dell'ora di fine


Condizione indispensabile: la modalità impostata non è iniziata. Deve essere impostata una durata. Il menu Funzioni durata  è aperto.

1. Passare a "Fine" servendosi del selettore. Nella seconda riga viene indicato il momento in cui terminerà il funzionamento.

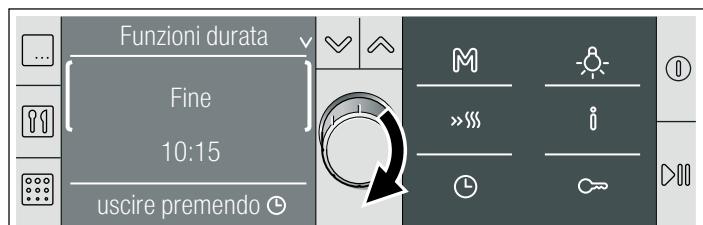

2. Premere il tasto .

3. Posticipare l'ora di fine cottura servendosi del selettore.

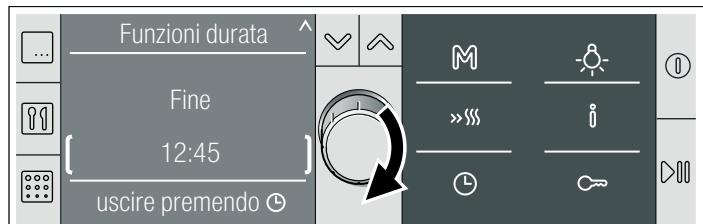

4. Con il tasto chiudere il menu Funzioni durata.

5. Confermare con il tasto .



L'impostazione è acquisita. Il forno è in modalità standby . Nella barra di stato viene visualizzata l'ora di fine cottura. Quando la cottura inizia, la barra di stato visualizza lo scorrere della durata.

La durata è trascorsa

Viene emesso un segnale acustico. Il forno non si riscalda ulteriormente. Nella barra di stato la durata è impostata su 00:00:00. Il segnale può essere disattivato anticipatamente con il tasto .

Correzione dell'ora di fine cottura

Questa operazione è possibile finché il forno si trova in standby. Aprire il menu con il tasto . Passare all'ora di fine cottura con il selettore, premere il tasto  e modificare l'ora di fine cottura con il selettore. Chiudere il menu con il tasto .

Interruzione dell'ora di fine

Questa operazione è possibile finché il forno si trova in standby. Aprire il menu con il tasto . Passare all'ora di fine cottura con il selettori, premere il tasto e riportare all'indietro l'ora di fine cottura finché l'indicatore non si spegne. Chiudere il menu con il tasto .

Impostazione dell'ora

Per poter impostare o modificare l'ora il forno deve essere spento.

Dopo un'interruzione di corrente

Dopo un'interruzione di corrente sul display compare la dicitura "Impostazione dell'ora".

1.Premere il tasto e impostare l'ora attuale con il selettori.

2.Premere il tasto .

L'ora è acquisita.

Modifica dell'ora

Esempio: passare dall'ora legale all'ora solare.

1.Premere il tasto .

Si apre il menu Funzioni durata.

2.Passare all'ora servendosi del selettori.

3.Premere il tasto e modificare l'ora con il selettori.

4.Premere il tasto .

Il menu Funzioni durata viene chiuso. L'ora è modificata.

Come nascondere l'ora

Quando il forno è spento, il display visualizza l'ora attuale. L'ora può essere nascosta. Consultare a questo proposito il capitolo *Impostazioni di base*.

Memory

Con la funzione Memory è possibile memorizzare l'impostazione per una pietanza e richiamarla ogni volta che lo si desidera.

La funzione Memory è utile quando si prepara spesso una pietanza.

Memorizzazione delle impostazioni nella funzione Memory

L'autopulizia non può essere memorizzata.

1.Impostare il tipo di riscaldamento, la temperatura ed eventualmente una durata per la pietanza desiderata. Non avviare. Se si desidera memorizzare un programma: selezionare il programma e impostare il peso. Non avviare.

2.Tenere premuto il tasto finché non compare il messaggio "Memory salvata".

L'impostazione memorizzata viene visualizzata sul display e può essere avviata in qualunque momento.

Memorizzazione di un'altra impostazione

Impostare nuovamente e salvare. Le vecchie impostazioni vengono sovrascritte.

Avvio della Memory

Le impostazioni memorizzate per le proprie ricette possono essere avviate in qualunque momento.

1.Premere brevemente il tasto .

Vengono visualizzate le impostazioni memorizzate. Se compare il messaggio "Posizione di memoria vuota", non esiste nessuna impostazione memorizzata. Non è possibile avviare la Memory. Prima occorre memorizzare l'impostazione desiderata come descritto in Memorizzazione delle impostazioni nella funzione Memory.

2.Premere il tasto .

L'impostazione Memory si avvia.

Modifica delle impostazioni

È sempre possibile. La volta successiva in cui si avvia la Memory, viene nuovamente visualizzata l'impostazione memorizzata in origine.

Impostazione Sabbat

Con questa impostazione, il forno funziona in modalità Riscaldamento sup./inf. a una temperatura costante compresa tra 85 °C e 140 °C. È possibile impostare una durata compresa tra 24 e 73 ore.

Durante questo arco di tempo gli alimenti vengono tenuti in caldo nel vano di cottura senza che occorra attivarlo o disattivarlo.

Avviare l'impostazione Sabbat

Condizione indispensabile: nelle impostazioni di base è attivo "Impostazione Sabbat sì". Vedere il capitolo *Impostazioni di base*.

1.Premere il tasto .

Il display propone Aria calda 3D, 160 °C.

2.Ruotare a sinistra il selettori su Impostazione Sabbat.

3.Passare alla regolazione della temperatura premendo il tasto e impostare la temperatura desiderata servendosi del selettori.

4.Aprire con il tasto il menu Funzioni durata e passare alla durata con il selettori.

L'impostazione predefinita è 27:00 ore.

5.Premere il tasto .

6.Servendosi del selettori, impostare la durata desiderata.

7.Premere il tasto .

L'impostazione Sabbat si avvia. La barra di stato visualizza lo scorrere della durata.

La durata è trascorsa

Il forno non si riscalda ulteriormente.

Rinvio dell'ora di fine

Non è possibile rinviare l'ora di fine cottura.

Interruzione dell'impostazione Sabbat

Tenere premuto il tasto finché non compaiono Aria calda 3D, 160 °C. È possibile effettuare una nuova impostazione.

Sicurezza bambino

Per evitare che i bambini possano inavvertitamente accendere il forno o modificare una modalità di cottura in corso, l'apparecchio è dotato di una sicurezza bambino.

Attivazione della sicurezza bambino

Tenere premuto il tasto  finché non viene visualizzato il simbolo  . Tale processo dura ca. 4 secondi.

Il pannello comandi è bloccato.

Blocco della porta del forno

È possibile modificare le impostazioni di base in modo da bloccare anche la porta del forno. Per le istruzioni, consultare il capitolo *Impostazioni di base*. Quando la temperatura del vano

di cottura raggiunge circa 50 °C, la porta del forno si blocca. Viene visualizzato il simbolo  . Se il forno è spento, la porta si blocca immediatamente quando si attiva la sicurezza bambino.

Rimozione del blocco

Tenere premuto il tasto  finché il simbolo  non scompare. È possibile effettuare di nuovo l'impostazione.

Avvertenza: Nonostante la sicurezza bambino sia attiva, è possibile spegnere il forno con  o tenendo premuto il tasto  , impostare il contaminuti e disattivare il segnale acustico.

Impostazioni di base

L'apparecchio dispone di diverse impostazioni di base che si possono regolare di volta in volta in base alle proprie esigenze.

Avvertenza: La tabella contiene tutte le impostazioni di base e le possibilità di modifica. A seconda della dotazione dell'apparecchio, sul display vengono visualizzate solo le impostazioni di base disponibili.

Impostazione di base	Possibilità	Spiegazione
Selezion. lingua: italiano	Sono disponibili altre 29 lingue	Lingua per il display di testo
Durata segnale acustico: media	media = 2 minuti breve = 10 secondi lunga = 5 minuti	Tempo di durata del segnale acustico che indica la fine della cottura impostata.
Tono pulsanti: OFF	ON OFF	Tono di conferma in seguito alla pressione di un tasto.
Luminosità display: giorno	giorno media notte	Illuminazione display
Contrasto: - ○○○●○○ +	ad es. più elevato - ○○○○●○○ +	Contrasto del display
Display orologio: ON	ON OFF*	Display orologio, se il forno è spento * Compare l'ora finché è visualizzato il calore residuo.
Lampada forno durante l'uso: ON	ON OFF	Illuminazione del vano di cottura.
Riprend. cottura dopo chius.porta: automaticamente	automaticamente OFF*	Modalità di proseguimento della cottura dopo l'apertura e successiva chiusura della porta del forno. *proseguire la cottura con 
Bloccaggio porta sicur. bambini: no	no sì	Bloccaggio della porta del forno se è attiva la sicurezza bambini.
Impostare separatamente: - ○○○●○○ +	ad es. risultato di cottura sempre più intenso - ○○○○●○○ +	Modificare il risultato di cottura di tutti i programmi della programmazione automatica verso destra = più intenso verso sinistra = più delicato
Indicatore descrizione tasti: ON	ON OFF	Il display iniziale compare dopo l'accensione del forno
Aria calda 3D	da 30 a max. 275 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 160 °C		
Riscaldamento sup./inf.	da 30 a max. 300 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 160 °C		
Cottura Hydro	da 30 a max. 300 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 160 °C		


Impostazione di base	Possibilità	Spiegazione
Livello pizza	da 30 a max. 275 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 200 °C		
Riscaldamento intensivo	da 30 a max. 300 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 190 °C		
Riscaldamento inferiore	da 30 a max. 300 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 150 °C		
Grill ventilato	da 30 a max. 300 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 190 °C		
Grill, superficie grande	elevato	Modificare in modo duraturo il livello predefinito per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: elevato	medio	
	ridotto	
Grill con spiedo girevole	da 30 a max. 300 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 250 °C		
Grill, superficie piccola	elevato	Modificare in modo duraturo il livello predefinito per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: elevato	medio	
	ridotto	
Cottura delicata	da 70 a max. 90 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 80 °C		
Scongelamento	da 30 a max. 60 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 30 °C		
Preriscaldamento	da 30 a max. 70 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 50 °C		
Scaldavivande	da 60 a max. 100 °C	Modificare in modo duraturo la temperatura predefinita per il tipo di riscaldamento.
Impostazione predefinita: 70 °C		
?Postfunzionamento ventola raffreddamento:	breve	Durata di postfunzionamento della ventola di raffreddamento.
medio	medio	
	lungo	
	molto lungo	
Sistema di pulizia:	no	Impostare se l'apparecchio è attrezzato con parete superiore e pareti laterali autopulenti = sistema di pulizia
no	sì	
Estensione telescopica:	no	Impostare se l'apparecchio è attrezzato con l'estensione telescopica.
no	sì	
Impostazione Sabbat:	no	Vedere il capitolo Impostazione Sabbat
no	sì	
Ripristinare impostaz. iniziali:	no	Ripristinare le impostazioni di base annullando tutte le modifiche
no	sì	

Modifica delle impostazioni di base

Condizione indispensabile: il forno deve essere spento.


Esempio nella figura: modificare l'impostazione di base della durata del segnale acustico da media a breve.

1. Tenere premuto il tasto **i** per circa 4 secondi, finché non vengono visualizzate la dicitura "Impostaz. di base" e la prima impostazione di base "Selezion. lingua".

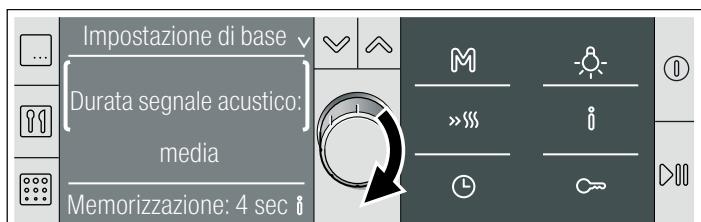

3. Passare alla riga successiva con il tasto **▼**.

4. Modificare l'impostazione di base servendosi del selettore.

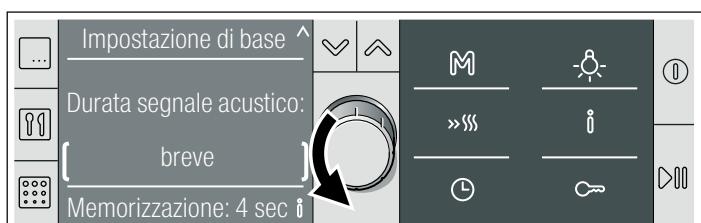

2. Servendosi del selettore, selezionare l'impostazione di base desiderata.

5. È ora possibile modificare ulteriori impostazioni di base. A questo scopo, cambiare la riga con il tasto ed effettuare le modifiche come descritto ai punti da 2 a 4.
6. Tenere premuto il tasto finché non compare l'ora. Questa operazione dura circa quattro secondi. Tutte le modifiche sono memorizzate.

Spegnimento automatico

Il forno dispone di una funzione di spegnimento automatico che si attiva se non è stata impostata una durata e le impostazioni non sono state modificate per un periodo di tempo prolungato. Quando questo avviene, dipende dal parametro impostato per la temperatura o il livello grill.

Spegnimento attivo

Il display visualizza il testo "Spegnimento automatico". Il

Interruzione

Premere il tasto . Le modifiche non vengono acquisite.

Autopulizia

Con l'autopulizia il forno si riscalda fino a ca. 500 °C. Così eventuali resti della cottura arrosto, al grill o al forno bruciano e basta pulire la cenere nel vano di cottura.

È possibile scegliere fra tre livelli di pulizia.

Livello	Grado di pulizia	Durata
1	leggero	ca. 1 ora, 15 minuti
2	medio	ca. 1 ora, 30 minuti
3	intensivo	ca. 2 ore

Quanto più resistenti e vecchi sono gli accumuli di sporco, tanto più elevato dovrebbe essere il livello di pulizia. È sufficiente pulire il vano di cottura ogni due o tre mesi. Se necessario è possibile pulirlo anche più spesso. Un ciclo di pulizia consuma ca 2,5 - 4,7 chilowattora.

Avvertenze importanti

Per motivi di sicurezza la porta del forno si blocca automaticamente. È possibile aprire nuovamente la porta del forno solo quando il vano di cottura si è relativamente raffreddato e il simbolo a forma di lucchetto relativo al blocco automatico si spegne. Non cercare di spostare il gancio con la mano.

Non tentare di aprire la porta del forno finché l'autopulizia è in funzione. Il processo di pulizia si potrebbe interrompere.

Durante l'autopulizia, la lampadina del forno all'interno del vano di cottura resta spenta.

Pericolo di incendio!

Il forno diventa molto caldo anche all'esterno. Fare in modo che il lato anteriore del forno sia libero. Non appendere alla maniglia della porta oggetti infiammabili come ad es. strofinacci. Tenere i bambini a distanza di sicurezza.

Prima dell'autopulizia

Il vano di cottura deve essere vuoto. Togliere dal vano di cottura gli accessori, le stoviglie e i supporti. Per le istruzioni su come sganciare i supporti, vedere il capitolo *Cura e pulizia*.

Pulire la porta del forno e le superfici laterali del vano di cottura in corrispondenza della guarnizione. Non pulire la guarnizione.

Pericolo di incendio!

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco. Pulire il vano di cottura e i relativi accessori servendosi di un panno umido.

funzionamento viene interrotto. Per cancellare il testo, premere un tasto qualsiasi. È possibile effettuare una nuova impostazione.

Avvertenza: Se viene impostata una durata, al termine di questa il forno smette di riscaldarsi. La funzione di spegnimento automatico non è necessaria.

Pulizia degli accessori

I supporti non sono adatti all'autopulizia. Toglierli dal vano di cottura. Se si desidera sottoporre gli accessori all'autopulizia è possibile acquistare l'apposito supporto presso il servizio di assistenza tecnica. In questo modo si possono pulire gli accessori smaltati, ad es. la leccarda, che non hanno rivestimento antiaderente. Sottoporre all'autopulizia sempre un solo accessorio per volta.


Gli accessori non smaltati, ad es. la griglia, non sono adatti all'autopulizia. Toglierli dal vano di cottura.

Rischio di gravi danni alla salute!

Non utilizzare l'autopulizia per teglie e stampi con rivestimento antiaderente. A causa del calore elevato, il rivestimento antiaderente viene danneggiato e si possono generare gas tossici.

Il supporto per accessori è disponibile presso il servizio di assistenza tecnica o su Internet con il codice materiale 466546.

Il supporto per accessori si inserisce a destra e a sinistra.

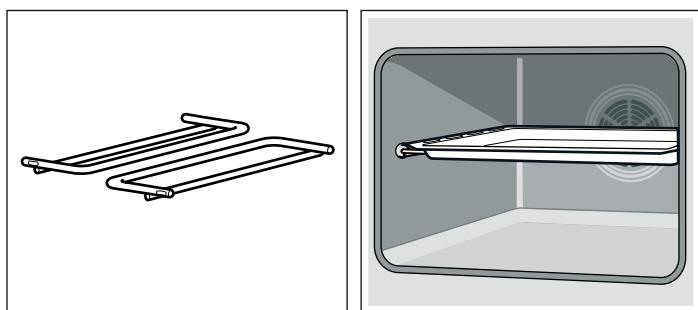

Impostazione del livello di pulizia

1. Premere il tasto .

Viene proposto il livello di pulizia 3 come impostazione predefinita. Si può avviare subito l'autopulizia mediante il tasto .

Se si desidera modificare il livello di pulizia procedere nel modo seguente:

2. Impostare il livello di pulizia desiderato servendosi del selettori.

3. Avviare la pulizia con il tasto .

Poco dopo l'avvio, la porta del forno si blocca. Viene visualizzato il simbolo corrispondente al blocco.

Al termine della pulizia

Il forno non si riscalda ulteriormente. Nella barra di stato la durata è impostata su 00:00:00. Sarà nuovamente possibile aprire la porta del forno solo quando il simbolo  si sarà spento.

Interruzione della pulizia

Spegnere il forno con il tasto . Finché il simbolo  è acceso, la porta del forno è bloccata.

Correzione del livello di pulizia

Dopo l'avvio non è più possibile modificare il livello di pulizia.

Si consiglia di effettuare la pulizia durante la notte

Per poter utilizzare il forno durante il giorno, impostare la fine della pulizia di notte. Vedere il capitolo *Funzioni durata, Rinvio dell'ora di fine*.

Dopo l'autopulizia

Quando il vano di cottura si è raffreddato, eliminare la cenere residua con un panno umido.

Cura e manutenzione

Una cura e manutenzione scrupolosa contribuiscono a mantenere a lungo il forno in buone condizioni. Sono qui illustrate le modalità di cura e pulizia del forno corrette.

Avvertenze

- Lievi differenze di colore sul lato anteriore del forno sono dovute a diversi materiali quali vetro, plastica o metallo.
- Eventuali ombreggiature sul pannello della porta, simili a striature, sono dovute al riflesso della luce della lampada del forno.
- A temperature molto elevate lo smalto viene marcato a fuoco e potrebbero dunque generarsi variazioni cromatiche. Questo è normale e non influisce in alcun modo sul funzionamento. I bordi delle lamiere sottili non possono essere smaltati integralmente e pertanto è possibile che appaiano grezzi. Questo non pregiudica la protezione anticorrosione.

Detergente

Per non danneggiare le diverse superfici con l'utilizzo di detergenti non appropriati, prestare attenzione alle indicazioni della tabella. Non utilizzare

- detergenti aggressivi o abrasivi,
- detergenti a elevato contenuto di alcol,
- spugnette dure o abrasive,
- detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore.

Lavare bene le spugne nuove prima di utilizzarle.

Settore	Detergente
Parte frontale del forno	Soluzione di lavaggio calda: pulire con una spugna e asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti o raschietti per vetro.
Acciaio inox	Soluzione di lavaggio calda: pulire con una spugna e asciugare con un panno morbido. Rimuovere immediatamente le macchie di calcare, grasso, amido o albume in quanto potrebbero corrodere la superficie. Speciali detergenti per acciaio inox, adatti a superfici calde, sono disponibili presso il servizio di assistenza tecnica o presso i rivenditori specializzati. Stendere uno strato sottile di detergente con un panno morbido.
Pannelli delle porte	Detergente per vetro: pulire con un panno morbido. Non utilizzare raschietti per vetro.


Settore	Detergente
Rivestimento della porta	Detergenti per superfici in acciaio inox (disponibili presso il servizio di assistenza tecnica o presso i rivenditori specializzati): osservare le avvertenze fornite dal produttore.
Vano di cottura	Soluzione di lavaggio calda o acqua e aceto: pulire con un panno spugna. Nel caso in cui il forno sia molto sporco, utilizzare una paglietta d'acciaio o un apposito detergente. Utilizzare esclusivamente quando il vano di cottura è freddo. Si consiglia di utilizzare la funzione di autopulizia. A questo proposito consultare il capitolo <i>Autopulizia</i> .
Copertura in vetro della lampadina del forno	Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna.
Supporti	Soluzione di lavaggio calda: lasciare in ammollo e pulire con un panno spugna o una spazzola.
Estensioni telescopiche	Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna o una spazzola. Non immergere nell'acqua, non lavare in lavastoviglie né sottoporre all'autopulizia. Le guide verrebbero danneggiate e si bloccherebbero.
Accessori	Soluzione di lavaggio calda: lasciare in ammollo e pulire con un panno spugna o una spazzola.

Sgancio e riaggancio dei supporti

I supporti possono essere rimossi ai fini della pulizia. Il forno deve essere freddo.

Sgancio dei supporti


1. Afferrare anteriormente i supporti, sollevarli
2. e sganciarli (figura A).
3. Quindi, tirare in avanti l'intero supporto
4. ed estrarre (figura B).

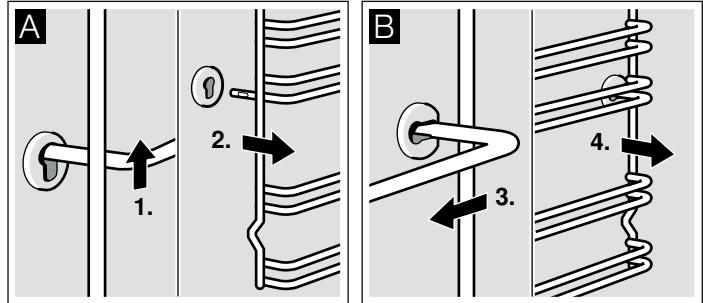

Pulire i supporti con una spugna e del detersivo per piatti. In caso di sporco ostinato utilizzare una spazzola.

Riaggancio dei supporti

1. Inserire prima il supporto nell'attacco posteriore, spingere leggermente all'indietro (figura A)
2. e poi agganciare nell'attacco anteriore (figura B).

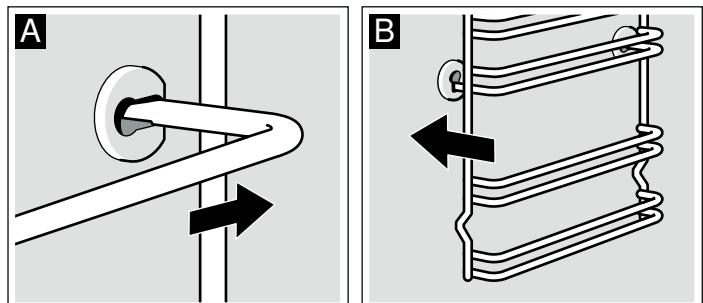


I supporti devono essere inseriti a sinistra e a destra. La sporgenza incurvata deve essere rivolta verso il basso.

Sgancio e riaggancio della porta del forno

È possibile rimuovere la porta del forno a scopo di pulizia o per smontare i pannelli della porta.

Le cerniere della porta del forno sono dotate di una leva di bloccaggio. Quando le leve di bloccaggio sono chiuse (figura A), la porta del forno è bloccata. Non è possibile sganciarla. Quando le leve di bloccaggio sono aperte per consentire la rimozione della porta del forno (figura B), le cerniere sono bloccate. Non è possibile farle scattare.

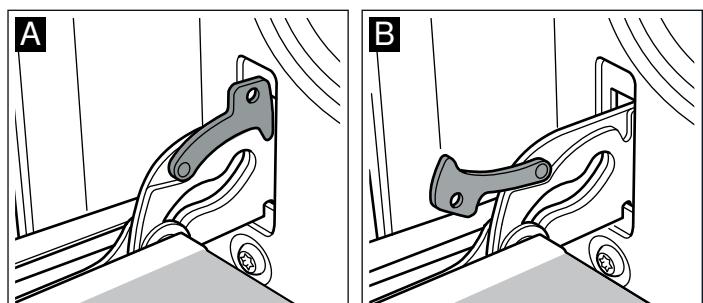


⚠ Pericolo di lesioni!

Se le cerniere non sono bloccate, scattano con una forza maggiore. Controllare che le leve di bloccaggio siano sempre completamente chiuse e, durante l'estrazione della porta del forno, che siano completamente aperte.

Sgancio della porta


1. Aprire completamente la porta del forno.
2. Aprire completamente le leve di bloccaggio a destra e a sinistra (figura A).
3. Chiudere la porta del forno fino all'arresto. Afferrarla con entrambe le mani a destra e a sinistra. Chiudere ancora leggermente e rimuoverla (figura B).

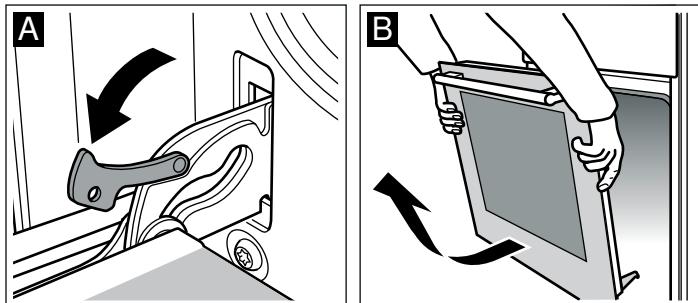


Riaggancio della porta

Riagganciare la porta del forno eseguendo la procedura di sgancio in ordine inverso.

1. Quando si rimonta la porta del forno, controllare che le due cerniere siano inserite nelle aperture corrispondenti (figura A).
2. Le tacche sulla cerniera devono scattare su entrambi i lati (figura B).

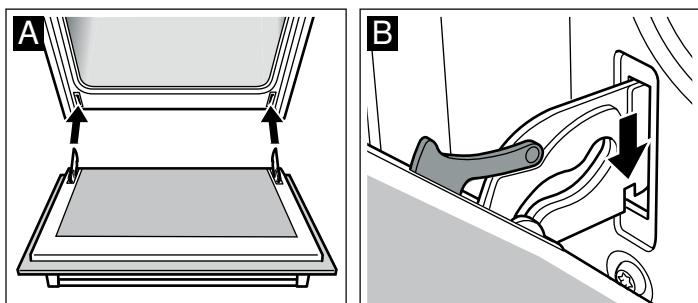

3. Richiudere entrambe le leve di bloccaggio (figura C). Chiudere la porta del forno.

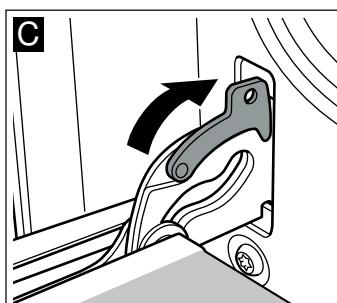


⚠ Pericolo di lesioni!

Se la porta del forno cade inavvertitamente o se scatta una cerniera, non toccarla. Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

Rimozione del rivestimento della porta

Il rivestimento della porta del forno può cambiare colore. Per una pulizia più accurata, è possibile rimuoverlo.

1. Aprire completamente la porta del forno.
2. Rimuovere il rivestimento della porta del forno. A tale scopo svitare le viti a destra e a sinistra (figura A).
3. Rimuovere la copertura (figura B).

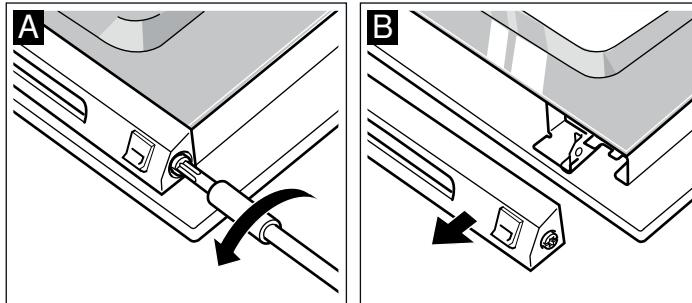

Verificare che la porta del forno non venga chiusa a rivestimento smontato. Il pannello interno potrebbe danneggiarsi.

Pulire il rivestimento con un detergente per acciaio inossidabile.

4. Rimontare e fissare il rivestimento.


5. Chiudere la porta del forno.

Montaggio e smontaggio dei pannelli della porta


Per una migliore pulizia è possibile rimuovere i pannelli in vetro della porta del forno.

Smontaggio

1. Sganciare la porta del forno e riporla su un panno con la maniglia rivolta verso il basso.
2. Svitare la copertura in alto sulla porta del forno A tale scopo svitare le viti a destra e a sinistra (figura A).
3. Sollevare il pannello superiore ed estrarlo (figura B).

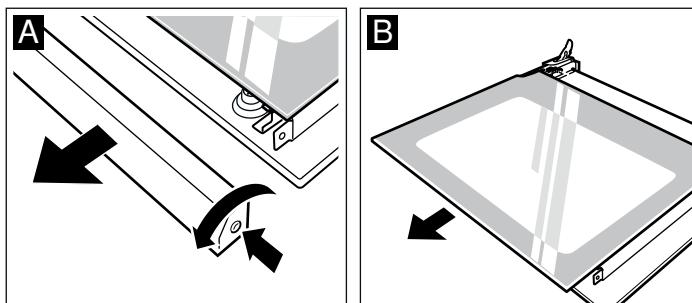

4. Svitare le clip a destra e a sinistra. Sollevare il pannello e togliere i supporti (figura C). Estrarre il pannello.

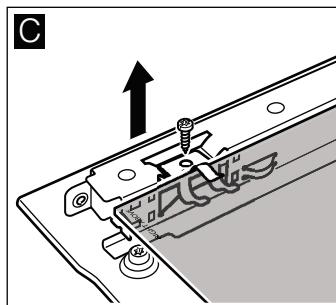


Per la pulizia dei pannelli, utilizzare un detergente apposito per vetri e un panno morbido.

Non utilizzare né detergenti abrasivi o corrosivi né il raschietto per vetro. Il vetro potrebbe danneggiarsi.

Montaggio

Durante il montaggio, fare attenzione che in basso a sinistra la scritta "right above" sia capovolta.

1. Inserire il pannello inclinandolo verso il basso (figura A).
2. Applicare le clip a destra e a sinistra sul pannello e allinearle in modo tale che le molle si trovino sopra il dado e avvitare (fig. B).

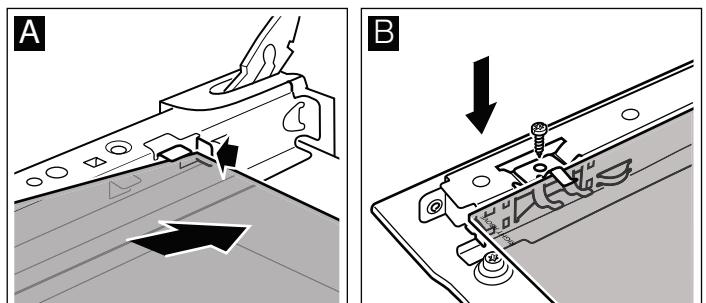

3. Inserire da dietro il pannello superiore inclinandolo. Accertarsi che la superficie liscia sia rivolta verso l'esterno.

4. Applicare e avvitare la protezione.

5. Rimontare la porta del forno

Il forno potrà essere nuovamente utilizzato soltanto dopo aver montato correttamente i pannelli.

Che cosa fare in caso di guasto?

Quando si verifica un'anomalia, si tratta spesso di un problema facilmente risolvibile. Prima di contattare il servizio di assistenza tecnica, consultate la tabella in quanto potreste essere in grado di risolvere il problema da soli.

Tabella guasti

Se un piatto non riesce in modo ottimale, consultare il capitolo *Testati nel nostro laboratorio* che contiene molti suggerimenti e avvertenze per la preparazione delle pietanze.

⚠ Pericolo di scariche elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico del servizio di assistenza adeguatamente istruito.

Guasto	Possibile causa	Avvertenza/Rimedio
L'apparecchio non funziona.	Il fusibile è difettoso	Controllare nella scatola dei fusibili che il fusibile sia in perfette condizioni.
Il display visualizza il testo "Impostazione dell'ora". L'ora non è aggiornata.	Interruzione di corrente	Impostare l'ora attuale servendosi del selettori e premere il tasto  .
Non è possibile aprire la porta del forno. Il display visualizza il testo "Impostazione dell'ora". L'ora visualizzata non è aggiornata.	Interruzione di corrente durante l'autopulizia.	Impostare l'ora attuale servendosi del selettori e premere il tasto  .
Il forno non riscalda o non è possibile impostare il tipo di riscaldamento scelto.	Tipo di riscaldamento non riconosciuto.	Provare ancora una volta a effettuare la regolazione.
Il forno non riscalda. Il display visualizza il testo "Demo".	Il forno si trova in modalità demo.	Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili e attivarlo nuovamente dopo circa 20 secondi. Nei 2 minuti successivi, tenere premuto il tasto  per quattro secondi finché il testo "Demo" non scompare.
Sul display viene visualizzato "Spegnimento automatico".	È stato attivato lo spegnimento automatico. Il forno si spegne.	Premere un tasto qualsiasi. Il testo scompare. È possibile effettuare di nuovo l'impostazione.

Messaggi di errore con E

Se sul display compare un messaggio di errore con E, premere il tasto  in modo da cancellare il messaggio di errore. Dopo, potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora. Se

l'errore compare di nuovo, contattare il servizio di assistenza tecnica.

I messaggi di errore seguenti si possono risolvere autonomamente.

Messaggio di errore	Possibile causa	Avvertenza/Rimedio
E011	Un pulsante è stato premuto troppo a lungo o si è incastrato.	Premere tutti i tasti uno alla volta. Verificare che i tasti siano puliti. Se il display continua a visualizzare il messaggio di errore, contattare il servizio di assistenza tecnica.
E115	La temperatura del vano di cottura è troppo elevata.	La porta del forno si blocca. Attendere che il vano di cottura si raffreddi. Cancellare il messaggio di errore premendo il tasto  .



Sostituzione della lampadina superiore del forno

È necessario sostituire le lampadine del forno bruciate. Le lampadine alogene termostabili da 230V, 25 Watt, possono essere acquistate presso il servizio di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati. Afferrare la lampadina alogena con un panno asciutto per garantirne una durata maggiore. Si consiglia di utilizzare soltanto queste lampadine.

Pericolo di scariche elettriche!

Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

1. Stendere un canovaccio nel forno freddo per evitare di danneggiarlo.
2. Rimuovere la copertura in vetro spingendo lateralmente con il pollice le linguette in metallo (figura A).
3. Estrarre la lampadina senza tirarla (figura B). Inserire la lampadina nuova facendo attenzione alla posizione delle spine. Premere la lampadina in modo che si innesti saldamente in posizione.

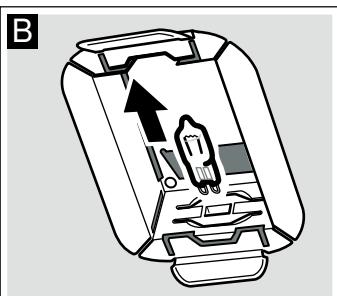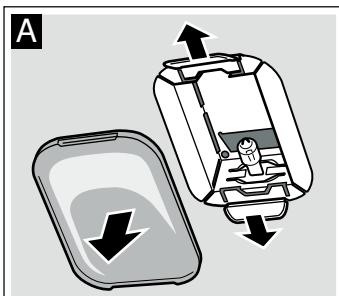

4. Riapplicare la copertura in vetro inserendola da un lato e premendo con forza l'altro lato. Il vetro si innesta in posizione.
5. Rimuovere il canovaccio e attivare il fusibile.



Sostituzione della lampadina sinistra del forno

È necessario sostituire le lampadine del forno bruciate. Le lampadine alogene termostabili da 230V, 25 W, possono essere acquistate presso il servizio di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati. Afferrare la lampadina alogena con un panno asciutto per garantirne una durata maggiore. Si consiglia di utilizzare soltanto queste lampadine.


Pericolo di scariche elettriche!

Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

1. Stendere un canovaccio nel forno freddo per evitare di danneggiarlo.
2. Rimuovere la copertura in vetro aprendola manualmente dal basso (figura A). Qualora risultasse difficile rimuovere la copertura in vetro, aiutarsi con un cucchiaio.
3. Estrarre la lampadina senza tirarla (figura B). Inserire la lampadina nuova facendo attenzione alla posizione delle spine. Premere la lampadina in modo che si innesti saldamente in posizione.

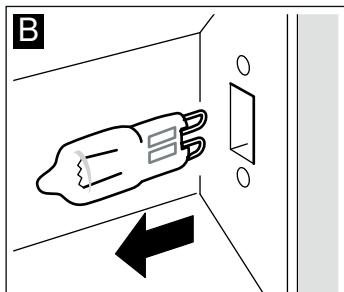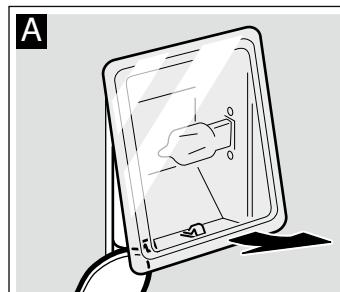

4. Riapplicare la copertura in vetro facendo in modo che il lato bombato sia rivolto verso destra. Inserire il vetro in alto e premere con forza in basso (figura C). Il vetro si innesta in posizione

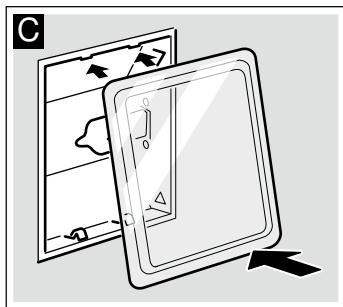

5. Rimuovere il canovaccio e attivare il fusibile.

Copertura in vetro

Se danneggiata, la copertura in vetro deve essere sostituita. Le coperture in vetro adatte possono essere richieste presso il servizio di assistenza tecnica. Specificare il codice prodotto (E) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

Servizio di assistenza tecnica

Il servizio di assistenza tecnica è a disposizione per eventuali riparazioni. Troveremo la soluzione giusta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è necessario.

Codice del prodotto (E) e numero di produzione (FD)

Quando si contatta il servizio clienti indicare sempre il codice del prodotto (E) e il numero di produzione (FD), in modo da poter ricevere subito un'assistenza mirata. La targhetta con i numeri è visibile a destra, di lato alla porta del forno. Per avere subito a disposizione le informazioni utili in caso di necessità, si consiglia di riportare subito qui i dati relativi all'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza tecnica.

Codice del prodotto (E)	Numero di produzione (FD)
-------------------------	---------------------------

Servizio di assistenza tecnica ☎

Prestare attenzione al fatto che, in caso di utilizzo improprio, l'intervento del tecnico del servizio di assistenza non è gratuito anche se effettuato durante il periodo di garanzia.

Trovate i dati di contatto di tutti i paesi nell'accluso elenco dei centri di assistenza clienti.

Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

I 800-829120
Linea verde

CH 0848 840 040

Fidatevi della competenza del Costruttore. In questo modo avrete la garanzia di una riparazione effettuata da tecnici qualificati e con pezzi di ricambio originali per il vostro elettrodomestico.

Consigli per l'ambiente e il risparmio energetico

Questa parte contiene consigli su come risparmiare energia durante la cottura arrosto e al forno e su come smaltire l'apparecchio in modo corretto.

Risparmio energetico

- Preriscaldare il forno soltanto se indicato nella ricetta o nelle tabelle delle istruzioni per l'uso.
- Utilizzare teglie scure, con smalto o vernice nera. Questo tipo di stoviglie assorbe bene il calore.
- Durante la cottura, aprire il meno possibile la porta del forno.
- In caso di preparazione di più dolci, si consiglia di cuocerli in forno uno dopo l'altro. Il forno rimane caldo e si riduce così il tempo di cottura per il secondo dolce. Inoltre, è possibile inserire due stampi rettangolari anche disponendoli l'uno accanto all'altro.
- In caso di tempi di cottura prolungati, disattivare il forno 10 minuti prima della fine del tempo di cottura e utilizzare il calore residuo per ultimare la cottura.

Smaltimento ecocompatibile

Si prega di smaltire le confezioni nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio è conforme alla direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (WEEE – waste electrical and electronic equipment). Tale direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio di apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'UE.

Programmazione automatica

La programmazione automatica consente un'ottima riuscita di brasati e arrosti gustosi e stufati appetitosi. Inoltre, non è più necessario girare e irrorare gli alimenti e il vano di cottura non si sporca.

Il risultato della cottura dipende dalla qualità della carne, dalle dimensioni e dal tipo di stoviglia utilizzata. Prelevare dal vano di cottura la pietanza pronta utilizzando le presine. La stoviglia è molto calda. Aprire la stoviglia con cautela, in quanto il vapore che fuoriesce è molto caldo.

Stoviglie

La programmazione automatica è adatta esclusivamente alla cottura in pentole chiuse, tranne nel caso del prosciutto arrosto con crosta. Utilizzare unicamente stoviglie con un coperchio che si chiuda perfettamente. Osservare anche le avvertenze fornite dal produttore delle stoviglie.

Stoviglie adatte

Si consigliano stoviglie termoresistenti (fino a 300 °C) in vetro o vetroceramica. I tegami in acciaio inossidabile non sempre sono adatti. La superficie lucida riflette gran parte delle radiazioni termiche. La pietanza risulta poco dorata e la carne poco cotta. Se si utilizza un tegame in acciaio inossidabile, al termine del programma di cottura, rimuovere il coperchio. Far cuocere la carne al grado grill 3 ancora per 8 - 10 minuti. Se si utilizza un tegame in acciaio smaltato, ghisa o pressofusione in alluminio, gli alimenti assumono una colorazione più scura. Aggiungere una quantità di liquido maggiore.

Stoviglie non adatte

Non sono adatte le stoviglie in alluminio chiaro e lucido, quelle in argilla non vetrinata e le stoviglie in plastica o con i manici in plastica.

Dimensioni delle stoviglie

Per ottenere un sugo dell'arrosto a regola d'arte, la carne deve ricoprire circa i due terzi del fondo della pentola.

La distanza tra la carne e il coperchio non deve essere inferiore a 3 cm in quanto durante la cottura la carne può aumentare di volume.

Preparazione delle pietanze

Utilizzare carne fresca o congelata. Si consiglia carne fresca alla temperatura del frigorifero.

Scegliere una stoviglia adatta.

Pesare la carne fresca o congelata, il pollame o il pesce. Le tabelle corrispondenti riportano le istruzioni di cottura precise. Il peso è utile ai fini delle impostazioni.

Condire la carne. Condire la carne congelata allo stesso modo di quella fresca.

Per la cottura di molte pietanze occorre aggiungere liquido. Versare il liquido fino a ricoprire il fondo della stoviglia per circa ½ cm. Se nella tabella l'indicazione per il liquido è "q.b.", in genere bastano 2-3 cucchiai. Se è "sì" se ne può aggiungere tranquillamente di più. Osservare le avvertenze contenute nelle tabelle o riportate prima di esse.

Chiudere la stoviglia con un coperchio e posizionarla sulla griglia al livello 2.

Per alcune pietanze non è possibile spostare la fine cottura. Queste pietanze sono contrassegnate con un asterisco *.

Introdurre la stoviglia nel vano di cottura freddo.

Programmi

Pollame

Disporre il pollame nel tegame con il petto rivolto verso l'alto. Questo programma non è adatto alla cottura del pollame ripieno.

In caso di più cosce di pollo, impostare il peso di quella più grande. Le cosce devono avere all'incirca lo stesso peso.

Esempio: 3 cosce di pollo da 300 g, 320 g e 400 g. Impostare 400 g.

Se si desidera preparare due polli di peso quasi uguale in un unico tegame, impostare il peso maggiore come nel caso delle cosce di pollo.

In caso di petto di tacchino, aggiungere liquido in abbondanza in modo che la carne rimanga morbida.

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Pollame			
Pollo, fresco*	0,7-2,0	no	Peso della carne
Pollo grande, fresco*	1,4-2,3	no	Peso della carne
Anatra, fresca*	1,6-2,7	no	Peso della carne
Oca, fresca*	2,5-3,5	no	Peso della carne
Tacchino, fresco*	2,5-3,5	no	Peso della carne
Petto di tacchino, fresco*	0,5-2,5	Molto	Peso della carne
Cosciotti, freschi ad es. cosce di pollo, d'anatra, d'oca e di tacchino	0,3-1,5	no	Peso del cosciotto più grande
Cosciotti, congelati*	0,3-1,5 ad es. cosce di pollo, d'anatra, d'oca e di tacchino	no	Peso del cosciotto più grande

Carne

Aggiungere nella stoviglia la quantità di liquido indicata.

Carne di manzo

Per lo stufato aggiungere una quantità di liquido sufficiente. È anche possibile utilizzare il liquido della marinata.

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Carne di manzo			
Stufato, fresco ad es. controfiletto, sottospalla, spalla, arrosto all'agro	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Stufato, congelato* ad. es. controfiletto, sottospalla, spalla	0,5-2,0	sì	Peso della carne
Roastbeef, fresco, media cottura ad es. lombo	0,5-2,5	no	Peso della carne
Roastbeef, fresco, all'inglese ad es. lombo	0,5-2,5	no	Peso della carne
Roastbeef, congelato, ben cotto* ad es. lombo	0,5-2,0	no	Peso della carne
Polpettone*	0,3-3,0	no	Peso complessivo
Bollito, fresco	0,5-2,5	Molto	Peso della carne

Carne di vitello

In caso di ossobuco aggiungere nella stoviglia verdura

(sedano, pomodori, carote) in abbondanza e distribuirvi sopra le fettine di carne. Aggiungere liquido (brodo) quanto basta.

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Carne di vitello			
Arrosto, fresco, magro ad es. coppa superiore, noce	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Arrosto, fresco, con venature di grasso ad es. coppa, collo	0,5-3,0	Q.b.	Peso della carne
Arrosto, congelato, magro* ad es. coppa superiore, noce	0,5-2,0	sì	Peso della carne
Arrosto, congelato, con venature di grasso* ad es. coppa, collo	0,5-2,0	Q.b.	Peso della carne
Stinco con osso, fresco	0,5-2,5	sì	Peso della carne
Osso buco ad es. fettine di zampa di vitello con verdure	0,5-3,5	sì	Peso della carne

Carne di maiale

Disporre nel tegame la carne con l'osso in modo che questo sia rivolto verso il basso.

Disporre nella stoviglia l'arrosto in crosta in modo che quest'ultima sia rivolta verso l'alto. Prima di procedere con la cottura, tagliare la cotenna a quadretti senza incidere la carne.

Disporre nella stoviglia il prosciutto arrosto con lo strato di grasso rivolto verso l'alto. Fare dorare la crosta del prosciutto arrosto in stoviglie senza coperchio.

Per la cottura degli arrosti impostare il peso della carne, per la cottura di rolata e polpettone il peso complessivo.

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Carne di maiale			
Arrosto di coppa, fresco, disossato	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Arrosto di coppa, fresco, con osso	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Arrosto di coppa, congelato, disossato*	0,5-2,0	sì	Peso della carne
Arrosto di coppa, congelato, con osso*	0,5-2,0	sì	Peso della carne
Cotoletta arrosto, fresca, con osso	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Lombata fresca	0,5-2,5	sì	Peso della carne
Rolata, fresca	0,5-3,0	sì	Peso complessivo
Arrosto in crosta, fresco ad es. petto	0,5-3,0	no	Peso della carne

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Arrosto in crosta, fresco ad es. spalla	0,5-3,0	no	Peso della carne
Polpettone*	0,3-3,0	no	Peso complessivo
Costata di maiale con osso, fresca	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Prosciutto arrosto, fresco, in salamoia, cottura	1,0-4,0	Q.b.	Peso della carne
Prosciutto arrosto, fresco, in salamoia, crosta superiore*	1,0-4,0	no	Peso della carne

Carne di agnello e di montone

Per la cottura degli arrosti e dei cosciotti impostare il peso della carne, per la cottura del polpettone il peso complessivo.

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Carne d'agnello			
Cosciotto, fresco, disossato, ben cotto	0,5-2,5	Q.b.	Peso della carne
Cosciotto, fresco, disossato, cottura media	0,5-2,5	no	Peso della carne
Cosciotto, fresco, con osso, ben cotto	0,5-2,5	Q.b.	Peso della carne
Cosciotto, congelato, disossato, ben cotto*	0,5-2,0	Q.b.	Peso della carne
Cosciotto, congelato, disossato, cottura media*	0,5-2,0	no	Peso della carne
Cosciotto, congelato, con osso, ben cotto*	0,5-2,0	Q.b.	Peso della carne
Polpettone*	0,3-3,0	no	Peso complessivo

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Carne di montone			
Arrosto di montone, fresco ad es. spalla	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Arrosto di montone, congelato* ad es. spalla	0,5-2,0	sì	Peso della carne

Selvaggina

Si può ricoprire la selvaggina con della pancetta, la carne rimane più sugosa, risulta dorata ma non troppo. Per un sapore più delicato, prima della cottura, si può lasciare marinare la selvaggina in frigorifero in latte e burro, vino o aceto per tutta la notte.

Se si cuociono più cosciotti di lepre, impostare il peso di quello più grosso.
Prima della cottura si può tagliare il coniglio a pezzi. Impostare il peso complessivo.

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Selvaggina			
Arrosto di cervo, fresco ad es. spalla, petto	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Arrosto di cervo, congelato* ad es. spalla, petto	0,5-2,0	sì	Peso della carne
Cosciotto di capriolo, fresco, disossato	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Cosciotto di capriolo, congelato*, disossato	0,5-2,0	sì	Peso della carne
Cosciotto di lepre, fresco, con osso	0,3-0,6	sì	Peso del cosciotto più grande
Cosciotto di lepre, congelato*, con osso	0,3-0,6	sì	Peso del cosciotto più grande
Arrosto di cinghiale, fresco ad es. spalla, petto	0,5-3,0	sì	Peso della carne
Arrosto di cinghiale, congelato* ad es. spalla, petto	0,5-2,0	sì	Peso della carne
Coniglio, fresco	0,5-3,0	sì	Peso della carne

Pesce

Pulire il pesce, salarlo e condirlo come di consueto.

Per il pesce stufato: aggiungere nella stoviglia ½ cm di liquido, ad es. vino o succo di limone.

Per il pesce al forno: infarinare il pesce e cospargerlo di burro fuso.

Per cuocere il pesce intero nel modo migliore, disporlo nella stoviglia adagiandolo sulla pancia. Vale a dire, con la pinna dorsale rivolta verso l'alto. Per rendere stabile il pesce, aggiungere nel ventre una patata tagliata o un piccolo contenitore adatto alla cottura al forno.

In caso di più pesci, impostare il peso complessivo. I pesci devono avere all'incirca le stesse dimensioni o lo stesso peso. Esempio: due trote da 0,6 kg e 0,5 kg. Impostare 1,1 kg.

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Pesce			
Trota, fresca, stufata*	0,3-1,5	sì	Peso complessivo
Trota, fresca, al forno*	0,3-1,5	no	Peso complessivo
Luccio perca, fresco, stufato*	0,5-2,0	sì	Peso complessivo
Luccio perca, fresco, al forno*	0,5-2,0	no	Peso complessivo
Merluzzo, fresco, stufato*	0,5-2,0	sì	Peso complessivo
Merluzzo, fresco, al forno*	0,5-2,0	no	Peso complessivo
Carpa, fresca, stufata*	0,8-2,0	sì	Peso complessivo
Carpa, fresca, al forno*	0,8-2,0	no	Peso complessivo

Polpettone

Utilizzare carne tritata fresca.

Impostare il peso complessivo del polpettone.

Per rendere più appetitoso l'impasto si possono aggiungere verdure o formaggio a dadini.

Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Polpettone			
di carne di manzo, fresca*	0,3-3,0	no	Peso complessivo
di carne di maiale, fresca*	0,3-3,0	no	Peso complessivo
di carne d'agnello fresca*	0,3-3,0	no	Peso complessivo
di carne mista fresca*	0,3-3,0	no	Peso complessivo

Pasticcio

È possibile combinare tipi di carne diversi e verdure fresche.

Tagliare a pezzetti la carne. Utilizzare porzioni di pollo non tagliate a pezzetti.

Aggiungere alla carne una quantità di verdure da uguale a doppia. Esempio: per 0,5 kg di carne aggiungere da 0,5 kg a 1 kg di verdure fresche.

Se si preferisce rosolare bene la carne aggiungerla nel tegame per ultima, sopra la verdura. Se si desidera rosolare poco la carne, mischiarla alla verdura.

In caso di pasticcio a base di carne, impostare il peso di quest'ultima. Se si desiderano verdure più morbide, impostare il peso complessivo.

Tra le verdure particolarmente adatte a un pasticcio vegetariano vi sono, ad esempio, carote, fagiolini, cavolo bianco, sedano e patate. I pezzetti di verdura risulteranno più morbidi se tagliati più piccoli. Per non rosolare le verdure, coprirle con liquido.


Programmi	Ambito di peso in kg	Aggiunta di liquido	Peso da impostare
Pasticcio			
a base di carne	0,3-3,0	sì	Peso della carne
ad. es. il pasticcio Pilchersteiner			
a base di verdura	0,3-3,0	sì	Peso complessivo
ad. es. il pasticcio vegetariano			
Gulasch	0,3-3,0	sì	Peso della carne
Involtini	0,3-3,0	sì	Peso della carne

Selezione e impostazione del programma


Esempio nella figura: programma per arrosto di vitello congelato, magro, 1,3 kg.

1. Premere il tasto .

Vengono visualizzati il primo gruppo di programmi e il primo programma.

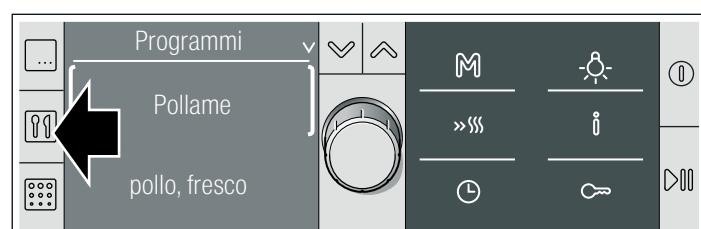


2. Selezionare il gruppo di programmi servendosi del selettore.

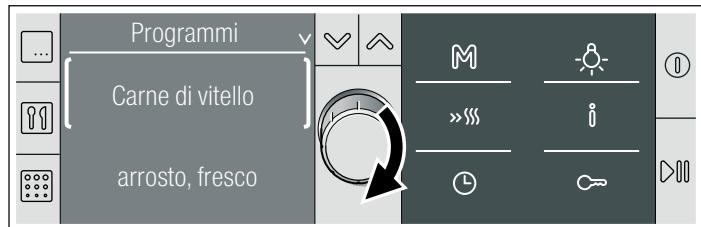

3. Passare da una riga all'altra con il tasto .

4. Selezionare il programma servendosi del selettore.

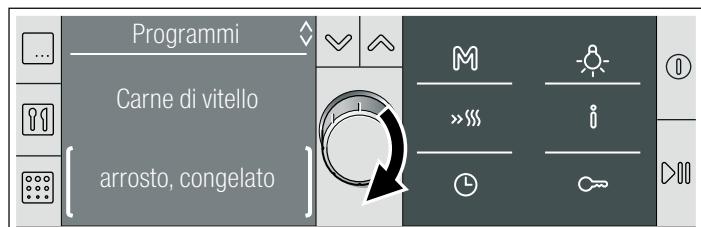


5. Per alcuni programmi è possibile differenziare ulteriormente, ad esempio tra arrosto di vitello magro e arrosto con venature di grasso. Premere il tasto e selezionare i programmi servendosi del selettore.



6. Premere il tasto .

Viene visualizzato un peso predefinito per il programma selezionato.

7. Impostare il peso servendosi del selettore.

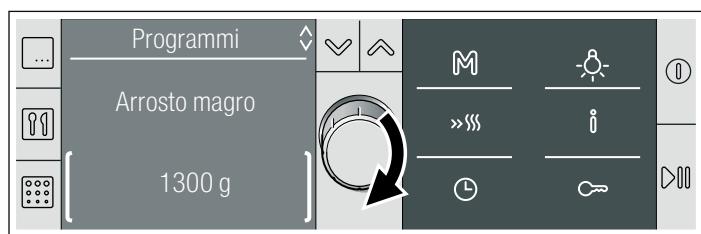

8. Premere il tasto .

Il programma si avvia. La barra di stato visualizza lo scorrere della durata.

Il programma è concluso

Viene emesso un segnale acustico. Il forno non si riscalda ulteriormente. Il segnale può essere disattivato anticipatamente con il tasto . Nella barra di stato è visualizzato 00:00:00 per la durata trascorsa.

Interruzione del programma

Tenere premuto il tasto finché non compaiono Aria calda 3D, 160 °C. È possibile effettuare una nuova impostazione.

Richiesta di informazioni

Prima dell'avvio: premere brevemente il tasto . Per ogni altra informazione premere di nuovo il tasto .

Rinvio dell'ora di fine

Vedere il capitolo *Funzioni durata, Rinvio dell'ora di fine*.

Impostare separatamente

Se il risultato di cottura di un programma non corrisponde a quello che si desidera, la volta successiva è possibile adeguare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

Effettuare l'impostazione come descritto ai punti da 1 a 7. Poi premere il tasto e spostare il campo luminoso servendosi del selettore.

- +

Verso sinistra = risultato di cottura più delicato.
Verso destra = risultato di cottura più intenso.

La durata del programma cambia.

Consigli per la programmazione automatica

Il peso dell'arrosto o del pollame supera l'ambito di peso indicato.	L'ambito dei parametri di peso è stato appositamente limitato. Per arrosti di dimensioni particolarmente grandi, spesso non è possibile trovare un tegame adatto. Per la preparazione di porzioni di grosse dimensioni, utilizzare la funzione Riscaldamento sup./inf. oppure Grill ventilato .
L'arrosto ha un bell'aspetto, ma il sugo è troppo scuro.	Utilizzare una stoviglia più piccola o aggiungere più liquido.
L'arrosto ha un bell'aspetto, ma il sugo è troppo chiaro e acquoso.	Utilizzare una stoviglia più grande o aggiungere meno liquido.
L'arrosto risulta troppo asciutto nella parte superiore	Utilizzare teglie con coperchio adatto che si chiuda perfettamente. La carne magra resta più succosa se la si guarnisce con fette di pancetta.
Durante la cottura si sviluppa un odore di bruciato, ma l'arrosto ha un bell'aspetto.	Il coperchio della teglia non si chiude perfettamente oppure il volume della carne è aumentato e ha sollevato il coperchio. Utilizzare sempre un coperchio appropriato, accertandosi, inoltre, che tra la carne e il coperchio vi sia una distanza non inferiore a 3 cm.
Si desidera cucinare carne surgelata.	Condire la carne surgelata allo stesso modo di quella fresca. Attenzione: in caso di carne surgelata non è possibile posticipare la fine della cottura. Nell'attesa la carne si scongelerebbe e sarebbe immangiabile.
La carne è poco o troppo cotta.	La prossima volta, modificare le impostazioni. Per le indicazioni relative, consultare il capitolo <i>Programmazione automatica, Impostazioni individuali</i> .

Testati nel nostro laboratorio

Qui di seguito, viene proposta una selezione di pietanze con le relative impostazioni ottimali. Inoltre, viene indicato il tipo di riscaldamento e la temperatura da utilizzare per cuocere nel modo migliore la pietanza. Sono riportate indicazioni sugli accessori adatti e sui livelli di inserimento delle pietanze più opportuni. Le istruzioni sono corredate da consigli sulle stoviglie da utilizzare e sulla preparazione dei piatti.

Avvertenze

- I valori della tabella valgono sempre per l'introduzione dei cibi nel vano di cottura freddo e vuoto.
Preriscaldare unicamente se indicato nelle tabelle. Rivestire gli accessori con la carta forno solo dopo il preriscaldamento.
- I tempi di cottura riportati nelle tabelle costituiscono valori indicativi e dipendono dalla qualità e dalle caratteristiche degli alimenti stessi.
- Utilizzare gli accessori forniti in dotazione. Presso il servizio di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati è possibile acquistare accessori speciali e supplementari.
Prima dell'utilizzo, estrarre dal forno gli accessori e le stoviglie non necessari.
- Estrarre sempre gli accessori o le stoviglie dal vano di cottura utilizzando una presina.

Dolci e biscotti

Cottura al forno su un livello

Usare la funzione Riscaldamento sup./inf. ☐ per un'ottima riuscita del dolce.

Quando si cuoce al forno con Aria calda 3D ☰, utilizzare i seguenti livelli di inserimento per l'accessorio:

- Dolci in stampi: livello 2
- Dolci in teglia: livello 3

Cottura al forno su più livelli

Utilizzare Aria calda 3D ☰.

Livelli di inserimento per la cottura al forno su 2 livelli:

- Leccarda: livello 3
- Teglia: livello 1


Livelli di inserimento per la cottura al forno su 3 livelli:

- Teglia: livello 5
- Leccarda: livello 3
- Teglia: livello 1

Non sempre teglie inserite nello stesso momento sono pronte contemporaneamente.

Le tabelle contengono diverse proposte per la preparazione delle pietanze.

Se si cuociono tre stampi rettangolari contemporaneamente, disporli sulla griglia come indicato nella figura.

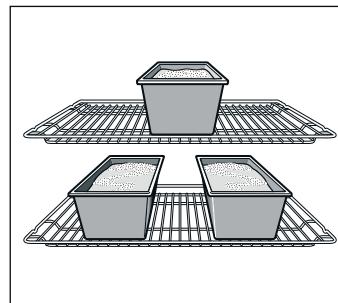

Stampi per dolci

Gli stampi per dolci più indicati sono quelli scuri in metallo.

Con gli stampi chiari in metallo poco spesso, oppure con gli stampi in vetro, i tempi di cottura aumentano e il dolce non assume una colorazione uniforme.

Se si desidera utilizzare gli stampi in silicone, regolarsi secondo le indicazioni e le ricette del produttore. Spesso, gli stampi in silicone sono più piccoli di quelli normali. Di conseguenza, le dosi dell'impasto e le indicazioni della ricetta possono variare.

Tabelle

Le tabelle indicano il tipo di riscaldamento ottimale per i vari dolci e biscotti. La temperatura e la durata della cottura dipendono dalla quantità e dal tipo d'impasto. Perciò nelle tabelle sono riportati i campi di temperatura. La prima volta provare con il valore più basso. Una temperatura inferiore permette una doratura più uniforme. Se occorre, la volta successiva impostare un valore più alto.

Se si preriscalda il forno, ridurre i tempi di cottura di 5-10 minuti.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione *Consigli per la cottura al forno* in appendice alle tabelle.

Avvertenza: A causa dell'umidità elevata, durante la cottura Hydro ☒ può formarsi della condensa sul pannello interno del forno. Aprire la porta del forno con attenzione poiché fuoriesce vapore caldo.

Tipi di riscaldamento:

- ☰ = aria calda 3D
- ☐ = Riscaldamento sup./inf
- ☓ = Cottura Hydro
- ☑ = Riscaldamento intensivo

Dolci in stampi	Stampo	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in minuti
Torta morbida, semplice	Stampo a ciambella/rettangolare	2	☒	160-180	50-60
	3 stampi a ciambella	3+1	☒	140-160	60-80
Torta morbida, delicata	Stampo a ciambella/rettangolare	2	☐	150-170	60-70
Fondi di torta, semi liquidi	Stampo per fondi di dolci alla frutta	3	☐	160-180	20-30
Dolce alla frutta, impasto fine	Stampo a cerniera/da budino	2	☐	160-180	50-60

* Terminata la cottura, fare riposare i dolci nel forno spento e chiuso per circa 20 minuti.

Dolci in stampi	Stampo	Livello	Tipo di riscaldamen to	Temperatura in °C	Durata in minuti
Pan di Spagna, 2 uova (preriscaldare)	Stampo per fondi di dolci alla frutta	2		160-180	20-30
Torta quattro quarti, 6 uova (preriscaldare)	Stampo a cerniera	2		160-180	40-50
Fondi di pasta frolla con bordo	Stampo a cerniera	1		180-200	25-35
Torte alla frutta o torte alla ricotta con fondi di pasta frolla*	Stampo a cerniera	1		170-190	70-90
Dolce svizzero o Schweizer Wähe	Teglia per pizza	2		220-240	30-40
Gugelhupf (dolce all'uvetta)	Stampo per Gugelhupf	2		150-170	60-70
Pizza, fondo sottile con poco condimento (preriscaldare)	Teglia per pizza	2		280-300	10-15
Torte salate*	Stampo a cerniera	2		180-200	40-50

* Terminata la cottura, fare riposare i dolci nel forno spento e chiuso per circa 20 minuti.

Tipi di riscaldamento:

- = aria calda 3D
- = Riscaldamento sup./inf

Dolci in teglia	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamen to	Temperatura in °C	Durata in minuti
Impasto con ripieno asciutto	Teglia	2		170-190	20-30
	Leccarda + teglia	3+1		150-170	35-45
Impasto con farcitura succosa (frutta)	Leccarda	2		170-190	25-35
	Leccarda + teglia	3+1		140-160	40-50
Pasta lievit. con ripieno asciutto	Teglia	3		170-190	25-35
	Leccarda + teglia	3+1		150-170	35-45
Pasta lievitata con farcitura succosa (frutta)	Leccarda	3		160-180	40-50
	Leccarda + teglia	3+1		150-160	50-60
Pasta frolla con ripieno asciutto	Teglia	2		180-200	20-30
Pasta frolla con farcitura succosa (frutta)	Leccarda	3		170-190	50-60
Dolce svizzero o Schweizer Wähe	Leccarda	2		210-230	40-50
Rotolo di Pan di Spagna (preriscaldare)	Teglia	2		170-190	15-20
Treccia lievitata con 500 g di farina	Teglia	2		180-200	25-35
Stollen con 500 g di farina	Teglia	3		160-180	60-70
Stollen con 1 kg di farina	Teglia	3		140-160	90-100
Strudel, dolce	Leccarda	2		190-210	55-65
Pizza	Teglia	2		200-220	25-35
	Leccarda + teglia	3+1		180-200	40-50
Tarte flambée (preriscaldare)	Leccarda	2		280-300	10-12

Tipi di riscaldamento:

- = aria calda 3D
- = Cottura Hydro

Pasticcini	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamen to	Temperatura in °C	Durata in minuti
Biscottini	Teglia	3		140-160	15-25
	Leccarda + teglia	3+1		130-150	25-35
	2 teglie da forno + leccarda	5+3+1		130-150	30-40

Pasticcini	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in minuti
Biscotti (preriscaldare)	Teglia	3		140-150	30-40
	Teglia	3		140-150	25-35
	Leccarda + teglia	3+1		140-150	30-45
	2 teglie da forno + leccarda	5+3+1		130-140	35-50
Amaretti	Teglia	2		100-120	30-40
	Leccarda + teglia	3+1		100-120	35-45
	2 teglie da forno + leccarda	5+3+1		100-120	40-50
Meringa	Teglia	3		80-100	100-150
Muffin	Griglia con teglia per muffin	3		180-200	20-25
	2 griglie con teglie per muffin	3+1		160-180	25-30
Bignè	Teglia	2		210-230	30-40
Dolci pasta sfoglia	Teglia	3		180-200	20-30
	Leccarda + teglia	3+1		180-200	25-35
	2 teglie da forno + leccarda	5+3+1		170-190	35-45
Dolci di pasta lievitata	Teglia	3		190-210	20-30
	Leccarda + teglia	3+1		160-180	25-35

Pane e pagnotte

Se non indicato diversamente, per la cottura del pane preriscaldare il forno.

Non versare mai acqua nel forno caldo

Tipi di riscaldamento:

- = aria calda 3D
- = Cottura Hydro

Pane e pagnotte	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in minuti
Pane lievitato con 1,2 kg di farina	Leccarda	2		300	5
				200	30-40
Pane fermentato con 1,2 kg di farina	Leccarda	2		300	8
				200	35-45
Pane turco	Leccarda	2		300	10-15
Pagnotte (non preriscaldare)	Teglia	3		200-220	20-30
Pagnotte, pasta lievitata, dolci	Teglia	3		180-200	15-20
	Leccarda + teglia	3+1		150-170	20-30

Consigli per la cottura al forno

Si desidera seguire una propria ricetta. Fare riferimento a una ricetta simile tra quelle contenute nelle tabelle.

Si desidera verificare che la torta morbida sia completamente cotta. Circa 10 minuti prima del termine del tempo di cottura indicato nella ricetta, forare nel punto più alto il dolce con un bastoncino di legno. Se la pasta non vi aderisce più, il dolce è pronto.

Il dolce si sgonfia. La volta successiva utilizzare meno liquido oppure ridurre la temperatura del forno di 10 gradi. Prestare attenzione al tempo di lavorazione indicato nella ricetta.

Il dolce è cresciuto al centro, ma non sui bordi. Non ungere i bordi dello stampo a cerniera. A cottura ultimata, staccare con attenzione il dolce dallo stampo servendosi di un coltello.

La parte superiore del dolce diventa troppo scura. Inserire il dolce più in basso, selezionare una temperatura inferiore e prolungare leggermente il tempo di cottura.

Il dolce è troppo secco. A cottura ultimata, perforare il dolce con uno stuzzicadenti, in modo da creare dei piccoli fori. Irrigare poi con succo di frutta o con un liquore. In futuro aumentare la temperatura di 10 gradi e ridurre il tempo di cottura.

Il pane o il dolce (ad es. la torta di ricotta) ha un bell'aspetto, ma è appiccicoso all'interno (è presente dell'acqua). La volta successiva utilizzare meno liquido e prolungare leggermente la cottura a una temperatura inferiore. Nel caso di dolci succosi, cuocere prima il fondo. Cospargere con mandorle o pangrattato, quindi guarnire. Rispettare le istruzioni e i tempi di cottura indicati nelle ricette.

I dolci hanno una doratura non uniforme. Scegliere una temperatura più bassa, la cottura risulterà più uniforme. Cuocere i dolci delicati con il Riscaldamento sup./inf. su un livello. Anche la carta da forno sporgente può influire sulla circolazione dell'aria. Tagliare sempre la carta da forno nella misura della teglia.

La parte inferiore della torta di frutta è troppo chiara.	La volta successiva, inserire la torta a un livello più basso.
Il succo della frutta trabocca.	La volta successiva utilizzare la leccarda più profonda, se disponibile.
Durante la cottura, i pasticcini di pasta lievitata si attaccano l'uno all'altro.	Disporli a una distanza di circa 2 cm in modo che abbiano spazio sufficiente per poter lievitare e dorarsi su tutti i lati.
Si sono usati più ripiani per la cottura. I pasticcini sulla teglia superiore sono più scuri di quelli sulla teglia inferiore.	Per la cottura su più livelli, utilizzare sempre la modalità Aria calda 3D  Non sempre teglie inserite nello stesso momento sono pronte contemporaneamente.

Carne, pollame, pesce

Stoviglie

È possibile utilizzare qualunque tipo di stoviglia resistente al calore. Per gli arrosti di grosse dimensioni è ideale la leccarda.

La soluzione migliore è utilizzare stoviglie in vetro. Accertarsi che il coperchio sia delle stesse dimensioni del tegame e chiuda bene.

Se si utilizzano tegami smaltati, aggiungere un po' di liquido in più.

Quando si utilizzano tegami in acciaio inossidabile, la doratura può risultare leggera e la carne poco cotta. Prolungare i tempi di cottura.

Valori nelle tabelle:

Stoviglia senza coperchio =aperta

Stoviglia con coperchio =chiusa

Posizionare sempre la stoviglia/pentola al centro della griglia.

Deporre i contenitori in vetro caldi su un sottopentola asciutto. Il vetro può rompersi se la base d'appoggio è fredda o bagnata.

Cottura arrosto

Se la carne è magra, aggiungere un po' di liquido. Il fondo della pentola deve essere ricoperto fino a un'altezza di circa ½ cm.

Per lo stufato aggiungere una quantità di liquido più abbondante. Il fondo della pentola deve essere ricoperto fino a un'altezza di circa 1 - 2 cm.

La quantità di liquido dipende dal tipo di carne e dal materiale della stoviglia. Se si prepara la carne in un tegame smaltato, occorre aggiungere un po' di liquido in più rispetto alla cottura in un contenitore in vetro.

I tegami in acciaio inossidabile non sempre sono adatti. La carne cuoce lentamente e diventa poco dorata. Utilizzare una temperatura di cottura più elevata e/o un tempo di cottura più lungo.

Cottura al grill

Prima di inserire la pietanza nel vano di cottura, preriscaldare il grill per circa 3 minuti.

Per la cottura al grill, chiudere sempre il forno.

Per la cottura al grill, scegliere cibi con spessore possibilmente uguale, in modo che si rosolini uniformemente senza seccarsi.

Girare i pezzi da grigliare trascorsi $\frac{2}{3}$ del tempo.

Si consiglia di salare le bistecche soltanto dopo la cottura al grill.

Disporre i pezzi da grigliare direttamente sulla griglia. Se si prepara una sola porzione, si consiglia di posizionarla al centro della griglia.

Inserire anche la leccarda al livello 1. In questo modo viene raccolto il sugo della carne e il forno resta più pulito.

Quando si utilizza il grill, non inserire la teglia o la leccarda al livello 4 o 5. Si deformerebbe a causa del calore intenso e potrebbe danneggiare il vano di cottura mentre la si estrae.

L'elemento grill si attiva e disattiva costantemente. Si tratta di un fenomeno normale la cui frequenza dipende dal grado grill impostato.

Carne

Trascorsa la metà del tempo, girare i pezzi di carne.

Quando l'arrosto è pronto, lasciarlo riposare per altri 10 minuti nel forno spento e chiuso in modo che il sugo della carne si distribuisca meglio.

Terminata la cottura, avvolgere il roastbeef con una pellicola in alluminio e lasciarlo riposare nel forno per circa 10 minuti.

Se si desidera preparare l'arrosto di maiale con la cotenna, incidere quest'ultima a forma di croce e, inizialmente, collocare l'arrosto nella pentola con la cotenna rivolta verso il basso.

Tipi di riscaldamento:

-  = Riscaldamento sup./inf
-  = Grill ventilato
-  = Grill, superficie grande

Carne	Peso	Accessori e stoviglie	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C, livello grill	Durata in minuti
Carne di manzo						
Brasato di manzo	1,0 kg	Con coperchio	2		200-220	100
	1,5 kg		2		190-210	120
	2,0 kg		2		180-200	140
Filetto di manzo, medio	1,0 kg	Senza coperchio	2		210-230	60
	1,5 kg		2		200-220	80
Roastbeef, medio	1,0 kg	Senza coperchio	1		220-240	60
Bisteccche, spessore 3 cm, cottura media		Griglia + leccarda	5+1		3	15

Carne	Peso	Accessori e stoviglie	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C, livello grill	Durata in minuti
Carne di vitello						
Arrosto di vitello	1,0 kg	Senza coperchio	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	150
Stinco di vitello	1,5 kg	Senza coperchio	2	<input type="checkbox"/>	210-230	140
Carne di maiale						
Arrosto senza cotenna (ad es. collo)	1,0 kg	Senza coperchio	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
Arrosto con cotenna (ad es. spalla)	1,0 kg	Senza coperchio	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
Filetto di maiale	500 g	Griglia + leccarda	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-240	30
Arrosto di maiale magro	1,0 kg	Senza coperchio	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Costata di maiale con osso	1,0 kg	Con coperchio	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
Bisteccche, spessore 2 cm		Griglia + leccarda	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Medaglioni maiale spessore 3 cm		Griglia + leccarda	5+1	<input type="checkbox"/>	3	10
Carne d'agnello						
Costolette di agnello con osso	1,5 kg	Senza coperchio	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	60
Cosciotto d'agnello senza osso, medio	1,5 kg	Senza coperchio	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	120
Selvaggina						
Lombata capriolo con osso	1,5 kg	Senza coperchio	2	<input type="checkbox"/>	200-220	50
Cosciotto di capriolo disossato	1,5 kg	Con coperchio	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
Arrosto di cinghiale	1,5 kg	Con coperchio	2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
Arrosto di cervo	1,5 kg	Con coperchio	2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
Coniglio	2,0 kg	Con coperchio	2	<input type="checkbox"/>	220-240	60
Carne tritata						
Polpettone	con 500 g di carne	Senza coperchio	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80
Salsicce						
Salsicce		Griglia + leccarda	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15

Pollame

Le indicazioni di peso nella tabella si riferiscono a pollame senza ripieno, pronto da arrostire.

Inizialmente, disporre il pollame intero sulla griglia con il lato del petto rivolto verso il basso che deve essere girato trascorsi i $\frac{2}{3}$ del tempo indicato.

Girare i pezzi di arrosto come la rolata o il petto di tacchino a metà cottura. Girare i pezzi di pollo trascorsi i $\frac{2}{3}$ del tempo indicato.

Per l'anatra e l'oca, punzecchiare la pelle sotto le ali. Si consente così al grasso di colare.

Il pollame risulterà particolarmente dorato e croccante se verso la fine della cottura lo si spennella con burro, acqua salata o succo d'arancia.

Tipi di riscaldamento:■  = Riscaldamento sup./inf■  = Grill ventilato■  = Grill, superficie grande

Pollame	Peso	Accessori e stoviglie	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C, livello grill	Durata in minuti
Pollo, intero	1,2 kg	Griglia	2		220-240	60-70
Pollo grande, intero	1,6 kg	Griglia	2		210-230	80-90
Pollo, diviso a metà	500 g ciascuno	Griglia	2		220-240	40-50
Porzioni di pollo	150 g ciascuno	Griglia	3		210-230	30-40
Porzioni di pollo	300 g ciascuno	Griglia	3		210-230	35-45
Petto di pollo	200 g ciascuno	Griglia	3		3	30-40
Anatra, intera	2,0 kg	Griglia	2		190-210	100-110
Petto d'anatra	300 g ciascuno	Griglia	3		240-260	30-40
Oca, intera	3,5-4,0 kg	Griglia	2		170-190	120-140
Cosce d'oca	400 g ciascuno	Griglia	3		220-240	40-50
Tacchino, intero	3,0 kg	Griglia	2		180-200	80-100
Rolata di tacchino	1,5 kg	Senza coperchio	1		200-220	110-130
Petto di tacchino	1,0 kg	Con coperchio	2		180-200	80-90
Cosciotto di tacchino	1,0 kg	Griglia	2		180-200	90-100

Pesce

Girare le porzioni di pesce trascorsi 2/3 del tempo.

Non bisogna girare il pesce intero. Introdurre nel forno il pesce intero appoggiato sul ventre, con la pinna dorsale rivolta verso l'alto. Per rendere più stabile il pesce aggiungere nel ventre una patata tagliata o un piccolo contenitore adatto alla cottura al forno.

Per il filetto di pesce, stufarlo aggiungendo qualche cucchiaino di liquido.

Tipi di riscaldamento:■  = Riscaldamento sup./inf■  = Grill ventilato■  = Grill, superficie grande

Pesce	Peso	Accessori e stoviglie	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C, livello grill	Durata in minuti
Pesce, intero	ca. 300 g ciascuno	Griglia	2		2	20-25
	1,0 kg	Griglia	2		200-220	45-55
	1,5 kg	Griglia	2		190-210	60-70
	2,0 kg	Con coperchio	2		190-210	70-80
Cotoletta di pesce, spessore 3 cm		Griglia	3		2	20-25
Filetto di pesce		Con coperchio	2		210-230	25-30

Consigli per la cottura in forno e al grill

Nella tabella non vi sono dati relativi al peso dell'arrosto. Scegliere le indicazioni corrispondenti al peso immediatamente inferiore e prolungare il tempo.

Si vuole sapere se l'arrosto è pronto. Utilizzare il termometro per arrosti (disponibile presso il proprio rivenditore specializzato) oppure effettuare la "prova del cucchiaino". Premere l'arrosto con un cucchiaino. Se è sodo, è pronto. Se è morbido, deve cuocere ancora un po'.

L'arrosto è troppo scuro e la crosta è parzialmente bruciata. Controllare il livello di inserimento e la temperatura.

L'arrosto ha un bell'aspetto, ma il sugo è bruciato. La prossima volta scegliere una teglia più piccola oppure aggiungere più liquido.

L'arrosto ha un bell'aspetto, ma il sugo è troppo chiaro e acquoso.

Quando si irrota l'arrosto, si sviluppa vapore.

La prossima volta scegliere una teglia più grande e utilizzare meno liquido. Questo è un fenomeno fisico normale. Gran parte del vapore acqueo fuoriesce attraverso l'apposita fessura. Il vapore può depositarsi sul pannello dei comandi più freddo oppure sui frontalini dei mobili vicini e formare gocce di condensa.

Cottura delicata

La cottura delicata, chiamata anche cottura a bassa temperatura, è ideale per la carne tenera che deve avere una cottura media o risultare cotta al punto giusto. La carne resta in questo modo particolarmente sugosa e tenera.

Il vantaggio: si ha molta più libertà nella preparazione dell'intero menu, in quanto la carne cotta con questo metodo può essere mantenuta facilmente calda.

Avvertenze

- Utilizzare solo carne fresca e in perfette condizioni. Rimuovere accuratamente i tendini e i bordi di grasso. Durante la cottura delicata, il grasso sviluppa un sapore intenso.
- I pezzi di carne più grossi non vanno necessariamente girati.
- Una volta terminata la cottura delicata, è possibile tagliare immediatamente la carne. Non è indispensabile lasciarla riposare.
- Grazie a questo metodo di cottura, internamente la carne risulta rosa. Tuttavia ciò non significa che la carne sia cruda o poco cotta.
- Qualora si desideri anche il sugo della carne, cuocerla in una stoviglia chiusa. Tuttavia, occorre ricordarsi di ridurre il tempo di cottura.
- Per controllare se la carne è cotta, utilizzare l'apposito termometro per arrosti. Andrebbe mantenuta una temperatura interna di 60 °C per almeno 30 minuti.

Stoviglie adatte

Utilizzare una stoviglia bassa ad es. un vassoio in porcellana o una pirofila in vetro senza coperchio.

Posizionare sempre la stoviglia senza coperchio sulla griglia al livello 2.

Impostazione

1. Selezionare il tipo di riscaldamento Cottura delicata  e impostare una temperatura tra 70 e 90 °C. Il forno si preriscalda e scalda quindi la stoviglia.
2. Far scaldare del burro o dell'olio in un tegame. Arrostire bene la carne su tutti i lati, comprese le estremità, e metterla subito nella stoviglia preriscaldata.
3. Inserire la stoviglia con la carne nuovamente in forno per la cottura delicata. Nella maggior parte dei casi è ideale una temperatura di 80 °C.

Tabella

Per la cottura delicata sono indicate tutte le parti tenere di pollame, manzo, vitello, maiale e agnello. I tempi della cottura delicata dipendono dallo spessore e dalla temperatura interna della carne.

Pietanza	Peso	Livello	Tipo di riscaldamen to	Temperatura in °C	Durata della rosolatura in minuti	Durata della cottura delicata in ore
Pollame						
Petto di tacchino	1000 g	2		80	6-7	4-5
Petto d'anatra*	300-400 g	2		80	3-5	2-2½
Carne di manzo						
Arrosto di manzo (ad es. anca), spessore 6-7 cm	ca. 1,5 kg	2		80	6-7	4½-5½
Filetto di manzo, intero	ca. 1,5 kg	2		80	6-7	5-6
Roastbeef, spessore 5-6 cm	ca. 1,5 kg	2		80	6-7	4-5
Sottofiletto, spessore 3 cm		2		80	5-7	80-110 Min.
Carne di vitello						
Arrosto di vitello (ad es. coppa superiore), spessore 6-7 cm	ca. 1,5 kg	2		80	6-7	5-6
Filetto di vitello	ca. 800 g	2		80	6-7	3-3½
Carne di maiale						
Arrosto di maiale magro ad es. lombata), spessore 5-6 cm	ca. 1,5 kg	2		80	6-7	5-6
Filetto di maiale, intero	ca. 500 g	2		80	6-7	2½-3
Carne d'agnello						
Filetto d'agnello, intero	ca. 200 g	2		80	5-6	1½-2

* Per ottenere una pelle croccante, terminata la cottura delicata, fare rosolare brevemente il petto d'anatra in padella.

Consigli per la cottura delicata

Con la cottura delicata la carne non risulta così calda come la carne arrosto preparata nel modo consueto. Per evitare che la carne si raffreddi troppo rapidamente, riscaldare il piatto da portata e servirla accompagnata dal sugo molto caldo.

Si desidera mantenere calda la carne preparata con la funzione di cottura delicata. Una volta terminata la cottura delicata, impostare nuovamente la temperatura a 70 °C. Le fette di carne piccole possono essere mantenute calde fino a 45 minuti, quelle di maggiori dimensioni per 2 ore.

Sformato, gratin, toast

Posizionare sempre la stoviglia sulla griglia.

Se si cuoce direttamente sulla griglia, introdurre anche la leccarda al livello 1. In questo modo il forno si sporca di meno.

Il grado di cottura di uno sformato dipende dal suo spessore e dalle dimensioni della stoviglia. I valori presentati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi.

Tipi di riscaldamento:

- = aria calda 3D
- = Riscaldamento sup./inf
- = Grill ventilato

Pietanza	Accessori e stoviglie	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C, livello grill	Durata in minuti
Sformati					
Sformato, dolce	Stampo per sformato	2		180-200	50-60
Soufflé	Stampo per sformato	2		180-200	35-45
	Stampi monoporzione	2		200-220	25-30
Sformato di pasta	Stampo per sformato	2		200-220	40-50
Lasagne	Stampo per sformato	2		180-200	40-50
Gratin					
Gratin di patate crude, spessore max. 4 cm	1 stampo per sformato 2 stampi per sformato	2 3+1	/ 	160-180 150-170	60-80 60-80
Toast					
Gratinare 4 pezzi	Griglia + leccarda	3+1		160-170	10-15
Gratinare 12 pezzi	Griglia + leccarda	3+1		160-170	15-20

Cibi pronti

Osservare le istruzioni del produttore riportate sulla confezione.

Se si utilizza la carta da forno, controllare che questa sia resistente alle alte temperature. Adattare la carta da forno alle dimensioni della pietanza.

Il risultato della cottura dipende in larga misura dal tipo di alimenti. Già negli alimenti crudi vi possono essere irregolarità o bruciature dovute alla precottura.

Tipi di riscaldamento:

- = aria calda 3D
- = Cottura Hydro
- /
 = livello pizza

Pietanza	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in minuti
Pizza, surgelata					
Pizza con fondo sottile	Leccarda	2	/ 	200-220	15-20
	Leccarda + griglia	3+1		180-200	20-30
Pizza con fondo spesso	Leccarda	2	/ 	170-190	20-30
	Leccarda + griglia	3+1		170-190	25-35
Pizza-baguette	Leccarda	3	/ 	170-190	20-30
Mini pizza	Leccarda	3	/ 	190-210	10-20
Pizza, congelata					
Pizza (preriscaldare)	Leccarda	1	/ 	180-200	10-15
Prodotti a base di patate, surgel.					
Patate fritte	Leccarda	3	/ 	190-210	20-30
	Leccarda + teglia	3+1		180-200	30-40
Crocchette	Leccarda	3	/ 	190-210	20-25

Pietanza	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in minuti
Rösti di patate, involtini di patate	Leccarda	3		200-220	15-25
Prodotti da forno, surgelati					
Pagnotte, baguette	Leccarda	3		180-200	10-20
Brezel (da cuocere)	Leccarda	3		200-220	10-20
Prodotti da forno, precotti					
Pagnotte o baguette da riscaldare	Leccarda	2		190-210	10-20
	Leccarda + griglia	3+1		160-180	20-25
Polpette/croch., surgelate					
Bastoncini di pesce	Leccarda	2		220-240	10-20
Bastoncini/bocconcini di pollo	Leccarda	3		200-220	15-25
Strudel, surgelato					
Strudel	Leccarda	3		190-210	30-35

Ricette speciali

A basse temperature, con Aria calda 3D , si ottengono yogurt cremosi e pasta lievitata più soffice.

Rimuovere inizialmente dal vano di cottura gli accessori, i supporti di aggancio o le estensioni telescopiche.

Preparazione dello yogurt

- Far bollire 1 litro di latte (3,5 % di grasso), quindi lasciarlo raffreddare fino a una temperatura di 40 °C.
- Aggiungere 150 g di yogurt (a temperatura di frigorifero).
- Versare il tutto in tazze o piccoli vasetti con tappo a vite e coprire con pellicola per alimenti.

4. Preriscaldare il vano di cottura come indicato.

5. Posizionare le tazze o i vasetti sul fondo del vano di cottura e procedere con la preparazione come indicato.

Fare lievitare la pasta

- Preparare la pasta lievitata come di consueto, riporla in una stoviglia termoresistente in ceramica e coprire.
- Preriscaldare il vano di cottura come indicato.
- Spegnere il forno e lasciare riposare l'impasto nel vano di cottura.

Pietanza	Stoviglie	Tipo di riscaldamento	Temperatura	Durata
Yogurt	Collocare le tazze o i vasetti con tappo a vite sul fondo del vano di cottura		Preriscaldare a 50 °C 50 °C	5 min. 8 ore
Far lievitare la pasta	stoviglia termoresistente	sul fondo del vano di cottura		Preriscaldare a 50 °C Spegnere l'apparecchio e mettere la pasta lievitata nel vano di cottura 5-10 min. 20-30 min.

Scongelamento

Il tipo di riscaldamento Scongelamento è particolarmente adatto per gli alimenti congelati.

I tempi di scongelamento dipendono dal tipo e dalla quantità di cibo.

Osservare le istruzioni del produttore riportate sulla confezione.

Togliere gli alimenti congelati dalla confezione e disporli sulla griglia in una pentola apposita.

Disporre il pollame su un piatto con il petto rivolto verso il basso.

Avvertenza: Fino a 60 °C la lampada del forno non si accende consentendo così una regolazione accurata.

Pietanza	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura
Alimenti surgelati delicati Ad es. torte alla panna, torte alla crema di burro, torte con glassa di cioccolato o di zucchero, frutta, ecc.	Griglia	1		30 °C
Altri prodotti surgelati Pollo, salsicce e carne, pane e pagnotte, dolci e biscotti	Griglia	1		50 °C

Essiccare per la conservazione

Con Aria calda 3D si ottiene un'essiccazione eccellente.

Utilizzare soltanto frutta e verdura in ottimo stato dopo averla lavata accuratamente.

Lasciarla sgocciolare bene e asciugarla.

Coprire la leccarda e la griglia con carta da forno o carta pergamena.

Mescolare più volte la frutta o la verdura molto succosa. Terminato il procedimento, staccare dalla carta i prodotti essiccati.

Frutta e erbe aromatiche	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura	Durata
600 g di fette di mela	Leccarda + griglia	3+1		80 °C	ca. 5 ore
800 g di fette di pera	Leccarda + griglia	3+1		80 °C	ca. 8 ore
1,5 kg di susine o prugne	Leccarda + griglia	3+1		80 °C	ca. 8-10 ore
200 g di erbe aromatiche, ben lavate	Leccarda + griglia	3+1		80 °C	ca. 1½ ora

Sterilizzazione per conserve

Per la sterilizzazione i vasetti e le guarnizioni di gomma devono essere puliti e integri. Se possibile, utilizzare vasetti di grandezza uguale. Le indicazioni nelle tabelle si riferiscono a vasetti tondi da un litro.

Attenzione!

Non utilizzare vasetti più grandi o più alti. I coperchi potrebbero scoppiare.

Utilizzare soltanto frutta e verdura in ottimo stato dopo averla lavata accuratamente.

I tempi indicati nelle tabelle costituiscono valori orientativi. Possono essere influenzati dalla temperatura ambiente, dal numero dei vasetti, dalla quantità e dal calore del contenuto del vasetto. Prima di disattivare la sterilizzazione, controllare che il contenuto dei vasetti spumeggi bene.

Preparazione

1. Riempire i vasetti, evitando che siano troppo pieni.

2. Pulire i bordi dei vasetti; devono essere puliti.

3. Applicare su ogni vasetto una guarnizione in gomma bagnata e un coperchio.

4. Chiudere i vasetti agganciando le clip.

Non collocare più di sei vasetti nel vano di cottura.

Impostazione

1. introdurre la leccarda al livello 2. Posizionare i vasetti in modo che non si tocchino.

2. Versare nella leccarda ½ litro di acqua calda (ca. 80 °C).

3. Chiudere la porta del forno.

4. Impostare Riscaldamento inferiore

5. Impostare la temperatura a 170-180 °C.

6. Avviare.

Sterilizzazione per conserve

Frutta

Dopo circa 40 - 50 minuti iniziano a salire piccole bollicine molto ravvicinate. Spegnere il forno.

Dopo 25 - 35 minuti di calore residuo, togliere i vasi dal vano di cottura. Se li si lascia raffreddare a lungo nel vano di cottura, potrebbero formarsi dei germi, con un conseguente processo di acidificazione della frutta cotta.

Frutta in barattoli da un litro

Mele, ribes, fragole

Da quando inizia a spumeggiare

Calore residuo

spegnere ca. 25 minuti

Ciliegie, albicocche, pesche, uva spina

spegnere ca. 30 minuti

Mousse di mele, pere, prugne

spegnere ca. 35 minuti

Verdure

Non appena all'interno dei vasetti iniziano a salire le bollicine, riportare la temperatura tra 120 e 140 °C. Per un intervallo tra

35 e 70 minuti in funzione del tipo di verdura. Trascorso questo tempo, spegnere il forno e sfruttare il calore residuo.

Verdure in acqua fredda in barattoli da un litro

Cetrioli

Da quando inizia a spumeggiare

Calore residuo

- ca. 35 minuti

Barbabietola rossa

ca. 35 minuti ca. 30 minuti

Cavolini di Bruxelles

ca. 45 minuti ca. 30 minuti

Fagioli, cavolo rapa, cavolo rosso

ca. 60 minuti ca. 30 minuti

Piselli

ca. 70 minuti ca. 30 minuti

Estrarre i barattoli

Dopo la sterilizzazione estrarre i vasetti dal vano di cottura.

Attenzione!

Non posare i barattoli caldi su basi d'appoggio fredde o bagnate perché si potrebbero spaccare.

Acrilamide negli alimenti

L'acrilamide si genera principalmente con i prodotti a base di cereali e patate quali ad es. patatine, patate fritte, toast, pagnotte, pane o prodotti da forno riscaldati a temperature elevate (biscotti, panpepato, biscotti speziati).

Consigli per una preparazione degli alimenti priva di acrilamide

Generalità

- Impostare valori minimi per i tempi di cottura.
- Far dorare gli alimenti, evitando che diventino troppo scuri.
- I prodotti spessi e di grandi dimensioni contengono meno acrilamide.

Cottura al forno

- Con riscaldamento sup./inf. max. 200 °C.
- Con aria calda 3D o aria calda max. 180 °C.

Biscottini

- Con riscaldamento sup./inf. max. 190 °C.
- Con aria calda 3D o aria calda max. 170 °C.

La presenza di uova o tuorli riduce la formazione di acrilamide.

Patate fritte al forno

Distribuire le patatine in modo uniforme nella teglia in modo tale da formare uno strato unico. Far cuocere almeno 400 g per ogni teglia, in modo che le patate non secchino

Pietanze sperimentate

Queste tabelle sono state create per gli enti di controllo al fine di agevolare le verifiche e i test dei diversi apparecchi.

Secondo EN 50304/EN 60350 (2009) e IEC 60350.

Cottura al forno

Cottura su due livelli:

Inserire sempre la leccarda sopra la teglia.

Cottura al forno su tre livelli:

Inserire la leccarda al centro.

Biscotti:


non sempre teglie inserite nello stesso momento sono pronte contemporaneamente.

Torta di mele coperta su 1 livello

Posizionare gli stampi a cerniera scuri uno accanto all'altro in modo sfalsato.

Torta di mele coperta su 2 livelli:

Posizionare gli stampi a cerniera scuri uno al di sopra dell'altro in modo sfalsato, vedere figura.

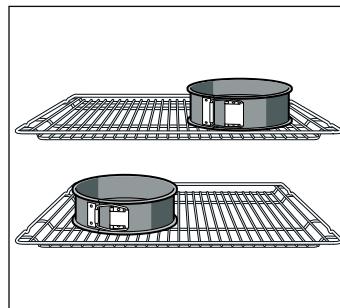

Dolci in stampi a cerniera in lamiera stagnata:
cuocere con Riscaldamento sup./inf. ☒ su 1 livello. Al posto della griglia, utilizzare la leccarda e collocarvi sopra gli stampi a cerniera.

Tipi di riscaldamento:

- ☰ = aria calda 3D
- ☐ = Riscaldamento sup./inf
- ☪ = Cottura Hydro
- ☒ = Riscaldamento intensivo

Pietanza	Accessori e stampi	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in minuti
Biscotti (preriscaldare*)	Teglia	3	☒	140-150	30-40
	Teglia	3	☒	140-150	25-35
	Leccarda + teglia	3+1	☒	140-150	30-45
	2 teglie da forno + leccarda	5+3+1	☒	130-140	35-50
Small cakes (preriscaldare*)	Teglia	3	☐	150-170	20-30
	Teglia	3	☒	150-160	20-30
	Leccarda + teglia	3+1	☒	140-160	25-40
	2 teglie da forno + leccarda	5+3+1	☒	130-150	25-40
Pan di Spagna con acqua (preriscaldare*)	Stampo a cerniera su griglia	2	☒	160-170	30-40
Pan di Spagna con acqua	Stampo a cerniera su griglia	2	☒	150-160	35-45
Torta di mele coperta	Griglia + 2 stampi a cerniera Ø 20 cm	2	☐	170-190	80-90
	2 griglie + 2 stampi a cerniera Ø 20 cm	3+1	☒	170-190	70-90

* Non utilizzare il riscaldamento rapido per preriscaldare.

Cottura al grill

Se si cuociono gli alimenti direttamente sulla griglia, introdurre anche la leccarda al livello 1. In questo modo viene raccolto il liquido e il forno resta più pulito.

Tipi di riscaldamento:

- ☰ = Grill, superficie grande

Pietanza	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamento	Livello grill	Durata in minuti
Dorare i toast * Preriscaldare per 10 minuti	Griglia	5	☐	3	1/2-2
Beefburger, 12 pezzi* non preriscaldare	Griglia + leccarda	4+1	☐	3	25-30

* Girare dopo 2/3 del tempo



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND