

Turvallisuusohjeita


- Kuivaava pyykinpesukone on painava. Ole varovainen konetta nostettaessa.
- Huom.!: Jäätäneet letkut voivat haljeta/rikkoutua. Älä sijoita konetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätää.
- Kone saattaa vaurioitua. Älä nosta konetta sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta).
- Noudata tässä olevien ohjeiden lisäksi paikallisen vesi- ja sähkölaitoksen antamia määräyksiä.
- Jos olet epävarma, anna huoltomiehen asentaa kone.
- Asenna letkut ja johdot niin, ettei niihin voi kompastua.

Kierrätysohjeita

- Toimita pakkausmateriaali kierrätyspisteeseen.
- Laitteessa on sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktiivi säätelee käytöstä poistettujen laitteiden palauttamista ja hyödyntämistä EU-laajuisesti.

Tarvikkeet

Pesurumpuun jäänyt kosteus ja vesi johtuvat tehtaalla suoritetusta lopputarkastuksesta.

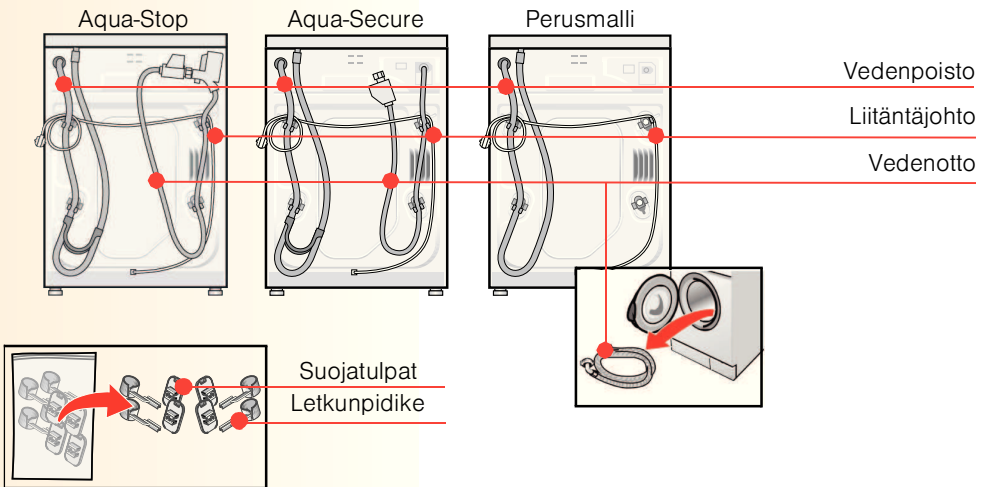

Vesiliitännästä riippuen voidaan lisäksi tarvita

- 1 letkunkiinnitin Ø 24–40 mm (saatavissa alan liikkeistä) hajulukkaan kiinnittämistä varten. → Sivu 4 Vesiliitäntä

Hyödyllisiä työkaluja

- vesivaaka koneen suoristamiseen.
- avainkoko SW13: kuljetustukien irrottamiseen → Sivu 3 ja avainkoko SW17: koneen jalkojen suoristamiseen → Sivu 5.

1

Sijoitusalue

- Kone on sijoitettava niin, että se pysyy hyvin paikallaan myös linkouksen aikana!
- Sijoitusalueen on oltava kiinteä ja tasainen.
- Pehmeät lattiat/lattiapäällysteet eivät sovellu sijoitusalueeksi.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta sijoitustilassa, jotta kuivaustuloksesta tulee hyvä!


Jos kone sijoitetaan jalustan päälle

- Kiinnitä kone ehdottomasti paikoilleen jaloista kiinnityssarjan * avulla. * Tilaus-nro WMZ 2200, WX 9756

Jos huoneessa on puupalkkirakenteet

- Mikäli mahdollista sijoita kone huoneen nurkkaan.
- Kiinnitä lattiaan ruuveilla vesitiivis puulevy (paksuus vähintään 30 mm).
- Kiinnitä kone ehdottomasti paikoilleen jaloista kiinnityssarjan * avulla. * Tilaus-nro katso yllä

Letkujen ja johtojen pituudet

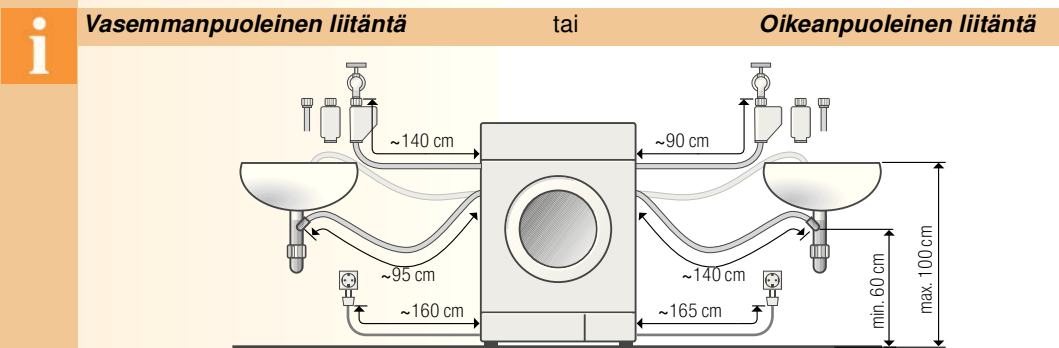

Huomautus: Letku saattaa lyhentyä käytettäessä letkunpidikettä!

Alan liikkeistä/huoltopalvelusta on saatavissa:

- Aqua-Stop- tai kylmävesi-tuloletku (noin 2,50 m). Tilaus-nro WMZ2380, WZ10130.
- Pidempi vedenottoletku (n. 2,20 m) perusmallille.

Koneen sijoitus työtason alle tai kalusteeseen

- Asenna kone työtason alle tai kalusteeseen ennen sähköliitännän tekemistä. Koneesta tulee kuivauksen aikana ulos lämmintä ilmaa, jonka lämpötila voi olla jopa 60 °C.


Sijoitus keittiökaapistoon (työtason alle tai kalusteeseen)

- Vaadittavat mitat: a = 650 mm, b = 620 mm, c = 850 mm
- Koneen saa sijoittaa vain kiinteän työtason alle, joka on kiinnitetty tukevasti viereisiin kalusteisiin.
- Tuuleta sijoitustila hyvin, muuten kuivaustuloksista ei tule optimaalisia. Ilmankiertoaukkojen mitat (asennusratkaisun mukaan yhdellä puolella).
- Aukon poikkipinta-ala: d x e = 200 mm x 100 mm. Korkeus lattiasta: f = 365 mm. Seinän ja koneen välinen tila: 50 mm.


2

Kuljetustukien poistaminen


- Irrota ehdottomasti 4 kuljetustukea ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne huolellisesti.
- Muista kiinnittää kuljetustuet takaisin paikoilleen, jos konetta joudutaan kuljettamaan myöhemmin – näin välttyt konevaurioilta. → Sivu 6
- Säilytä ruuvi ja hylsy toisiinsa kiinnitettyinä.

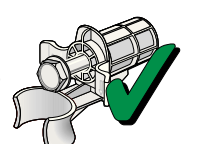


1. Poista letkut pidikkeistä (mallista riippuen).

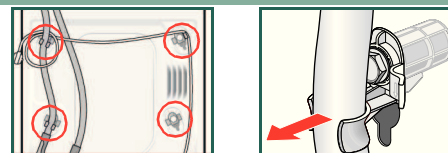


2. Löysää kuljetustuen kaikki 4 ruuvia ja poista.

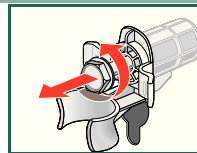

3. Poista kaikki hylsy.

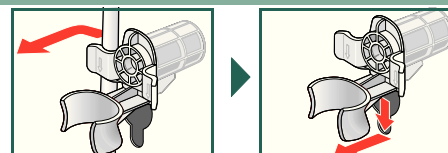

4. Aseta suojatulpat paikoilleen. Lukitse ne kiinni painamalla lukitsinta. Kiinnitä letkun pidikkeet.

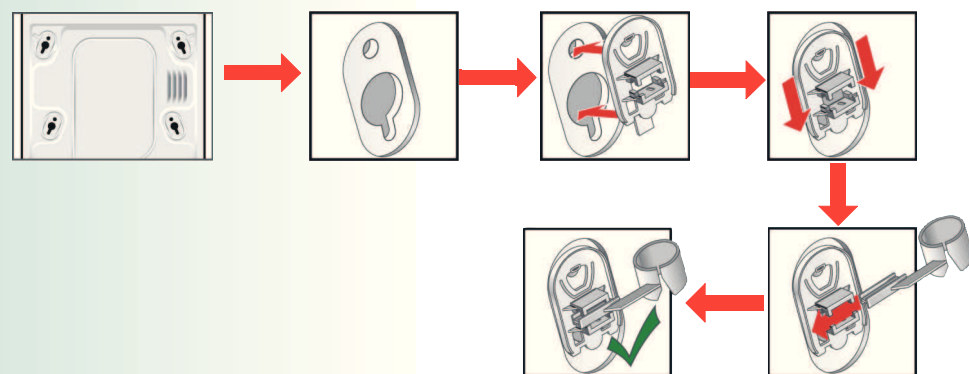

5. Kiinnitä letkut pidikkeisiin.

3

Vesiliitäntä

mallin mukaan

- **Sähköiskun vaara!** Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (sisältää sähköisen venttiilin).
- Noudata ehdottomasti tässä annettuja ohjeita vuotojen tai vesivahinkojen välttämiseksi!
- **Huom.:** Käytä kuivaavaa pyykinpesukonetta vain kylmän vesijohdoveden kanssa.
- Älä liitä konetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen.
- Käytä vain koneen mukana tulevaa tai valtuutetusta huoltoliikkeestä hankittua vedenottoletkua. Älä asenna käytettyjä letkuja!
- Jos olet epävarma, anna huoltomiehen asentaa kone.

Vedenotto

Vedenottoletku:
Huom.: Varo, ettei letku mene mutkalle tai jää puristuksiin. Älä tee letkuun muutoksia tai katkaise sitä (letku ei silloin ole enää riittävän luja).


Vesijohtoverkoston optimaalinen vedenpaine: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Kun vesihana on auki, veden virtausmäärän on oltava vähintään 8 l/min.
- Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.

1. Kiinnitä vedenottoletku vesihanaan.
Huom.: Kiristä ruuvi liitokset vain käsikireydelle.

Malli: Aqua-Stop/Secure

Perusmalli

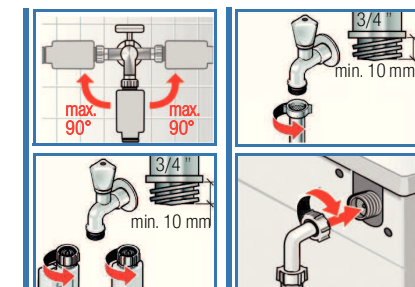

Vedenpoisto

Vedenpoistoletku:
Huom.: Varo, ettei letku mene mutkalle. Älä vedä letkua kireälle, Korkeusero sijoitusalueen ja vedenpoistopisteen välillä: 60 cm – max. 100 cm

Vedenpoisto pesualtaaseen





Huom.: Varmista vedenpoistoletku, niin ettei se pääse putoamaan lattialle.
Huom.: Varmista, että altaan tulppa on poistettu. Tarkista vedenpoistovaiheen aikana, että vesi poistuu koneesta riittävän nopeasti. Vedenpoistoletkun pää ei saa ulottua poistettuun veteen asti! Tällöin on riski, että vesi imeytyy takaisin koneeseen!

Vedenpoisto hajulukkaan:

Huom.: Varmista liitäntäkohta letkunkiinnittimellä, Ø 24–40 mm (alan liikkeistä).

Vedenpoisto muoviputkeen, jossa on kumimuhvi, tai viemäriin:

Huom.: Varmista vedenpoistoletku, niin ettei se pääse siirtymään pois paikoiltaan.

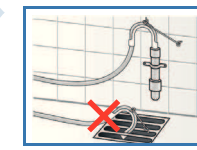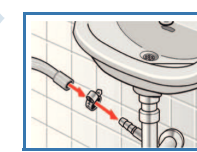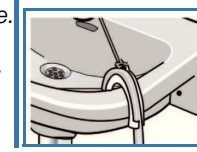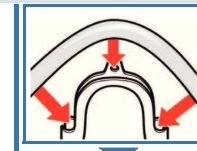

4


Suoristaminen

- Jos kone on äänekäs tai se tärisee tai liikkuu, voi syynä olla, että kone ei ole vaakasuorassa.


Käytä koneen suoristamiseen vesivaaka.

Suorista kuivaava pyykinpesukone vesivaa'an avulla.


1. Avaa vastamutteri kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään.

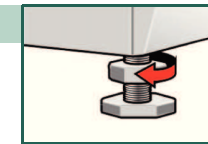

2. Muuta koneen jalkojen korkeutta.
Huom.: Koneen on oltava vaakasuorassa ja tukevasti lattialla kaikkien neljän jalan varassa. Kone ei saa heilua! Tarkista vesivaa'an avulla, että kone on vaakasuorassa, korjaa asento tarvittaessa.

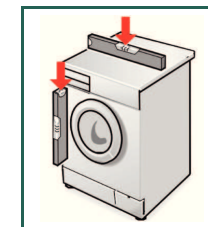

3. Kiristä vastamutteri koneen runkoa vasten. Pidä samalla kiinni jalasta, jottei korkeus muutu.
Huom.: Kaikkien neljän säätöjalan vastamuttereiden on oltava kierrettyinä tiukalle koneen runkoa vasten!

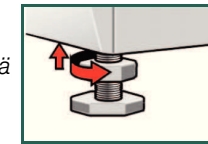

Sähköliitäntä

- Kuivaavan pyykinpesukoneen saa liittää ainoastaan vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.
- Kuivaavan pyykinpesukoneen laitekilvessä ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin verkkojännitteen.
- Liitäntätiedot ja vaadittava sulake on ilmoitettu laitekilvessä.
- Varmista, että:
 - verkkopistotulppa ja pistorasia sopivat toisiinsa,
 - maadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti.
- Liitäntäjohtoon saa (tarvittaessa) vaihtaa vain sähköasentaja. Varaliitäntäjohtoja saat huoltopalvelusta.
- Älä käytä haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai jatkojohtoja.
- Kun käytät vikavirtasuojakytkintä, siinä tulee olla merkintä: ☒. Ainoastaan tämäntyyppiset suojakytkimet täyttävät nykyään voimassa olevat määräykset.
- Verkkopistotulppa:
 - Laita pistotulppa pistorasiaan tai poista se pistorasiasta vain kuivin käsin.
 - Irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta vetäen. Älä vedä johdosta.
 - Älä koskaan irrota pistotulppaa koneen ollessa toiminnassa.

Valmistaja (katso Käyttöohje)

0111 / 9000 622708

5




Kuljetus, esim. muuton yhteydessä

1. Ennen kuivaavan pyykinpesukoneen kuljettamista:




1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine vedenottoletkusta.
→ *Sivu 8: Huolto – Tulovesisihti*
3. Poista koneeseen jäänyt pesuvesi.
→ *Sivu 8: Huolto – Poistopumppu*
4. Irrota kone sähköverkosta.
5. Irrota letkut.

2. Kuljetustukien kiinnitys:

1. Irrota suojatulpat. Poista tarvittaessa letkunpidike.
→ Oikeanpuoleinen kuva

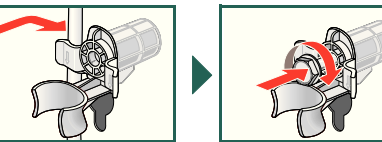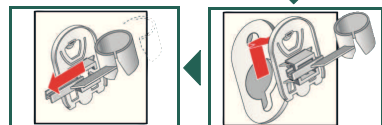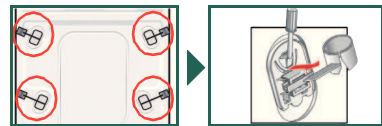

2. Kiinnitä kaikki 4 hylsyä paikoilleen. Kiinnitä liitäntäjohto pidikkeisiin. Kiinnitä ruuvit ja kiristä.

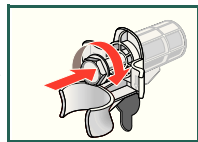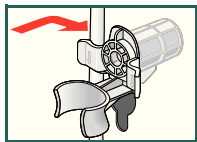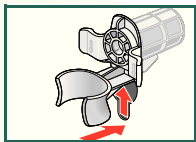

! Poista ehdottomasti kuljetustuet koneen kuljetuksen jälkeen! → *Sivu 3*

i Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen käynnistettäessä kone seuraavan kerran: kaada litra vettä lokeroon II ja käynnistä ohjelma **Vedenpoisto** tai **Linkous**.

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	600 x 600 x 850 mm
Paino	84,5 kg
Verkkoliitäntä	Nimellisjännite 220–240 V, 50 Hz Nimellisteho 10 A Nimellisteho (pesu) 2400 W Nimellisteho (kuivaus) 1900 W
Vedenpaine	100–1000 kPa (1–10 bar)
Veden poistokorkeus	60–100 cm
Koestusohjelmat	Voimassa olevan eurooppalaisen standardin 50229 mukaan

Hoito



- **Sähköiskun vaara!**
Irrota pistotulppa pistorasiasta!
- **Räjähdysvaara!** Älä käytä liuotteita!



Koneen ulkopinta, ohjaustaulu

- Pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla.
- Älä käytä hankaavia liinoja, sienä tai puhdistusaineita (esim. ruostumattoman teräksen puhdistusaineita).
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Puhdistus vesisuihkulla on kielletty.

Pesuainekotelon puhdistus ...

... kun koteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.

1. Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakaja alas ja irrota kotelo.
2. Irrota jakaja työntämällä sormella alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vettä ja harjaa käyttäen ja kuivaa.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni.
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.
6. Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

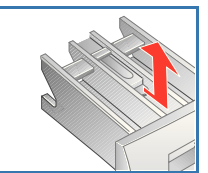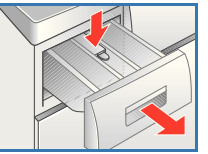

Pesurumpu

Poista ruosteläikät kloorittomalla puhdistusaineella, älä käytä teräsvillaa.

Kalkinpoisto

Koneessa ei saa olla pyykkiä!

Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, ei kalkinpoisto yleensä ole tarpeen. Jos se kuitenkin on joskus välttämätöntä, noudata kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Sopivia kalkinpoistoainneita voit tilata internet-sivuiltamme tai huoltopalvelusta.

Huoltopalvelu

Jos et voi korjata vikaa itse annettujen ohjeiden avulla (Mitä on tehtävä, kun ..., → *Käyttöohje*), ota yhteys huoltoon. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, näin välttyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Eri maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikkeiden luettelosta.

Ilmoita huoltopalvelulle laitteen tuotenumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Tuotenumero Valmistusnumero

Löydät nämä tiedot:
täyttöluukun siäpuolelta*/avatusta
huoltoluukusta* ja koneen takaa.
* mallin mukaan

Luota valmistajan osaamiseen. Käänny puoleemme. Näin voit olla varma, että korjauksen suorittavat koulutetut huoltoteknikot, joilla on käytössään alkuperäiset varaosat.

Huolto




- **Varo, ettet polta itseäsi kuumalla vedellä!**
Anna pesuveden ensin jäähtyä!
- **Sulje vesihana!**

Poistopumppu

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota pistotulppa pistorasiasta.


1. Avaa huoltolukku ja irrota se.

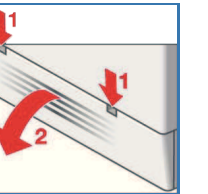

2. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä. Irrota tulppa ja anna pesuveden valua ulos. Paina tulppa takaisin paikalleen.



3. Irrota pumpunkansi varovasti (koneesta tulee vielä hieman vettä). Poista vieraat esineet, saostumat ja nöyhtä (pumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).

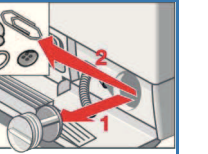

4. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä.



5. Kiinnitä pumpunkansi takaisin paikalleen. Kahvan tulee olla pystyasennossa. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

6. Aseta huoltolukku takaisin paikalleen ja sulje.

i Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriin käynnistettäessä kone seuraavan kerran: kaada litra vettä lokeroon II ja käynnistä ohjelma **Vedenpoisto**.

Tulovesisihti




Sähköiskun vaara
Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (sisältää sähköisen venttiilin).

Poista vedenpaine vedenottoletkusta:



1. Sulje vesihana!
2. Valitse jokin ohjelma (paitsi **Linkous/Vedenpoisto**).
3. Paina valitsinta **Käynnistys/Lisää**. Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.
4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Puhdista sihti:

1. Konemallin mukaan: Irrota letku vesihanasta. Harjaa sihti puhtaaksi.

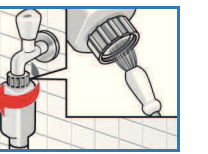

- ja/tai perus- ja Aqua-Secure-mallissa. Irrota letku koneen takaa, poista sihti pihtien avulla ja puhdista.

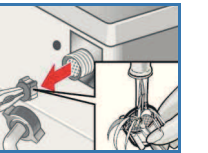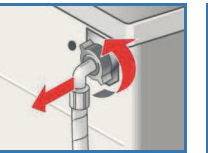


2. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja tarkista, ettei ole vuotoa.

Huolto


Ilmansuodatin

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota pistotulppa pistorasiasta.


1. Avaa huoltoluukku ja poista.

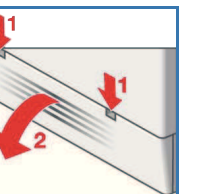


2. Poista ilmansuodatin.

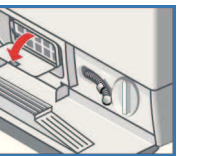

3. Harjaa nukka pois ilmansuodattimesta juoksevan veden alla.

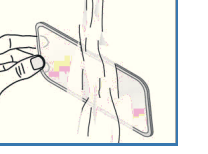

4. Kiinnitä ilmansuodatin takaisin paikalleen.

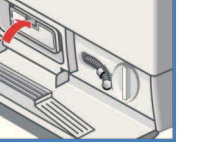

5. Kiinnitä huoltoluukku takaisin paikalleen ja sulje luukku.



Aqua-Stop-takuu

Vain laitteet, joissa on Aqua-Stop

Ostosopimuksessa olevien takuuvaatimusten ja meidän antaman konetakuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin:

1. Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop-järjestelmässämme (vesivahinkojen esto), niin korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
2. Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöiän.
3. Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla; se käsittää myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste). Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop liitäntään meneviä viallisia vedenottoletkuja tai liittimiä.
4. Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monen viikon kestäväälle lomalle.



Ota kuivaava pyykinpesukone käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut nämä ohjeet! Noudata myös käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Säilytä kaikki ohjeet myöhemmää käyttötarvetta tai laitteen mahdollista uutta omistajaa varten.

Kuivaava
pyykinpesukone

fi

Asennusohje/
Huolto ja hoito

Sisältö

	Sivu
■ Turvallisuusohjeet	1
■ Kierrätysohjeet	1
■ Tarvikkeet	1
■ Sijoitusalue	2
■ Letkujen ja johtojen pituudet	2
■ Koneen sijoitus työtason alle tai kalusteeseen	2
■ Kuljetustukien poistaminen	3
■ Vesiliitäntä	4
■ Suoristaminen	5
■ Sähköliitäntä	5
■ Kuljetus, esim. muuton yhteydessä	6
■ Tekniset tiedot	6
■ Hoito	7
■ Huoltopalvelu	7
■ Huolto	8/9
■ Aqua-Stop-takuu	9



Turvallisuusohjeita

- Kuivaava pyykinpesukone on painava. Ole varovainen konetta nostettaessa.
- Huom.!: Jäätyneet letkut voivat haljeta/rikkoutua. Älä sijoita konetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä.
- Kone saattaa vaurioitua. Älä nosta konetta sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta).
- Noudata tässä olevien ohjeiden lisäksi paikallisen vesi- ja sähkölaitoksen antamia määräyksiä.
- Jos olet epävarma, anna huoltomiehen asentaa kone.
- Asenna letkut ja johdot niin, ettei niihin voi kompastua.


Kierrätysohjeita



- Toimita pakkausmateriaali kierrätyspisteeseen.
- Laitteessa on sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktiivi säätelee käytöstä poistettujen laitteiden palauttamista ja hyödyntämistä EU-laajuisesti.

Tarvikkeet mallin mukaan

Pesurumpuun jäänyt kosteus ja vesi johtuvat tehtaalla suoritetusta lopputarkastuksesta.

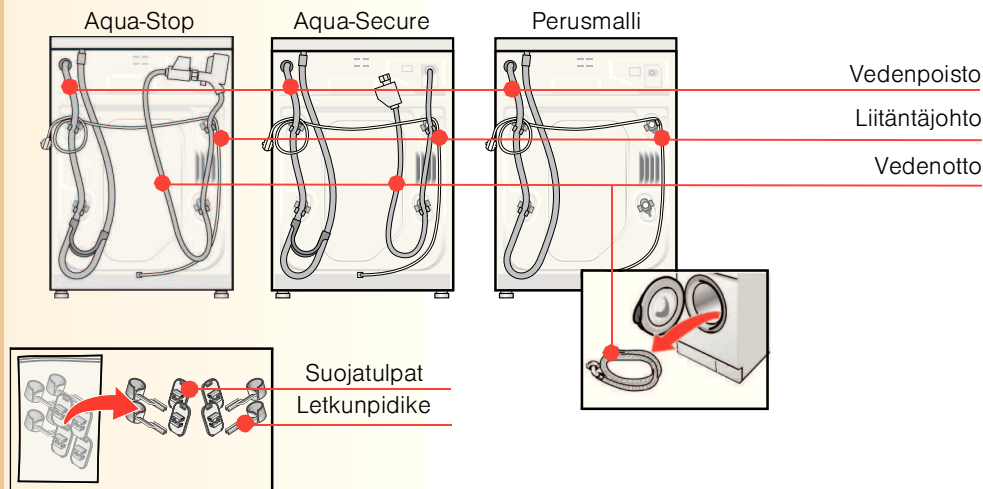

Vesiliitännästä riippuen voidaan lisäksi tarvita

- 1 letkunkiinnitin Ø 24–40 mm (saatavissa alan liikkeistä) hajulukkoon kiinnittämistä varten.

→ Sivu 4 Vesiliitäntä

Hyödyllisiä työkaluja

- vesivaaka koneen suoristamiseen.
- avainkoko
SW13: kuljetustukien irrottamiseen → Sivu 3 ja avainkoko
SW17: koneen jalkojen suoristamiseen → Sivu 5.

Sijoitusalue



- Kone on sijoitettava niin, että se pysyy hyvin paikallaan myös linkouksen aikana!
- Sijoitusalueen on oltava kiinteä ja tasainen.
- Pehmeät lattiat/lattiapäällysteet eivät sovellu sijoitusalueksi.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta sijoituspaikassa, jotta kuivaustuloksesta tulee hyvä!



Jos kone sijoitetaan jalustan päälle

- Kiinnitä kone **ehdottomasti** paikoilleen jaloista kiinnityssarjan * avulla.
- * Tilaus-nro WMZ 2200, WX 9756



Jos huoneessa on puupalkkirakenteet

- Mikäli mahdollista sijoita kone huoneen nurkkaan.
- Kiinnitä lattiaan ruuveilla vesitiivis puulevy (paksuus vähintään 30 mm).
- Kiinnitä kone **ehdottomasti** paikoilleen jaloista kiinnityssarjan * avulla.
- * Tilaus-nro katso yllä


Letkujen ja johtojen pituudet mallin mukaan



Vasemmanpuoleinen liitäntä

tai

Oikeanpuoleinen liitäntä

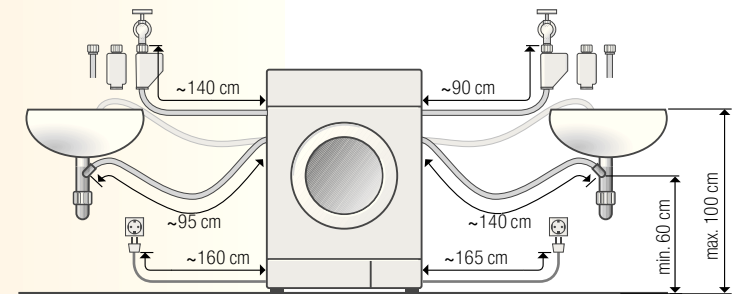

Huomautus: Letku saattaa lyhentyä käytettäessä letkunpidikettä!

Alan liikkeistä/huoltopalvelusta on saatavissa:

- Aqua-Stop- tai kylmävesi-tuloletku (noin 2,50 m).
Tilaus-nro WMZ2380, WZ10130.
- Pidempi vedenottoletku (n. 2,20 m) perusmallille.

Koneen sijoitus työtason alle tai kalusteeseen




Asenna kone työtason alle tai kalusteeseen ennen sähköliitännän tekemistä. Koneesta tulee kuivauksen aikana ulos lämmintä ilmaa, jonka lämpötila voi olla jopa 60 °C.



Sijoitus keittiökaapistoon (työtason alle tai kalusteeseen)


- Vaadittavat mitat:
a = 650 mm, b = 620 mm, c = 850 mm
- Koneen saa sijoittaa vain kiinteän työtason alle, joka on kiinnitetty tukevasti viereisiin kalusteisiin.
- Tuuleta sijoituspaikka hyvin, muuten kuivaustuloksista ei tule optimaalisia. Ilmankiertoaukkojen mitat (asennusratkaisun mukaan yhdellä puolella).
Aukon poikkipinta-ala: **d x e = 200 mm x 100 mm**. Korkeus lattiasta: **f = 365 mm**.
Seinän ja koneen välinen tila: **50 mm**.

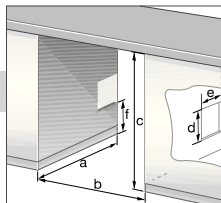



Kuljetustukien poistaminen




- Irrota ehdottomasti 4 kuljetustukea ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne huolellisesti.
- Muista kiinnittää kuljetustuet takaisin paikoilleen, jos konetta joudutaan kuljettamaan myöhemmin – näin välttyt konevaurioilta. → Sivu 6
- Säilytä ruuvi ja hylsy toisiinsa kiinnitettynä.

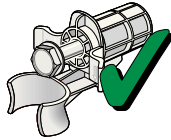



1. Poista letkut pidikkeistä (mallista riippuen).

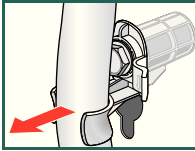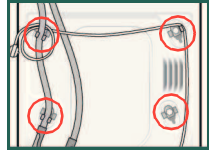





2. Löysää kuljetustuen kaikki 4 ruuvia ja poista.

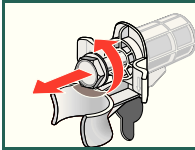

3. Poista kaikki hylsy.

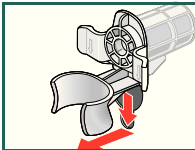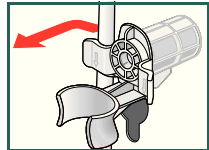

4. Aseta suojatulpat paikoilleen. Lukitse ne kiinni painamalla lukitsinta. Kiinnitä letkun pidikkeet.

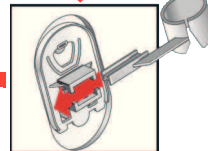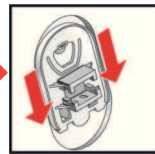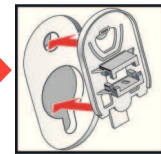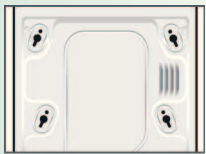

5. Kiinnitä letkut pidikkeisiin.

Vesiliitäntä

mallin mukaan



- **Sähköiskun vaara!**
Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (sisältää sähköisen venttiilin).
- Noudata ehdottomasti tässä annettuja ohjeita vuotojen tai vesivahinkojen välttämiseksi!
- **Huom.:** Käytä kuivaavaa pyykinpesukonetta vain kylmän vesijohdoveden kanssa.
- Älä liitä konetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen.
- Käytä vain koneen mukana tulevaa tai valtuutetusta huoltoliikkeestä hankittua vedenottoletkua. Älä asenna käytettyjä letkuja!
- Jos olet epävarma, anna huoltomiehen asentaa kone.



Vedenotto

Vedenottoletku:

Huom.: Varo, ettei letku mene mutkalle tai jää puristuksiin. Älä tee letkuun muutoksia tai katkaise sitä (letku ei silloin ole enää riittävän luja).

Vesijohtoverkoston optimaalinen vedenpaine: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Kun vesihana on auki, veden virtausmäärän on oltava vähintään 8 l/min.
- Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.

Malli: Aqua-Stop/Secure Perusmalli

1. Kiinnitä vedenottoletku vesihanaan.




Huom.:

Kiristä ruuviliitokset vain käsikireydelle.

2. Avaa vesihana varovasti ja tarkista, onko liitäntäkohdissa vuotoa.

Huom.:

Kierrelliitin on vesijohtopaineen alainen.

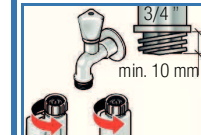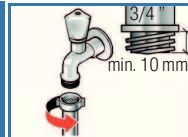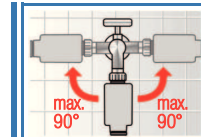

Vedenpoisto

Vedenpoistoletku:

Huom.: Varo, ettei letku mene mutkalle. Älä vedä letkua kireälle, Korkeusero sijoitusalueen ja vedenpoistopisteen välillä: 60 cm – max. 100 cm

Vedenpoisto pesualtaaseen

Huom.: Varmista vedenpoistoletku, niin ettei se pääse putoamaan lattialle.




Huom.: Varmista, että altaan tulppa on poistettu. Tarkista vedenpoistovaiheen aikana, että vesi poistuu koneesta riittävän nopeasti. Vedenpoistoletkun pää ei saa ulottua poistettuun veteen asti! Tällöin on riski, että vesi imeytyy takaisin koneeseen!

Vedenpoisto hajulukkuun:

Huom.: Varmista liitäntäkohta letkunkiinnittimellä, Ø 24–40 mm (alan liikkeistä).

Vedenpoisto muoviputkeen, jossa on kumimuhvi, tai viemäriin:

Huom.: Varmista vedenpoistoletku, niin ettei se pääse siirtymään pois paikoiltaan.

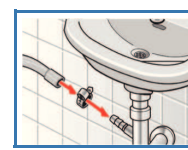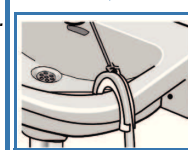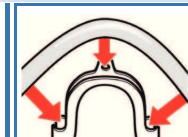

Suoristaminen



Jos kone on äänekäs tai se tärisee tai liikkuu, voi syynä olla, että kone ei ole vaakasuorassa!




Käytä koneen suoristamiseen vesivaakaa.




Suorista kuivaava pyykinpesukone vesivaa'an avulla.

1. Avaa vastamutteri kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään.

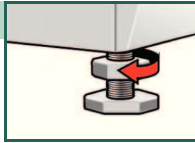


2. Muuta koneen jalkojen korkeutta.

Huom.: Koneen on oltava vaakasuorassa ja tukevasti lattialla kaikkien neljän jalan varassa.
Kone ei saa heilua!
Tarkista vesivaa'an avulla, että kone on vaakasuorassa, korjaa asento tarvittaessa.

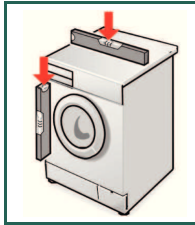

3. Kiristä vastamutteri koneen runkoa vasten.
Pidä samalla kiinni jalasta, jottei korkeus muutu.

Huom.: Kaikkien neljän säätöjalan vastamuttereiden on oltava kierrettyinä tiukalle koneen runkoa vasten!

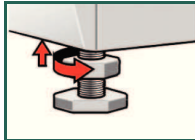

Sähköliitäntä



Kuivaavan pyykinpesukoneen saa liittää ainoastaan vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.



Kuivaavan pyykinpesukoneen laitekilvessä ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin verkkojännitteen.



Liitântätiedot ja vaadittava sulake on ilmoitettu laitekilvessä.



Varmista, että:

- verkkopistotulppa ja pistorasiala sopivat toisiinsa,
- maadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti.



Liitântäjohton saa (tarvittaessa) vaihtaa vain sähköasentaja.
Varaliitântäjohtoja saat huoltopalvelusta.



Älä käytä haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai jatkojohtoja.



Kun käytät vikavirtasuojakytkintä, siinä tulee olla merkintä: . Ainoastaan tämäntyyppiset suojakytkimet täyttävät nykyään voimassa olevat määräykset.



Verkkopistotulppa:

- Laita pistotulppa pistorasiaan tai poista se pistorasiasta vain kuivin käsin.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta vetäen. Älä vedä johdosta.
- Älä koskaan irrota pistotulppaa koneen ollessa toiminnassa.

Kuljetus, esim. muuton yhteydessä


1. Ennen kuivaavan pyykinpesukoneen kuljettamista:

1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine vedenottoletkusta.
→ *Sivu 8: Huolto – Tulovesisihti*
3. Poista koneeseen jäänyt pesuvesi.
→ *Sivu 8: Huolto – Poistopumppu*
4. Irrota kone sähköverkosta.
5. Irrota letkut.

2. Kuljetustukien kiinnitys:

1. Irrota suojatulpat. Poista tarvittaessa letkunpidike.
→ Oikeanpuoleinen kuva

2. Kiinnitä kaikki 4 hylsyä paikoilleen. Kiinnitä liitäntäjohto pidikkeisiin. Kiinnitä ruuvit ja kiristä.

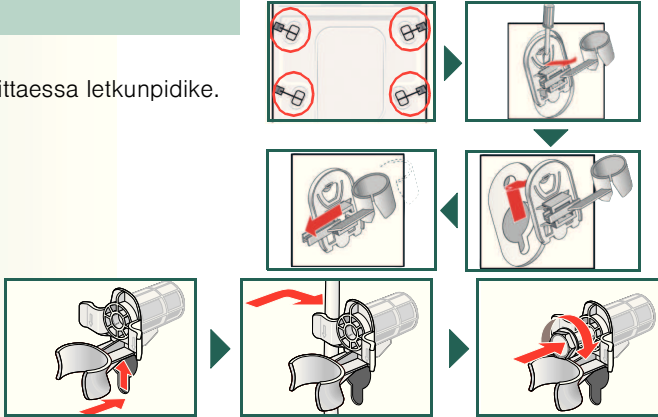

Poista ehdottomasti kuljetustuet koneen kuljetuksen jälkeen! → *Sivu 3*



Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen käynnistettäessä kone seuraavan kerran: kaada litra vettä lokeroon II ja käynnistä ohjelma **Vedenpoisto** tai **Linkous**.

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	600 x 600 x 850 mm
Paino	84,5 kg
Verkkoliitäntä	Nimellisjännite 220–240 V, 50 Hz Nimellisvirta 10 A Nimellisteho (pesu) 2400 W Nimellisteho (kuivaus) 1900 W
Vedenpaine	100–1000 kPa (1–10 bar)
Veden poistokorkeus	60–100 cm
Koestusohjelmat	Voimassa olevan eurooppalaisen standardin 50229 mukaan

Hoito



- **Sähköiskun vaara!**
Irrota pistotulppa pistorasiasta!
- **Räjähdysvaara!** Älä käytä liuotteita!



i Koneen ulkopinta, ohjaustaulu

- Pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla.
- Älä käytä hankaavia liinoja, sieniä tai puhdistusaineita (esim. ruostumattoman teräksen puhdistusaineita).
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Puhdistus vesisuihkulla on kielletty.

i Pesuainekotelon puhdistus ...

... kun koteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.

1. Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakaja alas ja irrota kotelo.
2. Irrota jakaja työntämällä sormella alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vettä ja harjaa käyttäen ja kuivaa.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni.
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.
6. Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

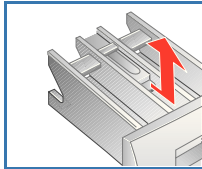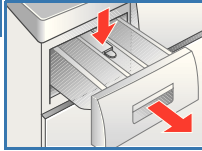

i Pesurumpu

Poista ruosteläikät kloorittomalla puhdistusaineella, älä käytä teräsvillaa.

i Kalkinpoisto

Koneessa ei saa olla pyykkiä!

Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, ei kalkinpoisto yleensä ole tarpeen. Jos se kuitenkin on joskus välttämätöntä, noudata kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita voit tilata internet-sivuiltamme tai huoltopalvelusta.

Huoltopalvelu

- Jos et voi korjata vikaa itse annettujen ohjeiden avulla (Mitä on tehtävä, kun ..., → *Käyttöohje*), ota yhteys huoltoon. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, näin välttät myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

- Eri maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikkeiden luettelosta.

- Ilmoita huoltopalvelulle laitteen tuotenumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Tuotenumero

Valmistusnumero

*Löydät nämä tiedot:
täyttöluukun siäpuolelta*/avatusta
huoltoluukusta* ja koneen takaa.
* mallin mukaan*

- **Luota valmistajan osaamiseen.** Käännä puoleemme. Näin voit olla varma, että korjauksen suorittavat koulutetut huoltoteknikot, joilla on käytössään alkuperäiset varaosat.




- Varo, ettet polta itseäsi kuumalla vedellä!
Anna pesuvien ensi jäähtyä!
- Sulje vesihana!



Poistopumppu

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota pistotulppa pistorasiasta.


1. Avaa huoltoluukku ja irrota se.

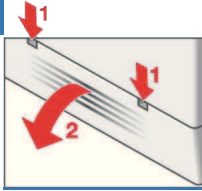

2. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä. Irrota tulppa ja anna pesuvien valua ulos. Paina tulppa takaisin paikalleen.



3. Irrota pumpunkansi varovasti (koneesta tulee vielä hieman vettä). Poista vieraat esineet, saostumat ja nöyhtä (pumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).

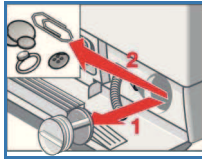

4. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä.

5. Kiinnitä pumpunkansi takaisin paikalleen. Kahvan tulee olla pystyasennossa. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.



6. Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen ja sulje.

i Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriin käynnistettäessä kone seuraavan kerran: kaada litra vettä lokeroon **II** ja käynnistä ohjelma **Vedenpoisto**.



Tulovesisihti



Sähköiskun vaara


Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (sisältää sähköisen venttiilin).

Poista vedenpaine vedenottoletkusta:


1. Sulje vesihana!
2. Valitse jokin ohjelma (paitsi **Linkous/Vedenpoisto**).
3. Paina valitsinta **Käynnistys**/Lisää. Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.
4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Puhdista sihti:


1. Konemallin mukaan: Irrota letku vesihanasta. Harjaa sihti puhtaaksi.

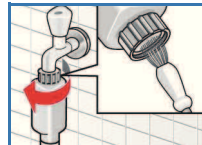

ja/tai perus- ja Aqua-Secure-mallissa. Irrota letku koneen takaa, poista sihti pihtien avulla ja puhdista.

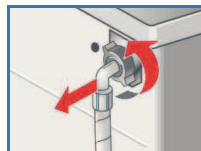


2. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja tarkista, ettei ole vuotoa.

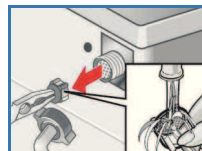


Ilmansuodatin

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota pistotulppa pistorasiasta.


1. Avaa huoltoluukku ja poista.

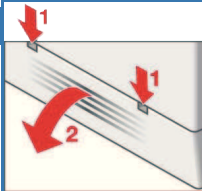


2. Poista ilmansuodatin.

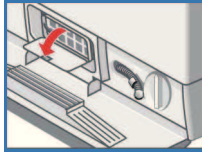


3. Harjaa nukka pois ilmansuodattimesta juoksevan veden alla.

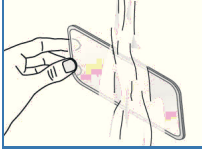

4. Kiinnitä ilmansuodatin takaisin paikalleen.

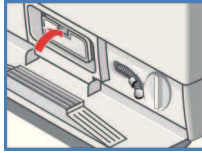

5. Kiinnitä huoltoluukku takaisin paikalleen ja sulje luukku.

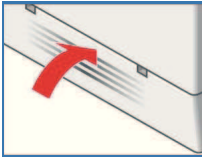


Aqua-Stop-takuu

Vain laitteet, joissa on Aqua-Stop

Ostosopimuksessa olevien takuuvaatimusten ja meidän antaman konetakuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin:

1. Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop-järjestelmässämme (vesivahinkojen esto), niin korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
2. Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöiän.
3. Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla; se käsittää myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste). Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop liitäntään meneviä viallisia vedenottoletkuja tai liittimiä.
4. Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monen viikon kestäväälle lomalle.

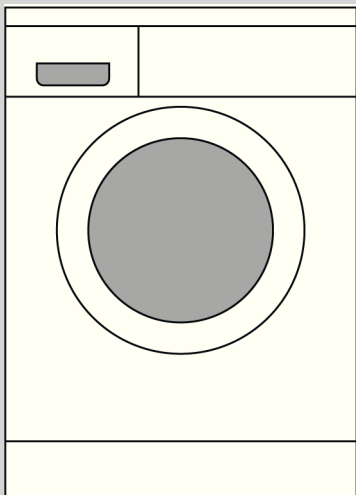

**Kuivaava
pyykinpesukone**

fi

**Asennusohje/
Huolto ja hoito**

Sisältö

Sivu

■ Turvallisuusohjeet	1
■ Kierrätysohjeet.	1
■ Tarvikkeet	1
■ Sijoitusalue	2
■ Letkujen ja johtojen pituudet	2
■ Koneen sijoitus työtason alle tai kalusteeseen	2
■ Kuljetustukien poistaminen	3
■ Vesiliitäntä	4
■ Suoristaminen	5
■ Sähköliitäntä	5
■ Kuljetus, esim. muuton yhteydessä	6
■ Tekniset tiedot	6
■ Hoito	7
■ Huoltopalvelu.	7
■ Huolto	8/9
■ Aqua-Stop-takuu	9



Ota kuivaava pyykinpesukone käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut nämä ohjeet!
Noudata myös käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
Säilytä kaikki ohjeet myöhempää käyttötarvetta tai laitteen mahdollista uutta omistajaa varten.