

Votre lave-linge

Félicitations ! Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et d'un haut niveau de qualité, comme tous les produits de la marque Bosch. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation d'eau et d'énergie. Chaque lave-linge qui quitte notre usine est contrôlé avec le plus grand soin afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet www.bosch-home.com ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.

Tables des matières

■ Destination de l'appareil	1
Programmes	1
■ Réglage et adaptation du programme	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5/6
Récapitulatif des programmes	7
Consignes de sécurité	8
Valeurs de consommation	8
Remarques importantes	9
Insert pour lessive liquide	10
Entretien	10
Indications de la zone d'affichage	10
Conseils anti-engorgement	11
Que faire si...	12/13
Déverrouillage de secours	13
Service après-vente	13

Protection de l'environnement / économies

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu de **Blanc/Couleurs 90 °C**, sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 60 °C** et la fonction additionnelle **Eco Perfect**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation d'énergie est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Destination de l'appareil

Cet appareil est réservé à un usage exclusivement domestique. Il est destiné au lavage des textiles lavables en machine et des lainages lavables à la main et à la lessive, à être utilisé avec de l'eau potable froide et de la lessive et des additifs du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.

- Ne mettez jamais un lave-linge endommagé en service !
- Contactez le service après-vente !
- Les enfants et les personnes n'ayant pas lu les instructions ne sont pas autorisés à utiliser le lave-linge !
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge !
- Respectez les consignes de sécurité de la page 8 !

N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → page 7
Température et vitesse d'essorage réglables (selon le programme et son stade d'avancement)

Blanc/Couleurs	textiles résistants
+ Prélavage	textiles résistants, prélavage à 30 °C
Synthétiques	textiles d'entretien facile
+ Prélavage	textiles d'entretien facile, prélavage à 30 °C
Mix rapide	types de textiles mélangés
Détic/Sole	textiles lavables délicats
Laine	lainages lavables à la main/en machine
Rinçage/Essorage	linge lavé à la main ; touche Niveau plus activée ; pour un essorage seul, désactivez la touche.
Vidange	vidange de l'eau de rinçage pour □ (cuve pleine = sans essorage final)
Express 15 min	programme extracourt
Peau sensible	textiles résistants ; lavage plus long et rinçage supplémentaire ; pour les peaux particulièrement sensibles
Sport/Fitness	textiles en microfibres
Blouses/Chezises	chemises sans repassage
Duvet	textiles lavables garnis de duvet → page 9
Couleurs sombres	textiles foncés

Blanc/Couleurs 90 °C et la fonction additionnelle **Eco Perfect**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation d'énergie est nettement moins élevée.

Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.

Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Préparatifs

Procédez à l'installation conformément aux indications de la notice d'installation.

Contrôler le lave-linge

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge !
- Contactez le service après-vente !
- Les enfants et les personnes n'ayant pas lu les instructions ne sont pas autorisés à utiliser le lave-linge !
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge !
- Respectez les consignes de sécurité de la page 8 !

Brancher la prise

- Vous ne devez pas avoir les mains humides !
- Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil !

Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau

Insert pour lessive liquide (selon le modèle), page 10

Compartiment II : lessive pour le lavage principal, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartiment II : assouplissant, amidon

Compartiment I : lessive pour le pré lavage

Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → page 7
Température et vitesse d'essorage réglables (selon le programme et son stade d'avancement)

Blanc/Couleurs textiles résistants

+ Prélavage textiles résistants, prélavage à 30 °C

Synthétiques textiles d'entretien facile

+ Prélavage textiles d'entretien facile, prélavage à 30 °C

Mix rapide types de textiles mélangés

Détic/Sole textiles lavables délicats

Laine lainages lavables à la main/en machine

Rinçage/Essorage linge lavé à la main ; touche **Niveau plus** activée ; pour un essorage seul, désactivez la touche.

vidange de l'eau de rinçage pour **□** (cuve pleine = sans essorage final)

Express 15 min programme extracourt

Peau sensible textiles résistants ; lavage plus long et rinçage supplémentaire ; pour les peaux particulièrement sensibles

Sport/Fitness textiles en microfibres

Blouses/Chezises chemises sans repassage

Duvet textiles lavables garnis de duvet → page 9

Couleurs sombres textiles foncés

Blanc/Couleurs 90 °C et la fonction additionnelle **Eco Perfect**.

La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation d'énergie est nettement moins élevée.

Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.

Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Avant le premier lavage

Faites un lavage à vide. → page 9

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien du fabricant !

Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température.

Ne dépassez pas la charge maximale. → page 7

Respectez les remarques importantes. → page 9

Charguez à la fois de grands articles de linge et de petits articles !

Fermez le hublot. Veillez à ce qu'aucun article de linge ne reste coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Si **□** (cuve pleine = sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur **Vidange** ou sélectionnez une vitesse d'essorage.

Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

Enlevez les éventuels corps étrangers (risque de rouille).

Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour que l'humidité puisse s'évacuer.

Verseur la lessive et les additifs

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, durée de l'eau (pour la connivence, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant.

Sur les modèles sans insert pour lessive liquide : remplissez le doseur de lessive liquide et placez-le dans le tambour.

Lorsque du fonctionnement : soyez prudent si vous ouvrez le bac à produits !

Diluez les produits épais (assouplissant, amidon, etc.) avec de l'eau.

* appuyez plusieurs fois si nécessaire

Cela permet d'éviter tout engorgement.

Fin du programme lorsque...

...la touche **Départ/Rajout de linge** est éteinte que la zone d'affichage indique **□**.

i Si, dans la zone d'affichage, le symbole **□** est allumé, la sécurité enfants est active. → désactivation, page 5

i Si l'éclairage de la zone d'affichage est éteint, appuyez sur n'importe quelle touche → mode « économies d'énergie », page 5.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

- Faites refroidir le linge : sélectionnez **Rinçage/Essorage**.

- Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

Programmes à basse température :

- Sélectionnez **Rinçage/Essorage** (désactivez la touche **Niveau plus**) ou **Vidange**.

- Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

Modifier le programme...

...en cas d'erreur de programme :

- Sélectionnez un nouveau programme.

- Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. Le nouveau programme commence au début.

Rajouter du linge...

Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. Les deux symboles **YES + □** doivent s'allumer dans la zone d'affichage. Si **□** apparaît, il n'est pas possible d'ouvrir le hublot.

Appuyez sur la touche **Départ/Rajout de linge**.

Mode « économies d'énergie »

Si le lave-linge n'est pas manipulé de quelques minutes avant le début du programme ou à la fin du programme, l'éclairage de la zone d'affichage s'éteint et la touche **Départ/Rajout de linge** clignote.

Pour réactiver l'éclairage, appuyez sur n'importe quelle touche.

Lavage

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Fermer le robinet d'arrivée d'eau

Pas nécessaire sur les modèles avec Aqua-Stop → indications de la notice d'installation

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Si **□** (cuve pleine = sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur **Vidange** ou sélectionnez une vitesse d'essorage.

Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

Enlevez les éventuels corps étrangers (risque de rouille).

Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour que l'humidité puisse s'évacuer.

Réglages personnalisés

Toucher d'options

Avant et pendant le déroulement du programme sélectionné, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage et la température. Les effets dépendent de l'avancement du programme.

(température °C)

Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale dépend du programme sélectionné.

(vitesse d'essorage en tr/min)

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée ou sélectionner **□** (cuve pleine = sans essorage final) : le linge reste dans la dernière eau de rinçage et la zone d'affichage indique **--**. La vitesse d'essorage maximale dépend du modèle et du programme réglé.

Fonctions additionnelles

→ récapitulatif des programmes, page 7

Speed Perfect

Lavage rapide. Efficacité de lavage comparable à celle du programme standard. Charge maximale → récapitulatif des programmes, page 7

Eco Perfect

Économies d'énergie. Efficacité de lavage comparable à celle du programme standard.

Repas. facile

Cycle d'essorage spécial suivi d'un déroulage du linge. Essorage final en douceur, à vitesse réduite. Degré d'humidité du linge légèrement plus élevé.

Niveau plus

Niveau

Consignes de sécurité

Risque d'électrocution

- Veuillez lire les notices d'installation et d'utilisation et toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge et vous y conformer.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.
- Débranchez toujours l'appareil en tenant la prise ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez/débranchez la prise qu'avec les mains sèches.

Danger de mort

- Lorsque l'appareil est hors d'usage :
 - Débranchez la prise.
 - Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le (avec sa prise).
 - Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et les divers éléments des emballages hors de portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles de linge préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, de type détachant ou benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
- Rincez soigneusement ces articles de linge à la main avant de les introduire dans le lave-linge.
- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne mettez pas les mains dans le tambour si ce dernier tourne encore.

Risque de blessures

Valeurs de consommation				
Programme	Charge	Électricité***	Eau***	Durée du programme***
Blanc/Couleurs 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Blanc/Couleurs 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Blanc/Couleurs 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Blanc/Couleurs 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Mix rapide 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Synthétiques 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Laine 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h
* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur. Précision relative aux contrôles : lavage de la charge nominale à la vitesse d'essorage maximale.				
Programme	Fonction additionnelle	Charge	Consommation d'énergie annuelle	Consommation d'eau annuelle
Blanc/Couleurs 40/60 °C	EcoPerfect Ⓜ**	8/4 kg	189 kWh	10500 l
** Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 2010/30/UE, avec eau froide (15 °C). *** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la duréte de l'eau, de sa température d'arrivée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.				

Remarques importantes

Avant le premier lavage

Faites un lavage à vide ! Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Versez dans le compartiment II :

- environ 1 litre d'eau,
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour le linge légèrement sale, compte tenu de la duréte de l'eau).

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Ménagement du linge et du lave-linge

- Pour le dosage de la lessive et des additifs, respectez impérativement les indications des fabricants.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les boutons.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

Chargement du linge

Chargez à la fois de grands articles de linge et de petits articles !

Veillez à ce qu'aucun article de linge ne reste coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Differentes degrés de salissure du linge

Lavez le linge neuf séparément

peu sale	Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle Speed Perfect .
très sale	Traitez les taches avant la mise en machine.
	Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez le programme avec prélavage.

Trempage

Mettez du linge de même couleur.

Versez le produit de trempage/la lessive selon les indications du fabricant dans le compartiment II. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** et appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. Au bout de 10 minutes environ, appuyez sur **Départ/Rajout de linge** pour mettre le programme en pause. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, appuyez de nouveau sur **Départ/Rajout de linge** si le programme doit continuer ou modifiez le programme.

Amidonage

Le linge ne doit pas avoir été lavé avec de l'assouplissant.

L'amidonage est possible dans tous les programmes de lavage (amidon liquide). Dosez l'amidon selon les indications du fabricant et versez-le dans le compartiment de l'assouplissant (si nécessaire, nettoyez d'abord le compartiment).

Teinture / décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. Ne décolorez **pas** de linge dans le lave-linge !

Duvet

Le linge ne doit pas avoir été lavé avec de l'assouplissant.

Laver uniquement les housses de duvet, jamais les duvets ni les oreillers en duvet. Lavez les grands articles à part et dosez la lessive avec parcimonie. Sécher ensuite les housses au séche-linge pour éviter que les duvets ne boulochent.

clignote.	E: 11, 29
	Ouvrez complètement le robinet d'arrivée d'eau ; flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → page 11 ; pression d'eau trop faible
	Appuyez sur Départ/Rajout de linge . Laissez fonctionner le programme pendant 40 secondes environ.
	Nettoyez la pompe d'évacuation. → page 11
	Placer le sélecteur sur Arrêt . Débranchez la prise.
	Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.
	Ces numéros se trouvent : à l'intérieur du hublot* / sur la trappe de service ouverte* et à l'arrière de l'appareil. *selon le modèle
	5. Pour nettoyer le filtre : Débranchez le flexible du robinet d'arrivée d'eau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.
	6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Insert pour lessive liquide (selon le modèle)

Avant le premier lavage

Faites un lavage à vide ! Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Versez dans le compartiment II :

- environ 1 litre d'eau,
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour le linge légèrement sale, compte tenu de la duréte de l'eau).

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Ménagement du linge et du lave-linge

- Pour le dosage de la lessive et des additifs, respectez impérativement les indications des fabricants.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les boutons.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

Chargement du linge

Chargez à la fois de grands articles de linge et de petits articles !

Veillez à ce qu'aucun article de linge ne reste coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Differentes degrés de salissure du linge

Lavez le linge neuf séparément

peu sale	Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle Speed Perfect .
très sale	Traitez les taches avant la mise en machine.
	Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez le programme avec prélavage.

Trempage

Mettez du linge de même couleur.

Versez le produit de trempage/la lessive selon les indications du fabricant dans le compartiment II. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** et appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. Au bout de 10 minutes environ, appuyez sur **Départ/Rajout de linge** pour mettre le programme en pause. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, appuyez de nouveau sur **Départ/Rajout de linge** si le programme doit continuer ou modifiez le programme.

Amidonage

Le linge ne doit pas avoir été lavé avec de l'assouplissant.

L'amidonage est possible dans tous les programmes de lavage (amidon liquide). Dosez l'amidon selon les indications du fabricant et versez-le dans le compartiment de l'assouplissant (si nécessaire, nettoyez d'abord le compartiment).

Teinture / décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. Ne décolorez **pas** de linge dans le lave-linge !

Duvet

Le linge ne doit pas avoir été lavé avec de l'assouplissant.

Laver uniquement les housses de duvet, jamais les duvets ni les oreillers en duvet. Lavez les grands articles à part et dosez la lessive avec parcimonie. Sécher ensuite les housses au séche-linge pour éviter que les duvets ne boulochent.

clignote.	E: 11, 29
	Ouvrez complètement le robinet d'arrivée d'eau ; flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → page 11 ; pression d'eau trop faible
	Appuyez sur Départ/Rajout de linge . Laissez fonctionner le programme pendant 40 secondes environ.
	Nettoyez la pompe d'évacuation. → page 11
	Placer le sélecteur sur Arrêt . Débranchez la prise.
	Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.
	Ces numéros se trouvent : à l'intérieur du hublot* / sur la trappe de service ouverte* et à l'arrière de l'appareil. *selon le modèle
	5. Pour nettoyer le filtre : Débranchez le flexible du robinet d'arrivée d'eau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.
	6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Conseils anti-engorgement

Risque de brûlure !

- Attendez que le bain lessiviel ait refroidi !
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau !

Pompe d'évacuation

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

- Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
- Détachez le tuyau de vidange de son support. Retirez son bouchon, laissez s'évacuer le bain lessiviel.
- Le hublot refuse de s'ouvrir. La fonction de séchage est active. Interruption du programme ? → page 4
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le bain lessiviel n'est pas évacué. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien appuyé sur **Départ/Rajout de linge** ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le bouchon en place.
- Le programme ne démarre pas. Avez-vous bien fermé le hublot ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. Remettez le b

Avant le premier lavage
Faites un lavage à vide. → page 9

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien du fabricant !
Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.
Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température.
Ne dépassiez pas la charge maximale. → page 7

Respectez les remarques importantes. → page 9
Chargez à la fois de grands articles de linge et de petits articles !
Fermez le hublot. Veillez à ce qu'aucun article de linge ne reste coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.


Verser la lessive et les additifs

Le dosage dépend des facteurs suivants :
quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant.

Sur les modèles sans insert pour lessive liquide :
remplissez le doseur de lessive liquide et placez-le dans le tambour.
Lorsque du fonctionnement : soyez prudent si vous ouvrez le bac à produits !

i Diluez les produits épais (assouplissant, amidon, etc.) avec de l'eau.
Cela permet d'éviter tout engorgement.

Régler* et adapter le programme

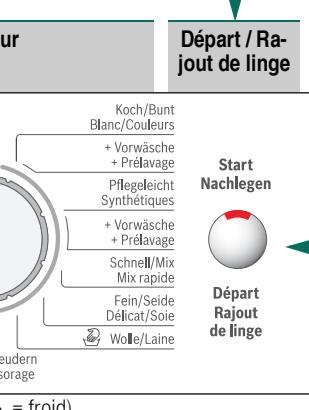

i *Si, dans la zone d'affichage, le symbole est allumé, la sécurité enfants est active. → désactivation, page 5

Fonctions additionnelles et touches d'options → réglages personnalisés, page 5

Appuyer sur Départ/Rajout de linge

i Le sélecteur permet de mettre le lave-linge en marche, de sélectionner le programme souhaité et d'arrêter le lave-linge. Il peut tourner dans les deux sens.

i Toutes les touches sont sensibles.
Une légère pression suffit !
L'actionnement prolongé de la touche d'option (« fin dans... ») provoque le défilement automatique des options de réglage !

Avant le premier lavage
Faites un lavage à vide. → page 9

Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II,

Hublot Bandeau de commande Poignée du hublot



Lavage



Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Fermer le robinet d'arrivée d'eau

Pas nécessaire sur les modèles avec Aqua-Stop → indications de la notice d'installation

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.
Si (cuve pleine = sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur **Vidange** ou sélectionnez une vitesse d'essorage.
Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.



- Enlevez les éventuels corps étrangers (risque de rouille).
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour que l'humidité puisse s'évacuer.

Fin du programme lorsque...

... la touche **Départ/Rajout de linge** est éteinte que la zone d'affichage indique - -.



Si l'éclairage de la zone d'affichage est éteint, appuyez sur n'importe quelle touche → mode « économies d'énergie », page 5.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

- Faites refroidir le linge : sélectionnez **Rinçage/Essorage**.
- Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

Programmes à basse température :

- Sélectionnez **Rinçage/Essorage** (désactivez la touche **Niveau plus**) ou **Vidange**.
- Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

Modifier le programme...

... en cas d'erreur de programme :

- Sélectionnez un nouveau programme.
- Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. Le nouveau programme commence au début.

Rajouter du linge... → page 5

Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. Les deux symboles + doivent s'allumer dans la zone d'affichage. Si apparaît, il n'est pas possible d'ouvrir le hublot.

Appuyez sur la touche **Départ/Rajout de linge**.

Réglages personnalisés

Touches d'options

Avant et pendant le déroulement du programme sélectionné, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage et la température. Les effets dépendent de l'avancement du programme.

(température °C)

Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale dépend du programme sélectionné.

(« fin dans... »)

Lors du choix du programme, la durée du programme s'affiche. Vous pouvez différer le début d'un programme avant qu'il ne commence. Le temps « fin dans... » peut être réglé par pas de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 h. Appuyez répétitivement sur la touche (« fin dans... ») jusqu'à ce que le nombre d'heures désiré s'affiche (h = heure). Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

(vitesse d'essorage en tr/min) / (cuve pleine = sans essorage final)

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée ou sélectionner (cuve pleine = sans essorage final : le linge reste dans la dernière eau de rinçage et la zone d'affichage indique ---). La vitesse d'essorage maximale dépend du modèle et du programme réglé.

Fonctions additionnelles → récapitulatif des programmes, page 7

Speed Perfect Lavage rapide. Efficacité de lavage comparable à celle du programme standard. Charge maximale → récapitulatif des programmes, page 7

Eco Perfect Économies d'énergie. Efficacité de lavage comparable à celle du programme standard.

Repass. facile Cycle d'essorage spécial suivi d'un défoulage du linge. Essorage final en douceur, à vitesse réduite. Degré d'humidité du linge légèrement plus élevé.

Niveau plus Niveau d'eau accru. Traitement plus doux du linge.

Sécurité enfants

dans la zone d'affichage Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION : après le début/la fin du programme, appuyez pendant environ 5 secondes sur **Départ/Rajout de linge**.

Remarque : la sécurité enfants peut être encore active au lancement du programme suivant, même après l'arrêt du lave-linge.

Vous pouvez la désactiver avant le début du programme et, le cas échéant, l'activer à nouveau après le début du programme.

Remarque :

- Le symbole est allumé : la sécurité enfants est active.
- Le symbole clignote : la sécurité enfants est active et le sélecteur a été manipulé. Pour éviter l'interruption du programme, replacez le sélecteur sur le programme initial : le symbole cesse de clignoter.

Rajout de linge

+ dans la zone d'affichage Si vous voulez rajouter du linge après le début du programme, appuyez sur la touche **Départ/Rajout de linge**. Le lave-linge contrôle si un ajout est possible.

+ sont allumés : rajout de linge possible.

clignote : attendez que + clignotent.

Remarque : n'ouvrez le hublot que lorsque les **deux** symboles + sont allumés. : rajout de linge impossible.

Remarque : lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

Pour poursuivre le programme, appuyez sur **Départ/Rajout de linge**.

Mode « économies d'énergie »


Si le lave-linge n'est pas manipulé de quelques minutes avant le début du programme ou à la fin du programme, l'éclairage de la zone d'affichage s'éteint et la touche **Départ/Rajout de linge** clignote.

Pour réactiver l'éclairage, appuyez sur n'importe quelle touche.

Réglages personnalisés

Signal

1. Activez le mode de réglage de la puissance du signal

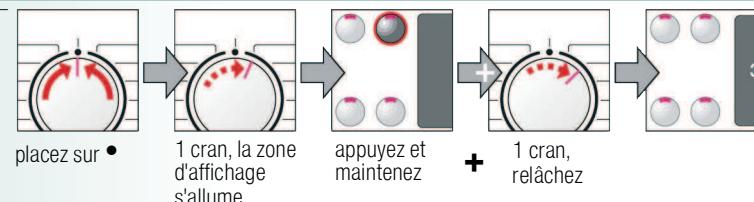


2. Réglez l'intensité sonore...



Signaux de touches

Signaux d'indication

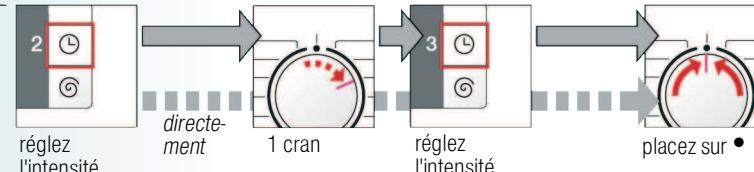

* appuyez plusieurs fois si nécessaire

Départ/Rajout de linge

Pour démarrer le programme ou pour ajouter du linge et activer/désactiver la sécurité enfants.

Récapitulatif des programmes → Tenez compte des indications du tableau des valeurs de consommation de la page 8 et des indications de la page 9 !

Programmes	°C	max.	Type de textile	Fonctions additionnelles ; options ; remarques
Blanc/Couleurs	** - 90 °C	8 kg/ 5 kg*	textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin	Speed Perfect*, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine)
Peau sensible	** - 60 °C	5 kg*	Textiles résistants en coton ou en lin	Speed Perfect*, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine) ; pour les peaux particulièrement fragiles, lavage long à la température choisie, niveau d'eau plus élevé, rinçage supplémentaire
Synthétiques	** - 60 °C	3,5 kg	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en synthétique ou en fibres mélangées	Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine)
Mix rapide	** - 40 °C	3,5 kg	textiles en coton ou textiles d'entretien facile	Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine) ; vous pouvez laver ensemble différents types de textile.
Couleurs sombres	** - 40 °C		textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile	Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine) ; essorages intermédiaires et final réduits
Blouses/Chemises	** - 40 °C		Chemises ne demandant pas de repassage, en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mixtes	Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine) ; essorage court uniquement, linge encore humide
Duvet	** - 60 °C	2 kg	Textiles lavables en machine garnis de duvet	Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine) ; essorage court uniquement, linge encore humide
Délicat/Soie	** - 40 °C		Textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou fibres mélangées (volages, par exemple)	Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine) ; pas de dessous-vêtement entre les rinçages
Laine	** - 40 °C		textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine	Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine) ; programme de lavage doux anti-rétrécissement, avec de longues pauses pendant lesquelles les textiles baignent dans la lessive
Express 15 min	** - 40 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en synthétique ou en fibres mélangées	Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine) ; programme court d'environ 15 minutes, pour linge peu sale
Sport/Fitness	** - 40 °C		textiles en microfibres	Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, Repass. facile, Niveau plus, □ (cuve pleine) ; ne lavez pas le linge avec de l'assouplissant.
Programmes supplémentaires				
* charge réduite avec la fonction additionnelle ☺ Speed Perfect.				
i Le programme Mix rapide 40 °C utilisé avec la vitesse d'essorage maximale est idéal comme programme court.				
Pour un programme sans prélavage, versez la lessive dans le compartiment II ; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments I et II.				
0111 / 900623945			WAS28492CH	Robert Bosch Haushgeräte GmbH CarlWery-Str. 34 81739 München / Deutschland
				
Rinçage/Essorage, Vidange				



Consignes de sécurité

- Veuillez lire les notices d'installation et d'utilisation et toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge et vous y conformer.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Débranchez toujours l'appareil en tenant la prise ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez/débranchez la prise qu'avec les mains sèches.

Danger de mort

- Lorsque l'appareil est hors d'usage :
- Débranchez la prise.
 - Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le (avec sa prise).
 - Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et les divers éléments des emballages hors de portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.
- Les articles de linge préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, de type détachant ou benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.

Rincez soigneusement ces articles de linge à la main avant de les introduire dans le lave-linge.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne mettez pas les mains dans le tambour si ce dernier tourne encore.

Valeurs de consommation

Programme	Charge	Électricité***	Eau***	Durée du programme***
Blanc/Couleurs 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Blanc/Couleurs 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Blanc/Couleurs 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Blanc/Couleurs 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Mix rapide 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Synthétiques 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Laine 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.

Precision relative aux contrôles : lavage de la charge nominale à la vitesse d'essorage maximale.

Programme	Fonction additionnelle	Charge	Consommation d'énergie annuelle	Consommation d'eau annuelle
Blanc/Couleurs 40/60 °C	EcoPerfect 	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 2010/30/UE, avec eau froide (15 °C).

*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'arrivée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.



Remarques importantes



Avant le premier lavage

Faites un lavage à vide ! Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Versez dans le compartiment II :

- environ **1 litre** d'eau,
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau).

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.



Ménagement du linge et du lave-linge

- Pour le dosage de la lessive et des additifs, respectez impérativement les indications des fabricants.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.



Chargement du linge

Chargez à la fois de grands articles de linge et de petits articles !

Veillez à ce qu'aucun article de linge ne reste coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.



Différents degrés de salissure du linge

Lavez le linge neuf séparément.

peu sale



Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle  **Speed Perfect**.

très sale

Traitez les taches avant la mise en machine.

Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez le programme avec prélavage.



Trempage

Mettez du linge de même couleur.

Versez le produit de trempage/la lessive selon les indications du fabricant dans le compartiment II. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** et appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. Au bout de 10 minutes environ, appuyez sur **Départ/Rajout de linge** pour mettre le programme en pause. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, appuyez de nouveau sur **Départ/Rajout de linge** si le programme doit continuer ou modifiez le programme.



Amidonage

Le linge ne doit pas avoir été lavé avec de l'assouplissant.

L'amidonage est possible dans tous les programmes de lavage (amidon liquide). Dosez l'amidon selon les indications du fabricant et versez-le dans le compartiment de l'assouplissant  (si nécessaire, nettoyez d'abord le compartiment).



Teinture / décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. Ne décolorez **pas** de linge dans le lave-linge !



Duvet

Le linge ne doit pas avoir été lavé avec de l'assouplissant.

Laver uniquement les housses de duvet, jamais les duvets ni les oreillers en duvet. Lavez les grands articles à part et dosez la lessive avec parcimonie. Sécher ensuite les housses au sèche-linge pour éviter que les duvets ne boulochent.

⚠ Insert pour lessive liquide (selon le modèle)

Pour le dosage de la lessive liquide, utilisez l'insert :

- Retirez complètement le bac à produits. → page 10
- Poussez l'insert vers l'avant.

N'utilisez pas l'insert (poussez-le vers le haut) :

- avec les lessives en gel ou en poudre,
- avec les programmes avec + **Prélavage** ou option ☺ (« fin dans... »)



Entretien



- Risque d'électrocution ! Débranchez la prise !
- Risque d'explosion ! N'utilisez pas de solvants !

Carrosserie du lave-linge, bandeau de commande

- Enlevez immédiatement les résidus de lessive.
- Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.




Nettoyage du bac à produits...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.



1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert qui doit s'encliquer (introduisez le cylindre sur la tige de guidage).
5. Remettez le bac à produits en place.

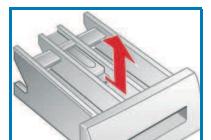

Laissez le bac à produits ouvert pour que l'humidité puisse s'évacuer.



Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.

Utilisez un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.



Détartrage

Pas de linge dans le lave-linge !

Aucun détartrage n'est nécessaire si la lessive est convenablement dosée. Si un détartrage s'avère tout de même nécessaire, suivez les instructions du fabricant de détartrant. Des détartrants appropriés sont en vente sur notre site Internet ou auprès de notre service après-vente (→ page 13).

Indications de la zone d'affichage (selon le modèle)

⌚ clignote.

Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé.

E : 11, 29

Ouvrez complètement le robinet d'arrivée d'eau ; flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → page 11 ; pression d'eau trop faible

E : 18

Pompe d'évacuation bouchée ; nettoyez la pompe d'évacuation. → page 11
Flexible d'évacuation/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible au niveau du siphon.
→ page 11

E : 23

Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente.

Autres indications

Arrêtez le lave-linge, attendez 5 secondes et remettez-le en marche. Si l'indication réapparaît, contactez le service après-vente. → page 13

Conseils anti-engorgement






Risque de brûlure !

- Attendez que le bain lessiviel ait refroidi !
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau !

Pompe d'évacuation

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. Détachez le tuyau de vidange de son support. Retirez son bouchon, laissez s'évacuer le bain lessiviel. Remettez le bouchon en place.
3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
5. Replacez le bouchon de la pompe et revissez-le. La poignée doit être à la verticale. Replacez le tuyau de vidange sur son support.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

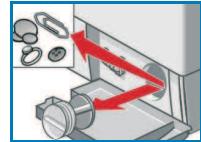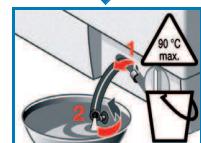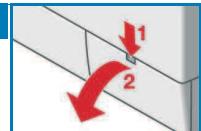

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment II et lancez le programme **Vidange**.



Flexible d'évacuation sur siphon

Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.



1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible et le raccord du siphon.
3. Replacez le flexible et fixez-le avec le collier.

Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution

Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour éliminer toute pression d'eau dans le flexible d'alimentation :

1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau !
2. Sélectionnez n'importe quel programme (sauf Rincage/Essorage / Vidange).
3. Appuyez sur **Départ/Rajout de linge**. Laissez fonctionner le programme pendant 40 secondes environ.
4. Placez le sélecteur sur **Arrêt**. Débranchez la prise.
5. Pour nettoyer le filtre : Débranchez le flexible du robinet d'arrivée d'eau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse. **et/ou** sur les modèles Standard et Aqua-Secure : Débranchez le flexible à l'arrière de l'appareil. Sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.
6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.



Que faire si...

De l'eau s'écoule.	<ul style="list-style-type: none">Raccordez correctement/remplacez le flexible d'évacuation.Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation.
L'appareil n'est pas alimenté en eau.	<ul style="list-style-type: none">Avez-vous bien appuyé sur Départ/Rajout de linge ?Avez-vous bien ouvert le robinet d'arrivée d'eau ?
La lessive ne gagne pas la cuve.	<ul style="list-style-type: none">Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre. → page 11Le flexible d'alimentation est peut-être plié ou coincé ?
Le hublot refuse de s'ouvrir.	<ul style="list-style-type: none">La fonction de sécurité est active. Interruption du programme ? → page 4Auriez-vous sélectionné □ (cuve pleine = sans essorage final) ? → pages 3, 4L'ouverture n'est possible qu'avec le déverrouillage de secours ? → page 13
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">Avez-vous bien appuyé sur Départ/Rajout de linge ? Auriez-vous sélectionné une température (« fin dans... ») ?Avez-vous bien fermé le hublot ?Sécurité enfants active ? Désactivation → page 5
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	<ul style="list-style-type: none">Auriez-vous sélectionné □ (cuve pleine = sans essorage final) ? → pages 3, 4Nettoyez la pompe d'évacuation. → page 11Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'évacuation.
Je ne vois pas d'eau dans le tambour.	<ul style="list-style-type: none">Il ne s'agit pas d'un défaut. Le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge trempé/trop humide.	<ul style="list-style-type: none">Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez différemment les petits articles de linge et les gros dans le tambour.Auriez-vous sélectionné Repass. facile ? → page 5Auriez-vous sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → page 5
La durée du programme change au cours du cycle de lavage.	<ul style="list-style-type: none">Il ne s'agit pas d'un défaut. Le déroulement du programme fait l'objet d'une optimisation pour l'étape de lavage en cours. Ceci peut entraîner une modification de la durée du programme dans la zone d'affichage.
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	<ul style="list-style-type: none">Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
Eau résiduelle dans le compartiment de l'additif ☈ .	<ul style="list-style-type: none">Il ne s'agit pas d'un défaut. L'efficacité de l'additif n'est pas compromise.Nettoyez l'insert si nécessaire. → page 10
Des odeurs se dégagent du lave-linge.	<ul style="list-style-type: none">Exécutez le programme Blanc/Couleurs 90 °C sans linge. Employez de la lessive utilisable à toutes les températures.
L'indication d'état ☈ clignote. Dans certains cas, de la lessive sort du bac à produits.	<ul style="list-style-type: none">Auriez-vous utilisé trop de lessive ? Mélangez 1 cuillère à soupe d'assouplissant à ½ litre d'eau et versez le tout dans le compartiment II (pas avec les textiles techniques ou contenant du duvet !). Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
Bruits, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.	<ul style="list-style-type: none">Avez-vous bloqué les pieds de l'appareil ? Bloquez les pieds de l'appareil. → notice d'installationLes brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport. → notice d'installation.
Des bruits anormaux se font entendre lors de l'essorage et de la vidange.	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez la pompe d'évacuation. → page 11
La zone d'affichage ou les voyants ne fonctionnent pas alors que l'appareil est en marche.	<ul style="list-style-type: none">Coupe de courant ?Fusible grillé ? Disjoncteur déclenché ? Remplacez le fusible/renclenchez le disjoncteur.Mode « économies d'énergie » actif ? → page 5Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
Le programme est plus long que d'habitude.	<ul style="list-style-type: none">Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour.Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de contrôle de la mousse est actif : un rinçage est ajouté.

Que faire si...

Il y a des résidus de lessive sur le linge.	<ul style="list-style-type: none">Les lessives sans phosphates contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.Sélectionnez Rinçage/Essorage ou brossez le linge après le lavage.
Au moment de rajouter du linge, Départ/Rajout de linge clignote très vite et un signal se fait entendre.	<ul style="list-style-type: none">Le niveau d'eau est trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Le cas échéant, refermez le hublot immédiatement.Pour poursuivre le programme, appuyez sur Départ/Rajout de linge.
Si vous ne parvenez pas vous-même à remédier au problème (arrêt/remise en marche) ou si une réparation s'impose :	<ul style="list-style-type: none">Placez le sélecteur sur Arrêt et débranchez la prise.Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente. → page 13

Déverrouillage de secours en cas de coupure de courant, par exemple



Le programme redémarre lorsque l'électricité est rétablie. Toutefois, il est possible de retirer le linge en ouvrant le hublot :



Risque de brûlure !

Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Le cas échéant, laissez-les d'abord refroidir.

Ne mettez pas les mains dans le tambour si ce dernier tourne encore.
N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

1. Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

2. Vidangez le bain lessiviel. → page 11

3. Tirez le dispositif de déverrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et relâchez.
Le hublot peut maintenant être ouvert.



Service après-vente

Si vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème (Que faire si..., → pages 12, 13), veuillez vous adresser à notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).

- **FR** 01 40 10 11 00

- **B** 070 222 141

- **CH** 0848 840 040

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.

E-Nr.

FD

Numéro de série

Numéro de fabrication

Ces numéros se trouvent :
à l'intérieur du hublot* / sur la trappe de service ouverte*
et à l'arrière de l'appareil.
*selon le modèle

Ayez confiance en la compétence du fabricant. Faites appel à nous.

Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine.



Lave-linge



BOSCH

fr Notice d'utilisation