

## Questa lavatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, di alto prezzo qualitativo della marca Bosch. La lavatrice si contraddistingue per un consumo ridotto di energia e di acqua. Ogni macchina che esce dal nostro stabilimento viene controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza e le condizioni perfette.

Ulteriori informazioni: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

È possibile trovare i contatti del servizio di assistenza tecnica più vicino nell'elenco del servizio di assistenza tecnica oppure qui di seguito (a seconda del modello).

- IT 800-829120 Linea verde
- CH 0848 840 040

### Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il

### Indice

	Pagina
■ Uso conforme alle norme	1
■ Programmi	1
■ Impostare e adattare il programma	3
■ Lavaggio	3/4
■ Dopo il lavaggio	4
■ Impostazioni individuali	5/6
■ Avvertenze importanti	6
■ Guida rapida dei programmi	7
■ Avvertenze di sicurezza	8
■ Valori di consumo	8
■ Cura	9
■ Avvertenze sulle spie luminose	9
■ Manutenzione	10
■ Cosa fare se ...	11

**Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio**

- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Invece del programma **Cotone/Colorati 90 °C**, selezionare il programma **Cotone/Colorati 60 °C** e la funzione supplementare **EcoPerfect**. Si ottiene lo stesso livello di pulizia con consumo di energia notevolmente ridotto.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

## Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- per il lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di lana lavabile a mano in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e detersivi e additivi normalmente in commercio, che siano idonei per l'uso in lavatrice.

Osservare le avvertenze di sicurezza a pagina 8!

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.
- Informare il servizio assistenza clienti.

I bambini e le persone non opportunamente addestrate non possono utilizzare la lavatrice!

Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice.

Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto queste istruzioni e le istruzioni per l'installazione allegate.



Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il

## Preparazione

Installazione a regola d'arte secondo il manuale per l'installazione allegato.

### Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.

- Informare il servizio assistenza clienti.

### Inserire la spina di alimentazione

Solo con le mani asciutte.  
Afferrare solo la spina.

### Aprire il rubinetto dell'acqua

Dosare secondo:  
disponibili presso il proprio ente di approvvigionamento idrico e indicazioni del produttore.

Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

Introdurre detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggianti, sale smacchiante

Scomparto II: Detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggianti, sale smacchiante

Scomparto I: detersivo per prelavaggio

### Impostare e adattare il programma

(\*a seconda del modello)

### Funzioni supplementari

### Velocità di centrifuga\*

### Indicatori di stato

### Avvio/Pausa

### Selettore programmi

### Cotone/Colorati

Tessuti resistenti  
+Prelavaggio Tessuti resistenti, prelavaggio a 30 °C

### Mix

Tipi diversi di biancheria

### Rapido

Programma breve

### Risciacquo/Centrifuga

biancheria lavata a mano,  
tasto **Skin Care (Risciacquo plus)** attivo; in caso di sola centrifuga, disattivare il tasto

### Scarico acqua

dell'acqua di risciacquo in caso di **Escl. centrif. finale** (senza centrifuga finale)

### Lana/Pregiati

Lana lavabile a mano e in lavatrice

### Delicati/Seta

Tessuti lavabili delicati

### Sintetici

Tessuti di facile manutenzione

Osservare le avvertenze importanti - pagina 6.

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli.

Chiudere l'oblò di carico. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.

Funzioni supplementari - vedi anche Guida rapida dei programmi, pagina 7

TurboPerfect

Per lavare in un tempo più breve con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard. Quantità di carico massima -> Guida rapida dei programmi, pagina 7.

EcoPerfect

Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

Stirameno

Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipieghe. Centrifuga finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin Care (Risciacquo plus)

Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.

Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.

Scomparto II: ammorbidente, amido

Scomparto I: detersivo per prelavaggio

### Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per modelli Aqua-Stop non è necessario -> Avvertenze Istruzioni per l'installazione.

EcoPerfect

Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

Stirameno

Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipieghe. Centrifuga finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin Care (Risciacquo plus)

Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.

Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.

Scomparto II: ammorbidente, amido

Scomparto I: detersivo per prelavaggio

### Introdure detergente e additivi

Dosare secondo:

disponibili presso il proprio ente di approvvigionamento idrico e indicazioni del produttore.

Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli.

Chiudere l'oblò di carico. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.

Funzioni supplementari - vedi anche Guida rapida dei programmi, pagina 7

TurboPerfect

Per lavare in un tempo più breve con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

EcoPerfect

Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

Stirameno

Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipieghe. Centrifuga finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin Care (Risciacquo plus)

Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.

Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.

Scomparto II: ammorbidente, amido

Scomparto I: detersivo per prelavaggio

### Impostazioni individuali

Velocità di centrifuga/ senza centrifuga finale -> a seconda del modello

Prima del primo lavaggio eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria -> pagina 9.

Suddividere e introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni del produttore sul trattamento dei tessuti, secondo le indicazioni riportate sulle etichette dei capi, e secondo il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporcizia e la temperatura.

Non superare il carico massimo -> pagina 7.

Rimuovere eventuali corpi estranei

- Pericolo di ruggine.

- Lasciare il cassetto detergente e l'oblò di carico aperti in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

Funzioni supplementari -> vedi anche Guida rapida dei programmi, pagina 7

TurboPerfect

Per lavare in un tempo più breve con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

EcoPerfect

Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

Stirameno

Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipieghe. Centrifuga finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin Care (Risciacquo plus)

Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.

Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.

Scomparto II: ammorbidente, amido

Scomparto I: detersivo per prelavaggio

### Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per modelli Aqua-Stop non è necessario -> Avvertenze Istruzioni per l'installazione.

EcoPerfect

Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

Stirameno

Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipieghe. Centrifuga finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin Care (Risciacquo plus)

Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.

## Guida rapida dei programmi

Osservare la tabella Valori di consumo a pagina 3 e le Avvertenze a

Programmi	°C	max.	Tipi di biancheria	Funzioni supplementari; Avvertenze	
				Tessuti resistenti, tessuti lavabili a 90° in cotone o lino	Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste
Cotone/Colorati	30, 40, 60, 90 °C	6 kg	Tessuti resistenti, tessuti lavabili a 90° in cotone o lino	TurboPerfect *, *,  plus	
Sintetici	40 °C	3 kg	Tessuti di facile manutenzione in cotone o miste	TurboPerfect *, *,  plus	
Mix	40 °C	2 kg	Tessuti in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice	TurboPerfect *, *,  plus;	
Delicati/Seta	30 °C	3 kg	Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	Tessuti in mano a mano o in lavatrice	
Lana/Pregiati	30 °C	2 kg			
Rapido	30 °C	2 kg			
<b>Programmi supplementari</b>				Come Programma breve è indicato il programma Mix 40 °C con la velocità di centrifuga massima.	
Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detergente nello scomparto II per i programmi con prelavaggio.					

\* Impostazione di programma per test in conformità alla norma EN60456. Avvertenza per test comparativi: per provare i programmi test, lavare la quantità di carico indicata con la velocità di centrifuga massima.

\*\* Impostazione di programma per test ed etichettatura energetica in conformità alla direttiva 2010/30/CE con acqua fredda (15 °C).

\*\*\* I valori si discostano da quelli indicati a seconda della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua in ingresso; della temperatura ambiente, del tipo, della quantità e del grado di sporco della biancheria; del detergente utilizzato; delle oscillazioni della tensione di rete e delle funzioni supplementari selezionate.

Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detergente nello scomparto II per i programmi con prelavaggio.

## Valori di consumo

Programma	Carico	Energia elettrica***	Acqua***	Durata del programma***
Cotone/Colorati 30, 40, 60, 90 °C	6 kg	0,51 kWh	55 l	2:22 h
+Prelavaggio 40 °C				
Sintetici 30, 40, 60 °C	3 kg	0,63 kWh	55 l	2:22 h
Mix 40 °C	2 kg	1,26 kWh	55 l	2:31 h
Delicati/Seta 30 °C	3 kg	1,98 kWh	59 l	2:35 h
Lana/Pregiati 30 °C	2 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
Lana/Pregiati 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

\* Come Programma breve è indicato il programma Mix 40 °C con la velocità di centrifuga massima.

\*\* I valori si discostano da quelli indicati a seconda della pressione, della durezza e della

temperatura dell'acqua in ingresso; della temperatura ambiente, del tipo, della quantità e del grado di

sporco della biancheria; del detergente utilizzato; delle oscillazioni della tensione

di rete e delle funzioni supplementari selezionate.

Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detergente nello scomparto II per i programmi con prelavaggio.

## Avvertenze sulle spie luminose

a seconda del modello

Viene emesso un segnale acustico e lampeggiano le spie luminose per la velocità di centrifuga:

- ▢ Chiudere correttamente l'oblò di carico; possibile biancheria impigliata.
- ▢ Pompa di scarico dell'acqua ostruita; Pulire la pompa di scarico dell'acqua →pagina 10.
- ▢ Aprire completamente il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di scarico di alimentazione piegato/schiacciato;
- ▢ Tubo flessibile di scarico ostruito; Pulire il tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone →pagina 10, Pressione dell'acqua insufficiente.
- ▢ Non funzionano le spie luminose durante l'attività
- ▢ Interruzione dell'alimentazione elettrica?
- ▢ È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.
- ▢ Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti.
- ▢ Svolgimento del programma più lungo del solito.
- ▢ Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio distribuendo ripetutamente la biancheria.
- ▢ Nessun errore - sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.
- ▢ Guasto al motore.
- ▢ Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde.
- ▢ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- ▢ Residui di detergente sulla biancheria.
- ▢ Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.
- ▢ Staccare il tubo flessibile sul lato posteriore dell'apparecchio, estrarre il filtro con una pinza e pulirlo.
- ▢ Selezionare Risciacquo/Centrifuga oppure spazzolare la biancheria dopo il lavaggio.
- ▢ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- ▢ Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

Avvertenze di sicurezza

- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso e l'installazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla lavatrice.

- Conservare la documentazione per l'uso futuro.

**Pericolo di scossa elettrica!** - Afferrare solo la spina di alimentazione, non tirare mai il cavo.

- Non inserire/estrarre mai la spina con le mani bagnate.

**Pericolo di morte!** Per apparecchi dismessi:

- Togliere la spina dalla presa.

- Troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo con la spina.

- Distruggere la chiusura dell'oblò di carico per evitare che i bambini possano rimanere chiusi all'interno della lavatrice a rischio della vita.

**Pericolo di asfissia!** - Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- È possibile lavare insieme tipi diversi di biancheria

**Pericolo d'intossicazione!** - Tenere i detersivi e gli additivi fuori della portata dei bambini.

- I capi di biancheria preventivamente trattati con detergenti contenenti solventi, ad esempio smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione possono causare esplosioni.

Questi capi devono essere prima risciacquati accuratamente a mano.

- L'oblò di carico può riscaldarsi molto.

- Attenzione: quando la pompa scarica, l'acqua di lavaggio è molto calda.

- Non salire sulla lavatrice.

- Non utilizzare l'oblò di carico aperto come appoggio.

- Non introdurre le mani nel cestello se questo è ancora in rotazione.

- Fare attenzione se si apre il cassetto detergente durante il funzionamento!

**Pericolo di ferite!** ... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.

... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.

per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo scorra nello scarico senza essere utilizzato: Versare 1 litro d'acqua nello scomparto II e avviare il programma Scarico acqua.

**Risciacquo/Centrifuga, Scarico acqua** Lasciare il cassetto detergente aperto in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

**Cura**

**i Prima del primo lavaggio** Non introdurre biancheria! Aprire il rubinetto dell'acqua. Versare nello scomparto II:

- ca. 1 litro di acqua

- detergente (dosare secondo le indicazioni del produttore per capi poco sporchi e secondo il grado di durezza dell'acqua)

Impostare il selettore programmi su Sintetici 60 °C e selezionare Avvio/Pausa. Al termine del programma, impostare il selettore programmi su Spento.

**i Struttura esterna della macchina, pannello comandi**

- Strofinare con un panno morbido, umido.

- Non utilizzare panni, spugnette o detergenti abrasivi (detergenti per acciaio).

- Rimuovere subito i residui di detergente e detergente.

- Non pulire con getto d'acqua.

**i Pulire il cassetto detergente ...**

... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.

1. Tirare in fuori, premere verso il basso l'inserto, estrarre completamente il cassetto.

2. Per estrarre l'inserto: spingere l'inserto con il dito dal basso verso l'alto.

3. Svitare con attenzione il coperchio della pompa (acqua residua)

4. Pulire l'inserto con acqua e una spazzola e asciugarlo.

5. Reinserirre l'inserto fino all'arresto (inserire il cilindro sulla spina guida).

6. Inserire il cassetto detergente.

per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo scorra nello scarico senza essere utilizzato: Versare 1 litro d'acqua nello scomparto II e avviare il programma Scarico acqua.

**i Tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone** Impostare il selettore programmi su Spento, togliere la spina dalla presa.

1. Allentare le fascette, sfilarle con cautela il tubo flessibile di scarico (acqua residua).

2. Pulire il tubo flessibile di scarico e il manicotto del sifone.

3. Infilare nuovamente il tubo flessibile di scarico e assicurare il raccordo con la fascetta.

**i Decalcificazione** Non lasciare biancheria nella macchina! Eseguire la decalcificazione secondo le indicazioni del produttore del decalcificante; se il dosaggio del detergente è corretto, non è necessaria.

**i Filtro nel raccordo di carico acqua** Pericolo di scossa elettrica!

Non immergere nell'acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).

Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua!

2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua).

3. Selezionare Avvio/Pausa. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.

4. Impostare il selettore programmi su Spento. Togliere la spina dalla presa.

Pulizia del filtro:

1. A seconda del modello:

Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.

Pulire il filtro con uno spazzolino.

2. Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

**i Cosa fare se ...**

**Pompa di scarico acqua**

Impostare il selettore programmi su Spento, togliere la spina dalla presa.

1. Aprire e rimuovere lo sportello di manutenzione.

2. Per modelli con tubo flessibile di svuotamento: Togliere il tubo flessibile di svuotamento dal supporto ed estrarlo dall'involucro. Collocare al di sotto un recipiente.

Rimuovere il tappo di chiusura, fare scorrere l'acqua di lavaggio.

Riapplicare premendo il tappo di chiusura e rimettere il tubo flessibile sul supporto.

3. Il programma non si avvia.

4. L'oblò è chiuso?

5. È attiva la funzione di sicurezza. Attendere circa 2 minuti.

6. È stato selezionato il tasto Escl. centrif. finale (senza centrifuga finale)? →pagina 3, 4.

7. Il detersivo è rimasto nel cassetto.

8. Il filtro potrebbe essere otturato? Pulire il filtro →pagina 10.

9. Il tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato?

10. Il rubinetto dell'acqua è chiuso?

# Questa lavatrice

**Congratulazioni** - Avete scelto un elettrodomestico moderno, di alto pregio qualitativo della marca Bosch. La lavatrice si contraddistingue per un consumo ridotto di energia e di acqua. Ogni macchina che esce dal nostro stabilimento viene controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza e le condizioni perfette.

Ulteriori informazioni: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

È possibile trovare i contatti del servizio di assistenza tecnica più vicino nell'elenco del servizio di assistenza tecnica oppure qui di seguito (a seconda del modello).

- IT 800-829120 Linea verde
- CH 0848 840 040



## Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il

## Indice

	Pagina
Uso conforme alle norme .....	1
Programmi.....	1
Impostare e adattare il programma .....	3
Lavaggio .....	3/4
Dopo il lavaggio .....	4
Impostazioni individuali .....	5/6
Avvertenze importanti .....	6
Guida rapida dei programmi .....	7
Avvertenze di sicurezza .....	8
Valori di consumo.....	8
Cura .....	9
Avvertenze sulle spie luminose .....	9
Manutenzione .....	10
Cosa fare se ... .....	11



## Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Invece del programma **Cotone/Colorati 90 °C**, selezionare il programma **Cotone/Colorati 60 °C** e la funzione supplementare **EcoPerfect**. Si ottiene lo stesso livello di pulizia con consumo di energia notevolmente ridotto.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

## Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- per il lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di lana lavabile a mano in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e detersivi e additivi normalmente in commercio, che siano idonei per l'uso in lavatrice.



- Osservare le avvertenze di sicurezza a pagina 8!
- Non lasciare i bambini nei pressi della lavatrice senza sorveglianza.
- I bambini e le persone non opportunamente addestrate non possono utilizzare la lavatrice!
- Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice.

Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto queste istruzioni e le istruzioni per l'installazione indicate.

## Preparazione

Installazione a regola d'arte secondo il manuale per l'installazione allegato.



### Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.
- Informare il servizio assistenza clienti.




### Inserire la spina di alimentazione

Solo con le mani asciutte.  
Afferrare solo la spina.



### Aprire il rubinetto dell'acqua

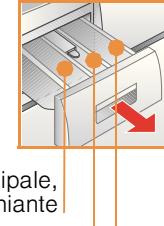


**Scomparto II:** Detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggianti, sale smacchiante

**Scomparto DIII:** ammorbidente, amido

**Scomparto I:** detersivo per prelavaggio

(\*a seconda del modello)

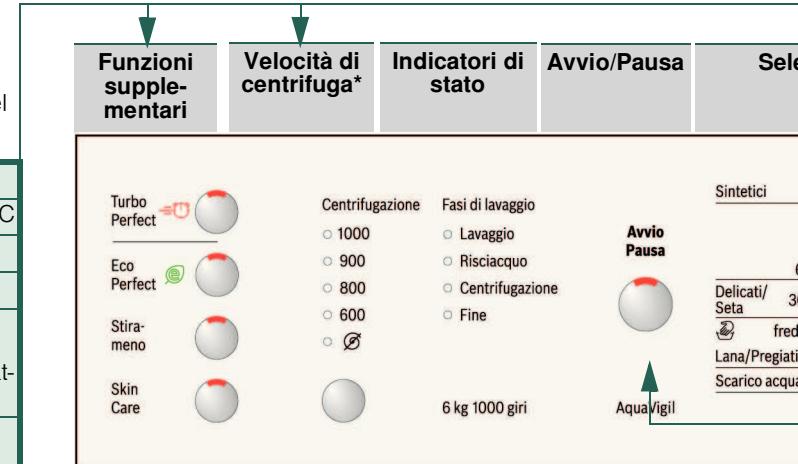

Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta sfiorarli! In caso di pressione prolungata del tasto velocità di centrifuga, si ha lo scorrimento automatico delle opzioni di impostazione!



**Prima del primo lavaggio**  
eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria -> pagina 9.

## Suddividere e introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni del produttore sul trattamento dei tessuti, secondo le indicazioni riportate sulle etichette dei capi, secondo il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporcizia e la temperatura. Non superare il carico massimo -> pagina 7.

Osservare le avvertenze importanti -> pagina 6.  
Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli. Chiudere l'oblò di carico. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.



## Introdurre detersivo e additivi

Dosare secondo: quantità di biancheria, grado di sporcizia, durezza dell'acqua (dati disponibili presso il proprio ente di approvvigionamento idrico) e indicazioni del produttore. Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.



**i** Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.

## Impostare e adattare il programma

**Selettore programmi**



Funzioni supplementari e velocità di centrifuga -> Impostazioni individuali, pagina 5.

## Selezionare Avvio/Pausa

Selettore programmi per l'accensione e lo spegnimento della macchina e la selezione del programma. Ruotabile in entrambe le direzioni.


# Lavaggio

Cassetto detergente con scomparti I, II, III

Cestello

Pannello comandi

Oblò di carico

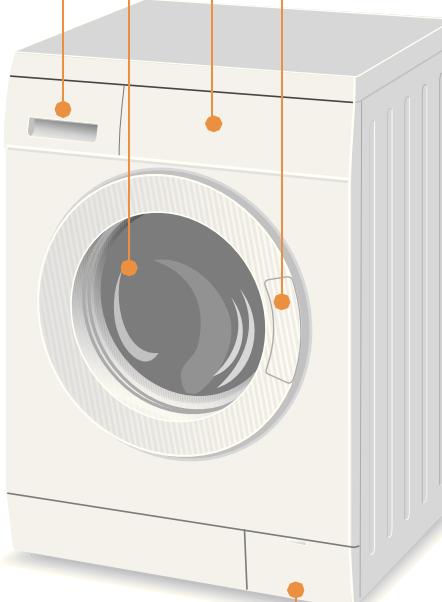

Sportello di manutenzione



1

2

# Lavaggio

3



## Estrarre la biancheria

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria. Se il tasto Escl. centrif. finale (senza centrifuga finale) è attivo: Impostare il selettore programmi su **Scarico acqua** oppure selezionare una velocità di centrifuga. Selezionare **Avvio/Pausa**.



- Rimuovere eventuali corpi estranei
- Pericolo di ruggine.
- Lasciare il cassetto detergente e l'oblò di carico aperti in modo che l'acqua residua si possa asciugare.



## Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per modelli Aqua-Stop non è necessario -> Avvertenze Istruzioni per l'installazione.



## Spegnimento

Impostare il selettore programmi su **Spento**.



## Fine del programma quando...

... Il tasto Avvio/Pausa lampeggi e la spia luminosa **fine** si illumina.

## Interruzione del programma

Nei programmi ad alte temperature:

- fare raffreddare la biancheria: selezionare **Risciacquo/Centrifuga**.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

Nei programmi a basse temperature:

- Selezionare **Risciacquo/Centrifuga** (disattivare il tasto **Skin Care (Risciacquo plus)**) oppure **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

## Cambiare il programma, quando ...

... per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

- selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare **Avvio/Pausa**. Il nuovo programma parte dall'inizio.

# Impostazioni individuali

## Velocità di centrifuga/senza centrifuga finale

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato è possibile impostare la velocità di centrifuga o lo Escl. centrif. finale (senza centrifuga finale, la biancheria resta immersa nell'acqua dell'ultimo risciacquo). L'effetto delle modifiche dipende dall'avanzamento del programma.

La velocità di centrifuga massima selezionabile dipende dal modello e dal programma impostato.

## Funzioni supplementari

TurboPerfect  Per lavare in un tempo più breve con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard. Quantità di carico massima -> Guida rapida dei programmi, pagina 7.

EcoPerfect  Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.


Stirameno Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipiega. Centrifuga finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin Care (Risciacquo plus) Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.


## Avvio/Pausa



Per avviare o interrompere il programma.

## Segnale acustico

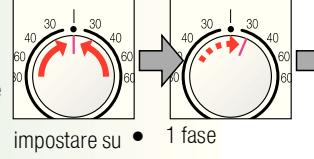1. Attivazione della modalità di impostazione del volume del segnale  
impostare su • 1 fase premere e tenere premuto + 1 fase, rilasciare

Optional:

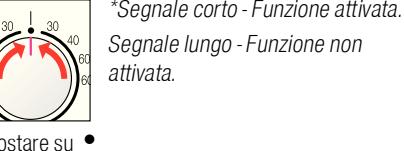
- Modalità per ipovedenti\*  
ON/OFF
- 
- direttamente
- 
- \*Segnale corto - Funzione attivata.  
Segnale lungo - Funzione non attivata.
- impostare su •

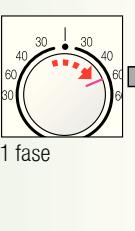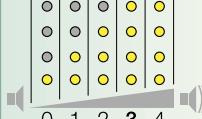2. Regolare il volume per ...

1 fase

Segnali dei tasti  
Impostare il volume\*\*

1 fase

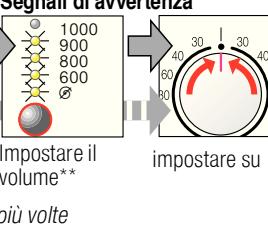Segnali di avvertenza  
Impostare il volume\*\*

1 fase

impostare su •

\*\*se necessario selezionare più volte



# Avvertenze importanti

## Proteggere la biancheria e la macchina

- Svuotare le tasche.
- Fare attenzione alle parti in metallo (graffette ecc.).
- Lavare i capi delicati in una retina/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in una retina/sacchetto.

## Biancheria non ugualmente sporca

- |   |  |
|---|--|
|  leggero | <br>Lavare i capi nuovi a parte.  |
|  intenso | Non selezionare il prelavaggio. Se necessario, selezionare la funzione supplementare <b>TurboPerfect</b>  . |
|   | Se necessario, trattare preventivamente le macchie.  |
|   | Introdurre meno biancheria.  |
|   | Selezionare un programma con prelavaggio.  |

## Ammollo

-  Introdurre il prodotto per ammollo/detersivo nello scomparto **II** secondo le indicazioni del produttore. Impostare il selettori programmi su **Cotone/Colorati 30 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo circa 10 minuti, selezionare Avvio/Pausa per sospendere il programma. Al termine del tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente **Avvio/Pausa** se il programma deve proseguire oppure modificare il programma.

## Inamidare

-  La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.

È possibile inamidare la biancheria in tutti i programmi di lavaggio con amido liquido. Introdurre l'amido nello scomparto dell'ammorbidente  (da pulire prima se necessario) secondo le indicazioni del produttore.

## Tingere / Decolorare

-  Tingere solo in quantità conformi all'uso domestico. Il sale può attaccare l'acciaio inossidabile! Rispettare le indicazioni del produttore del colorante! **Non** decolorare la biancheria nella lavatrice!

# uGuida rapida dei programmi

→ Osservare la tabella Valori di consumo a pagina 8 e le Avvertenze a

Programmi	°C	max.	Tipo di biancheria	Funzioni supplementari; Avvertenze
Cotone/Colorati	30, 40, 60, 90 °C	6 kg	Tessuti resistenti, tessuti lavabili a 90° in cotone o lino	TurboPerfect  *,  EcoPerfect, Stirameno, Skin Care (Risciacquo plus)
+Prelavaggio	40 °C			
Sintetici	30, 40, 60 °C	3 kg	Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	TurboPerfect  ,  EcoPerfect, Stirameno, Skin Care (Risciacquo plus)
Mix	40 °C	3 kg	Tessuti in cotone o tessuti di facile manutenzione per tessuti delicati lavabili, ad es. in seta, satin, fibre sintetiche o miste (ad es. tende)	TurboPerfect  ,  EcoPerfect, Stirameno, Skin Care (Risciacquo plus); è possibile lavare insieme tipi diversi di biancheria
Delicati/Seta	30 °C	2 kg	Tessuti in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice	programma di lavaggio particolarmente delicato, per evitare il restrosgimento dei capi, con pause più lunghe durante il programma (i tessuti restano in ammollo nell'acqua di lavaggio)
	freddo, 30 °C			
Rapido	30 °C	2 kg	Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	Programma breve ca. 15 minuti, adatto per la biancheria poco sporca
<b>Programmi supplementari</b>				
* carico ridotto in caso di funzione aggiuntiva TurboPerfect 				
i Come Programma breve è indicato il programma Mix 40 °C con la velocità di centrifuga massima.				
Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detersivo nello scomparto III, per i programmi con prelavaggio distribuire il detersivo negli scomparti I e II.				

- \* carico ridotto in caso di funzione aggiuntiva TurboPerfect 
- i Come Programma breve è indicato il programma Mix 40 °C con la velocità di centrifuga massima.
- Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detersivo nello scomparto III, per i programmi con prelavaggio distribuire il detersivo negli scomparti I e II.

0411 / 9000625787	WAE20176IT	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland
-------------------	------------	--



## Avvertenze di sicurezza

- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso e l'installazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla lavatrice.
- Conservare la documentazione per l'uso futuro.
- Pericolo di scossa elettrica!**
  - Afferrare solo la spina di alimentazione, non tirare mai il cavo.
  - Non inserire/estrarre mai la spina con le mani bagnate.
- Pericolo di morte!**
  - Per apparecchi dismessi:
  - Togliere la spina dalla presa.
  - Troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo con la spina.
  - Distruggere la chiusura dell'oblò di carico per evitare che i bambini possano rimanere chiusi all'interno della lavatrice a rischio della vita.
- Pericolo di asfissia!**
  - Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Pericolo d'intossicazione!**
  - I capi di biancheria preventivamente trattati con detergenti contenenti solventi, ad esempio smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione possono causare esplosioni. Questi capi devono essere prima risciacquati accuratamente a mano.
- Pericolo di esplosione!**
  - L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
  - Attenzione: quando la pompa scarica, l'acqua di lavaggio è molto calda.
  - Non salire sulla lavatrice.
  - Non utilizzare l'oblò di carico aperto come appoggio.
  - Non introdurre le mani nel cestello se questo è ancora in rotazione.
  - Fare attenzione se si apre il cassetto detergente durante il funzionamento!
- Pericolo di ferite!**
  - Tenere i detergesivi e gli additivi fuori della portata dei bambini.

## Valori di consumo

Programma	Carico	Energia elettrica***	Acqua***	Durata del programma***
Cotone/Colorati 30 °C*	6 kg	0,51 kWh	55 l	2:22 h
Cotone/Colorati 40 °C*	6 kg	0,63 kWh	55 l	2:22 h
Cotone/Colorati 60 °C*	6 kg	1,26 kWh	55 l	2:31 h
Cotone/Colorati 90 °C	6 kg	1,98 kWh	59 l	2:35 h
Sintetici 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
 Lana/Pregiati 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

\* Impostazione di programma per test in conformità alla norma vigente EN60456.  
Avvertenza per test comparativi: per provare i programmi test, lavare la quantità di carico indicata con la velocità di centrifuga massima.

Programma	Funzione supplementare	Carico	Consumo di energia annuo	Consumo di acqua annuo
Cotone/Colorati 40/60 °C	 Eco Perfect**	6/3 kg	196 kWh	10120 l

\*\* Impostazione di programma per test ed etichettatura energetica in conformità alla direttiva 2010/30/CE con acqua fredda (15 °C).

\*\*\* I valori si discostano da quelli indicati a seconda della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua in ingresso; della temperatura ambiente, del tipo, della quantità e del grado di sporco della biancheria; del detersivo utilizzato; delle oscillazioni della tensione di rete e delle funzioni supplementari selezionate.

## Cura

### i Prima del primo lavaggio

Non introdurre biancheria! Aprire il rubinetto dell'acqua. Versare nello scomparto **II**:

- ca. 1 litro di acqua
- detersivo (dosare secondo le indicazioni del produttore per capi poco sporchi e secondo il grado di durezza dell'acqua)

Impostare il selettori programmi su **Sintetici 60 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Al termine del programma, impostare il selettori programmi su **Spento**.



### i Struttura esterna della macchina, pannello comandi

- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non utilizzare panni, spugnette o detergenti abrasivi (detergenti per acciaio).
- Rimuovere subito i residui di detersivo e detergente.
- Non pulire con getto d'acqua.

### i Pulire il cassetto detergivo ...

... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.

1. Tirare in fuori, premere verso il basso l'inserto, estrarre completamente il cassetto.
2. Per estrarre l'inserto: spingere l'inserto con il dito dal basso verso l'alto.
3. Lavare la vaschetta detergivo e l'inserto con acqua e una spazzola e asciugarli.
4. Reinserire l'inserto fino all'arresto (inserire il cilindro sulla spina guida).
5. Inserire il cassetto detergivo.

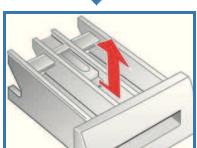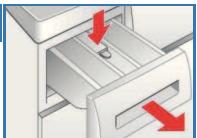

i Lasciare il cassetto detergivo aperto in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

### i Cestello

Lasciare l'oblò di carico aperto per fare asciugare il cestello.

Macchie di ruggine - utilizzare un detergente senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.

### i Decalcificazione

*Non lasciare biancheria nella macchina!*

Eseguire la decalcificazione secondo le indicazioni del produttore del decalcificante; se il dosaggio del detersivo è corretto, non è necessaria.

## Avvertenze sulle spie luminose

a seconda del modello

Viene emesso un segnale acustico e lampeggiano le spie luminose per la velocità di centrifuga:

☒ Chiudere correttamente l'oblò di carico; possibile biancheria impigliata.	☒ Pompa di scarico dell'acqua ostruita; Pulire la pompa di scarico dell'acqua → <a href="#">pagina 10</a> .	☒ Aprire completamente il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; Pulire il filtro → <a href="#">pagina 10</a> , Pressione dell'acqua insufficiente.
☒ Guasto al motore. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.	☒ Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.	



- **Pericolo di scossa elettrica!** Togliere la spina dalla presa.
- **Pericolo di esplosione!** Non utilizzare solventi.

## Manutenzione




- **Pericolo di scottature!** Fare raffreddare l'acqua di lavaggio!
- Chiudere il rubinetto dell'acqua!

### Pompa di scarico acqua

Impostare il selettori programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Aprire e rimuovere lo sportello di manutenzione.
2. **Per modelli con tubo flessibile di svuotamento:** Togliere il tubo flessibile di svuotamento dal supporto ed estrarlo dall'involucro. Collocare al di sotto un recipiente. Rimuovere il tappo di chiusura, fare scorrere l'acqua di lavaggio. Riapplicare premendo il tappo di chiusura e rimettere il tubo flessibile sul supporto.
- 2\* **Per modelli senza tubo flessibile di svuotamento:** Svitare con attenzione il coperchio della pompa fino a quando l'acqua di lavaggio non inizia a fuoriuscire. Quando lo sportello di manutenzione è mezzo pieno, riavvitare il coperchio della pompa e svuotare lo sportello. Ripetere le varie fasi fino a quando l'acqua di lavaggio non è fuoriuscita completamente.
3. Svitare con attenzione il coperchio della pompa (acqua residua)
4. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa (l'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente).
5. Inserire nuovamente e riavvitare il coperchio della pompa.
6. Inserire e chiudere lo sportello di manutenzione

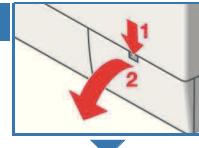

per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo scorra nello scarico senza essere utilizzato: Versare 1 litro d'acqua nello scomparto **II** e avviare il programma **Scarico acqua**.

### Tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone

Impostare il selettori programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Allentare le fascette, sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico (acqua residua).
2. Pulire il tubo flessibile di scarico e il manicotto del sifone.
3. Infilare nuovamente il tubo flessibile di scarico e assicurare il raccordo con la fascetta.



### Filtro nel raccordo di carico acqua

#### Pericolo di scossa elettrica!

*Non immergere nell'acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).*




Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne **Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua**).
3. Selezionare **Avvio/Pausa**. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
4. Impostare il selettori programmi su **Spento**. Togliere la spina dalla presa. Pulizia del filtro:



1. A seconda del modello:  
Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.  
Pulire il filtro con uno spazzolino.

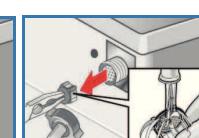

**e/o** per modelli Standard e Aqua-Secure:

Staccare il tubo flessibile sul lato posteriore dell'apparecchio, estrarre il filtro con una pinza e pulirlo.

2. Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

## Cosa fare se ...

Vi è una perdita d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fissare correttamente / sostituire il tubo flessibile di scarico.</li> <li>- Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.</li> </ul>
Non vi è alimentazione d'acqua. Il detergente è rimasto nel cassetto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non è stato selezionato il tasto <b>Avvio/Pausa</b>?</li> <li>- È stato aperto il rubinetto dell'acqua?</li> <li>- Il filtro potrebbe essere otturato? Pulire il filtro →pagina 10.</li> <li>- Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato?</li> </ul>
L'oblò di carico non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È attiva la funzione di sicurezza. Attendere circa 2 minuti.</li> <li>- È stato selezionato il tasto <b>Escl. centrif. finale Ø</b> (senza centrifuga finale)? →pagina 3, 4.</li> </ul>
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È stato selezionato il tasto <b>Avvio/Pausa</b>?</li> <li>- L'oblò è chiuso?</li> </ul>
L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È stato selezionato <b>Escl. centrif. finale Ø</b> (senza centrifuga finale)? →pagina 3, 4.</li> <li>- Pulire la pompa di scarico dell'acqua →pagina 10.</li> <li>- Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.</li> </ul>
Nel cestello non si vede acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun errore - l'acqua è al di sotto della zona visibile.</li> </ul>
Risultato di centrifugazione insoddisfacente. Bucato bagnato/troppo umido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione della biancheria irregolare. Distribuire capi di biancheria grandi e piccoli nel cestello.</li> <li>- È stato selezionato <b>Stiramento</b>? →pagina 5.</li> <li>- È stata selezionata una velocità di rotazione troppo bassa? →pagina 5.</li> </ul>
Avviamento ripetuto della centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.</li> </ul>
Acqua residua nello scomparto per gli additivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun errore - l'azione dell'additivo non viene compromessa.</li> <li>- Se necessario pulire l'inserto →pagina 9.</li> </ul>
Formazione di odore nella lavatrice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eseguire il programma <b>Cotone/Colorati 90 °C</b> senza biancheria, utilizzando il detergente.</li> </ul>
Esce schiuma dal cassetto detergente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È stato utilizzato troppo detergente? Se dal cassetto detergente esce schiuma: Diluire 1 cucchiaino da tavola di ammorbidente in ½ litro d'acqua e versarla nello scomparto <b>II</b> (<i>Non per tessuti outdoor o piumini!</i>). - Nel ciclo di lavaggio successivo ridurre il dosaggio del detergente.</li> </ul>
Forte emissione di rumori, vibrazioni e "spostamento" durante la centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I piedini dell'apparecchio sono fissati bene? Fissare bene i piedini dell'apparecchio →<i>Istruzioni per l'installazione</i>.</li> <li>- I fermi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i fermi di trasporto →<i>Istruzioni per l'installazione</i>.</li> </ul>
Non funzionano le spie luminose durante l'attività dell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interruzione dell'alimentazione elettrica?</li> <li>- È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.</li> <li>- Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti.</li> </ul>
Svolgimento del programma più lungo del solito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio distribuendo ripetutamente la biancheria.</li> <li>- Nessun errore - sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.</li> </ul>
Residui di detergente sulla biancheria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alcuni detergenti senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.</li> <li>- Selezionare <b>Risciacquo/Centrifuga oppure spazzolare la biancheria dopo il lavaggio</b>.</li> </ul>
Se non si riesce a eliminare autonomamente l'inconveniente (accensione/spegnimento) oppure se è necessaria una riparazione:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impostare il selettore programmi su <b>Spento</b> e togliere la spina dalla presa.</li> <li>- Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio di assistenza clienti →<i>Istruzioni per l'installazione</i>.</li> </ul>	



**Lavatrice**

**BOSCH**

**it Istruzioni per l'uso**