

Pyykinpesukoneesi

Onnittelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto tarkastetaan huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.bosch-home.com

Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).

– **FIN** 020 751 0700 (Fixed Line 8,21 snt/call +6,9 snt/min (inc. VAT 22%); Mobile 8,21 snt/call + 14,9 snt/min (inc. VAT 22%))

Ympäristöystävällinen hävittäminen
Hävitä pakkaus ympäristöä säästäten. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Sisältö

■ Määräysten mukainen käyttö	1
■ Pesuohjelmat	1
■ Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
■ Peseminen	3/4
■ Pesun jälkeen	4
■ Yksilölliset asetukset	5/6
■ Tärkeitä ohjeita	6
■ Ohjelmataulukko	7
■ Turvallisuusohjeet	8
■ Kulutustiedot	8
■ Hoito	9
■ Merkkivaloja koskevat ohjeet	9
■ Huolto	10
■ Mitä on tehtävä, jos ...	11

Ympäristön ja energian säästöohjeita
– Käytä hyödyksi kunkin ohjelman suurin mahdollinen täyttömäärä.
– Valitse ohjelman **Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 90 °C** sijaan ohjelma **Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 60 °C** ja lisätoiminto **Intensiv**. Pääset samaan pesutulokseen sähköä säästäten.
– Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden ja veden kovuuden mukaan.

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepestävien tekstiilien ja käsinpestävän villan pesuun pesuaineliuoksessa,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja hoitoaineiden kanssa.

- ⚠ – **Noudata turvallisuusohjeita sivulla 8!**
- ⚠ – **Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!**
- **Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne pesukonetta, eivät saa käyttää sitä!**
- **Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen läheltä!**

Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen asennusohjeen!

Alkuvalmistelut

Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.

Tarkasta kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys huoltopalveluun!

Kytke verkkopistoke pistorasiaan

Vain kuivin käsin!
Tartu vain pistokkeeseen!

Avaa vesihana

Lokero II: pesuaine varsinaista pesua varten, vedenpehmentysaine, valkaisuaine, tahrannoistoina

Lokero ☼: huuhteluaine, tärkki

Lajittele pyykki ja laita se koneeseen

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

Pesuohjemerkintöjen mukaan.

Materiaalin, värin, likaisuuden ja lämpötilan mukaan. Älä ylitä suurinta mahdollista täyttömäärää → **Sivu 7.**

Noudata tärkeitä ohjeita → **Sivu 6!**

Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita! Sulje täyttöluukku. Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumiitiivisteiden väliin.


Annostele pesu- ja hoitoaine

Annostele pyykkimäärän, likaisuuden, veden kovuuden (tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta) ja pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Annostele nestemäinen pesuaine esimerkiksi pesupalloon ja aseta se pesurumpuun.

i Jos huuhtelu- tai viimeistelyaine on paksua, laimenna se vedellä. Vältä tukkeumilta.

Ohjelman asettaminen ja säätäminen

(*linkousnopeudet mallista riippuen)

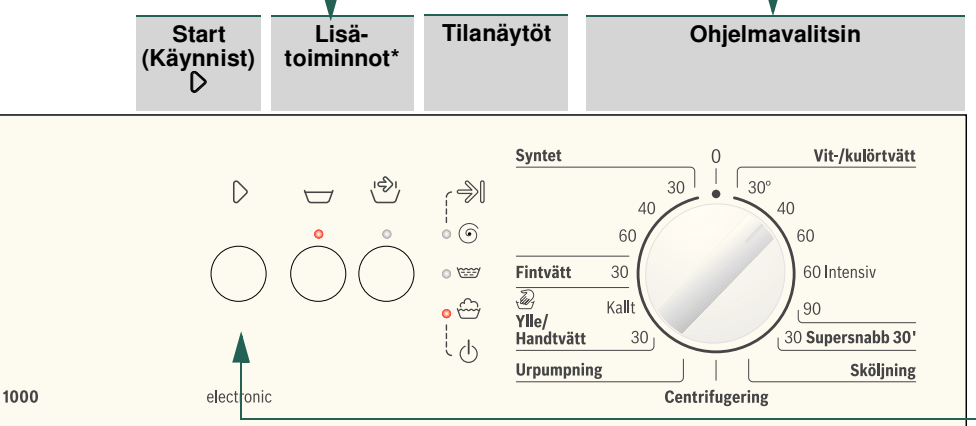

Lisätoiminnot → Yksilölliset asetukset, **Sivu 5.**

Valinta Start (Käynnistä) ▷

i Ohjelmavalitsimella kytket koneen päälle ja valitset pesuohjelman. Voit kääntää valitsinta kumpaankin suuntaan.

Peseminen



1

2

Peseminen

Poista pyykki

Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta. Jos valittuna on ☹ (Ei linkousta) (ilman loppulinkousta): Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Urpumpning (Vedenpoisto)** valitse. Valitse **(Start) ▷**

- Poista rumpuun mahdollisesti jääneet vieraat esineet - ruostumisvaara.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääse haihtumaan.

Sulje vesihana

Aqua-Stop-mallien kohdalla ei tarpeen → Asennusohje, **Sivu 7.**

Kytke kone pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon 0 (**Pois päältä**).

Ohjelma on päättynyt, kun ...

... Merkkivalo ☼ - vilkkuu.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun pesuohjelman lämpötila on korkea:
– Jäähdytä pyykki: valitse **Sköljning (Huuhtelu)**.
– Valitse **(Start) ▷**.
Kun pesuohjelman lämpötila on alhainen:
– Valitse **Centrifugering (Linkous)** tai valitse **Urpumpning (Vedenpoisto)**.
– Valitse **(Start) ▷**.

Ohjelman muuttaminen, kun ...

... olet valinnut vahingossa väärän pesuohjelman:
– Valitse uusi ohjelma.
– Valitse **(Start) ▷**. Uusi ohjelma alkaa alusta.

Yksilölliset asetukset

- **Lisätoiminnot** → myös Ohjelmataulukko, **sivu 7.**
 - ☹ Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen.
 - ☼ Vain 2 huuhtelukertaa. Vähän likaiselle pyykille. Suositeltu täyttömäärä max. 3 kg.
- **(Start) ▷**
Ohjelman käynnistämiseen ja keskeyttämiseen.

Tärkeitä ohjeita

Säästä pyykkiä ja konetta

- Tyhjennä taskut.
- Varmista, että metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) ei pääse pyykin joukkoon.
- Pese hellävaraisen käsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatteet pesupussissa (sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesuverkon/-pussin sisälle.

Huomioi pyykin likaisuusaste

kevyt	Pese uudet vaatteet erillään. Ei esipesua.
voimakas	Esikäsittele tahrat tarvittaessa. Valitse Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 60 °C Intensiv . Vähennä täyttömäärää. Valitse Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 60 °C Intensiv .

Tärkkäys

Kaikissa pesuohjelmissa on mahdollista tärkkäystä nestemäisellä tärkällä. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan huuhteluainelokeroon ☼ (puhdistaa tarvittaessa ensin).

Värjäys/värin poisto

Värjäys vain kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa terästä! Noudata värinvalmistajan ohjeita! **Älä** poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneesta!

Pyykinpesukoneesi

Onnittelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto tarkastetaan huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.bosch-home.com

Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).

– **FIN** 020 751 0700 (Fixed Line 8,21 snt/call +6,9 snt/min (inc. VAT 22%); Mobile 8,21 snt/call + 14,9 snt/min (inc. VAT 22%))

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristöä säästäten. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Sisältö

	Sivu
Määräysten mukainen käyttö	1
Pesuhjelmat	1
Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
Peseminen	3/4
Pesun jälkeen	4
Yksilölliset asetukset	5/6
Tärkeitä ohjeita	6
Ohjelmataulukko	7
Turvallisuusohjeet	8
Kulutustiedot	8
Hoito	9
Merkkivaloja koskevat ohjeet	9
Huolto	10
Mitä on tehtävä, jos ...	11



Ympäristön ja energian säästöohjeita

- Käytä hyödyksi kunkin ohjelman suurin mahdollinen täyttömäärä.
- Valitse ohjelman **Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 90 °C** sijaan ohjelma **Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 60 °C** ja lisätoiminto **Intensiv**. Pääset samaan pesutulokseen sähköä säästäten.
- Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden ja veden kovuuden mukaan.

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepestävien tekstiilien ja käsinpestävän villan pesuun pesuaineliuoksessa,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja hoitoaineiden kanssa.



- *Noudata turvallisuusohjeita sivulla 8!*
- *Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!*
- *Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne pesukonetta, eivät saa käyttää sitä!*
- *Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen läheltä!*



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen asennusohjeen!

Pesuhjelmat

Yksityiskohtainen ohjelmataulukko → *Sivu 7*

Vitt-/kulörtvätt (Valko- kulutusta kestävä tekstiili / kirjopesu)	
Vitt-/kulörtvätt (Valko- kulutusta kestävä tekstiili / kirjopesu) Intensiv	
Supersnabb (SuperPika) 30'	lyhytohjelma
Sköljning (Huuhtelu)	linkoukseen päätyvä huuhteluvaihe
Centrifugering (Linkous)	käsin pestylle pyykille
Urpumpning (Vedenpoisto)	huuhteluveden poisto (☐ = Ei linkousta)
Ylle/Handtvätt (Villa)	käsin- ja konepesun kestävä villa
Fintvätt (Hienopesu)	hellävaraista pesua vaativat tekstiilit
Syntet (Siliävät)	siliävät tekstiilit

Alkuvalmistelut



Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.



Tarkasta kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys huoltopalveluun!




Kytke verkkopistoke pistorasiaan



Vain kuivin käsin!
Tartu vain pistokkeeseen!




Avaa vesihana

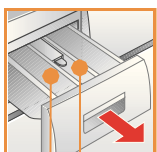

Lokero II: pesuaine varsinaista pesua varten, vedenpehmennysaine, valkaisuaine, tahrannoistoina

Lokero ☼: huuhteluaine, tärkki

(*linkousnopeudet mallista riippuen)

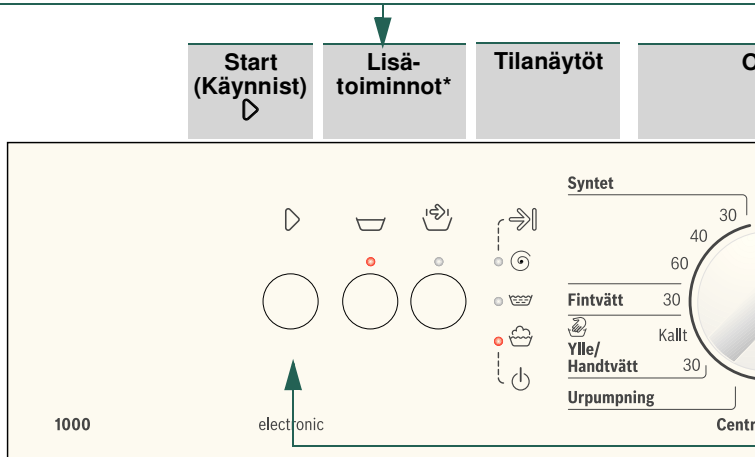

Ennen ensimmäistä pesukertaa
Pese ensimmäinen pesukerta ilman pyykkiä → Sivu 9.

Lajittele pyykki ja laita se koneeseen

Nouda valmistajan hoito-ohjeita!
Pesuohjemerkinäytön mukaan.
Materiaalin, värin, likaisuuden ja lämpötilan mukaan.
Älä ylitä suurinta mahdollista täyttömäärää → Sivu 7.

Nouda tärkeitä ohjeita → Sivu 6!
Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita!
Lisä täyttöluukku. Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.


Annostelee pesu- ja hoitoaine

Annostelee pyykkimäärän, likaisuuden, veden kovuuden (tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta) ja pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
Annostelee nestemäinen pesuaine esimerkiksi pesupalloon ja aseta se pesurumpuun.

i Jos huuhtelu- tai viimeistelyaine on paksua, laimenna se vedellä. Välttyä tukkeumilta.

Ohjelman asettaminen ja säätäminen

Ohjelmavalitsin

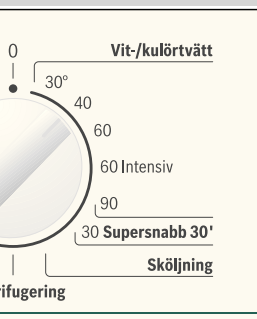

i Lisätoiminnot → Yksilölliset asetukset, Sivu 5.

Valinta Start (Käynnistä) ▷

Ohjelmavalitsimella valitset ohjelman. Voit muuttaa valitsinta ohjelman suuntaan.

Peseminen

Pesuainekotelo, jossa lokerot II, ⌘

Rumpu

Ohjauspaneeli

Täyttöluukku



Poistopumpun huoltoluukku

1

2

Peseminen



Poista pyykki

Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.
Jos valittuna on (Ei linkousta) (ilman loppulinkousta): Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Urpumpning (Vedenpoisto)** valitse.
Valitse **(Start) ▷**



- Poista rumpuun mahdollisesti jääneet vieraat esineet - ruostumisvaara.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.



Sulje vesihana

Aqua-Stop-mallien kohdalla ei tarpeen → Asennusohje, Sivu 7.



Kytke kone pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **0 (Pois päältä)**.

Ohjelma on päättynyt, kun ...

... Merkkivalo - vilkkuu.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun pesuohjelman lämpötila on korkea:

- Jäähdytä pyykki: valitse **Sköljning (Huuhtelu)**.
- Valitse **(Start) ▷**.

Kun pesuohjelman lämpötila on alhainen:

- Valitse **Centrifugering (Linkous)** tai valitse **Urpumpning (Vedenpoisto)**.
- Valitse **(Start) ▷**.

Ohjelman muuttaminen, kun ...

- ... olet valinnut vahingossa väärän pesuohjelman:
- Valitse uusi ohjelma.
- Valitse **(Start) ▷**. Uusi ohjelma alkaa alusta.

Yksilölliset asetukset

- Lisätoiminnot** → myös Ohjelmataulukko, sivu 7.
- Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen.
- Vain 2 huuhtelukertaa. Vähän likaiselle pyykille. Suositeltu täyttömäärä max. 3 kg.
- (Start)** ▷
- Ohjelman käynnistämiseen ja keskeyttämiseen.



Tärkeitä ohjeita



- Säästä pyykkiä ja konetta**
- Tyhjennä taskut.
 - Varmista, että metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) ei pääse pyykin joukkoon.
 - Pese hellävaraisen käsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatteet pesupussissa (sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
 - Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
 - Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
 - Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesuverkon/-pussin sisälle.



- Huomioi pyykin likaisuusaste**
- | | |
|----------|---|
| | Pese uudet vaatteet erillään. |
| kevyt | Ei esipesua. |
| | Esikäsittele tahrat tarvittaessa. Valitse Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 60 °C Intensiv. |
| voimakas | Vähennä täyttömäärää.
Valitse Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 60 °C Intensiv. |



- Tärkkäys**
- Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.
- Kaikissa pesuohjelmissa on mahdollista tärkätä nestemäisellä tärkillä. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan huuhteluainelokeroon ☼ (puhdista tarvittaessa ensin).



- Värjäys/värin poisto**
- Värjäys vain kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa terästä! Noudata värinvalmistajan ohjeita! **Älä** poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneessa!

Pesuohjelman	°C	Max.	Pyykkilaji	Lisätoiminnot; ohjeita
Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu)	30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg		
	intensiv			
Syntet (Siliävät)	30, 40, 60 °C	2,5 kg		
Fintvätt (Hienopesu)	30 °C			; huuhteluvaiheiden välissä ei ole linkousta
Ylle/Handtvätt (Villa)	Kaltt(kylmä), 30 °C	2 kg		erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauat (tekstiilit ovat pesuvedessä)
Supersnabb (SuperPika) 30'	30 °C			noin 30 minuutin pituinen pikaohjelma, sopii vähän ikäiselle pyykille
Lisäohjelmat				

Sköljning (Huuhtelu),Centrifugering (Linkous), Urpumpning (Vedenpoisto)

0611 / 9000628101

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München / Deutschland

WAA20163SN

Turvallisuusohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana toimitetut tiedotteet ja noudata ohjeita.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.

Sähköiskun vaara

- Irrota verkkopistoke aina vain pistokkeesta vetämällä, älä vedä liitäntäjohdosta!
- Laita verkkopistoke pistorasiaan tai irrota se vain kuivin käsin.

Hengenvaara

Kun poistat koneen käytöstä:

- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Katkaise liitäntäjohto ja irrota se ja pistoke koneesta.
- Riko täyttöluukun lukko. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

Tukehtumisvaara

- Pidä pakkaukset, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

Myrkytysvaara
Räjähdysvaara

- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim. tahrainpoistoaineella/pesubensiinillä, voivat aiheuttaa räjähdysten pyykinpesukoneessa. Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Loukkaantumiswaara

- Täyttöluukku voi olla hyvinkin kuuma.
- Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
- Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
- Älä nojaa auki olevaan täyttöluukkuun.
- Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä.
- Ole varovainen, jos avaat pesuainekotelon käytön aikana!

Kulutusarvot

Ohjelma	Täyttömäärä	Sähkö***	Vesi***	Ohjelman kesto***
Vit- /kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 30 °C*	5,5 kg	0.32 kWh	57 l	1:40 min
Vit- /kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 40 °C*	5,5 kg	0.60 kWh	57 l	1:45 min
Vit- /kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 60 °C*	5,5 kg	0.87 kWh	57 l	1:55 min
Vit- /kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 90 °C	5,5 kg	2.00 kWh	64 l	1:50 min
Syntet (Siliävät) 40 °C*	2.5 kg	0.45 kWh	50 l	1:15 min
Fintvätt (Hienopesu) 30 °C	2 kg	0.30 kWh	55 l	0:50 min
 Ylle/Handtvätt (Villa) 30 °C	2 kg	0.20 kWh	35 l	0:55 min

* Ohjelma-asetus voimassa olevan normin EN60456 mukaista testausta varten.
Ohje vertailutestejä varten: Tarkastettavien ohjelmien testausta varten pese ilmoitettu täyttömäärä suurimmalla linkousnopeudella.

Ohjelma	Täyttömäärä	Vuotuinen energiankulutus	Vuotuinen vedenkulutus
Vit- /kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 40 °C** Vit- /kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) intensiv 60 °C**	5,5/2,75 kg	175 kWh	9400 l

** Ohjelma-asetus kylmälle vedelle (15 °C) normin 2010/30/EU mukaista testausta ja energiankulutusilmoitusta varten.
*** Vedenpaine, veden kovuus, tuloveden lämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja ikäisyys, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

- i** Älä laita pyykkiä koneeseen! Avaa vesihana. Laita lokeroon **II**:
- noin 1 litra vettä
 - pesuainetta (annostelu valmistajan ohjeen mukaan vähän likaiselle pyykille ja paikallista veden kovuutta vastaavasti)
- Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Syntet (Siliävät) 60 °C** ja valitse **(Start)** ➤. Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin kohtaan **0 (Pois päältä)**.



Hoito

- i** **Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli**
- Pyyhi puhtaaksi pehmeällä, kostealla liinalla.
 - Älä käytä hankaavia liinoja, sieniä ja puhdistusaineita (teräksen puhdistusaineita).
 - Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
 - Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesuainekotelon puhdistus ...

... kun koteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.

1. Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakajaa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
2. Jakajan irrottaminen: paina jakajaa sormella alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni (asetä sylinteri ohjaustappiin).
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.

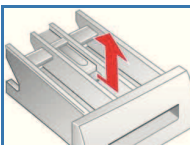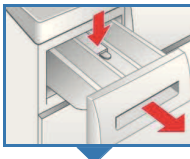

- i** Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

Pesurumpu

Jätä täyttöluukku auki, jotta rumpu kuivuu.
Ruostetäplä - käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.

Kalkinpoisto

Koneessa ei saa olla pyykkiä!

Kalkinpoisto kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeiden mukaan; kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, kalkinpoisto ei ole yleensä tarpeen.

Merkkivaloja koskevat ohjeet

Tilanäyttöjen merkkivalot vilkkuvat:

(Pesu) ja (Huuhtelu)	Sulje täyttöluukku kunnolla; luukun välissä on ehkä pyykkiä.
(Pesu) ja (linkous)	– Avaa vesihana kokonaan auki. – Vedenottoletku mutkalla/jäänyt puristuksiin. – Vedenpaine liian pieni; puhdista sihti → <i>Sivu 10</i>.
(Huuhtelu) ja (linkous)	– Poistopumppu tukossa; puhdista poistopumppu → <i>Sivu 10</i>. – Viemäriputki/poistoletku tukossa; puhdista poistoletku hajulukon kohdalta → <i>Sivu 10</i>.

Huolto




- **Varo, ettet polta itseäsi kuumalla vedellä!**
Anna koneeseen jääneen pesuveden jäähtyä!
- **Sulje vesihana!**

Poistopumppu

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **0 (Pois päältä)**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

1. Avaa poistopumpun huoltoluukku ruuvinvääntimen avulla ja ota se pois paikaltaan.
2. Kierrä pumpunkansi varovasti irti (koneesta tulee vielä hieman vettä).
3. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (poistopumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).
4. Aseta pumpunkansi takaisin paikalleen ja kierrä kiinni.
5. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje luukku.

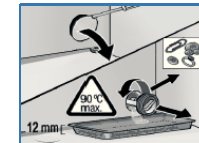


Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen, kun seuraavan kerran käynnistät koneen: Kaada 1 litra vettä lokeroon **II** ja käynnistä ohjelma **Urpumpning (Vedenpoisto)**.

Poistoletku hajulukon kohdalla

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **0 (Pois päältä)**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

1. Irrota letkunkiristin, vedä poistoletku varovasti irti (jäännösvesi).
2. Puhdista poistoletku ja hajulukon liitos.
3. Laita poistoletku takaisin paikalleen ja kiinnitä liitoskohta letkunkiristimellä.

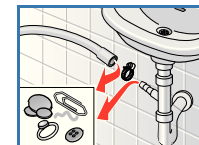

Tulovesisihti




Sähköiskun vaara!

Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (laitteessa on sähköinen venttiili).

Poista vedenpaine vedenottoletkusta:


1. Sulje vesihana!
2. Valitse joku ohjelma (paitsi **Centrifugering (Linkous)/Urpumpning (Vedenpoisto)**).
3. Valitse **(Start)** ➤. Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.
4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **0 (Pois päältä)**. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
5. Sihdin puhdistus::
Irrota letku vesihanasta.
Puhdista sihti pienellä harjalla.

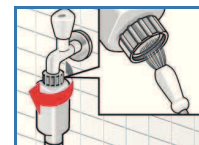

ja/tai perusmallissa ja Aqua-Secure-mallissa:

Irrota letku koneen takaa, irrota sihti pihdeillä ja puhdista.

6. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.

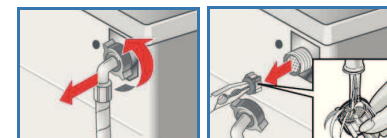

Mitä on tehtävä, jos ...

● Vettä tulee ulos koneesta.	– Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku. – Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitykset.
● Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	– Valitsitko (Start) ▷? – Avasitko vesihanan? – Onko sihti ehkä tukossa? Sihdin puhdistus → <i>Sivu 10</i> . – Onko vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
● Täyttöluukku ei avaudu.	– Turvatoiminto on aktiivinen. Odota noin 2 minuuttia. – Valitsitko toiminnot ◁ (ilman loppulinkousta)? → <i>Sivu 1,5</i>
● Ohjelma ei käynnisty.	– Valitsitko (Start) ▷? – Onko täyttöluukku kiinni?
● Pesuvesi ei poistu koneesta.	– Puhdista poistopumppu → <i>Sivu 10</i> . – Puhdista viemäriputki ja/tai vedenpoistoletku. – Valitsitko toiminnon ◁ (Ei linkousta) (ilman loppulinkousta)? → <i>Sivu 1,5</i> .
● Vettä ei ole näkyvissä rummussa.	– Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
● Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki märkää/liian kosteaa.	– Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen, pyykki on jakautunut epätasaisesti. Laita rumpuun tasaisesti sekä pieniä että suuria vaatekappaleita.
● Linkous käynnistyy useita kertoja.	– Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin.
● Hoitoainelokerossa on jäännösvettä.	– Tämä ei ole vika - ei heikennä hoitoaineen tehoa. – Puhdista jakaja tarvittaessa → <i>Sivu 9</i> .
● Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju.	– Käynnistä ohjelma Vit-/kulörtvätt (Valko-/kirjopesu) 90 °C ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.
● Pesuainekotelosta tulvi vaahtoa.	– Annosteltu liikaa pesuainetta? Jos pesuainekotelosta tulee vaahtoa: Sekoita 1 rkl huuhteluainetta ½ litraan vettä ja kaada liuos lokeroon II (<i>Ei ulkoilu- ja untuvatekstiilien kohdalla!</i>). – Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
● Kone on äänekäs, se tärisee voimakkaasti ja liikkuu lingottaessa.	– Onko koneen jalat kiinnitetty? Koneen jalkojen kiinnittäminen → <i>Asennusohje</i> . – Onko kuljetustuet poistettu? Kuljetustukien poistaminen → <i>Asennusohje</i> .
● Merkkivalot eivät toimi käytön aikana.	– Sähkökatkos? – Sulake kytketty pois päältä/palanut? Kytke sulake päälle/ vaihda sulake. – Soita huoltopalveluun, jos häiriö toistuu usein.
● Ohjelmavaihe kestää tavallista kauemmin.	– Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin useamman kerran. – Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisätään yksi huuhtelukerta.
● Pyykissä on pesuainejäämiä.	– Joissakin fosfaattittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. – Valitse Sköljning (Huuhtelu) tai harjaa tekstiilit pesun jälkeen.

Jos et pysty itse poistamaan häiriötä (kytke laite pois päältä/päälle), tai tarvitaan korjaus:
– Aseta ohjelmavalitsin asentoon 0 (**Pois päältä**) ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
– Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun → *Asennusohje*.



Pyykinpesukone

fi Käyttöohje