

Su lavadora

Enhorabuena – Con la adquisición de este aparato, Vd. se ha decidido por un electrodoméstico moderno y de gran calidad de la marca Bosch. Este aparato se caracteriza por su moderado consumo de agua y energía. Todo aparato que abandona nuestras fábricas es sometido previamente a unos exhaustivos controles y verificaciones en cuanto a sus funciones individuales y a su impecable estado general.

Una información más detallada sobre nuestros productos, accesorios, repuestos y servicios la podrá hallar en nuestra página web www.bosch-home.com o bien dirigiéndose a uno de nuestros Centros de Servicio Post-Venta.

Índice

Uso correcto del aparato	1
Programas	1
Ajustar y adaptar un programa de lavado	3
Lavado	3/4
Tras el ciclo de lavado	4
Ajustes individuales	5
Advertencia importante	6
Desbloqueo de emergencia	6
Cuadro de programas	7
Consejos de seguridad	8
Valores de consumo	8
Pieza móvil para el detergente líquido	9
Cuidado y limpieza del aparato	9
Advertencias en la pantalla de visualización	9
Advertencias relativas a las obstrucciones	10
¿Qué hacer en caso de avería ...?	11

Protección del medio ambiente/ Consejos para reducir consumos

- Aprovechar la máxima capacidad de carga de cada programa de lavado.
- Lavar ropa normalmente sucia sin prelavado.
- En lugar de ajustar **Resistentes/Algod.** 90 °C, seleccionar **Color eco/Cor eco** 60 °C y la función adicional (Manchada). Este programa alcanza un grado de limpieza en las prendas similar al lavado con una temperatura de 90 °C, aunque con un consumo de energía considerablemente menor.
- Dosificar el detergente en función del grado de dureza del agua y de las instrucciones específicas que figuran en las envolturas de los detergentes.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada recomendada por el fabricante de la secadora.

Uso correcto

- exclusivamente para uso doméstico.
- para el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano, con agua potable de la red pública de abastecimiento, cargando los detergentes y aditivos de uso corriente en lavadoras.

- i Ténganse en cuenta los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en la Página 8!
- No dejar la máquina sin vigilancia en presencia de niños.
- Los niños, así como las personas no instruidas en el manejo de la máquina, no deberán usarla.
- Mantener los animales domésticos alejados de la máquina.

i Leáense atentamente las presentes instrucciones de uso, así como las instrucciones de montaje separadas, antes de poner en marcha el aparato

Preparativos necesarios

Realizar la instalación correcta de la máquina de conformidad con las instrucciones de instalación separadas.

Revisar la máquina

- i No poner nunca en marcha las máquinas que presenten huellas visibles de daños o desperfectos!
- i Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca!

Introducir el enchufe en la toma de corriente

- i Sólo con las manos secas!
- i Sujetar la clavija (enchufe) de toma de corriente sólo por el cuerpo del enchufe!

Abrir el grifo del agua

- Pieza móvil para el detergente líquido (según el modelo) → Página 9
- Cámara II: Detergente para el lavado principal, ablandadores, blanqueadores, sal quitamanchas
- Cámara I: Detergente para el prelavado

i Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Ajustar y adaptar un programa de lavado

Funciones adicionales → Cuadro de programas, Página 7

Iniciar/Pausa Para los detalles relativos a las funciones adicionales y teclas de funciones opcionales, → Ajustes individuales, Página 5

Fácil Ciclo de centrifugado especialmente suave seguido de un ahuecado de la ropa. La humedad residual es algo más elevada.

Skin Care Ciclo de aclarado con más agua. Aclarado adicional. Programa de mayor duración.

Inicio/Pausa Aplicación en zonas con agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.

Señal acústica Las prendas no deberán haberse tratado previamente con suavizante

Almidonar prendas El almidonado de la ropa con almidón líquido se puede realizar en todos los programas de lavado. Dosificar el almidón según las instrucciones del fabricante y vertérlo en la cámara del suavizante (limpiarla previamente!).

Tear/Destear ropa El teñido de ropa solo es posible en una medida normal para el hogar particular. La sal puede atacar el acero inoxidable! Prestar atención a las instrucciones del fabricante del agente de teñido! **No destear** la ropa en la lavadora.

Desbloqueo de emergencia por ejemplo en caso de corte del suministro de corriente

Peligro de quemadura! El agua de lavado y la ropa pueden tener una temperatura bastante elevada.

En caso necesario, dejar enfriar primero. No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando.

No abrir la puerta de carga mientras se pueda ver agua a través del cristal de la puerta.

1. Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop** y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

2. Evacuar el agua de lavado. → Página 10

3. Tirar con una herramienta adecuada del desbloqueo de emergencia hacia abajo y soltarlo. La puerta de carga se puede abrir ahora.

Antes de realizar el primer lavado con la máquina

efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina. → Página 6

Clasificar la ropa y colocarla en la lavadora

Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**.

Según las indicaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante de las prendas. Clasifique la ropa según los símbolos que figuran en las etiquetas.

Según la clase; el color; el grado de suciedad y la temperatura.

No superar la máxima carga admisible. → Página 7

i Ténganse en cuenta las advertencias e indicaciones importantes que se facilitan en las instrucciones! → Página 6

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequeñas.

Cerrar la puerta de carga. Prestar atención a que no queden enganchadas prendas de ropa entre la puerta de carga y la junta de goma!

Retirar la ropa del aparato

Observar estrictamente las advertencias de los fabricantes al dosificar los detergentes, suavizantes y aditivos.

Vd. puede modificar la temperatura mostrada. La máxima temperatura de lavado seleccionable depende en cada caso del programa de lavado específico que se ha seleccionado.

Velocidad de centrifugado, revoluciones por minuto)

(Parada después del último aclarado = Sin aclarado final)

Usted puede modificar la velocidad de centrifugado o seleccionar la función (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final; la ropa queda flotando en el último agua de aclarado). La máxima velocidad de centrifugado seleccionable depende del modelo de aparato y del programa de lavado concreto que se haya activado.

(Fin en ... h)

Al seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

Tras la puesta en marcha de un programa de lavado, no se puede modificar la hora ajustada.

i Los detergentes líquidos y los aditivos deberán diluirse en la pieza móvil para el detergente líquido (según el modelo) → Página 9

Cámara II: Detergente para el lavado principal, ablandadores, blanqueadores, sal quitamanchas

Cámara I: Suavizante, almidón

Cámara II: Detergente para el prelavado

i Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Lavar la ropa

Desconectar

Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**.

Cerrar el grifo del agua

En los modelos con Aqua-Stop, esto no es necesario.

→ Advertencias, Instrucciones de montaje

Cerrar la puerta de carga. Prestar atención a que no queden enganchadas prendas de ropa entre la puerta de carga y la junta de goma!

Retirar la ropa del aparato

Observar estrictamente las advertencias de los fabricantes al dosificar los detergentes, suavizantes y aditivos.

Vd. puede modificar la temperatura mostrada. La máxima temperatura de lavado seleccionable depende en cada caso del programa de lavado específico que se ha seleccionado.

Velocidad de centrifugado, revoluciones por minuto)

(Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final)

Usted puede modificar la velocidad de centrifugado o seleccionar la función (Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final; la ropa queda flotando en el último agua de aclarado). La máxima velocidad de centrifugado seleccionable depende del modelo de aparato y del programa de lavado concreto que se haya activado.

(Fin en ... h)

Al seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

El seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h-horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Cuadro de programas → Prestar atención al Cuadro sinóptico de los programas, la tabla consumos Página 8 y las advertencias facilitadas en la Página 6.

Programas	Programas adicionales	Clase de tejidos máx.	Funciones adicionales; advertencias				
			(Manchada), Prelav., Fácil, Skin Care	(Manchada), Prelav., Fácil, Skin Care	(Manchada), Prelav., Fácil, Skin Care	(Manchada), Prelav., Fácil, Skin Care	(Manchada), Prelav., Fácil, Skin Care
Resistentes/Algod. *	- 90 °C		prendas resistentes de algodón o lino				
Color eco/Cor eco	* - 60 °C		7 kg *				
Clinic Wash	* - 60 °C						
PowerWash 60'	* - 60 °C	5 kg	prendas resistentes de algodón o tejidos mixtos				
Sintéticos	* - 60 °C	3,5 kg *	prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos				
Mix	* - 40 °C		prendas de algodón o tejidos delicados				
Ropa oscura/Ropa oscura	* - 40 °C		prendas oscuras de algodón y tejidos delicados oscuros				
Delicado/Seda	* - 40 °C		prendas muy delicadas lavables a máquina de seda, satén, fibra sintética a tejidos mixtos				
Sport	* - 40 °C	2 kg	prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos				
Lana/Lá	* - 40 °C		prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana omixtos ésta que encima del aparato.				
Rápido 15'	* - 40 °C		prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana omixtos ésta que encima del aparato.				

1 La duración de estos programas está optimizada para el lavado de prendas con un ligero grado de suciedad. En caso de lavar prendas con un ligero grado de suciedad, se puede seleccionar una de las funciones opcionales, por ejemplo **Función adicional "Manchada"**.

Como **programa corto** para ropa de color, seleccionar **Sintéticos 40 °C** con la velocidad de centrifugado óptima en la cámara III (izquierda) de la cubeta. Para programas con prelavado, repartir el detergente en las cámaras I y II.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Weyl-Str. 34
81739 München/Deutschland

0411 / 9000629280

W1S24461EE

81739 München/Deutschland

Valores de consumo

Programa	Función adicional	Carga	Corriente**	Aqua**	Duración del programa**
Resistentes/Algod. 30 °C*	(Manchada)	7 kg	0,55 kWh	75 l	2:12 h
Resistentes/Algod. 40 °C*	(Manchada)	7 kg	0,85 kWh	75 l	2:12 h
Resistentes/Algod. 60 °C*	(Manchada)	7 kg	1,50 kWh	75 l	2:12 h
Color eco/Cor eco 60 °C*	(Manchada)	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:19 h
Resistentes/Algod. 90 °C	(Manchada)	7 kg	2,51 kWh	90 l	2:12 h
Sintéticos 40 °C*	(Manchada)	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:12 h
Sintéticos 40 °C* (también es adecuado como programa Rápido)		3,5 kg	0,54 kWh	55 l	0:45 h
Delicado/Seda ** (frío)		2 kg	0,03 kWh	39 l	0:40 h
Delicado/Seda 30 °C		2 kg	0,20 kWh	39 l	0:40 h
Lana/Lá ** (frío)		2 kg	0,08 kWh	47 l	0:36 h
Lana/Lá 30 °C		2 kg	0,20 kWh	40 l	0:36 h

* Ajuste de programa para la comprobación conforme a la norma EN60456. Observación relativa a la comprobación: Para verificar los programas de ensayo, lavar la cantidad de ropa indicada con la función adicional **"F"** (Manchada) y la velocidad de centrifugado máxima. Como **programa corto** para ropa de color, seleccionar **Sintéticos 40 °C** con la velocidad de centrifugado máxima.

** Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.



Advertencias de seguridad

- Leer con atención y cumplir estrictamente las instrucciones de uso y montaje del aparato, así como cualquier otra información adicional suministrada con la máquina!
- Guardar la documentación del aparato para cualquier consulta posterior.
- Peligro de descarga eléctrica!**
 - Sujetar el enchufe del cable de conexión sólo por el cuerpo del enchufe.
 - No tirar nunca del cable mismo!
 - No introducir ni retirar el enchufe de aparato de la toma de corriente si se tienen las manos húmedas.
- Peligro de muerte!**
 - En caso de aparatos inservibles:
 - Extrair el enchufe de la toma de corriente.
 - Cortar el cable de conexión del aparato y retirarlo conjuntamente con el enchufe.
 - Desmonte los cierres o cerraduras de la puerta o inutilícelos a fin de impedir que los niños, al jugar con la lavadora, se queden encerrados en la misma y corran peligro de muerte (asfixia). De este modo los niños no se pueden encerrar en el aparato al jugar con él.
- Peligro de asfixia!**
 - Mantener alejados los niños del material y piezas de embalaje, así como las láminas de plástico.
 - Guardar los detergentes y aditivos en un lugar no accesible para los niños.
 - Las prendas tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, por ejemplo quitamanchas o gasolina para limpieza, pueden dar lugar a explosiones al cargarlas en la lavadora. Por esta razón, estas prendas deberán aclararse bien a mano antes de introducirlas en la lavadora.
 - La puerta de carga se puede calentar fuertemente.
 - Prestar atención al evacuar el agua de lavado caliente.
 - No subirse encima del aparato.
 - No usar la puerta de carga como pisadera. No apoyarse en la puerta.
 - No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando.
- Peligro de intoxicación!**
 - ... en caso de haberse acumulado restos de detergentes o aditivos en la cubeta.
- Peligro de explosión!**
 - ... en caso de haberse acumulado restos de detergentes o aditivos en la cubeta.
- Peligro de lesiones!**
 - Con objeto de evitar que en el próximo lavado se evacúe detergente sin haber sido usado: vertir 1 litro de agua en la cámara II e iniciar el programa **"F"** (Desaguar).



Pieza móvil para el detergente líquido según el modelo

Para dosificar el detergente líquido, posicionar la pieza móvil:

→ Página 10

Extrayendo completamente la cubeta del detergente.

Desplazar la pieza móvil hacia adelante.

No utilizar la pieza móvil (desplazarla hacia arriba):

Con detergentes en forma de gel o en polvo,

Con programas con **Prelav.** o que incluyan la opción **(Fin en)**.

→ Página 10

Colocar el mando selector de programas en la posición **● Stop**, extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

1. Retirar la manguera de desagüe del soporte.

Retirar el tapón de cierre. Vaciar el agua usada del aparato.

Encajar el tapón de cierre en el tubo de evacuación.

2. Retirar cuidadosamente la tapa de la bomba (puede haber agua residual!).

3. Limpiar el recinto interior de la bomba, la rosca de la tapa de la bomba y el cárter de la bomba (las aletas deben moverse).

4. Montar la tapa de la bomba en su sitio y enroscarla. El asa se encuentra en posición vertical. Colocar el tubo flexible en su soporte.

→ Página 10

El resultado del centrifugado no es satisfactorio.

Las prendas quedan mojadas/húmedas.

→ Página 5

El resultado del centrifugado no es satisfactorio. El sistema de control del equilibrio ha detectado que la ropa está desiguamente repartida, y ha interrumpido el centrifugado.

Lavar la ropa mezclando las prendas grandes y pequeñas.

→ Página 5

El resultado del centrifugado no es satisfactorio. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

→ Página 5

No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

<p

Su lavadora

Enhorabuena — Con la adquisición de este aparato, Vd. se ha decidido por un electrodoméstico moderno y de gran calidad de la marca Bosch. Este aparato se caracteriza por su moderado consumo de agua y energía. Todo aparato que abandona nuestras fábricas es sometido previamente a unos exhaustivos controles y verificaciones en cuanto a sus funciones individuales y a su impecable estado general.

Una información más detallada sobre nuestros productos, accesorios, repuestos y servicios la podrá hallar en nuestra página web www.bosch-home.com o bien dirigiéndose a uno de nuestros Centros de Servicio Post-Venta.

Índice

	Página
Uso correcto del aparato.....	1
Programas.....	1
Ajustar y adaptar un programa de lavado	3
Lavado.....	3/4
Tras el ciclo de lavado.....	4
Ajustes individuales	5
Advertencia importante	6
Desbloqueo de emergencia.....	6
Cuadro de programas	7
Consejos de seguridad	8
Valores de consumo	8
Pieza móvil para el detergente líquido	9
Cuidado y limpieza del aparato.....	9
Advertencias en la pantalla de visualización	9
Advertencias relativas a las obstrucciones.....	10
¿Qué hacer en caso de avería ...?	11



Protección del medio ambiente/ Consejos para reducir consumos

- Aprovechar la máxima capacidad de carga de cada programa de lavado.
- Lavar ropa normalmente sucia sin prelavado.
- En lugar de ajustar **Resistentes/Algod.** 90 °C, seleccionar **Color eco/Cor eco 60 °C** y la función adicional (Manchada). Este programa alcanza un grado de limpieza en las prendas similar al lavado con una temperatura de 90 °C, aunque con un consumo de energía considerablemente menor.
- Dosificar el detergente en función del grado de dureza del agua y de las instrucciones específicas que figuran en las envolturas de los detergentes.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada recomendada por el fabricante de la secadora.

Uso correcto

- exclusivamente para uso doméstico,
- para el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano,
- con agua potable fría de la red pública de abastecimiento, cargando los detergentes y aditivos de uso corriente en lavadoras.

- ¡Ténganse en cuenta los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en la Página 8!
- No dejar la máquina sin vigilancia en presencia de niños.
 - Los niños, así como las personas no instruidas en el manejo de la máquina, no deberán usarla.
 - Mantener los animales domésticos alejados de la máquina.



¡Léanse atentamente las presentes instrucciones de uso, así como las instrucciones de montaje separadas, antes de poner en marcha el aparato

Preparativos necesarios

Realizar la instalación correcta de la máquina de conformidad con las instrucciones de instalación separadas.

Revisar la máquina

- ¡No poner nunca en marcha las máquinas que presenten huellas visibles de daños o desperfectos!
- ¡Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca!

Introducir el enchufe en la toma de corriente

- ¡Sólo con las manos secas!
- ¡Sujetar la clavija (enchufe) de toma de corriente sólo por el cuerpo del enchufe!


Abrir el grifo del agua

Pieza móvil para el detergente líquido (según el modelo) → Página 9

Cámara II: Detergente para el lavado principal, ablandadores, blanqueadores, sal quitamanchas

Cámara ☈: Suavizante, almidón

Cámara I: Detergente para el prelavado

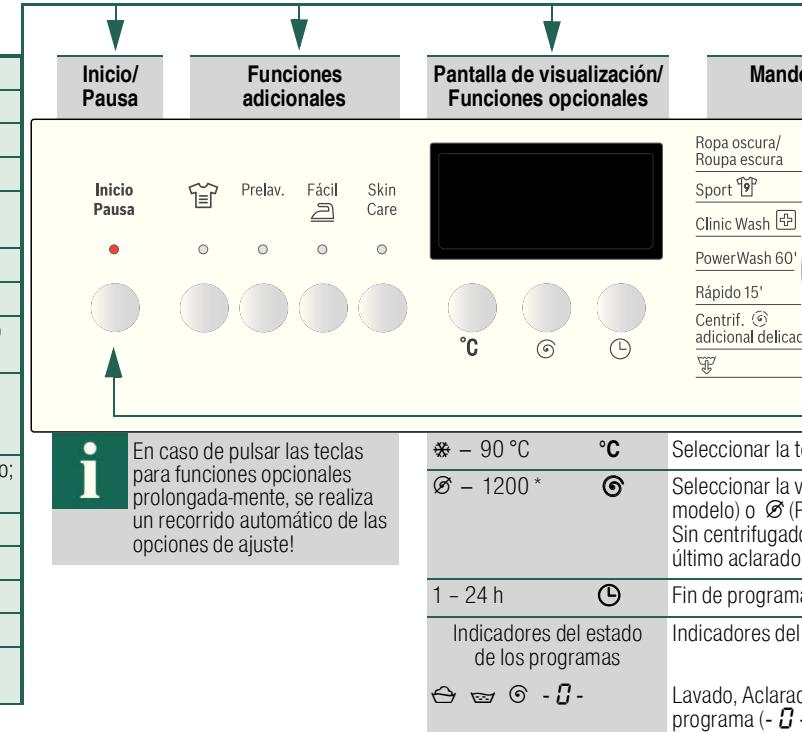

Antes de realizar el primer lavado con la máquina
efectar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina. → Página 6

Clasificar la ropa y colocarla en la lavadora

Según las indicaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante de las prendas.
Clasifique la ropa según los símbolos que figuran en las etiquetas.
Según la clase; el color; el grado de suciedad y la temperatura.
No superar la máxima carga admisible. → Página 7

¡Ténganse en cuenta las advertencias e indicaciones importantes que se facilitan
en las instrucciones! → Página 6

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequeñas.

Cerrar la puerta de carga. ¡Prestar atención a que no queden enganchadas prendas de ropa entre
la puerta de carga y la junta de goma!



Lavar la ropa



Lavar la ropa



Desconectar

Colocar el mando selector de programas en la posición **● Stop**.

Cerrar el grifo del agua

En los modelos con Aqua-Stop, esto no es necesario.
→ Advertencias, Instrucciones de montaje

Retirar la ropa del aparato

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.
En caso de estar activado **⌚** (Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final): Colocar el selector de programas en **⌚** (Desaguar) o **⌚ Centrif. adicional**. Seleccionar **Inicio/Pausa**.



- Retirar los cuerpos extraños y objetos metálicos que pudiera haber acumulado en el interior del tambor.
¡Peligro de oxidación!
- Dejar la puerta de carga y la cubeta del detergente abiertas a fin de que el agua residual pueda secarse.

Fin de programa cuando ...

... en la pantalla de visualización aparece - **⌚** -.

Poner fin a un programa en curso

En los programas con temperaturas elevadas:

- Dejar enfriar la ropa: Seleccionar la opción **⌚** (Aclarado).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

En los programas con bajas temperaturas:

- Seleccionar **⌚ Centrif. adicional** o **⌚** (Desaguar).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Modificar el programa en caso de ...

... haber seleccionado un programa erróneo:

- Seleccionar un nuevo programa de lavado.
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

El programa nuevamente seleccionado inicia su desarrollo desde el principio.

Interrumpir un programa en curso

- Seleccionar **Inicio/Pausa**.
- En caso necesario, introducir adicionalmente ropa en la lavadora (no dejar abierta la puerta de carga durante demasiado tiempo – la ropa suelta agua que podría escapar de la lavadora).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Ajustes individuales

Teclas para las funciones opcionales

La velocidad de centrifugado y la temperatura de lavado se pueden modificar antes y durante la ejecución del programa de lavado seleccionado. Su efecto, sin embargo, depende del grado de desarrollo que haya alcanzado el programa de lavado en el momento de efectuar la modificación.

°C (Temperatura °C)

Vd. puede modificar la temperatura mostrada. La máxima temperatura de lavado seleccionable depende en cada caso del programa de lavado específico que se ha seleccionado.

⌚ (Velocidad de centrifugado, revoluciones por minuto)/

⌚ (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final)

Usted puede modificar la velocidad de centrifugado o seleccionar la función ⌚ (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final; la ropa queda flotando en el último agua de aclarado). La máxima velocidad de centrifugado seleccionable depende del modelo de aparato y del programa de lavado concreto que se haya activado.

⌚ (Fin en ... h)

Al seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita «Fin en» se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla ⌚ (Fin en) en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h=horas). Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Tras la puesta en marcha de un programa de lavado, no se puede modificar la hora ajustada.

Funciones adicionales → Cuadro de programas, Página 7

 (Manchada) Prolonga la duración del tiempo de lavado para permitir un lavado más intensivo de la ropa muy sucia.

 **Prelav.** Para el lavado de prendas de tejidos resistentes muy sucias. El prelavado se efectúa a una temperatura de 30 °C.


 **Fácil** Ciclo de centrifugado especialmente suave seguido de un ahuecado de la ropa. Centrifugado final más cuidadoso mediante menor velocidad de centrifugado. La humedad residual es algo más elevada.

 **Skin Care** Ciclo de aclarado con más agua. Aclarado adicional. Programa de mayor duración. Aplicación en zonas con agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.


Inicio/Pausa

Para arrancar o interrumpir un programa.

Señal acústica

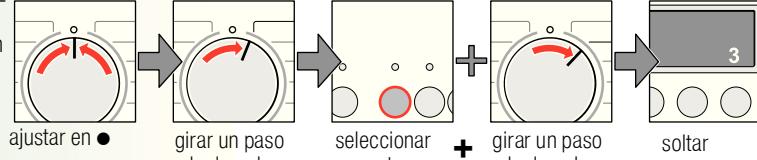- Activar el modo de ajuste del volumen de la señal acústica

... Señales de confirmación del accionamiento de las teclas

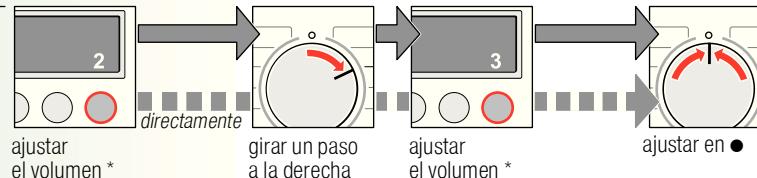- Ajustar el volumen para las ...

* en caso necesario, seleccionar varias veces



Advertencias importantes



Antes de realizar el primer lavado con la máquina

¡No introducir la ropa en el tambor! Abrir el grifo del agua. Poner el detergente en la cubeta II:

- aprox. **un litro** de agua.
- El detergente (dosificar según las indicaciones del fabricante para el lavado de ropa ligeramente sucia y conforme al grado de dureza del agua).
- Colocar el selector de programas en la posición **Sintéticos 60 °C** y seleccionar **Inicio/Pausa**. Tras concluir el ciclo de lavado, colocar el selector de programas en la posición **● Stop**.



Proteger la ropa y la máquina

- Observar estrictamente las advertencias de los fabricantes al dosificar los detergentes, suavizantes y aditivos.
- Vaciar los bolsillos de las prendas.
- Retirar todos los objetos metálicos, por ejemplo impermeables, grapas, clips, etc., de la ropa.
- Lavar las prendas muy delicadas en redes o fundas (pantys, cortinas, sujetadores de aros).
- Cerrar las cremalleras y abotonar las fundas.
- Eliminar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos cepillando las prendas.
- Retirar los enganches de las cortinas o recogerlos en una red o bolsa.



Introducir la ropa en la lavadora

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequeñas.

¡Prestar atención a que no queden enganchadas prendas de ropa entre la puerta de carga y la junta de goma!



Ropa con distinto grado de suciedad

Lavar las prendas nuevas por separado.

ligero



Sin prelavado.

fuerte

En caso necesario, tratar previamente las manchas.
En caso necesario, seleccionar la función  (Manchada).



Cargar menos ropa en la lavadora. Seleccionar un programa con la opción **Prelav.**
En caso necesario, tratar previamente las manchas. En caso necesario, seleccionar la función  (Manchada).



Remojo de prendas

Poner el producto ablandador en la cámara II de conformidad a las instrucciones del fabricante. Colocar el selector de programas en la posición **Resistentes/Algod. 30 °C** y seleccionar **Inicio/Pausa**. Seleccionar al cabo de 10 minutos **Inicio/Pausa** para interrumpir el programa. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo deseado, pulsar nuevamente **Inicio/Pausa** para proseguir o modificar el programa de lavado.



Almidonar prendas

Cargar la lavadora sólo con ropa del mismo color

El almidonado de la ropa con almidón líquido se puede realizar en todos los programas de lavado. Dosificar el almidón según las instrucciones del fabricante y verterlo en la cámara  del suavizante (limpiarla previamente!).



Teñir/Destearñir ropa

El teñido de ropa solo es posible en una medida normal para el hogar particular. ¡La sal puede atacar el acero inoxidable!
¡Prestar atención a las instrucciones del fabricante del agente de teñido! **No destearñir** la ropa en la lavadora.



Desbloqueo de emergencia

por ejemplo en caso de corte del suministro de corriente

El programa se reanuda una vez restablecida la conexión a la red eléctrica. En caso de desear extraer no obstante la ropa, la puerta de carga se puede abrir del modo siguiente:



Peligro de quemadura!


¡El agua de lavado y la ropa pueden tener una temperatura bastante elevada.

En caso necesario, dejar enfriar primero.

No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando.

No abrir la puerta de carga mientras se pueda ver agua a través del cristal de la puerta.

- Colocar el mando selector de programas en la posición **● Stop** y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Evacuar el agua de lavado. → Página 10
- Tirar con una herramienta adecuada del desbloqueo de emergencia hacia abajo y soltarlo.
La puerta de carga se puede abrir ahora.

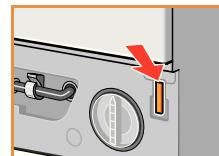



Funciones adicionales; advertencias

Resistentes/Algod.	⌘ - 90 °C	
Color eco/Cor eco	⌘ - 60 °C	7 kg * prendas de tejidos resistentes de algodón o lino
Clinic Wash	⌘ - 60 °C	
PowerWash 60'	⌘ - 60 °C	5 kg prendas resistentes de algodón o tejidos mixtos
Sintéticos	⌘ - 60 °C	3,5 kg * prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos
Mix	⌘ - 40 °C	3,5 kg * prendas de algodón o tejidos delicados
Ropa oscura/ Roupa escura	⌘ - 40 °C	prendas oscuras de algodón y tejidos delicados oscuros
Delicado/Seda	⌘ - 40 °C	prendas muy delicadas lavables a máquina de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos
Sport	⌘ - 40 °C	2 kg prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana
Lana/Lä	⌘ - 40 °C	prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos
Rápido 15'	⌘ - 40 °C	prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos

Programas adicionales

i La duración de estos programas está optimizada para el lavado de prendas con un ligero grado de suciedad. En caso de lavar prendas con un mayor grado de suciedad, hay que reducir la cantidad de ropa cargada en la máquina o seleccionar una de las funciones opcionales, por ejemplo ⚡ (Manchada).

Al lavar con la máxima carga de ropa, admisible de los programas de lavado *, seleccionar siempre función adicional ⚡ (Manchada).

Como programa corto para cualquier tipo de ropa, el programa **Sintéticos 40 °C** con máxima velocidad de centrifugado es ópticamente adecuado.

Para los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara III (izquierda) de la cubeta. Para programas con prelavado, repartir el detergente en la cámara I y II.



0411 / 90006629280
WIS24461EE
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland



Advertencias de seguridad

- ¡Leer con atención y cumplir estrictamente las instrucciones de uso y montaje del aparato, así como cualquier otra información adicional suministrada con la máquina!
- Guardar la documentación del aparato para cualquier consulta posterior.

¡Peligro de descarga eléctrica!

- Sujetar el enchufe del cable de conexión sólo por el cuerpo del enchufe.
- ¡No tirar nunca del cable mismo!
- no introducir ni retirar el enchufe de aparato de la toma de corriente si se tienen las manos húmedas.

¡Peligro de muerte!

- En caso de aparatos inservibles:
- Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- Cortar el cable de conexión del aparato y retirarlo conjuntamente con el enchufe.
- Desmonte los cierres o cerraduras de la puerta o inutilicelos a fin de impedir que los niños, al jugar con la lavadora, se quedan encerrados en la misma y corran peligro de muerte (asfixia). De este modo los niños no se pueden encerrar en el aparato al jugar y correr peligro de muerte.

¡Peligro de asfixia!

- Mantener alejados los niños del material y piezas de embalaje, así como las láminas de plástico.
- Guardar los detergentes y aditivos en un lugar no accesible para los niños.
- Las prendas tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, por ejemplo quitamanchas o gasolina para limpieza, pueden dar lugar a explosiones al cargarlas en la lavadora. Por esta razón, estas prendas deberán aclararse bien a mano antes de introducirlas en la lavadora.

¡Peligro de explosión!

- La puerta de carga se puede calentar fuertemente.
- Prestar atención al evacuar el agua de lavado caliente.
- No subirse encima del aparato.
- No usar la puerta de carga como pisadera. No apoyarse en la puerta.
- No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando.

Valores de consumo

Programa	Función adicional	Carga	Corriente**	Aqua**	Duración del programa**
Resistentes/Algod. 30 °C*	⌚ (Manchada)	7 kg	0,55 kWh	75 l	2:12 h
Resistentes/Algod. 40 °C*	⌚ (Manchada)	7 kg	0,85 kWh	75 l	2:12 h
Resistentes/Algod. 60 °C*	⌚ (Manchada)	7 kg	1,50 kWh	75 l	2:12 h
Color eco/Cor eco 60 °C*	⌚ (Manchada)	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:19 h
Resistentes/Algod. 90 °C	⌚ (Manchada)	7 kg	2,51 kWh	90 l	2:12 h
Sintéticos 40 °C*	⌚ (Manchada)	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:12 h
Sintéticos 40 °C* (también es adecuado como programa Rápido)	-	3,5 kg	0,54 kWh	55 l	0:45 h
Delicado/Seda * (frío)	-	2 kg	0,03 kWh	39 l	0:40 h
Delicado/Seda 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	39 l	0:40 h
Lana/Lä * (frío)	-	2 kg	0,08 kWh	47 l	0:36 h
Lana/Lä 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	40 l	0:36 h

* Ajuste de programa para la comprobación conforme a la norma EN60456.

Observación relativa a la comprobación: Para verificar los programas de ensayo, lavar la cantidad de ropa indicada con la función adicional ⌚ (Manchada) y la velocidad de centrifugado máxima. Como **programa corto** para ropa de color, seleccionar **Sintéticos 40 °C** con la velocidad de centrifugado máxima.

** Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

Pieza móvil para el detergente líquido según el modelo

- Para dosificar el detergente líquido, posicionar la pieza móvil:
- Extraer completamente la cubeta del detergente. → Página 10
 - Desplazar la pieza móvil hacia adelante.
- No utilizar la pieza móvil (desplazarla hacia arriba):
- Con detergentes en forma de gel o en polvo,
 - Con programas con **Prelav.** o que incluyan la opción 



Limpieza y cuidados



- **¡Peligro a causa de descargas eléctricas!**
!Extrair el cable de conexión del aparato de la toma de corriente!
- **¡Peligro de explosión!** !No utilizar nunca disolventes para la limpieza del aparato!


Cuerpo del aparato y cuadro de mandos

- Eliminar inmediatamente los restos de detergente.
- Frotar con un paño suave y húmedo.
- ¡No limpiar el aparato proyectando contra el mismo un chorro de agua!




Limpiar la cubeta del detergente ...

... en caso de haberse acumulado restos de detergentes o aditivos en la cubeta.

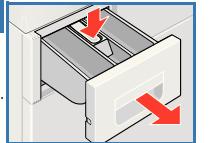

1. Desencajarla presionando la pieza móvil hacia abajo. Extraer la cubeta completamente del aparato.
2. Extraer la pieza móvil: Presionarla con el dedo de abajo hacia arriba.
3. Lavar la cubeta y la pieza móvil con agua y un cepillo (bajo el grifo). Secarlas.
4. Volver a colocar la pieza móvil en su sitio (encajar el cilindro en el pasador de guía).
5. Colocar la cubeta en el aparato.

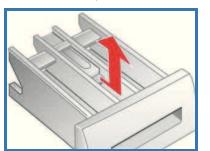

No encasar la cubeta en su sitio a fin de que permitir que el agua residual pueda secarse.



Tambor

Dejar la puerta de carga del aparato abierta para que el aire pueda circular por su interior y lo seque. Limpiarla con detergentes que no contengan cloro. ¡No usar nunca estropajo de acero.



Descalcificar el aparato

!Prestar atención a que no haya ropa en el aparato al descalcificarlo!

Por lo general no es necesario descalcificar el aparato si se dosifica correctamente el detergente. En caso de desechar descalcificar su aparato, deberán observarse estrictamente las instrucciones del fabricante del producto descalcificante. Un descalcificador adecuado lo puede adquirir a través de nuestra página web o el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

Advertencias en la pantalla de visualización

F: 16

Cerrar correctamente la puerta de carga; posiblemente hay prendas enganchadas o aprisionadas.

F: 17, 29

Abrir completamente el grifo de agua. La manguera de alimentación está doblada/aprisionada.

Limpiar el filtro. → Página 10

Insuficiente presión del agua.

F: 18

La bomba de desagüe está obstruida. Limpiarla. → Página 10

El tubo flexible o la tubería de desagüe están obstruidos: limpiar la manguera en el sifón.

→ Página 10

F: 23

Hay agua en la bandeja inferior del aparato. ¡Inestanqueidad del aparato! Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

F: 42, 43, 44

Se trata de un avería del motor. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

→ Instrucciones de montaje

Otras indicaciones

Desconectar el aparato, aguardar 5 segundos y volverlo a conectar. En caso de volver a aparecer la indicación, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

→ Instrucciones de montaje

Mantenimiento



- ¡Peligro de quemadura!**
- ¡Dejar enfriar el agua de lavado usada!
 - ¡Cerrar la toma de agua!

Bomba de desagüe

Colocar el mando selector de programas en la posición ● Stop, extraer el cable de conexión de la toma de corriente.


1. Retirar la manguera de desagüe del soporte. Retirar el tapón de cierre. Vaciar el agua usada del aparato. Encajar el tapón de cierre en el tubo de evacuación.



2. Retirar cuidadosamente la tapa de la bomba (puede haber agua residual!).



3. Limpiar el recinto interior de la bomba, la rosca de la tapa de la bomba y el cárter de la bomba (las aletas deben moverse).

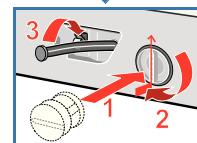


4. Montar la tapa de la bomba en su sitio y enroscarla. El asa se encuentra en posición vertical. Colocar el tubo flexible en su soporte.

Con objeto de evitar que en el próximo lavado se evacúe detergente sin haber sido usado: verter 1 litro de agua en la cámara II e iniciar el programa 

Tubo flexible en el sifón

Colocar el mando selector de programas en la posición ● Stop, extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

1. Soltar la abrazadera. Retirar el tubo cuidadosamente de su acoplamiento (puede contener agua residual).
2. Limpiar el tubo de desagüe y el racor de empalme del sifón.
3. Encargar el tubo flexible en el sifón y asegurar la unión apretando la abrazadera.

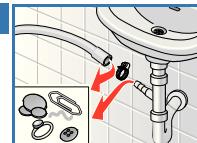

Filtros en la toma de agua del aparato

¡Peligro de descarga eléctrica! ¡No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en el agua! (incorpora una válvula eléctrica).

Evacuar la presión acumulada en la manguera de alimentación:

1. Cerrar el grifo de agua.
2. Colocar el mando selector de programas en un programa de lavado cualquiera (excepto  adicional/) (Desaguar)).
3. Seleccionar Inicio/Pausa.
4. Hacer funcionar el programa seleccionado durante aprox. 40 segundos.

Colocar el mando selector de programas en la posición ● Stop.


Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

Limpiar el filtro.


5. Retirar la manguera de alimentación de agua. Limpiar el filtro con un pequeño cepillo.

y/o en los modelos Estándar y Aqua-Secure:

Retirar la manguera de la parte posterior del aparato. Extraer el filtro con ayuda de unos alicates; limpiarlo.

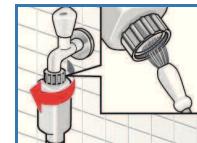

6. Empalmar nuevamente la manguera y cerciorarse de que no se producen fugas de agua.

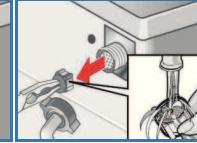

¿Qué hacer en caso de avería ... ?

Se producen fugas de agua.	<ul style="list-style-type: none">- Fijar correctamente la manguera de evacuación o sustituirla.- Apretar la conexión roscada de la manguera de alimentación de agua.
El aparato no carga agua o no arrastra el detergente. El aparato no arrastra el detergente.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha seleccionado Inicio/Pausa?- ¿Está el grifo del agua abierto?- ¿Está obstruido el filtro? Limpiar el filtro. → <i>Página 10</i>- ¿Está doblada o aprisionada la manguera de alimentación?
La puerta de carga no se puede abrir.	<ul style="list-style-type: none">- La función de seguridad está activada. ¿Se ha cancelado el programa? → <i>Página 4</i>- ¿Se ha seleccionado la opción (Sin aclarado final)? → <i>Página 3, 4</i>- ¿La puerta de carga sólo se puede abrir a través del desbloqueo de emergencia? → <i>Página 6</i>
El programa seleccionado no arranca.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha seleccionado Inicio/Pausa o (Fin en)?- ¿Está cerrada la puerta de carga?
El agua de lavado no es evacuada.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha seleccionado la opción (Sin aclarado final)? → <i>Página 3/4</i>- Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 10</i>- Limpiar la tubería y/o la manguera de evacuación.
No se ve el agua al lavar.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El agua permanece en el interior del aparato, debajo de la zona visible.
El resultado del centrifugado no es satisfactorio. Las prendas quedan mojadas/húmedas.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El sistema de control del equilibrio ha detectado que la ropa está desigualmente repartida, y ha interrumpido el centrifugado. Lavar la ropa mezclando las prendas grandes y pequeñas.- ¿Ha seleccionado Fácil? → <i>Página 5</i>- ¿Se ha seleccionado una velocidad de centrifugado demasiado baja? → <i>Página 5</i>
La duración del programa se modifica durante el ciclo de lavado.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El desarrollo del programa es optimizado en función del proceso de lavado concreto. Esto puede dar lugar a modificaciones que aparecen en la pantalla de visualización.
El ciclo de centrifugado se repite varias veces.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.
Hay agua residual en la cámara de los aditivos.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. No reduce el efecto del aditivo. Limpiar en caso necesario la pieza móvil. → <i>Página 9</i>
Se forman malos olores en el aparato.	<ul style="list-style-type: none">- Ejecutar el programa Resistentes/Algod. 90 °C sin ropa. Utilizar un detergente multiusos (normal).
Por la cubeta del detergente sale espuma.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha usado demasiado detergente? Diluir una cucharada sopera de suavizante en medio litro de agua y verter la mezcla en el cámara II (<i>Nota para prendas de microfibra, deportivas o enguantadas!</i>).- Reducir la dosis de detergente en el siguiente lavado.
Marcha ruidosa de la máquina, se producen vibraciones y desplazamientos de la misma durante el centrifugado.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se han fijado correctamente los soportes de la máquina? Apretar los soportes roscados en su posición. → <i>Instrucciones de montaje</i>- ¿Se han retirado los seguros de transporte? Retirar el seguro de transporte. → <i>Instrucciones de montaje</i>
Se producen ruidos durante el centrifugado o desagüe de la máquina.	<ul style="list-style-type: none">- Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 10</i>
La pantalla de visualización/ los pilotos no se activan durante el funcionamiento del aparato.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha producido un corte del suministro de corriente?- ¿El fusible de la red ha saltado? Conectar el fusible o colocar un nuevo.- En caso de repetirse la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
Mayor duración del programa.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.- No se trata de una avería. El sistema de control de la espuma está activado y se ejecuta un ciclo de aclarado adicional.
La ropa sale con manchas claras (restos de detergente).	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería o resultado de lavado de las prendas deficiente, sino de los restos indisolubles que dejan algunos detergentes sin fosfatos y que tienden a acumularse en la ropa.- Seleccionar la función (Aclarado) o secar y cepillar la ropa tras el lavado.
En la modalidad «Pausa» parpadea rápidamente el piloto Inicio/Pausa y se activa una señal acústica.	<ul style="list-style-type: none">- Nivel de agua demasiado elevado la puerta está bloqueada y no permite introducir adicionalmente ropa en el aparato. En caso necesario, cerrar inmediatamente la puerta.- Para proseguir con el programa seleccionar Inicio/Pausa.
En caso de no poder subsanar la avería con ayuda de los consejos (Desconectar/Conectar) y advertencias facilitados o ser necesaria una reparación:	<ul style="list-style-type: none">- Colocar el mando selector de programas en la posición Stop y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.- Cerrar el grifo de agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial. → <i>Instrucciones de montaje</i>



Lavadora

 **BOSCH**

es Instrucciones de uso