


Kort en handig:
alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...
Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!



1


Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...



* alleen vóór de eerste afwas of bijveranderde waterhardheid


Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
0-6	zacht	0-1,1	0
7-8	zacht	1,2-1,4	1
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	2
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	3
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	4
17-21	hard	3,0-3,7	5
22-30	hard	3,8-5,4	6
31-50	hard	5,5-8,9	7

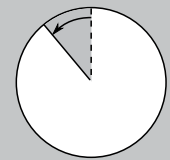

Snel gedaan ...

en zo instellen


- Deur sluiten.
- Programmakiezer vanuit de 12-uur-stand tegen de wijzers van de klok in één klik naar links draaien.
- Hoofdschakelaar inschakelen en min. 3 seconden ingedrukt houden. Op de cijferindicatie verschijnt de actuele instelwaarde van de waterhardheid (in de fabriek ingesteld op 4).
- De instelwaarde wijzigen (0-7) door de programmakiezer te draaien.
- Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

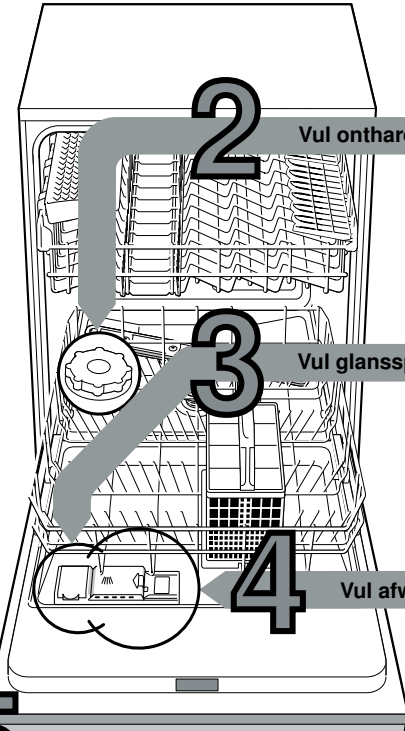


2

Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

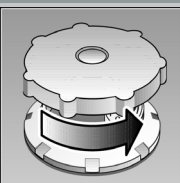


Deksel opendraaien.

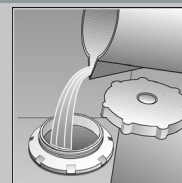

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

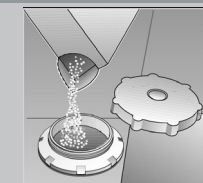

Vullen met onthardingszout (nooit met afwasmiddel!).

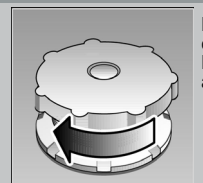


Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.

3

Vul glansspoelmiddel


Maakt blinkend schoon ...

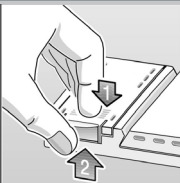


Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Navullen als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt!

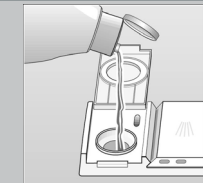

Vullen met glansspoelmiddel.

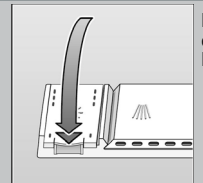


Deksel dichtdraaien. KLIK!

4


Vul afwasmiddel

Veel vuil, veel afwasmiddel ...

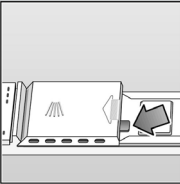


Eventueel deksel openen (toets indrukken).

Attentie
Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

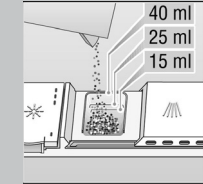

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

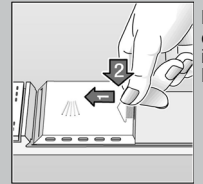

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

6

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmeergegevens zijn laboratorium-meetwaardenvolgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

	Intensief 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voorspoelen
Duur in min.	←	3:18 - 1:15	→	←	0:30	0:19
Stroomverbruik in kWh	←	1,65 - 0,90	→	←	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	←	17 - 10	→	←	10	4

7

Extra functies **

Maken de afwas flexibel ...



Starttijd kiezen ... inschakelen, onmiddellijk de toets starttijd kiezen indrukken. De start van het programma wordt naar later verschoven in stappen van 1 uur.



Tijd besparen (VarioSpeed) ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.



Halve belading ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.



Intensief zone ... perfect voor gemengde belading. Sproeidruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.



Extra drogen ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

** afhankelijk van het model

5

8

Apparaat inschakelen aan de slag ...


Aan/uitschakelaar indrukken. De looptijd van het gekozen programma verschijnt.

Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...


Wanneer in het display 0 aangegeven wordt (einde van het programma), de hoofdschakelaar indrukken.

Schoonmaken en onderhoud

Zeven
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

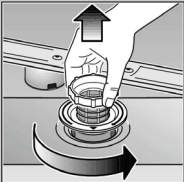


Zeefcylinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

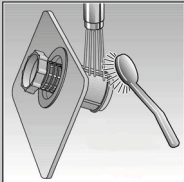


... voor perfecte afwasresultaten ...


onder stromend water
afspoelen ...

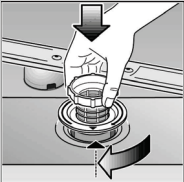

erin zetten ...

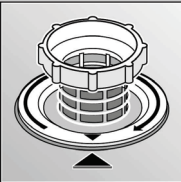

zeefsysteem
vast Schroeven.
(LET OP
MARKERING!)

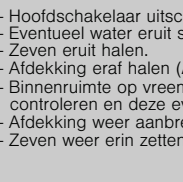

- Hoofdschakelaar uitschakelen.
- Eventueel water eruit scheppen.
- Zeven eruit halen.
- Afdekking eraf halen (A).
- Binnenruimte op vreemde voorwerpen
controleren en deze eventueel verwijderen.
- Afdekking weer aanbrengen (B).
- Zeven weer erin zetten en vastschroeven.


Sproeiarmen
... verstoppingen
door kalk/etensresten
verwijderen.




Onderste sproeiarm naar
boven eraf trekken ...




sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met
een tandenstoker)
schoonmaken ...

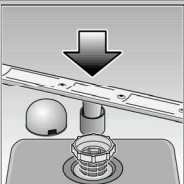


onderste sproeiarm
erin zetten ...

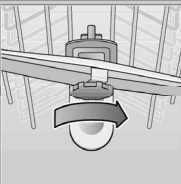


bovenste sproeiarm
vast Schroeven.

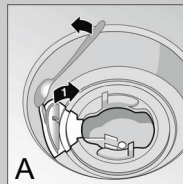

A

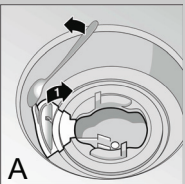

B

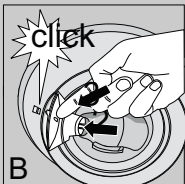

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Als het programma tijdens het afwassen om onduidelijke redenen stopt: eerst de functie Programma afbreken (Reset) uitvoeren.		
Indicatie „  ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt	  ▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Resterend water in het apparaat en „  ” brandt	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).
	De afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.
	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.
	Roest van andere voorwerpen	▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel	▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken. ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
	Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld	▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.
	Onthardingszout ontbreekt	▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Onderbreken van het programma ...

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

- Hoofdschakelaar uitschakelen.
- Om het programma door te laten gaan:
deur sluiten en de hoofdschakelaar
weer inschakelen.

- Tijdens het programma de programmakiezer op Reset draaien.
Na ca. 3 seconden verschijnt op de cijferindicatie 0.
- Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen.
- Hoofdschakelaar na afloop van het programma uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.