


Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
**Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!**

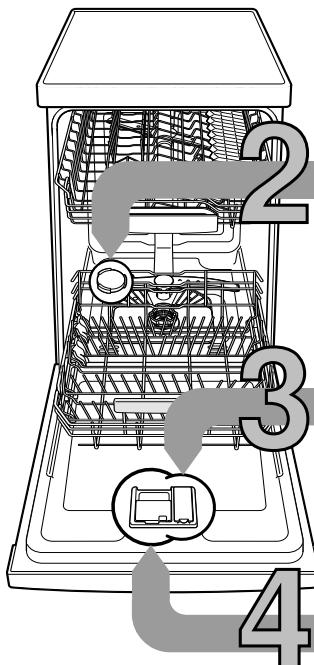


1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за
стойността
на твърдостта
на водата
и я нанесете ...

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване
0 - 6	мека	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	H:07

* Само преди
първото измиване
или при промяна
на твърдостта
на водата

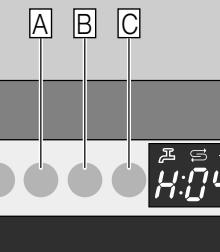


Бърза работа ...

A така се настройва:

- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Задръжте бутона на програма А натиснат и натискайте бутона СТАРТ докато цифровото съобщение покаже H:0....
- Освободете двата бутона.
Светлинният индикатор на бутона А мига и цифровото съобщение показва фабрично настроена стойност H:04.
- Натиснете бутона за програма С.
С всяко натискане на бутона стойността се увеличава с една степен; при достигане на стойност H:07 отново се изписва H:00 (изключено).
- Натиснете бутона СТАРТ. Избраната стойност е запаметена в уреда.

2 Заредете специална сол

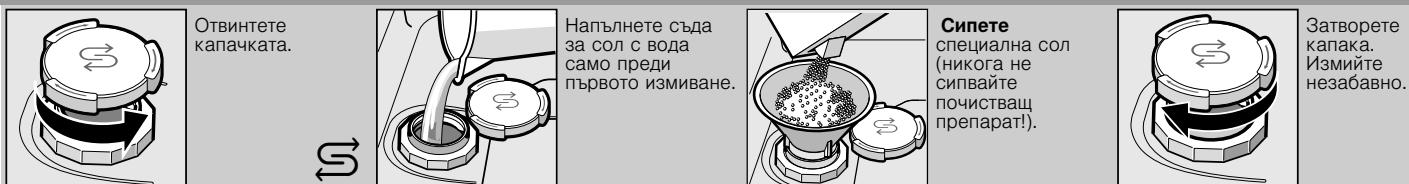

Разтваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ... За оптимален резултант от измиването


3 Поставете препарат за изплакване



За блестяща чистота ...


За оптимален резултант от сушенето

4 Поставете почистващ препарат

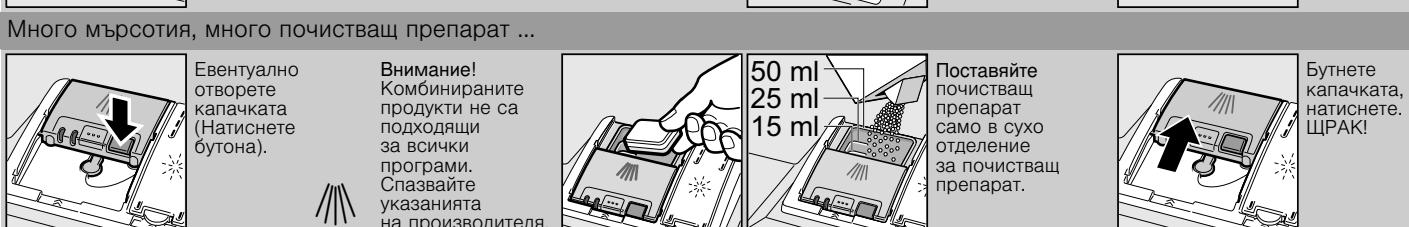

Много мърсотия, много почистващ препарат ...

5 Включете уреда

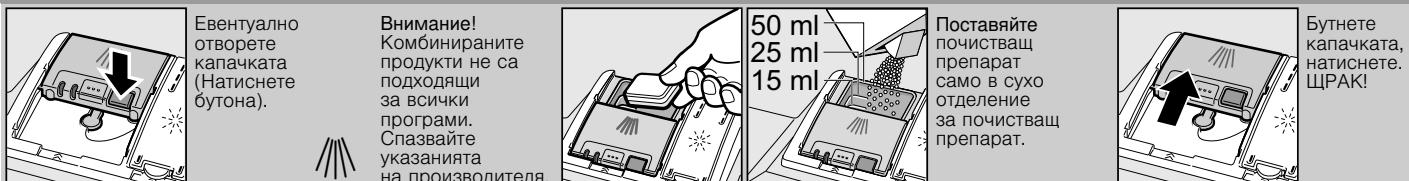

6 Изберете програма

Бърза, икономична или интензивна ...

Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият
възможен брой програми.
Съответните програми на Вашия уред ще намерите
върху обслужваща панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно
измерени стойности в съответствие с европейския
стандарт EN 50242.

В практиката са възможни отклонения.

* половина зареждане в съответствие с нормата

При изключено добавяне на препарат за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се удължава.

Интензивна 70°	Автоматична 45° / 65° auto	Eco 50°	Щадяща 40°	Бърза 45°	Предварително измиване
-------------------	----------------------------------	------------	---------------	--------------	---------------------------

Продължителност в часов : минути	2:55 - 1:10	0:29 *	0:15
Разход на електроенергия в kWh	1,30 - 0,70	0,70	0,05
Разход на вода в литри	16 - 7	9	3

Стартирайте програмата Започваме ...

Допълнителни функции **

За повече гъвкавост ...

Пестене на време (VarioSpeed)
... постига се с увеличаване на изразходваната енергия и запазване качеството на почистване и изсушаване.

Половин зареждане
... когато съдовете са малко, пести вода, енергия и време.

Интензивна зона
... перфектна е за смесени съдове.
Налигането и температурата по време на миене малко се увеличават.

Хигиена (Hygiene)
... по време на процеса на измиване температурата се покачва.
Така се постига по-добра хигиена.

Допълнително изсушаване
... подобрява резултатите от изсушаването чрез увеличаване на температурата при изплакване.
(Внимавайте с чувствителните части от съдовете.)


9 Извлечете уреда Всичко е ясно ...

** В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА


9000654071 (9710) 440 MV

Обслужване и поддръжка


Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете.

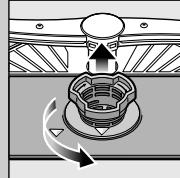


Завъртете
цилиндра на филтера,
свалете системата
от цедки ...

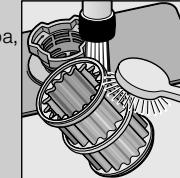

измийте
под течаща
вода ...

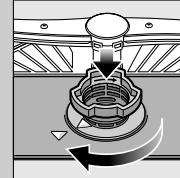


поставете ...

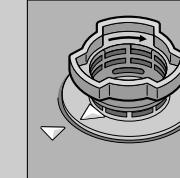


завийте системата
от цедки.
**СЛАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепселя от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.


Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията

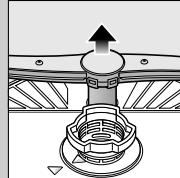

Изтеглете
долното
рамо нагоре ...

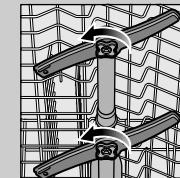

развийте горната
пръскащи рамена ...

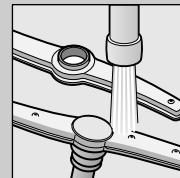

почистете пръскащите
дюзи под течаща вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...



поставете
долното рамо ...



завийте горната
пръскащи рамена




Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повреда

Индикатор «E:18»/
«» свети *



Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик

- ▶ Отворете захранващия провод.
- ▶ 1. Развийте захранващия маркуч.
2. Почистете филтера в захранващия маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- ▶ Поставете захранващия маркуч без гънки.

Индикатор «E:22»

Филтрите са замърсени или запушени

- ▶ Почистете цедките (виж по-горе).

Индикатори «E:24»
и «» светят *

Отходният маркуч е запущен
или прегънат
Капакът на помпата за мръсната
вода не е монтиран

- ▶ Поставете отходния маркуч без гънки.
- ▶ Монтирайте капака (виж по-горе).

Индикатори «E:25»
и «» светят *

Помпата за мръсната вода
е блокирана

- ▶ Почистете помпата за мръсната вода
(виж по-горе).

Светят други съобщения
за грешки «E:XX»

Техническа повреда на уреда

- ▶ Обадете се в специализирания сервис
(съобщете съобщението за грешка).
- ▶ Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- ▶ Свържете уреда и го включете,
съответно прекъснете програмата
(виж Спиране на програмата).

Ръжда върху приборите


Приборите не са неръждаеми
Острите върхове на ножовете
са по-предразположени
Ръжда от друго място

- ▶ Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни
машини.
- ▶ Никога немийте ръждящи части в машината.

Повреда

Съдовете не са чисти

Подобни на пясък или прис
остатъци върху съдовете

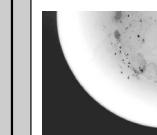

Петна и ивици

Съдовете не са суhi

Използваният комбиниран почистващ
препарат изсъхва трудно

Настройки на уреда

Млечни петна върху
съдовете
(могат да се отстранят)

Млечни петна, чашите
са потъмнели/мътни
(не могат да се отстранят)

Пластмасите/части
от съдовете са оцветени

Недостатъчно почистващ препарат

Оцветявания от оцветители
в хранителните продукти (доматен сос)

Възможни причини

Съдовете са плътно един до друг,
съответно един върху друг

Недостатъчно почистващ препарат

Избрана е неподходяща програма

Запушени са дюзите на пръскащите
рамена

Цедките са замърсени, не са сложени
неподвижно

Пръскащите рамена са блокирани

Настроено е прекалено голямо/
малко количество препарат
за изплакване

Препарат за изплакване

Използваният комбиниран почистващ
препарат изсъхва трудно

Настройки на уреда

Неправилно регулирана система
за омекотяване

Няма специална сол

Чашите не са подходящи
за съдомиялна машина

Добавете специална сол.

Използвайте чаши, подходящи
за съдомиялна машина

Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.

Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

Оцветяванията не са сериозни;
изчезват при следващите измивания.

Отстраняване

Разделете съдовете, избягайте местата,
където са разположени системите.

Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

Изберете по-силна програма.

Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).

Почистете цедките (виж по-горе).

Подредете съдовете, така, че пръскащите
рамена да могат да се въртят свободно.

* в зависимост от модела

Спиране на програмата ...

Правилно подреждане ...

По време на изпълнение
на програмата натиснете
бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение
показва «0:01»
след една минута
програмата свършва,
светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад, млечни
продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.