

A sua máquina de lavar roupa

Parabéns- Acabou de adquirir um electrodoméstico moderno e de qualidade da marca Bosch. A máquina distingue-se por um consumo económico de água e energia. Todas as máquinas que saem da nossa fábrica são cuidadosamente testadas relativamente ao seu funcionamento e perfeitas condições.

Outras informações: www.bosch-home.com

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica local são indicados aqui ou na lista dos serviços de assistência técnica.
PT 707 500 545 (PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

Eliminação ecológica
Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está identificado de acordo com a Directiva comunitária 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Esta directiva estabelece o quadro comunitário para a recolha e valorização dos equipamentos usados.

Índice

Utilização adequada	Página 1
Programas	1
Regulação e ajuste do programa	3
Lavagem	3/4
Depois da lavagem	4
Regulações individuais	5
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de indicação	9
Manutenção	10
O que fazer, se ...	11

Protecção do meio ambiente/Indicações sobre economia
- Aproveitar o volume de carga máximo do programa em questão.
- Lavar a roupa com sujidade normal sem pré-lavagem.
- Em vez do programa **Algodão 90 °C**, seleccionar o programa **Algodão @ EcoPerfect 60 °C**. O mesmo resultado de lavagem com consumo de energia consideravelmente menor.
- Dosear o detergente de acordo com as indicações do fabricante e com o grau de dureza da água.
- Se a roupa for seca de seguida numa secadora de roupa, seleccionar a velocidade de centrifugação de acordo com as indicações do fabricante da secadora.

Utilização adequada

- exclusivamente para uso doméstico,
- para lavar tecidos que podem ir à máquina e lã lavável à mão em água de lavagem,
- para funcionamento com água potável fria e com detergentes e produtos de tratamento adicionais correntes no mercado, que sejam adequados para utilização em máquinas de lavar roupa.

- Não deixar as crianças junto da máquina de lavar roupa, sem qualquer vigilância!**
- A máquina de lavar roupa não pode ser utilizada por crianças e adultos sem preparação adequada.**
- Manter os animais domésticos afastados da máquina de lavar roupa!**

Colocar a máquina de lavar roupa em funcionamento só depois de ler as presentes instruções e as instruções de instalação fornecidas separadamente!

Preparação

Instalação de acordo com as instruções de instalação em separado.

Verificar a máquina
- Não colocar em funcionamento uma máquina que apresente danos!
- Contactar a Assistência Técnica!

Ligar a ficha à tomada
Só com as mãos secas!
Puxar apenas pela ficha!

Abrir a torneira da água

Preparação

Separar a roupa e colocá-la na máquina
Respeitar as indicações de limpeza do fabricante!
Respeitar as indicações das etiquetas.
Separar de acordo com tipo, cor, nível sujidade e temperatura.
A carga máxima não deve ser ultrapassada → página 7.

Introduzir detergente e produtos de tratamento adicionais
Dosear de acordo com: quantidade de roupa, nível sujidade, grau de dureza da água (esta informação pode ser obtida junto da companhia da água) e indicações do fabricante.
Deitar o detergente líquido no respectivo doseador e colocá-lo dentro do tambor.

Amaciadores e produtos de tratamento contra deformação e vincos da roupa muito espessos devem ser diluídos num pouco de água. Evita o entupimento da passagem.

Regular e ajustar o programa**
Se o símbolo **↻ começar a piscar no painel de indicação, o fecho de segurança para crianças está activo → Desactivar, página 5.
Funções adicionais e botões opcionais → Regulações individuais, página 5.

Seleccionar Início/Pausa

Antes da primeira lavagem lavar uma vez sem roupa → página 9.

Compartimento II: detergente para a lavagem principal, agente anti-calcário, branqueador, produto anti-nódoas
Compartimento : amaciador, goma
Compartimento I: detergente para pré-lavagem

1 Seleccionar Início/Pausa

2 Regular** e ajustar o programa

3 Seleccionar Início/Pausa

Panel de indicação / Botões opcionais	Iniciar/Pausa	Função adicional	Mostrar Status	Selector de programas

Lavagem

Retirar a roupa
Abrir o óculo e retirar a roupa.
Caso - - - (sem centrifugação) esteja activo: Colocar o selector de programas em **Evacuar água** ou seleccionar uma velocidade de centrifugação.
Seleccionar **Início/Pausa**.

Fechar a torneira da água
Nos modelos Aqua-Stop não é necessário → Indicações das instruções de instalação.

Desligar
Colocar o selector de programas em **Stop**.

Fim do programa, se ...
... piscar a indicação de status **centrifugar** e no painel de indicação aparecer **End (Fim)**.

Cancelar o programa
No caso de programas com temperatura elevada:
- Deixar arrefecer a roupa:
- Seleccionar **(Enxaguamento)/Centrif. adicional**.
- Seleccionar **Início/Pausa**.
No caso de programas com temperatura baixa:
- Seleccionar **(Enxaguamento)/Centrif. adicional** (desactivar o botão **Mais Água**) ou **Evacuar água**.
- Seleccionar **Início/Pausa**.

Alterar o programa, se ...
... por engano, tiver seleccionado um programa errado:
- Seleccionar um novo programa.
- Seleccionar **Início/Pausa**. O novo programa começa do início.

Indicações importantes
Cuidar da roupa e da máquina
- Para a dosagem dos detergentes e outros produtos, seguir sempre as instruções do fabricante.
- Esvaziar os bolsos.
- Retirar todos os objectos metálicos (clips, etc.).
- Lavar roupa delicada dentro de uma rede/um saco (meias, cortinas, sutiãs com aros).
- Fechar os fechos de correr, abotoar as fronhas.
- Escovar a areia dos bolsos e das dobras.
- Retirar os rodízios das cortinas ou juntá-los numa rede/num saco.

Roupa com sujidade diferente
Lavar separadamente a roupa nova.
ligeira Sem pré-lavagem. Se necessário, seleccionar o programa **TurboPerfect**.
Se necessário, tratar nódoas previamente.
forte Introduzir menos roupa. Seleccionar programa com pré-lavagem.

Colocar de molho Roupa da mesma cor.
Deitar o activador/detergente, seguindo as indicações do fabricante, no compartimento **II**. Colocar o selector de programas em **Algodão 30 °C** e seleccionar **Início/Pausa**. Após cerca de 10 minutos, seleccionar **Início/Pausa** para parar o programa. Após o tempo de molho desejado, voltar a seleccionar **Início/Pausa** para continuar com o programa ou alterá-lo.

Lavagem com goma A roupa não deve ser tratada com amaciador.
A lavagem com goma líquida é possível em todos os programas de lavagem. Colocar a dose de goma, de acordo com as instruções do fabricante, no compartimento do amaciador  (se necessário, limpar primeiro).

Tingir / Descolorir
Tingir roupa apenas em quantidades moderadas. O sal pode danificar o aço inoxidável! Seguir as instruções do fabricante da tinta! **Não** descolorir roupa na máquina!

Regulações individuais

Botões opcionais
Antes e durante o programa seleccionado, é possível alterar a velocidade de centrifugação e a temperatura. Os efeitos dependem da fase em que se encontre o programa.

(Velocidade de centrifugação / sem centrifugação)
É possível alterar a velocidade de centrifugação indicada. A velocidade máxima de centrifugação que é possível seleccionar depende do modelo e do programa regulado.

(Temperatura)
É possível alterar a temperatura indicada. A temperatura máxima de lavagem que é possível seleccionar depende do programa regulado.

(Terminar em)
Ao seleccionar o programa, é indicado o tempo de duração do programa. É possível adiar o início do programa antes que este comece, regulando o tempo "Terminar em" mediante incrementos de horas até ao máximo de 24 horas. Premir o botão **(Terminar em)** as vezes necessárias até o número de horas desejado ser indicado (h=hora).
Seleccionar **Início/Pausa**.

Função adicional → também tabela de programas, página 7
Mais Água Aumento do nível de água e enxaguamento adicional, tempo de lavagem prolongado. Para regiões com água muito macia ou para melhoria do resultado do enxaguamento.

Fecho de segurança para crianças
↻ **Fecho de segurança para crianças/ Bloqueio do aparelho**
Protecção da máquina de lavar roupa contra a alteração inadvertida das funções reguladas.
Ligar/Desligar: após o início/fim do programa, seleccionar Início/Pausa durante aproximadamente 5 segundos.
Nota: o fecho de segurança para crianças pode manter-se activo até ao início do programa seguinte, mesmo depois de a máquina ter sido desligada!
Antes do início do programa, desactivar o fecho de segurança para crianças e, se necessário, voltar a activá-lo após o início do programa.

Início/Pausa
Para iniciar ou interromper o programa.

Regulações individuais

Botões opcionais
Antes e durante o programa seleccionado, é possível alterar a velocidade de centrifugação e a temperatura. Os efeitos dependem da fase em que se encontre o programa.

(Velocidade de centrifugação / sem centrifugação)
É possível alterar a velocidade de centrifugação indicada. A velocidade máxima de centrifugação que é possível seleccionar depende do modelo e do programa regulado.

(Temperatura)
É possível alterar a temperatura indicada. A temperatura máxima de lavagem que é possível seleccionar depende do programa regulado.

(Terminar em)
Ao seleccionar o programa, é indicado o tempo de duração do programa. É possível adiar o início do programa antes que este comece, regulando o tempo "Terminar em" mediante incrementos de horas até ao máximo de 24 horas. Premir o botão **(Terminar em)** as vezes necessárias até o número de horas desejado ser indicado (h=hora).
Seleccionar **Início/Pausa**.

Função adicional → também tabela de programas, página 7
Mais Água Aumento do nível de água e enxaguamento adicional, tempo de lavagem prolongado. Para regiões com água muito macia ou para melhoria do resultado do enxaguamento.

Fecho de segurança para crianças
↻ **Fecho de segurança para crianças/ Bloqueio do aparelho**
Protecção da máquina de lavar roupa contra a alteração inadvertida das funções reguladas.
Ligar/Desligar: após o início/fim do programa, seleccionar Início/Pausa durante aproximadamente 5 segundos.
Nota: o fecho de segurança para crianças pode manter-se activo até ao início do programa seguinte, mesmo depois de a máquina ter sido desligada!
Antes do início do programa, desactivar o fecho de segurança para crianças e, se necessário, voltar a activá-lo após o início do programa.

Início/Pausa
Para iniciar ou interromper o programa.

Regulações individuais

Botões opcionais
Antes e durante o programa seleccionado, é possível alterar a velocidade de centrifugação e a temperatura. Os efeitos dependem da fase em que se encontre o programa.

(Velocidade de centrifugação / sem centrifugação)
É possível alterar a velocidade de centrifugação indicada. A velocidade máxima de centrifugação que é possível seleccionar depende do modelo e do programa regulado.

(Temperatura)
É possível alterar a temperatura indicada. A temperatura máxima de lavagem que é possível seleccionar depende do programa regulado.

(Terminar em)
Ao seleccionar o programa, é indicado o tempo de duração do programa. É possível adiar o início do programa antes que este comece, regulando o tempo "Terminar em" mediante incrementos de horas até ao máximo de 24 horas. Premir o botão **(Terminar em)** as vezes necessárias até o número de horas desejado ser indicado (h=hora).
Seleccionar **Início/Pausa**.

Função adicional → também tabela de programas, página 7
Mais Água Aumento do nível de água e enxaguamento adicional, tempo de lavagem prolongado. Para regiões com água muito macia ou para melhoria do resultado do enxaguamento.

Fecho de segurança para crianças
↻ **Fecho de segurança para crianças/ Bloqueio do aparelho**
Protecção da máquina de lavar roupa contra a alteração inadvertida das funções reguladas.
Ligar/Desligar: após o início/fim do programa, seleccionar Início/Pausa durante aproximadamente 5 segundos.
Nota: o fecho de segurança para crianças pode manter-se activo até ao início do programa seguinte, mesmo depois de a máquina ter sido desligada!
Antes do início do programa, desactivar o fecho de segurança para crianças e, se necessário, voltar a activá-lo após o início do programa.

Início/Pausa
Para iniciar ou interromper o programa.

Indicações importantes

Cuidar da roupa e da máquina
- Para a dosagem dos detergentes e outros produtos, seguir sempre as instruções do fabricante.
- Esvaziar os bolsos.
- Retirar todos os objectos metálicos (clips, etc.).
- Lavar roupa delicada dentro de uma rede/um saco (meias, cortinas, sutiãs com aros).
- Fechar os fechos de correr, abotoar as fronhas.
- Escovar a areia dos bolsos e das dobras.
- Retirar os rodízios das cortinas ou juntá-los numa rede/num saco.

Roupa com sujidade diferente
Lavar separadamente a roupa nova.
ligeira Sem pré-lavagem. Se necessário, seleccionar o programa **TurboPerfect**.
Se necessário, tratar nódoas previamente.
forte Introduzir menos roupa. Seleccionar programa com pré-lavagem.

Colocar de molho Roupa da mesma cor.
Deitar o activador/detergente, seguindo as indicações do fabricante, no compartimento **II**. Colocar o selector de programas em **Algodão 30 °C** e seleccionar **Início/Pausa**. Após cerca de 10 minutos, seleccionar **Início/Pausa** para parar o programa. Após o tempo de molho desejado, voltar a seleccionar **Início/Pausa** para continuar com o programa ou alterá-lo.

Lavagem com goma A roupa não deve ser tratada com amaciador.
A lavagem com goma líquida é possível em todos os programas de lavagem. Colocar a dose de goma, de acordo com as instruções do fabricante, no compartimento do amaciador  (se necessário, limpar primeiro).

Tingir / Descolorir
Tingir roupa apenas em quantidades moderadas. O sal pode danificar o aço inoxidável! Seguir as instruções do fabricante da tinta! **Não** descolorir roupa na máquina!

Indicações importantes

Cuidar da roupa e da máquina
- Para a dosagem dos detergentes e outros produtos, seguir sempre as instruções do fabricante.
- Esvaziar os bolsos.
- Retirar todos os objectos metálicos (clips, etc.).
- Lavar roupa delicada dentro de uma rede/um saco (meias, cortinas, sutiãs com aros).
- Fechar os fechos de correr, abotoar as fronhas.
- Escovar a areia dos bolsos e das dobras.
- Retirar os rodízios das cortinas ou juntá-los numa rede/num saco.

Roupa com sujidade diferente
Lavar separadamente a roupa nova.
ligeira Sem pré-lavagem. Se necessário, seleccionar o programa **TurboPerfect**.
Se necessário, tratar nódoas previamente.
forte Introduzir menos roupa. Seleccionar programa com pré-lavagem.

Colocar de molho Roupa da mesma cor.
Deitar o activador/detergente, seguindo as indicações do fabricante, no compartimento **II**. Colocar o selector de programas em **Algodão 30 °C** e seleccionar **Início/Pausa**. Após cerca de 10 minutos, seleccionar **Início/Pausa** para parar o programa. Após o tempo de molho desejado, voltar a seleccionar **Início/Pausa** para continuar com o programa ou alterá-lo.

Lavagem com goma A roupa não deve ser tratada com amaciador.
A lavagem com goma líquida é possível em todos os programas de lavagem. Colocar a dose de goma, de acordo com as instruções do fabricante, no compartimento do amaciador  (se necessário, limpar primeiro).

Tingir / Descolorir
Tingir roupa apenas em quantidades moderadas. O sal pode danificar o aço inoxidável! Seguir as instruções do fabricante da tinta! **Não** descolorir roupa na máquina!

Programas	°C	max.	Tipo de roupa	Funções adicionais, indicações
Algodão	Algodão (frio) - 90 °C	Algodão (frio) - 90 °C	Algodão (frio) - 90 °C	Mais Água
	TurboPerfect*	Algodão (frio) - 90 °C	Algodão (frio) - 90 °C	Mais Água, programa mais curto
	EcoPerfect	Algodão (frio) - 90 °C	Algodão ou linho	Mais Água, programa de poupança de energia
	+ Pré-lavagem	Algodão (frio) - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	Mais Água, pré-lavagem a 30 °C
	Engomar fácil	Algodão (frio) - 90 °C		Mais Água, centrifugação especial, seguida de fase anti-vírus
Sintéticos	Sintéticos (frio) - 60 °C	Sintéticos (frio) - 60 °C		Mais Água
	TurboPerfect	Sintéticos (frio) - 60 °C		Mais Água, programa mais curto
	EcoPerfect	Sintéticos (frio) - 60 °C		Mais Água, programa de poupança de energia
	+ Pré-lavagem	Sintéticos (frio) - 60 °C		Mais Água, pré-lavagem a 30 °C
Mix	Mix (frio) - 40 °C	Mix (frio) - 40 °C		Mais Água
	Delicado/Seda	Delicado/Seda (frio) - 40 °C		Mais Água, programa mais curto
	Lã/Lãs	Lã/Lãs (frio) - 40 °C		Mais Água, programa de poupança de energia
	Rápido 15'	Rápido 15' (frio) - 40 °C		Mais Água, pré-lavagem a 30 °C
Programas adicionais				
* carga reduzida				
i Como programa curto, o mais adequado é o programa - Mix a 40 °C a velocidade máxima de centrifugação.				
Programas sem Pré-lavagem - delitar o detergente nos compartimentos I e II.				

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2026WEP...
9208 / 9000659589



Indicações de segurança

- Ler atentamente as instruções de utilização e de instalação, bem como todas as informações que acompanham a máquina de lavar roupa e proceder em conformidade.
- Guardar toda a documentação para posterior consulta.

Perigo de choque eléctrico

- Puxar sempre pela ficha e nunca pelo cabo eléctrico!
- Nunca ligar/desligar a ficha com as mãos húmidas.

Perigo de morte

No final da vida útil do aparelho:

- Desligar a ficha da tomada.
- Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho juntamente com a ficha.
- Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não se conseguem fechar dentro da máquina, correndo perigo de morte.

Perigo de asfixia

- Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

Perigo de envenenamento

- Guardar detergentes e produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

Perigo de explosão

- Peças de roupa pré-tratadas com produtos de limpeza contendo diluentes, por ex., tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão.
- Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem essas peças de roupa à mão.

Perigo de ferimentos

- O óculo pode atingir temperaturas muito elevadas.
- Cuidado ao fazer o escoamento de água de lavagem quente.
- Não subir para cima da máquina de lavar roupa.
- Não se apoiar no óculo aberto.
- Não tocar no tambor se este ainda estiver a rodar.
- Cuidado ao abrir a gaveta do detergente com a máquina em funcionamento!

Valores de consumo

dependendo do modelo

Programa	Carga	Electricidade***	Água***	Duração do programa***
Algodão 30 °C*	7 kg	0,55 kWh	60 l	02:36 h
Algodão 40 °C*	7 kg	0,69 kWh	60 l	02:36 h
Algodão 60 °C*	7 kg	1,33 kWh	60 l	02:41 h
Algodão 90 °C	7 kg	2,00 kWh	64 l	02:48 h
Sintéticos 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	01:37 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	01:03 h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	00:41 h
Lã/Lãs 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	00:40 h

* Regulação dos programas para ensaio nos termos da norma EN60456 em vigor. Indicações para a testes comparativos: Para testar os programas de ensaio, lavar o volume de carga indicado à velocidade máxima de centrifugação.

Programa	Carga	Consumo de energia anual	Consumo de água anual
Algodão EcoPerfect 40/60 °C **	7/3,5 kg	197 kWh	10560 l

** Regulação dos programas para ensaio e aposição do rótulo energético de acordo com a Directiva 2010/30/CE com água fria (15 °C).

*** Os valores diferem dos indicados, em função da pressão, da dureza e da temperatura de admissão da água utilizada, assim como da temperatura ambiente, tipo, quantidade e nível de sujidade da roupa, detergente utilizado, oscilações. Da tensão eléctrica e das funções adicionais seleccionadas.

Limpeza

Antes da primeira lavagem

Não colocar roupa na máquina! Abrir a torneira da água. Deitar no compartimento II:

- aprox. 1 litro de água
- detergente (dosear conforme as indicações do fabricante para sujidade ligeira e o grau de dureza da água)

Colocar o selector de programas em **Sintéticos 60 °C** e seleccionar **Início/Pausa**. No final do programa, colocar o selector de programas em **Stop**.

Carcaça da máquina, painel de comando

- Limpar com um pano macio e húmido.
- Não utilizar panos, esfregões nem produtos de limpeza abrasivos (produtos para limpeza de aço inoxidável).
- Remover de imediato restos de detergente e de outros produtos de limpeza.
- Proibida a limpeza com jacto de água.

Limpar a gaveta do detergente e o alojamento ...

... em caso de restos de detergente ou de amaciador.

1. Puxar para fora, pressionar a aplicação para baixo e retirar totalmente a gaveta do alojamento.
2. Remover dispositivo para fora: com o dedo pressionar o dispositivo de baixo para cima.
3. Limpar e secar o distribuidor de detergente e a aplicação com água e uma escova. Remover também resíduos de detergente e amaciador do alojamento.
4. Colocar e encaixar o dispositivo (encaixar o cilindro no pino-guia).
5. Inserir a gaveta do detergente.

Tambor de lavagem e manga de borracha

Secar o interior da manga de borracha com um pano. Deixar a porta aberta, para que o tambor seque. Manchas de ferrugem - utilizar um produto de limpeza sem cloro, não utilizar palha-de-aço.

Descalcificar *Sem roupa na máquina!*

Descalcificar de acordo com as instruções do fabricante do produto de descalcificação, desnecessário em caso de dosagem correcta do detergente.

Indicações no painel de indicação

dependendo do modelo

E3	Fechar o óculo correctamente; eventualmente, roupa entalada.
E5	Abrir completamente a torneira da água, mangueira de admissão dobrada/entalada; Limpar o filtro de rede → <i>página 10</i> , pressão da água demasiado baixa.
E6	Bomba de escoamento obstruída; limpar a bomba de escoamento → <i>página 10</i> . Mangueira/Tubo de escoamento entupida/o; limpar a mangueira de escoamento no sifão → <i>página 10</i> .
E2	Falha no motor. Chamar a Assistência Técnica!

Manutenção

Bomba de escoamento

Colocar o selector de programas em **Stop**, desligar a ficha da tomada.

1. Abrir e retirar a tampa de serviço.
2. **Para modelos com mangueira de esvaziamento:** Retirar a mangueira de esvaziamento do suporte e puxá-la da carcaça. Colocar o recipiente por baixo. Extrair o tampão, deixar escorrer a água de lavagem. Colocar o tampão, apertando-o bem, e inserir a mangueira de esvaziamento no suporte.
- 2* **Para modelos sem mangueira de esvaziamento:** Desenroskar cuidadosamente a tampa da bomba, até a água de lavagem começar a escorrer. Assim que a tampa de serviço estiver meio cheia, enroskar a tampa da bomba e despejar a tampa de serviço. Repetir estes passos até a água de lavagem ter escorrido toda para fora.
3. Desapertar cuidadosamente a tampa da bomba (água residual)
4. Limpar o espaço interior, a rosca da tampa da bomba e o corpo da bomba (a roda de pás da bomba de escoamento tem de rodar livremente).
5. Voltar a colocar a tampa da bomba e a apertá-la.
6. Colocar e fechar a tampa de serviço.

Para evitar que, na próxima lavagem, esorra detergente não utilizado para o esgoto: deitar 1 litro de água no compartimento **II** e iniciar o programa **Evacuar água**.

Mangueira de escoamento no sifão

Colocar o selector de programas em **Stop**, desligar a ficha da tomada.

1. Soltar a braçadeira, puxar a mangueira de escoamento com cuidado (água residual).
2. Limpar a mangueira de escoamento e o tubo do sifão.
3. Voltar a inserir a mangueira de escoamento e proteger o ponto de união com uma braçadeira.

Filtro de rede na admissão de água

Perigo de choque eléctrico!
Não mergulhar em água o dispositivo de segurança Aqua-Stop (possui uma válvula eléctrica).

Retirar a pressão da água na mangueira de admissão:

1. Fechar a torneira da água!
2. Seleccionar um qualquer programa (excepto **(Enxaguamento) Centrif. adicional, Evacuar água**).
3. Seleccionar **Início/Pausa**. Deixar o programa correr durante cerca de 40 segundos.
4. Colocar o selector de programas em **Stop**. Desligar a ficha da tomada. Limpar o filtro de rede:

1. Dependendo do modelo:
Retirar a mangueira da torneira da água.
Limpar o filtro de rede com uma escova pequena.

e/ou em modelos Standard e Aqua-Secure:

Retirar a mangueira na parte traseira do aparelho, extrair o filtro de rede com a pinça e limpá-lo.

2. Ligar a mangueira e controlar a respectiva estanquidade.

O que fazer, se ...

- houver derrame de água
 - Fixar correctamente/substituir a mangueira de escoamento.
 - Apertar a união roscada da mangueira de admissão.
- não houver admissão de água; o detergente não for adicionado.
 - Não foi seleccionada a opção **Início/Pausa**?
 - A torneira da água foi aberta?
 - O filtro de rede está entupido? Limpar o filtro de rede → *página 10*.
 - A mangueira de admissão está dobrada ou entalada?
- não conseguir abrir o óculo.
 - Função de segurança activa. Esperar aproximadamente 2 minutos.
 - A opção ---- (sem centrifugação) está seleccionada? → *páginas 3 e 4*.
- o programa não iniciar.
 - A opção **Início/Pausa** ou **(Terminar em)** está seleccionada?
 - O óculo está fechado?
 - Fecho de segurança para crianças activo? Desactivar → *página 5*.
- não houver escoamento da água de lavagem.
 - A opção ---- (sem centrifugação) está seleccionada? → *páginas 3 e 4*.
 - Limpar a bomba de escoamento → *página 10*.
 - Limpar o tubo de escoamento e/ou a mangueira de escoamento.
- não for visível água dentro do tambor.
 - Não há problema - água abaixo do campo de visão.
- se o resultado da centrifugação não for satisfatório. Roupas molhadas/demasiado húmida.
 - Não há problema - o sistema de controlo de desequilíbrio interrompeu a centrifugação, distribuição desigual da roupa. Distribuir as peças de roupa pequenas e grandes dentro do tambor.
 - O programa **Engomar fácil** está seleccionado? → *página 7*.
 - Foi seleccionada uma velocidade de centrifugação demasiado baixa? → *página 5*.
- a duração do programa sofre alteração durante o ciclo de lavagem.
 - Não é anomalia - o andamento do programa é optimizado em conformidade com o respectivo processo de lavagem. Isto pode levar a alterações da duração do programa no painel de indicações.
- fase inicial de centrifugação com arranques repetidos.
 - Não há problema - sistema de controlo de desequilíbrio está a controlar o desequilíbrio.
- estiver água residual no compartimento do amaciador.
 - Não há problema - a eficácia do amaciador não é prejudicada.
 - Se necessário, limpar dispositivo da gaveta → *página 9*.
- houver formação de ruído dentro da máquina de lavar roupa.
 - Executar o programa **Algodão 90 °C** sem roupa. Adicionar detergente para lavagem completa.
- a lâmpada indicadora **lavar** está a piscar. Eventualmente sai espuma da gaveta de detergente.
 - Utilizado demasiado detergente? Misturar 1 colher de sopa de amaciador com ½ litro de água e deitar esta solução no compartimento **II** (não no caso de roupa de exterior e de roupa com penas).
 - Reduzir a dosagem do detergente na próxima lavagem.
- houver forte formação de ruído, vibrações e "deslocamento" durante a centrifugação.
 - Pés da máquina bem fixos? Fixar os pés da máquina → *Instruções de instalação*.
 - Os dispositivos de segurança para transporte foram retirados? Retirar os dispositivos de segurança para transporte → *Instruções de instalação*.
- ruídos na centrifugação e no escoamento.
 - Limpar a bomba de esgoto → *página 10*
- o painel de indicação/ indicadores luminosos não funcionarem com a máquina em funcionamento.
 - Corte de energia?
 - Disjuntor disparou/fusíveis queimaram? Substituir os fusíveis/ligar o disjuntor.
 - Se a anomalia se repetir, chamar a Assistência Técnica.
- o programa demorar mais do que é habitual.
 - Não há problema - sistema de controlo de desequilíbrio está a controlar o desequilíbrio através da distribuição repetida da roupa.
 - Não há problema - sistema de controlo da espuma activo - é activado um ciclo de enxaguamento.
- houver resíduos de detergente na roupa.
 - Por vezes, os detergentes sem fosfatos contêm resíduos insolúveis na água.
 - Seleccionar **(Enxaguamento) Centrif. adicional** ou escovar a roupa depois da lavagem.

Se não for possível eliminar uma anomalia (ligar/desligar) ou for necessária uma reparação:

- Colocar o selector de programas em **Stop** e desligar a ficha da tomada.
- Fechar a torneira da água e chamar a Assistência Técnica → *Instruções de instalação*.

Máquina de lavar roupa

BOSCH

pt Instruções de Utilização

A sua máquina de lavar roupa

Parabéns- Acabou de adquirir um electrodoméstico moderno e de qualidade da marca Bosch. A máquina distingue-se por um consumo económico de água e energia. Todas as máquinas que saem da nossa fábrica são cuidadosamente testadas relativamente ao seu funcionamento e perfeitas condições.

Outras informações: www.bosch-home.com

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica local são indicados aqui ou na lista dos serviços de assistência técnica.
PT 707 500 545 (PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)



Eliminação ecológica

Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está identificado de acordo com a Directiva comunitária 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Esta directiva estabelece o quadro comunitário para a recolha e valorização dos equipamentos usados.

Índice

	Página
Utilização adequada	1
Programas.....	1
Regulação e ajuste do programa	3
Lavagem	3/4
Depois da lavagem	4
Regulações individuais	5
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de indicação	9
Manutenção	10
O que fazer, se	11



Protecção do meio ambiente/Indicações sobre economia

- Aproveitar o volume de carga máximo do programa em questão.
- Lavar a roupa com sujidade normal sem pré-lavagem.
- Em vez do programa **Algodão 90 °C**, seleccionar o programa **Algodão EcoPerfect 60 °C**. O mesmo resultado de lavagem com consumo de energia consideravelmente menor.
- Dosear o detergente de acordo com as indicações do fabricante e com o grau de dureza da água.
- Se a roupa for seca de seguida numa secadora de roupa, seleccionar a velocidade de centrifugação de acordo com as indicações do fabricante da secadora.

Utilização adequada

- exclusivamente para uso doméstico,
- para lavar tecidos que podem ir à máquina e lã lavável à mão em água de lavagem,
- para funcionamento com água potável fria e com detergentes e produtos de tratamento adicionais correntes no mercado, que sejam adequados para utilização em máquinas de lavar roupa.



- Não deixar as crianças junto da máquina de lavar roupa, sem qualquer vigilância!
- A máquina de lavar roupa não pode ser utilizada por crianças e adultos sem preparação adequada.
- Manter os animais domésticos afastados da máquina de lavar roupa!



Colocar a máquina de lavar roupa em funcionamento só depois de ler as presentes instruções e as instruções de instalação fornecidas separadamente!

Programas

Tabela de programas detalhada → página 7.
 Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis individualmente, dependendo do programa seleccionado e da fase em que se encontra o programa.

Algodão	
☰ TurboPerfect	
⊗ EcoPerfect	tecidos resistentes
+ Pré-lavagem	
☰ Engomar fácil	
Sintéticos	
☰ TurboPerfect	
⊗ EcoPerfect	tecidos de limpeza fácil
+ Pré-lavagem	
Mix	tipos de roupa diversos
Delicado/Seda	tecidos laváveis delicados
☞/Lãs	lãs laváveis à mão e na máquina
Rápido 15'	programa rápido
☞ (Enxaguamento)/ ⊗ Centrif. adicional	de roupa lavada à mão, botão Mais Água activado; para centrifugar apenas, desactivar o botão
☞ Evacuar água	da água de enxaguamento em ---- (sem centrifugação)

Preparação



Instalação de acordo com as instruções de instalação em separado.



Verificar a máquina

- Não colocar em funcionamento uma máquina que apresente danos!
- Contactar a Assistência Técnica!




Ligar a ficha à tomada



Só com as mãos secas!
 Puxar apenas pela ficha!



Abrir a torneira da água

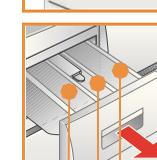

Compartimento II: detergente para a lavagem principal, agente anti-calcário, branqueador, produto anti-nódoas

Compartimento ☞: amaciador, goma

Compartimento I: detergente para pré-lavagem

Painel de indicação / Botões opcionais **Iniciar/Pausa** **Função adicional** **Mostrar Status** **Select**

Estado de programa terminado: centrifugar, enxaguam., lavar, preparado

Sintéticos: TurboPerfect, EcoPerfect, +Pré-lavagem, Mix, Delicado/Seda, Lãs

---- - 1000*	⊗	Seleccionar a velocidade de centrifugação (* conforme o modelo) ou ---- (sem centrifugação, a roupa fica na última água de enxaguamento)
☞ (frio) - 90 °C	⊗	Seleccionar a temperatura
1 - 24h	☞	Fim do programa após ...
☞		Fecho de segurança para crianças → Página 5

Antes da primeira lavagem
lavar uma vez sem roupa → página 9.

Separar a roupa e colocá-la na máquina

Respeitar as indicações de limpeza do fabricante!
Respeitar as indicações das etiquetas.
Separar de acordo com tipo, cor, nível sujidade e temperatura.
A carga máxima não deve ser ultrapassada → página 7.

Respeitar as indicações importantes → página 6!

Misturar peças de roupa grandes com pequenas!
Abrir o óculo. Certificar-se de que não ficam peças de roupa presas entre o óculo e o vedante de borracha.

Introduzir detergente e produtos de tratamento adicionais

Dosear de acordo com:
quantidade de roupa, nível sujidade, grau de dureza da água (esta informação pode ser obtida junto da companhia da água) e indicações do fabricante.
Deitar o detergente líquido no respectivo doseador e colocá-lo dentro do tambor.

i Amaciadores e produtos de tratamento contra deformação e vincos da roupa muito espessos devem ser diluídos num pouco de água. Evita o entupimento da passagem.

Regular** e ajustar o programa

Selector de programas



i **Se o símbolo começar a piscar no painel de indicação, o fecho de segurança para crianças está activo → Desactivar, página 5.

Funções adicionais e botões opcionais
→ Regulações individuais, página 5.

i Em caso de toque mais prolongado nos botões opcionais, as opções de regulação começam a decorrer automaticamente!

Seleccionar Início/Pausa

i Selector de programas para ligar e desligar a máquina, bem como para selecção de programas. Pode ser rodado para os dois lados.

Lavagem

Gaveta do detergente com compartimentos I, II e

Tambor

Painel de comando

Óculo



Tampa de serviço

1

2

3

Lavagem

Retirar a roupa

Abrir o óculo e retirar a roupa.
Caso - - - (sem centrifugação) esteja activo: Colocar o selector de programas em **Evacuar água** ou seleccionar uma velocidade de centrifugação.
Seleccionar **Início/Pausa**.



- Remover eventuais corpos estranhos
- Perigo de corrosão.
- Deixar o óculo e a gaveta do detergente abertos para que possam secar completamente

Fechar a torneira da água

Nos modelos Aqua-Stop não é necessário → Indicações das instruções de instalação.

Desligar

Colocar o selector de programas em **Stop**.

Fim do programa, se ...

... piscar a indicação de status **centrifugar** e no painel de indicação aparecer **End (Fim)**.

Cancelar o programa

No caso de programas com temperatura elevada:
- Deixar arrefecer a roupa:
Seleccionar (**Enxaguamento**)/ Centrif. adicional.
- Seleccionar **Início/Pausa**.
No caso de programas com temperatura baixa:
- Seleccionar (Enxaguamento)/ **Centrif. adicional** (desactivar o botão **Mais Água**) ou **Evacuar água**.
- Seleccionar **Início/Pausa**.

Alterar o programa, se ...

... por engano, tiver seleccionado um programa errado:
- Seleccionar um novo programa.
- Seleccionar **Início/Pausa**. O novo programa começa do início.

Regulações individuais

Botões opcionais

Antes e durante o programa seleccionado, é possível alterar a velocidade de centrifugação e a temperatura. Os efeitos dependem da fase em que se encontre o programa.

⌚ (Velocidade de centrifugação / sem centrifugação)

É possível alterar a velocidade de centrifugação indicada. A velocidade máxima de centrifugação que é possível seleccionar depende do modelo e do programa regulado.

🌡️ (Temperatura)

É possível alterar a temperatura indicada. A temperatura máxima de lavagem que é possível seleccionar depende do programa regulado.

⏸️ (Terminar em)

Ao seleccionar o programa, é indicado o tempo de duração do programa. É possível adiar o início do programa antes que este comece, regulando o tempo "Terminar em" mediante incrementos de horas até ao máximo de 24 horas. Premir o botão ⏸️ (**Terminar em**) as vezes necessárias até o número de horas desejado ser indicado (h=hora).
Seleccionar **Início/Pausa**.

Função adicional → também tabela de programas, página 7

Mais Água Aumento do nível de água e enxaguamento adicional, tempo de lavagem prolongado. Para regiões com água muito macia ou para melhoria do resultado do enxaguamento.

Fecho de segurança para crianças

—○
Fecho de segurança para crianças/ Bloqueio do aparelho Protecção da máquina de lavar roupa contra a alteração inadvertida das funções reguladas.
Ligar/Desligar: após o início/fim do programa, seleccionar Início/Pausa durante aproximadamente 5 segundos.
Nota: o fecho de segurança para crianças pode manter-se activo até ao início do programa seguinte, mesmo depois de a máquina ter sido desligada!
Antes do início do programa, desactivar o fecho de segurança para crianças e, se necessário, voltar a activá-lo após o início do programa.

Início/Pausa

Para iniciar ou interromper o programa.



Indicações importantes



Cuidar da roupa e da máquina

- Para a dosagem dos detergentes e outros produtos, seguir sempre as instruções do fabricante.
- Esvaziar os bolsos.
- Retirar todos os objectos metálicos (clips, etc.).
- Lavar roupa delicada dentro de uma rede/um saco (meias, cortinas, sutiãs com aros).
- Fechar os fechos de correr, abotoar as fronhas.
- Escovar a areia dos bolsos e das dobras.
- Retirar os rodízios das cortinas ou juntá-los numa rede/num saco.



Roupa com sujidade diferente

ligeira		Lavar separadamente a roupa nova. Sem pré-lavagem. Se necessário, seleccionar o programa TurboPerfect .
		Se necessário, tratar nódoas previamente.
forte		Introduzir menos roupa. Seleccionar programa com pré-lavagem.



Colocar de molho

Roupa da mesma cor.

Deitar o activador/detergente, seguindo as indicações do fabricante, no compartimento II. Colocar o selector de programas em **Algodão 30 °C** e seleccionar **Início/Pausa**. Após cerca de 10 minutos, seleccionar **Início/Pausa** para parar o programa. Após o tempo de molho desejado, voltar a seleccionar **Início/Pausa** para continuar com o programa ou alterá-lo.



Lavagem com goma

A roupa não deve ser tratada com amaciador.

A lavagem com goma líquida é possível em todos os programas de lavagem. Colocar a dose de goma, de acordo com as instruções do fabricante, no compartimento do amaciador (se necessário, limpar primeiro).



Tingir / Descolorir

Tingir roupa apenas em quantidades moderadas. O sal pode danificar o aço inoxidável! Seguir as instruções do fabricante da tinta! **Não** descolorir roupa na máquina!

Tabela de programas

→ Tenha em atenção a tabela com os valores de consumo que se encontra na página 8 e as indicações da página 6.

Programas	°C	máx.	Tipo de roupa	Funções adicionais; indicações
Algodão	☺☺☺☺ (frio) - 90 °C			Mais Água
☺ TurboPerfect*	☺☺☺☺ (frio) - 90 °C			Mais Água; programa mais curto
☺ EcoPerfect	☺☺☺☺ (frio) - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas, de algodão ou linho	Mais Água; programa de poupança de energia
+ Pré-lavagem	☺☺☺☺ (frio) - 90 °C			Mais Água; pré-lavagem a 30 °C
☺ Engomar fácil	☺☺☺☺ (frio) - 90 °C			Mais Água; centrifugação especial seguida de fase anti-vincos
Sintéticos	☺☺☺☺ (frio) - 60 °C			Mais Água
☺ TurboPerfect	☺☺☺☺ (frio) - 60 °C			Mais Água; programa mais curto
☺ EcoPerfect	☺☺☺☺ (frio) - 60 °C	3 kg	tecidos de limpeza fácil de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos	Mais Água; programa de poupança de energia
+ Pré-lavagem	☺☺☺☺ (frio) - 60 °C			Mais Água; pré-lavagem a 30 °C
Mix	☺☺☺☺ (frio) - 40 °C		tecidos de algodão ou tecidos de limpeza fácil	Mais Água; tipos de roupa diferentes podem ser lavados em conjunto
Delicado/Seda	☺☺☺☺ (frio) - 40 °C		para tecidos delicados laváveis na máquina, por ex., seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (por ex., cortinas)	Mais Água; sem centrifugação entre os ciclos de enxaguamento
☺/Lãs	☺☺☺☺ (frio) - 40 °C	2 kg	tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina	programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrorar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)
Rápido 15'	☺☺☺☺ (frio) - 40 °C		tecidos de limpeza fácil de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos	programa curto com cerca de 15 minutos de duração, adequado para roupa pouco suja
Programas adicionais				☺☺☺☺ (Enxaguamento) © Centrif. adicional, ☺ Evacuar água

9208 / 9000659589



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2026WEP...



Indicações de segurança

- Ler atentamente as instruções de utilização e de instalação, bem como todas as informações que acompanham a máquina de lavar roupa e proceder em conformidade.
- Guardar toda a documentação para posterior consulta.

Perigo de choque eléctrico - Puxar sempre pela ficha e nunca pelo cabo eléctrico!
- Nunca ligar/desligar a ficha com as mãos húmidas.

Perigo de morte No final da vida útil do aparelho:
- Desligar a ficha da tomada.
- Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho juntamente com a ficha.
- Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não se conseguem fechar dentro da máquina, correndo perigo de morte.

Perigo de asfixia - Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

Perigo de envenenamento - Guardar detergentes e produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

Perigo de explosão - Peças de roupa pré-tratadas com produtos de limpeza contendo diluentes, por ex., tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão.
Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem essas peças de roupa à mão.

Perigo de ferimentos - O óculo pode atingir temperaturas muito elevadas.
- Cuidado ao fazer o escoamento de água de lavagem quente.
- Não subir para cima da máquina de lavar roupa.
- Não se apoiar no óculo aberto.
- Não tocar no tambor se este ainda estiver a rodar.
- Cuidado ao abrir a gaveta do detergente com a máquina em funcionamento!

Valores de consumo

dependendo do modelo

Programa	Carga	Electricidade***	Água***	Duração do programa***
Algodão 30 °C*	7 kg	0,55 kWh	60 l	02:36 h
Algodão 40 °C*	7 kg	0,69 kWh	60 l	02:36 h
Algodão 60 °C*	7 kg	1,33 kWh	60 l	02:41 h
Algodão 90 °C	7 kg	2,00 kWh	64 l	02:48 h
Sintéticos 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	01:37 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	01:03 h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	00:41 h
☺/Lãs 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	00:40 h

* Regulação dos programas para ensaio nos termos da norma EN60456 em vigor.
Indicações para testes comparativos: Para testar os programas de ensaio, lavar o volume de carga indicado à velocidade máxima de centrifugação.

Programa	Carga	Consumo de energia anual	Consumo de água anual
Algodão ☺ EcoPerfect 40/60 °C **	7/3,5 kg	197 kWh	10560 l

** Regulação dos programas para ensaio e aposição do rótulo energético de acordo com a Directiva 2010/30/CE com água fria (15 °C).

*** Os valores diferem dos indicados, em função da pressão, da dureza e da temperatura de admissão da água utilizada, assim como da temperatura ambiente, tipo, quantidade e nível de sujidade da roupa, detergente utilizado, oscilações. Da tensão eléctrica e das funções adicionais seleccionadas.

Limpeza



- Perigo de choque eléctrico!
Desligar a ficha da tomada!
- Perigo de explosão! Não utilizar diluentes!

i Antes da primeira lavagem

Não colocar roupa na máquina! Abrir a torneira da água. Deitar no compartimento **II**:
– aprox. 1 litro de água
– detergente (dosear conforme as indicações do fabricante para sujidade ligeira e o grau de dureza da água)
Colocar o selector de programas em **Sintéticos 60 °C** e seleccionar **Início/Pausa**. No final do programa, colocar o selector de programas em **Stop**.



i Carcaça da máquina, painel de comando

- Limpar com um pano macio e húmido.
- Não utilizar panos, esfregões nem produtos de limpeza abrasivos (produtos para limpeza de aço inoxidável).
- Remover de imediato restos de detergente e de outros produtos de limpeza.
- Proibida a limpeza com jacto de água.

i Limpar a gaveta do detergente e o alojamento ...

... em caso de restos de detergente ou de amaciador.

1. Puxar para fora, pressionar a aplicação para baixo e retirar totalmente a gaveta do alojamento.
2. Remover dispositivo para fora: com o dedo pressionar o dispositivo de baixo para cima.
3. Limpar e secar o distribuidor de detergente e a aplicação com água e uma escova. Remover também resíduos de detergente e amaciador do alojamento.
4. Colocar e encaixar o dispositivo (encaixar o cilindro no pino-guia).
5. Inserir a gaveta do detergente.

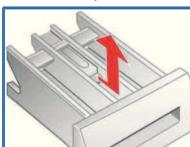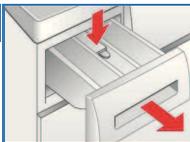

i Deixar a gaveta do detergente aberta para que possa secar completamente.

i Tambor de lavagem e manga de borracha

Secar o interior da manga de borracha com um pano. Deixar a porta aberta, para que o tambor seque. Manchas de ferrugem - utilizar um produto de limpeza sem cloro, não utilizar palha-de-aço.

i Descalcificar *Sem roupa na máquina!*

Descalcificar de acordo com as instruções do fabricante do produto de descalcificação, desnecessário em caso de dosagem correcta do detergente.

Indicações no painel de indicação *dependendo do modelo*

E3	Fechar o óculo correctamente; eventualmente, roupa entalada.
E5	Abrir completamente a torneira da água, mangueira de admissão dobrada/entalada; Limpar o filtro de rede → <i>página 10</i> , pressão da água demasiado baixa.
E6	Bomba de escoamento obstruída; limpar a bomba de escoamento → <i>página 10</i> . Mangueira/Tubo de escoamento entupida/o; limpar a mangueira de escoamento no sifão → <i>página 10</i> .
E2	Falha no motor. Chamar a Assistência Técnica!

Manutenção






- Perigo de queimadura!
Deixar arrefecer a água de lavagem!
- Fechar a torneira da água!

i Bomba de escoamento

Colocar o selector de programas em **Stop**, desligar a ficha da tomada.

1. Abrir e retirar a tampa de serviço.
2. **Para modelos com mangueira de esvaziamento:** Retirar a mangueira de esvaziamento do suporte e puxá-la da carcaça. Colocar o recipiente por baixo. Extrair o tampão, deixar escorrer a água de lavagem. Colocar o tampão, apertando-o bem, e inserir a mangueira de esvaziamento no suporte.
- 2* **Para modelos sem mangueira de esvaziamento:** Desenroscar cuidadosamente a tampa da bomba, até a água de lavagem começar a escorrer. Assim que a tampa de serviço estiver meio cheia, enroscar a tampa da bomba e despejar a tampa de serviço. Repetir estes passos até a água de lavagem ter escorrido toda para fora.
3. Desapertar cuidadosamente a tampa da bomba (água residual)
4. Limpar o espaço interior, a rosca da tampa da bomba e o corpo da bomba (a roda de pás da bomba de escoamento tem de rodar livremente).
5. Voltar a colocar a tampa da bomba e a apertá-la.
6. Colocar e fechar a tampa de serviço.

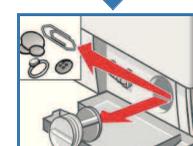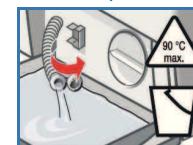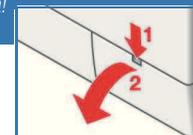

Para evitar que, na próxima lavagem, escorra detergente não utilizado para o esgoto: deitar 1 litro de água no compartimento **II** e iniciar o programa **Evacuar água**.

i Mangueira de escoamento no sifão

Colocar o selector de programas em **Stop**, desligar a ficha da tomada.

1. Soltar a braçadeira, puxar a mangueira de escoamento com cuidado (água residual).
2. Limpar a mangueira de escoamento e o tubo do sifão.
3. Voltar a inserir a mangueira de escoamento e proteger o ponto de união com uma braçadeira.




i Filtro de rede na admissão de água

Perigo de choque eléctrico!
Não mergulhar em água o dispositivo de segurança Aqua-Stop (possui uma válvula eléctrica).

Retirar a pressão da água na mangueira de admissão:

1. Fechar a torneira da água!
2. Seleccionar um qualquer programa (excepto **(Enxaguamento)/Centrif. adicional, Evacuar água**).
3. Seleccionar **Início/Pausa**. Deixar o programa correr durante cerca de 40 segundos.
4. Colocar o selector de programas em **Stop**. Desligar a ficha da tomada.
Limpar o filtro de rede:
1. Dependendo do modelo:
Retirar a mangueira da torneira da água.
Limpar o filtro de rede com uma escova pequena.

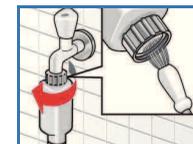

e/ou em modelos Standard e Aqua-Secure:

1. Retirar a mangueira na parte traseira do aparelho, extrair o filtro de rede com a pinça e limpá-lo.
2. Ligar a mangueira e controlar a respectiva estanquidade.



O que fazer, se ...

●	houver derrame de água	<ul style="list-style-type: none"> - Fixar correctamente/substituir a mangueira de escoamento. - Apertar a união roscada da mangueira de admissão.
●	não houver admissão de água; o detergente não for adicionado.	<ul style="list-style-type: none"> - Não foi seleccionada a opção Início/Pausa? - A torneira da água foi aberta? - O filtro de rede está entupido? Limpar o filtro de rede → <i>página 10</i>. - A mangueira de admissão está dobrada ou entalada?
●	não conseguir abrir o óculo.	<ul style="list-style-type: none"> - Função de segurança activa. Esperar aproximadamente 2 minutos. - A opção ---- (sem centrifugação) está seleccionada? → <i>páginas 3 e 4</i>.
●	o programa não iniciar.	<ul style="list-style-type: none"> - A opção Início/Pausa ou Terminar em está seleccionada? - O óculo está fechado? - Fecho de segurança para crianças activo? Desactivar → <i>página 5</i>.
●	não houver escoamento da água de lavagem.	<ul style="list-style-type: none"> - A opção ---- (sem centrifugação) está seleccionada? → <i>páginas 3 e 4</i>. - Limpar a bomba de escoamento → <i>página 10</i>. - Limpar o tubo de escoamento e/ou a mangueira de escoamento.
●	não for visível água dentro do tambor.	<ul style="list-style-type: none"> - Não há problema - água abaixo do campo de visão.
●	se o resultado da centrifugação não for satisfatório. Roupa molhada/demasiado húmida.	<ul style="list-style-type: none"> - Não há problema - o sistema de controlo de desequilíbrio interrompeu a centrifugação, distribuição desigual da roupa. Distribuir as peças de roupa pequenas e grandes dentro do tambor. - O programa Engomar fácil está seleccionado? → <i>página 7</i>. - Foi seleccionada uma velocidade de centrifugação demasiado baixa? → <i>página 5</i>.
●	a duração do programa sofre alteração durante o ciclo de lavagem.	<ul style="list-style-type: none"> - Não é anomalia - o andamento do programa é optimizado em conformidade com o respectivo processo de lavagem. Isto pode levar a alterações da duração do programa no painel de indicações.
●	fase inicial de centrifugação com arranques repetidos.	<ul style="list-style-type: none"> - Não há problema - sistema de controlo de desequilíbrio está a controlar o desequilíbrio.
●	estiver água residual no compartimento do amaciador.	<ul style="list-style-type: none"> - Não há problema - a eficácia do amaciador não é prejudicada. - Se necessário, limpar dispositivo da gaveta → <i>página 9</i>.
●	houver formação de ruído dentro da máquina de lavar roupa.	<ul style="list-style-type: none"> - Executar o programa Algodão 90 °C sem roupa. Adicionar detergente para lavagem completa.
●	a lâmpada indicadora lavar está a piscar. Eventualmente sai espuma da gaveta de detergente.	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizado demasiado detergente? Misturar 1 colher de sopa de amaciador com ½ litro de água e deitar esta solução no compartimento II (<i>não no caso de roupa de exterior e de roupa com penas</i>). - Reduzir a dosagem do detergente na próxima lavagem.
●	houver forte formação de ruído, vibrações e "deslocamento" durante a centrifugação.	<ul style="list-style-type: none"> - Pés da máquina bem fixos? Fixar os pés da máquina → <i>Instruções de instalação</i>. - Os dispositivos de segurança para transporte foram retirados? Retirar os dispositivos de segurança para transporte → <i>Instruções de instalação</i>.
●	ruidos na centrifugação e no escoamento.	<ul style="list-style-type: none"> - Limpar a bomba de esgoto → <i>página 10</i>
●	o painel de indicação/ indicadores luminosos não funcionarem com a máquina em funcionamento.	<ul style="list-style-type: none"> - Corte de energia? - Disjuntor disparou/fusíveis queimaram? Substituir os fusíveis/ligar o disjuntor. - Se a anomalia se repetir, chamar a Assistência Técnica.
●	o programa demorar mais do que é habitual.	<ul style="list-style-type: none"> - Não há problema - sistema de controlo de desequilíbrio está a controlar o desequilíbrio através da distribuição repetida da roupa. - Não há problema - sistema de controlo da espuma activo - é activado um ciclo de enxaguamento.
●	houver resíduos de detergente na roupa.	<ul style="list-style-type: none"> - Por vezes, os detergentes sem fosfatos contêm resíduos insolúveis na água. - Seleccionar (Enxaguamento) Centrif. adicional ou escovar a roupa depois da lavagem.

Se não for possível eliminar uma anomalia (ligar/desligar) ou for necessária uma reparação:

- Colocar o selector de programas em **Stop** e desligar a ficha da tomada.
- Fechar a torneira da água e chamar a Assistência Técnica → *Instruções de instalação*.



Máquina de lavar roupa



pt Instruções de Utilização