

Programy	°C	Maks.	Rodzaj prania	Funkcje dodatkowe	Wskazówki
Bawełna + P. wstępne	30, 40, 60, 90 °C 40 °C	7 kg/ 4 kg*	Tkaniny odporne, bawełna lub len nadający się do gotowania	⇒ TimePerfect*, ⇒ EcoPerfect*, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81 739 München / Deutschland
Syntetyki Kids bardzo delikatne	30 °C 40 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszką bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włóknem mieszanych	⇒ TimePerfect, ⇒ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids	WAE2039KPL ...
Jeans	40 °C	3 kg	Ciemne tkaniny bawełniane oraz ciemne tkaniny syntetyczne	⇒ TimePerfect, ⇒ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids	9208 / 9000660418
Kids Mix	40 °C		Tkaniny bawełniane lub tkaniny syntetyczne	⇒ TimePerfect, ⇒ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids	
Delikatne/Jedwab	30 °C		Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, jak jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włóknem mieszanych (np. firanki)	⇒ TimePerfect, ⇒ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids	
/ Włna	zimna, 30 °C	2 kg	Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce	Bardzo delikatny program zapobiegający zbieganiu się prania, dłuższe przerwy w procesie prania (pranie mochy się)	
Super krótki 15'	30 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszką bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włóknem mieszanych	Program krótki ok. 15 min.	
Programy dodatkowe				Płukanie/Wirowanie, Odpompowanie	
* zredukowany załadunek przy funkcji dodatkowej ⇒ TimePerfect Opitymalnym programem krótkim jest - Kids Mix 40 °C z maks. prędkością wirowania . Programy bez prania wstępnego - środek piorący wysypać do przegródki II , programy z praniem wstępnym - środek piorący rozdzielić na przegródkę I i II .					

**Przepisy bezpieczeństwa pracy**

- Należy przeczytać instrukcję obsługi i ustawiania oraz wszystkie inne informacje dołączone do pralki i postępować zgodnie z nimi.
- Zachować dokumenty i instrukcje dla późniejszego użytku.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda chwytając za wtyczkę, a nigdy za przewód.
- Nigdy nie wkładać ani nie wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi rękami.

Śmiertelne niebezpieczeństwo!

W przypadku starych urządzeń:

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Odciąć przewód zasilający i usunąć razem z wtyczką.
- Zniszczyć zamek drzwiczek. Dzięki temu wyklucza się niebezpieczeństwo, że dziecko mogłoby zatrzasać się w pralce i tym samym narazić na niebezpieczeństwo utraty życia.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Opakowania, folie i części opakowań przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo zatrucia!

- Środki piorące i pielęgnacyjne przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Włożenie do pralki bielizny nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalnik - np. odpłamiaczem, benzyną do usuwania plam - może spowodować wybuch. Rzeczy te należy uprzednio dokładnie wypłukać ręcznie.

Niebezpieczeństwo skażenia się!

- Drzwiczki mogą się mocno nagrzać.
- Zachować ostrożność przy odpompowywaniu gorącej wody ze środkiem piorącym.
- Nigdy nie stawiać na pralce.
- Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
- Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca.
- Zachować ostrożność przy otwieraniu szufladki na środki piorące w trakcie prania!

8

Konserwacja



- Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie stosować rozpuszczalników!

Przed pierwszym praniem

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody. Przegródkę **II** napęlnić:

- ok. 1 litrem wody
- środkiem piorącym (dozowanie według zaleceń producenta na lekkie zabrudzenia oraz odpowiednio do twardości wody)

Ustawić programator na **Bawełna 60 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.



Obudowa pralki, panel obsługi

- Wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używać szorstkich ściereczek, gąbek i ani szorujących środków czyszczących (środków do czyszczenia stali nierdzewnej).
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.

Czyszczenie szufladki na środki piorące i obudowy ...

... gdy znajdują się w niej resztki środka piorącego lub płynu zmiękczającego.

- Szufladkę na środki piorące wysunąć, przegródkę nacisnąć w dół i całkowicie wyjąć szufladkę z obudowy.
- Wijmowanie przegródki na środki piorące w płynie: Naciskać na przegródkę palcami od dołu do góry i wyprzeć ją.
- Korytko i przegródkę wyczyścić wodą i szczoteczką, i wysuszyć. Usunąć również resztki środka piorącego lub płynu do płukania tkanin z obudowy.
- Włożyć przegródkę tak, aby się zatrzasknęła (nałożyć cylinder na prowadnicę).
- Wsunąć szufladkę na środki piorące.

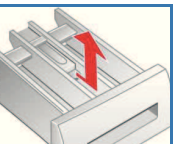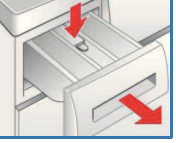

Bęben i kołnierz gumowy

Kołnierz gumowy od wewnątrz wytrzeć do sucha ściereczką. Drzwiczki pralki zostawić otwarte, aby bęben mógł wyschnąć. Rdzawie plamy usuwać środkiem czyszczącym nie zawierającym chloru, nie stosować druciaków.

Odkamienianie


W pralce nie może znajdować się bielizna!

Stosować się do zaleceń producenta środka do odkamieniania, nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego.

Odblokowanie awaryjne, np. podczas przerwy w zasilaniu

Po ponownym włączeniu zasilania, program będzie kontynuowany. Jeśli chcą jednak Państwo wyjąć bieliznę, drzwiczki można otworzyć w następujący sposób:

**Niebezpieczeństwo poparzenia!**
Woda i pranie mogą być gorące. Ewentualnie odczekać, aż ostygną. Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca. Nie otwierać drzwiczek, jeśli woda widoczna jest przez wziernik.

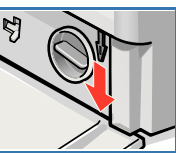

- Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.
- Spuścić wodę z pralki → *strona 10*.
- Pociągnąć do dołu odblokowanie awaryjne za pomocą narzędzia. Drzwiczki można potem otworzyć.

9

Wskazówki na wyświetlaczu w zależności od modelu				
F: 16	Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy bielizna nie została przycieta drzwiczkami.			
F: 17	Całkowicie odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/przcięty; Oczyszczyć sito → <i>strona 10</i> , zbyt niskie ciśnienie wody.			
F: 18	Pompa zapchana; Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → <i>strona 10</i> . Zatkana rura odprowadzająca wodę/ wąż odprowadzający wodę. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę przy syfonie → <i>strona 10</i> .			
F: 21	Usterka silnika. Wezwać serwis!			
F: 23	Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis!			

9

Konserwacja






- Niebezpieczeństwo poparzenia! Odczekać, aż woda ostygnie!
- Zakręcić kurek dopływu wody!

Pompa odprowadzająca wodę

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.


- Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
- W modelach z wężem spustowym:** Zdjąć wąż spustowy z uchwyty i wyciągnąć z obudowy. Podstawić pojemnik. Wyjąć zatyczkę z węża, spuścić wodę. Wcisnąć zatyczkę węża i włożyć wąż spustowy w uchwyt.
- W modelach bez węża spustowego:** Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie spływać. Kiedy pokrywa serwisowa napęlni się do połowy, przykręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Czynności powtórzyć, aż woda zostanie całkowicie spuszczonea.
- Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
- Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy pompy oraz obudowę pompy (wirnik skrzydełkowy pompy musi dać się obracać).
- Pokrywę pompy ponownie nałożyć i przykręcić.
- Wstawić pokrywę serwisową i zamknąć.

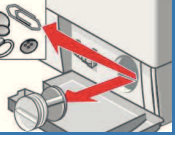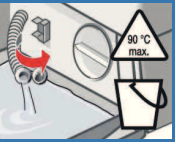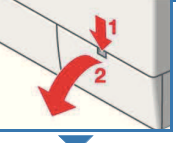

Wąż odprowadzający wodę przy syfonie

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

- Poluzować obejmę mocującą, ostrożnie wyjąć wąż odprowadzający wodę (resztki wody).
- Wyczyścić wąż odprowadzający wodę oraz wspornik syfonu.
- Ponownie włożyć wąż odprowadzający wodę i zabezpieczyć złącze obejmą mocującą.

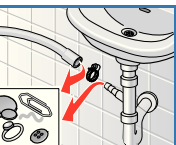


Sito w dopływie wody

**Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**
Zabezpieczenia do odcinania dopływu wody nie wolno zanurzać w wodzie (posiada zawór elektromagnetyczny).

Pozbawienie ciśnienia wody w wężu doprowadzającym wodę



- Zakręcić kurek dopływu wody.
- Wybrać dowolny program (z wyjątkiem programów **Płukanie/Wirowanie // Odpompowanie**).
- Wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 40 sekund
- ustawić programator na **Wyłączenie**. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.

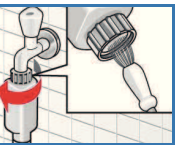

I/lub w modelach Standard i Aqua-Secure:

Czyszczenie sita

- W zależności od modelu:
Odkręcić wąż od kurka dopływu wody.
Wyczyścić sito małą szczotką.

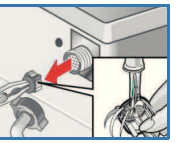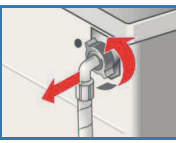

I/lub w modelach Standard i Aqua-Secure:

Zdjąć wąż z tylnej ścianki pralki, sito wyjąć obcęgami i wyczyścić.

- Podłączyć wąż i sprawdzić jego szczelność.

10

Co robić gdy ...



- Wycieka woda

- Woda nie dochodzi do pralki. Środek piorący nie przedostaje się do bębna.



- Nie można otworzyć drzwiczek.



- Program nie włącza się.



- Woda z pralki nie jest odprowadzana.



- Woda w bębnie pralki nie jest widoczna.



- Niezadawalający wynik wirowania. Bielizna mokra/zbyt wilgotna.



- Długość trwania programu zmienia się podczas cyklu prania.



- Wielokrotne odwirowanie.



- Resztki wody w przegródce na płyn do płukania tkanin.



- Nieprzyjemny zapach w pralce.



- Miga wskaźnik stanu . Ewentualnie z szuflady dozownika wydobywa się piana.



- Bardzo głośna praca, wibracje i "chodzenie" pralki podczas wirowania.



- Odgłosy pracy podczas wirowania i odpompowywania.



- Wyświetlacz / lampki kontrolne nie działają podczas pracy.



- Cykl prania przedłuża się.



- Na białźnie pozostają resztki środka piorącego.

- Prawidłowo przymocować / wymienić na nowy wąż odprowadzający wodę.
- Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.

- Czy wybrano **Start/Pauza**?
- Czy kurek dopływu wody jest zakręcony?
- Czy sito nie jest zatkane? Oczyszczyć sito → *strona 10*.
- Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany/przcięty?

- Aktywna funkcja zabezpieczenia. Przerwanie programu? → *strona 4*.
- Czy została wybrana funkcja **zatrzymanie wirowania** (bez wirowania końcowego)? → *strona 3, 4*.
- Czy otwieranie możliwe jest tylko z użyciem odblokowania awaryjnego? → *strona 9*.

- Czy wybrano **Start/Pauza** lub programowanie czasu zakończenia  **Koniec za?**
- Czy drzwiczki są zamknięte?
- Czy zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne? Dezaktywacja → *strona 5*.

- Czy została wybrana funkcja **zatrzymanie wirowania** (bez wirowania końcowego)? → *strona 3, 4*.
- Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → *strona 10*.
- Wyczyścić rurę odprowadzającą wodę i/lub wąż odprowadzający wodę.

- Brak usterki - poziom wody poniżej widocznego obszaru.

- Bark usterki - system kontroli wyważania bębna przerwał proces wirowania, nierównomiernie rozłożone pranie. Porozkładać w bębnie małe i duże sztuki bielizny. Bielizna mokra/zbyt wilgotna.
- Wybrana została funkcja **Ochrona przed zagnieceniami**? → *strona 5*.
- Wybrana została zbyt mała prędkość wirowania? → *strona 5*.

- Brak usterki – przebieg programu podlega optymalizacji w czasie procesu prania. To z kolei może powodować zmiany czasu trwania programu pokazywane na wyświetlaczu.
- Brak usterki - zadziałał system kontroli wyważania bębna.

- Brak usterki - skuteczność płynu do płukania tkanin jest zachowana.
- W razie potrzeby wyczyścić dozownik → *strona 9*.

- Włączyć program **Bawełna 90 °C** bez bielizny. Stosować zwykły środek piorący.

- Użyto zbyt dużą ilość środka piorącego. Wymieszać 1 łyżkę środka do zmiękania z ½ litra wody i wlać do komory **II** szuflady dozownika (nie dodawać w przypadku odzieży wierzchniej i puchowej!).
- Do następnego prania użyć mniejszej ilości środka piorącego.

- Czy noży są stabilnie zamocowane?
- Zabezpieczanie nóżek pralki → *Instrukcja ustawiania*.
- Czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe? Usunięcie zabezpieczeń transportowych → *Instrukcja ustawiania*.

- Czyszczenie pompy → *Strona 10*.

- Czy nastąpiła przerwa w zasilaniu?
- Czy zadziałały bezpieczniki? Włączyć/wymienić bezpieczniki.
- Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.

- Brak usterki - system kontroli wyważania bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę.
- Brak usterki - aktywowany system kontroli piany - włączone jest dodatkowe płukanie.

- Zdarza się, że środki nie zawierające fosforatu pozostawiają ślady nierozpuszczalne w wodzie.
- Wybrać **Płukanie/Wirowanie** lub wyszczotkować bieliznę po praniu.

Jeśli usterki nie uda się usunąć we własnym zakresie (wyłączanie/włączanie) lub urządzenie wymaga naprawy:

- Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Zakręcić kurek dopływu wody i wezwać serwis → *Instrukcja ustawiania*.

11

pl Instrukcja obsługi

Państwa pralka

Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyróżnia się oszczędnym zużyciem wody i energii elektrycznej. Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod względem działania i stanu.

Szczegółowe informacje: www.bosch-home.com

Informacje o najbliższym serwisie znajdują się tutaj lub w wykazie punktów serwisowych (według modelu).
PL 801 191 534

Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego



Opakowania usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
Urządzenie to zostało oznaczone zgodnie z europejską Dyrektywą 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta określa zasady obowiązujące w całej Unii Europejskiej w zakresie zwrotu i wtórnego wykorzystania zużytych urządzeń.

Spis treści

Strona

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	1
Programy	1
Ustawianie i dopasowywanie programu	3
Przebieg prania	3/4
Po praniu	4
Indywidualne ustawienia	5/6
Ważne wskazówki	6
Przegląd programów prania	7
Przepisy bezpieczeństwa pracy	8
Parametry zużycia	8
Pielęgnacja pralki	9
Wskazówki na wyświetlaczu	9
Konserwacja	10
Co robić gdy ...	11



Ochrona środowiska / oszczędne użytkowanie

- Wykorzystać maksymalną ilość białej bielizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Zamiast programu **Bawełna 90 °C** wybrać program **Bawełna 60 °C** oraz funkcję dodatkową **EcoPerfect**. Porównywalny efekt prania ze znacznie mniejszym zużyciem energii.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio do twardości wody.
- W przypadku suszenia bielizny w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość wirowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
- do tkanin nadających się do prania w pralce oraz wełny nadającej się do prania ręcznego w kąpielii piorącej,
- do użytku z zimną wodą oraz dostępnymi w handlu środkami piorącymi i pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.



- Nie pozwalać dzieciom na przebywanie bez nadzoru w pobliżu pralki!
- Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać pralki.
- Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.



Przed uruchomieniem pralki przeczytać instrukcję obsługi i oddzielną instrukcję ustawiania!

Programy

Szczegółowy przegląd programów → strona 7.
Prędkość wirowania można nastawić indywidualnie, zależnie od wybranego programu i stopnia zaawansowania programu.

Bawełna	Tkaniny odporne
+ P. wstępne	Tkaniny odporne, pranie wstępne w temp. 30 °C
Kids Mix	Różne rodzaje białej bielizny
Super krótki 15'	Program krótki
Płukanie/Wirowanie	bielizny upranej ręcznie, przycisk Płukanie extra Kids jest aktywowany; jeśli bielizna ma być tylko odwirowana, dezaktywować przycisk
Odpompowanie	wody pozostałej z płukania przy aktywnej funkcji zatrzymanie wirowania (bez wirowania końcowego)
/ Wełna	Wełna nadająca się do prania ręcznego/maszynowego
Delikatne/Jedwab	Tkaniny delikatne
Jeans	Ciemne tkaniny
Syntetyki	Tkaniny syntetyczne
Kids bardzo delikatne	Tkaniny syntetyczne

Przygotowanie



Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawiania.



Kontrola pralki

- Nigdy nie włączać uszkodzonej pralki!
- Poinformować serwis o uszkodzeniu!



Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda



Tylko suchymi rękami!
Chwytać tylko za wtyczkę!



Odkręcić kurek dopływu wody

Przegródka II: Środek piorący do prania głównego, środek do zmiękczenia wody, wybielacz, odplamiacz


Przegródka : płyn zmiękczący, krochmal

Przegródka I: środek piorący do prania wstępnego

(*w zależności od modelu)

Funkcje dodatkowe	Prędkość wirowania*	Wyświetlacz/ Przycisk opcji	Start/ Pauza
Time Perfect	Wirowanie ○ 1000 ○ 900 ○ 800 ○ 600 ○ zatrzymanie wirowania	 Koniec za	Start Pauza
Eco Perfect			
Ochrona przed zagnieceniami			
Płukanie extra Kids			
		Maxx for Kids	
		Pokazywanie stanu prania	
		Zabezpieczenie przed	
		Koniec programu za ...	
		Koniec za	

i Wszystkie przyciski są sensoryczne, wystarczy lekkie dotknięcie! Dłuższe dotyknięcie przycisków opcji i prędkości wirowania powoduje automatyczne przejście do następnej opcji.

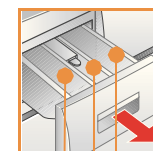

Przed pierwszym praniem
należy raz włączyć pralkę bez bielizny → strona 9.

Sortowanie i wkładanie bielizny

Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tkaniny!
Według danych na metkach.
Według rodzaju, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania.
Ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny → strona 7.

Przestrzegać ważnych wskazówek → strona 6!

Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny!
Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uważać, aby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami a gumowym kołnierzem.


Środki piorące i pielęgnacyjne

Środek piorący dozować w zależności od:
ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) oraz zaleceń producenta.
Wlać środek piorący w płynnie do odpowiedniego pojemnika dozującego i włożyć do bębna.

i Gęste płyny do zmiękczenia i płukania rozcieńczać wodą.
Zapobiega to zatkaniu przelewu.

Ustawianie** i dopasowywanie programu

Programator

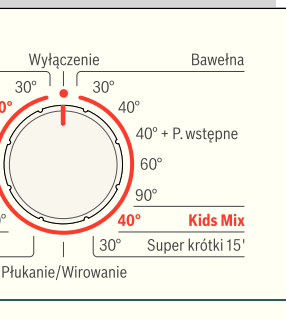

i **Jeśli na wyświetlaczu miga symbol , aktywowane jest zabezpieczenie przed dziećmi → Dezaktywacja, strona 5.

Funkcje dodatkowe, przycisk funkcji i prędkości wirowania → Indywidualne ustawienia, strona 5.

i Programator do włączania i wyłączenia pralki oraz do wyboru programu. Możliwe jest obracanie w obu kierunkach.

Wybrać Start/Pauza

... przebiegu programu.

... dla dzieci, pranie, płukanie, wirowanie

Pranie

Szufladka na środki piorące z przegródkami I, II, 

Bęben

Panel obsługi

Drzwiczki

Pokrywa serwisowa

Pranie

Wyjmowanie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę.
Jeśli aktywna jest funkcja **zatrzymanie wirowania** (bez wirowania końcowego): Ustawić programator na **Odpompowanie** lub ustawić prędkość wirowania. Wybrać **Start/Pauza**.

i – Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty - niebezpieczeństwo rdzewienia.
– Drzwiczki i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby reszta wody mogła odparować.

Zakręcić kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w modelach z funkcją Aqua-Stop (odcięcie dopływu wody) → wskazówki w instrukcji ustawiania.

Wyłączenie

Ustawić programator na **Wyłączenie**.

Program jest zakończony, gdy ...

... miga Start/Pauza, a na wyświetlaczu pojawi się **-0-**.

Przerwanie programu

W przypadku programów z wysoką temperaturą:
– Bieliznę pozostawić w pralce do ostygnięcia: Wybrać **Płukanie/Wirowanie**.
– Wybrać **Start/Pauza**.
W przypadku programów z niską temperaturą:
– Wybrać **Płukanie/Wirowanie** (dezaktywować przycisk **Płukanie extra Kids**) lub **Odpompowanie**.
– Wybrać **Start/Pauza**.

Zmienić program, gdy ...

... przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:
– Ponownie wybrać program.
– Wybrać **Start/Pauza**. Nowy program zaczyna się od początku.

Dołożyć bieliznę, gdy ... → strona 5

wybrano ... **Start/Pauza**, a na wyświetlaczu świeci się symbol **YES**. Przy symbolu **NO** nie można otwierać drzwiczek.
– Wybrać **Start/Pauza**.

Indywidualne ustawienia

Przycisk opcji ☹ Koniec za

Przy wyborze programu wyświetlany jest czas trwania programu. Przed rozpoczęciem programu można opóźnić jego uruchomienie. Czas startu można programować w odstępach godzinowych, maksymalnie do 24 godzin. Naciskać przycisk ☹ **Koniec za** tyle razy, aż ukaze się wymagana liczba godzin (h=godzina). Wybrać **Start/Pauza**. Po włączeniu programu nie ma możliwości zmiany ustawień.

Prędkość wirowania / bez wirowania końcowego

Przed włączeniem programu oraz w trakcie jego trwania można ustawić prędkość wirowania lub funkcję **zatrzymanie wirowania** (bez wirowania końcowego, bielizna leży w wodzie z ostatniego płukania, wyświetlacz - - -). Efekty zależą od stopnia zaawansowania programu. Maksymalna prędkość wirowania, którą można wybrać, zależy od modelu oraz ustawionego programu.

Funkcje dodatkowe → oraz zestawienie programów, strona 7

☹ **TimePerfect** Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego. Maksymalna pojemność załadunkowa → Zestawienie programów, strona 7.

🌿 **EcoPerfect** Oszczędność energii przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego.

Ochrona przed zagnieceniami Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluźnieniem bielizny. Delikatne wirowanie końcowe - końcowa wilgotność bielizny lekko podwyższona.

Płukanie extra Kids Dodatkowe płukanie. W rejonach z bardzo miękką wodą lub w celu dalszego poprawienia efektu płukania.

Zabezpieczenie przed dziećmi i dokładanie bielizny

🔒 **Zabezpieczenie przed dziećmi/ blokada urządzenia** Zabezpieczenie pralki przed przypadkową zmianą ustawionych funkcji.
WŁ./WYŁ.: Po włączeniu/zakończeniu programu naciskać przez ok. 5 sekund przycisk Start/Pauza.
Wskazówka: Zabezpieczenie przed dziećmi może pozostać włączone do następnego nastawienia programu, również gdy pralka jest wyłączona.
Wówczas przed włączeniem pralki należy dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi i ewentualnie ponownie aktywować po włączeniu programu prania.


YES Pauza Wybrać przycisk Start/**Pauza** w celu dołożenia bielizny po uruchomieniu programu. Pralka sprawdza, czy dołożenie bielizny jest możliwe.
Świeci się **YES:** Dołożenie bielizny jest możliwe.
Miga **NO:** Poczekać aż zaświeci się **YES.**
Wskazówka: Otworzyć drzwiczki dopiero, gdy zaświeci się **YES.**
NO: Dołożenie bielizny nie jest możliwe.
Wskazówka: W przypadku za wysokiego poziomu wody i/lub temperatury, drzwiczki są podczas wirowania zablokowane ze względów bezpieczeństwa.
Aby kontynuować program, wybrać przycisk **Start/Pauza**.

Start/Pauza

W celu uruchomienia programu lub dołożenia bielizny oraz w celu aktywacji/dezaktywacji zabezpieczenia przed dziećmi.

Indywidualne ustawienia

Sygnal

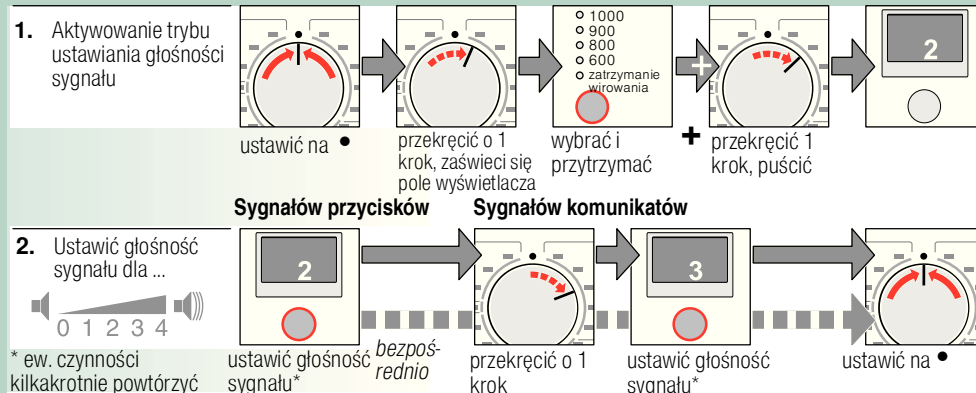

Ważne wskazówki



Prawidłowe obchodzenie się z pralką i tkaninami

- Bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dotyczących dozowania wszelkich środków piorących, pielęgnacyjnych i czyszczących.
- Opróżnić kieszenie.
- Zwrócić zwłaszcza uwagę na usunięcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)
- Tkaniny delikatne (rajstopy, firanki, biustonosze na fiszbinach) prać w specjalnych siatkach.
- Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
- Usunąć szczołeczką piasek z kieszeni i zakładek.
- Odpiąć żabki do firanek lub prać firanki w specjalnych siatkach do prania.



Bielizna zabrudzona w różnym stopniu

- Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie.
- lekko Bez prania wstępnego. W razie potrzeby wybrać funkcję dodatkową ☹ **TimePerfect**.
- Plamy ew. wywabić ręcznie.
- mocno Załadować mniejszą ilość bielizny. Wybrać program z praniem wstępnym.



Namaczanie

Do pralki włożyć bieliznę w jednym kolorze.

Napełnić przegródkę II środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawelna 30 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 10 minut wybrać Start/**Pauza**, aby zatrzymać program. Po upływie wybranego czasu namaczania ponownie nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmienić program.



Krochmalenie

Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczającym.

Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlać do przegródki na płyn zmiękczający (po jej ew. oczyszczeniu) w ilości zalecanej przez producenta.



Farbowanie / Wywabianie farby

Farbowanie tylko w ilości odpowiedniej dla warunków domowych. Sól może uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej! Przestrzegać zaleceń producenta środka barwiącego! **Nie** odbarwiać bielizny w pralce automatycznej!

Programy	°C	Maks.	Rodzaj prania	Funkcje dodatkowe	Wskazówki
Bawełna	30, 40, 60, 90 °C	7 kg/ 4 kg*	Tkaniny odporne, bawełna lub len nadający się do gotowania	TimePerfect*, EcoPerfect, Płukanie extra Kids	TimePerfect*, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids
Syntetyki	30 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszką bawełny lub Inu, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych		TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids
Kids bardzo delikatne	40 °C				
Jeans	40 °C	3 kg	Ciemne tkaniny bawełniane oraz ciemne tkaniny syntetyczne		TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids; zredukowane płukanie z wirowaniem oraz wirowanie końcowe
Kids Mix	40 °C		Tkaniny bawełniane lub tkaniny syntetyczne		TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids; można pracować razem różne rodzaje tkanin
Delikatne/Jedwab	30 °C		Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, jak jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych (np. firanki)		TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra Kids; Bez wirowania pomiędzy płukaniem
Włna	zimna, 30 °C	2 kg	Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce		Bardzo delikatny program zapobiegający zbieganiu się prania, dłuższe przerwy w procesie prania (pranie moczy się)
Super krótki 15'	30 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszką bawełny lub Inu, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych		Program krótki ok. 15 min.
Programy dodatkowe				Płukanie/Wirowanie, Odpompowanie	

* zredukowany załadunek przy funkcji dodatkowej TimePerfect i optymalnym programem krótkim jest – Kids Mix 40 °C z maks. prędkością wirowania. Programy bez prania wstępnego – środek piorący wsypać do przegródki II, programy z praniem wstępnym – środek piorący rozdzielić na przegródkę I i II.

9208 / 9000660418

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2039KPL ...

Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Należy przeczytać instrukcję obsługi i ustawiania oraz wszystkie inne informacje dołączone do pralki i postępować zgodnie z nimi.
- Zachować dokumenty i instrukcje dla późniejszego użytku.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda chwytając za wtyczkę, a nigdy za przewód.
- Nigdy nie wkładać ani nie wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi rękami.

Śmiertelne niebezpieczeństwo!

W przypadku starych urządzeń:

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Odciąć przewód zasilający i usunąć razem z wtyczką.
- Zniszczyć zamek drzwiczek. Dzięki temu wyklucza się niebezpieczeństwo, że dziecko mogłoby zatrzasknąć się w pralce i tym samym narazić na niebezpieczeństwo utraty życia.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo zatrucia!

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Niebezpieczeństwo skaleczenia się!

- Opakowania, folie i części opakowań przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Środki piorące i pielęgnacyjne przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włożenie do pralki bielizny nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalnik - np. odplamiaczem, benzyną do usuwania plam - może spowodować wybuch. Rzeczy te należy uprzednio dokładnie wypłukać ręcznie.
- Drzwiczki mogą się mocno nagrzać.
- Zachować ostrożność przy odpompowywaniu gorącej wody ze środkiem piorącym.
- Nigdy nie stawać na pralce.
- Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
- Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca.
- Zachować ostrożność przy otwieraniu szufladki na środki piorące w trakcie prania!

Parametry zużycia

w zależności od modelu

Program	Załadunek	Prąd***	Woda***	Czas trwania programu***
Bawełna 30 °C*	7 kg	0,55 kWh	60 l	2:36 h
Bawełna 40 °C*	7 kg	0,69 kWh	60 l	2:36 h
Bawełna 60 °C*	7 kg	1,33 kWh	60 l	2:41h
Bawełna 90 °C	7 kg	2,00 kWh	64 l	2:48 h
Kids bardzo delikatne 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Kids Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Delikatne/Jedwab 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
Włna / Włna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Ustawienie programu kontrolnego jest zgodne z obowiązującą normą EN60456. Wskazówka dotycząca testów porównawczych: Programy kontrolne testować przy podanej pojemności załadunkowej i maksymalnej prędkości wirowania.

Program	Funkcja dodatkowa	Załadunek	Roczne zużycie energii	Roczne zużycie wody
Bawełna 40/60 °C	EcoPerfect**	7/3,5 kg	197 kWh	10560 l

** Ustawienie programu do kontroli i etykietowania efektywności energetycznej z zimną wodą (15 °C) zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE.

*** Wartości te odbiegają od podanych w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilości oraz stopnia zabrudzenia, użytego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

Konserwacja



- **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**
Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
Nie stosować rozpuszczalników!



Przed pierwszym praniem

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody. Przegródkę II napętnić:

- ok. 1 litrem wody
- środkiem piorącym (dozowanie według zaleceń producenta na lekkie zabrudzenia oraz odpowiednio do twardości wody)

Ustawić programator na **Bawełna 60 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.



Obudowa pralki, panel obsługi



- Wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używać szorstkich ściereczek, gąbek i ani szorujących środków czyszczących (środków do czyszczenia stali nierdzewnej).
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.



Czyszczenie szufladki na środki piorące i obudowy ...

... gdy znajdują się w niej resztki środka piorącego lub płynu zmiękczającego.

1. Szufladkę na środki piorące wysunąć, przegródkę nacisnąć w dół i całkowicie wyjąć szufladkę z obudowy.
2. Wyjmowanie przegródki na środki piorące w płynie: Naciskać na przegródkę palcami od dołu do góry i wyprzeć ją.
3. Korytko i przegródkę wyczyścić wodą i szczoteczką, i wysuszyć. Usunąć również resztki środka piorącego lub płynu do płukania tkanin z obudowy.
4. Włożyć przegródkę tak, aby się zatrasnęła (nałożyć cylinder na prowadnicę).
5. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

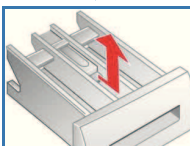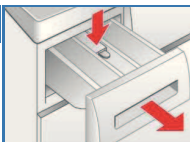

Pozostawić szufladkę otwartą, aby reszta wody mogła odparować.



Bęben i kołnierz gumowy

Kołnierz gumowy od wewnątrz wytrzeć do sucha ściereczką. Drzwiczki pralki zostawić otwarte, aby bęben mógł wyschnąć. Rdzawe plamy usuwać środkiem czyszczącym nie zawierającym chloru, nie stosować druciaków.



Odkamienianie

W pralce nie może znajdować się bielizna!

Stosować się do zaleceń producenta środka do odkamieniania, nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego.



Odblokowanie awaryjne, np. podczas przerwy w zasilaniu


Po ponownym włączeniu zasilania, program będzie kontynuowany. Jeśli chcą Państwo wyjąć bieliznę, drzwiczki można otworzyć w następujący sposób:



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Woda i pranie mogą być gorące. Ewentualnie odczekać, aż ostygną. Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca. Nie otwierać drzwiczek, jeśli woda widoczna jest przez wizniernik.

1. Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.
 2. Spuścić wodę z pralki → strona 10.
 3. Pociągnąć do dołu odblokowanie awaryjne za pomocą narzędzia.
- Drzwiczki można potem otworzyć.

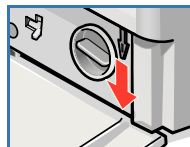

Wskazówki na wyświetlaczu w zależności od modelu

F: 16 Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy bielizna nie została przycięta drzwiczkami.

F: 17 Całkowicie odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/przycięty; Oczyszczyć sito → strona 10, zbyt niskie ciśnienie wody.

F: 18 Pompa zapchana; Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → strona 10. Zatkana rura odprowadzająca wodę/ wąż odprowadzający wodę. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę przy syfonie → strona 10.

F: 21 Usterka silnika. Wezwać serwis!

F: 23 Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis!

Konserwacja






- **Niebezpieczeństwo poparzenia!**
Odczekać, aż woda ostygnie!
- Zakręcić kurek dopływu wody!



Pompa odprowadzająca wodę

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

1. Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
2. **W modelach z węzłem spustowym:** Zdjąć wąż spustowy z uchwytu i wyciągnąć z obudowy. Podstawić pojemnik. Wyjąć zatyczkę z węża, spuścić wodę. Wcisnąć zatyczkę węża i włożyć wąż spustowy w uchwyt.
- 2* **W modelach bez węża spustowego:** Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie spływać. Kiedy pokrywa serwisowa napętni się do połowy, przykręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Czynności powtórzyć, aż woda zostanie całkowicie spuszczone.
3. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
4. Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy pompy oraz obudowę pompy (wirnik skrzydełkowy pompy musi dać się obracać).
5. Pokrywę pompy ponownie nałożyć i przykręcić.
6. Wstawić pokrywę serwisową i zamknąć.

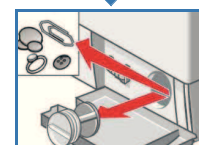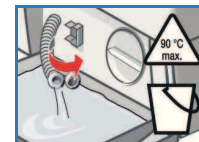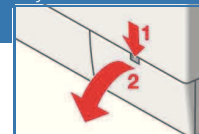


Aby przy następnym praniu zapobiec odpłynięciu środka piorącego do odpływu, włączyć 1 litr wody do przegródki II i włączyć program **Odpompowanie**.



Wąż odprowadzający wodę przy syfonie

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

1. Poluzować obejmę mocującą, ostrożnie wyjąć wąż odprowadzający wodę (resztki wody).
2. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę oraz wspornik syfonu.
3. Ponownie włożyć wąż odprowadzający wodę i zabezpieczyć złącze obejmą mocującą.

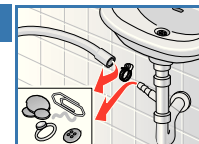


Sito w dopływie wody

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Zabezpieczenia do odcinania dopływu wody nie wolno zanurzać w wodzie (posiada zawór elektromagnetyczny).

Pozbawienie ciśnienia wody w wężu doprowadzającym wodę

1. Zakręcić kurek dopływu wody.
2. Wybrać dowolny program (z wyjątkiem programów **Płukanie/Wirowanie II Odpompowanie**).
3. Wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 40 sekund
4. ustawić programator na **Wyłączenie**. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.

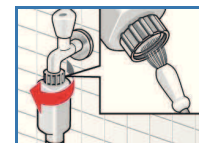



Czyszczenie sita

1. W zależności od modelu:
Odkręcić wąż od kurka dopływu wody.
Wyczyścić sito małą szczotką.

i/lub w modelach Standard i Aqua-Secure:

Zdjąć wąż z tylnej ścianki pralki, sito wyjąć obcęgami i wyczyścić.

2. Podłączyć wąż i sprawdzić jego szczelność.

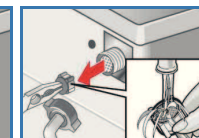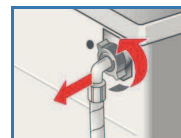

Co robić gdy ...

Wycieka woda	– Prawidłowo przymocować / wymienić na nowy wąż odprowadzający wodę. – Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.
Woda nie dochodzi do pralki. Środek piorący nie przedostaje się do bębna.	– Czy wybrano Start/Pauza? – Czy kurek dopływu wody jest zakręcony? – Czy sito nie jest zatkane? Oczyszczyć sito → <i>strona 10</i>. – Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany/przycięty?
Nie można otworzyć drzwiczek.	– Aktywna funkcja zabezpieczenia. Przerwanie programu? → <i>strona 4</i>. – Czy została wybrana funkcja zatrzymanie wirowania (bez wirowania końcowego)? → <i>strona 3,4</i>. – Czy otwieranie możliwe jest tylko z użyciem odblokowania awaryjnego? → <i>strona 9</i>.
Program nie włącza się.	– Czy wybrano Start/Pauza lub programowanie czasu zakończenia ☹ Koniec za? – Czy drzwiczki są zamknięte? – Czy zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne? Dezaktywacja → <i>strona 5</i>.
Woda z pralki nie jest odprowadzana.	– Czy została wybrana funkcja zatrzymanie wirowania (bez wirowania końcowego)? → <i>strona 3,4</i>. – Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → <i>strona 10</i>. – Wyczyścić rurę odprowadzającą wodę i/lub wąż odprowadzający wodę.
Woda w bębnie pralki nie jest widoczna.	– Brak usterki - poziom wody poniżej widocznego obszaru.
Niezadowolający wynik wirowania. Bielizna mokra/zbyt wilgotna.	– Brak usterki - system kontroli wyważania bębna przerwał proces wirowania, nierównomiernie rozłożone pranie. Porozkładać w bębnie małe i duże sztuki bielizny. – Wybrana została funkcja Ochrona przed zagnieceniami? → <i>strona 5</i>. – Wybrana została zbyt mała prędkość wirowania? → <i>strona 5</i>.
Długość trwania programu zmienia się podczas cyklu prania.	– Brak usterki – przebieg programu podlega optymalizacji w czasie procesu prania. To z kolei może powodować zmiany czasu trwania programu pokazywane na wyświetlaczu.
Wielokrotne odwirowanie.	– Brak usterki - zadziałał system kontroli wyważania bębna.
Resztki wody w przegródce na płyn do płukania tkanin.	– Brak usterki - skuteczność płynu do płukania tkanin jest zachowana. – W razie potrzeby wyczyścić dozownik → <i>strona 9</i>.
Nieprzyjemny zapach w pralce.	– Włączyć program Bawełna 90 °C bez bielizny. Stosować zwykły środek piorący.
Miga wskaźnik stanu ☹. Ewentualnie z szuflady dozownika wydobywa się piana.	– Użyto zbyt dużą ilość środka piorącego. Wymieszać 1 łyżkę środka do zmiękczenia z ½ litra wody i wlać do komory II szuflady dozownika (<i>nie dodawać w przypadku odzieży wierzchniej i puchowej!</i>). – Do następnego prania użyć mniejszej ilości środka piorącego.
Bardzo głośna praca, wibracje i "chodzenie" pralki podczas wirowania.	– Czy nóżki są stabilnie zamocowane? – Zabezpieczenie nóżek pralki → <i>Instrukcja ustawiania</i>. – Czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe? – Usuwanie zabezpieczeń transportowych → <i>Instrukcja ustawiania</i>.
Odgłosy pracy podczas wirowania i odpompowywania.	– Czyszczenie pompy → <i>Strona 10</i>.
Wyświetlacz / lampki kontrolne nie działają podczas pracy.	– Czy nastąpiła przerwa w zasilaniu? – Czy zadziałały bezpieczniki? Włączyć/wymienić bezpieczniki. – Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.
Cykl prania przedłuża się.	– Brak usterki - system kontroli wyważania bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę. – Brak usterki - aktywowany system kontroli piany - włączone jest dodatkowe płukanie.
Na bieliźnie pozostają resztki środka piorącego.	– Zdarza się, że środki nie zawierające fosforatu pozostawiają ślady nierozpuszczalne w wodzie. – Wybrać Płukanie/Wirowanie lub wyszczołkować bieliznę po praniu.

Jeśli usterki nie uda się usunąć we własnym zakresie (wyłączenie/włączenie) lub urządzenie wymaga naprawy:

- Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Zakręcić kurek dopływu wody i wezwać serwis → *Instrukcja ustawiania*.



Pralka

pl Instrukcja obsługi