

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvorschriften afvoeren.

De verpakking volgens de milieuvorschriften afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!

Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

Inhoud

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Drogen 3/4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5/6
- Fijninstelling van de droogresultaten... 5/6
- Verzorging en reiniging 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Bescherming tegen vorst / Transport 8
- Technische gegevens 9
- Optionele accessoires 9
- Wat te doen wanneer ... / Servicedienst .. 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- alleen voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

! Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat houden!

Voorbereiden Installatie zie blz. 8

! Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst!

Droogautomaat controleren

! Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken

Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
 Zie **Programma-overzicht** op blz. 7.
 Zie ook de **afzonderlijke handleiding "Wolkorf"** (afh. van model)

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma selecteren ...

... en individueel aanpassen


Extra functies	Status-indicaties	Resterende tijd	Programmakiezer
Delicaat / Délicat Antikreuk / Antifroissage	<ul style="list-style-type: none"> ○ Drogen/Séchage ○ Strijkdroog / Prêt à repasser ○ Kastdroog/Prêt à ranger ○ Antikreukfase/Einde Antifroissage/Fin ○ Reservoir ledigen / Videz le réservoir ○ Filter reinigen / Nettoyer le filtre 	h:min 0 1 2 3	Kreukherstellend Synthétiques Kastdroog extra Prêt à ranger extra Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Extra snel 40' Express 40 min Sport/Fitness Timer 20 minuten warm / Minuterie chaud 20 min Uit Arrêt Witte/Bonte was Blanc/Couleurs Extra droog Extra sec Kastdroog Prêt à ranger Kastdroog Prêt à repasser Mix Kastdroog Prêt à ranger Wolf finish Finition laine Start/Stop Départ/Stop

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende!

Start/Stop / Départ/Stop - toets kiezen

! Droogautomaat uitsluitend met geplaast pluizenfilter gebruiken!

1
2
3

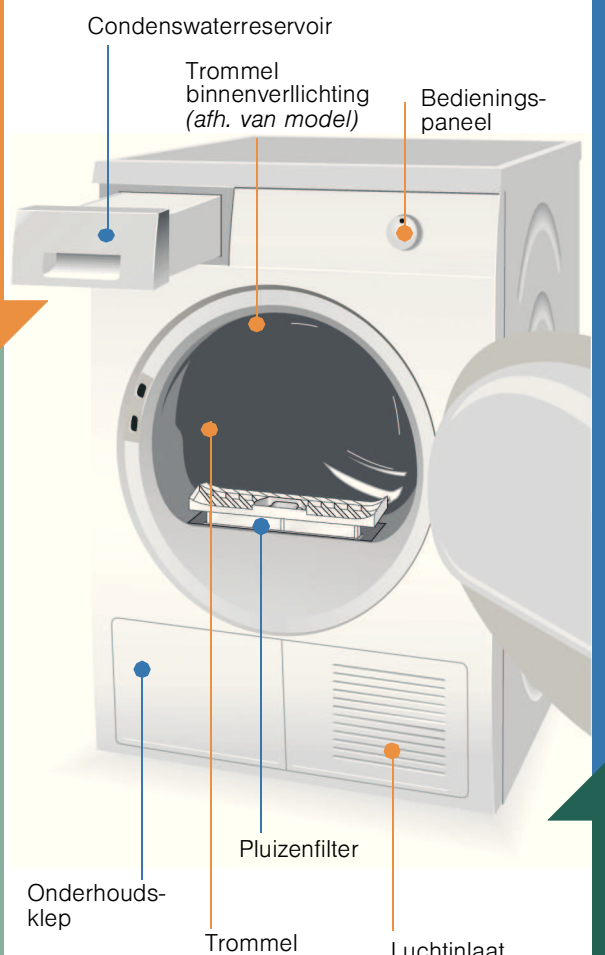

Drogen

Drogen

Condenswaterreservoir legen

- Reservoir **na** elke droogcyclus legen!
1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
 2. Condenswater eruit gieten.
 3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven. Wanneer het indicatielampje **Reservoir ledigen** / Videz le réservoir knippert → **Wat te doen wanneer...**, blz. 10.

Pluizenfilter reinigen

- Pluizenfilter **na** elke droogcyclus reinigen!
1. Deur openen, pluizen aan/rond de deur verwijderen.
 2. Pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
 3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigde of verstopt pluizenfilter met warm water afspoelen, goed afdrogen!
 4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.

Droogautomaat uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** / Arrêt zetten. Was niet in de droger laten zitten!

Was uitnemen

Door de automatische antikreukfunctie wordt de trommel met een bepaald tijdsinterval gedraaid. Het wasgoed blijft gedurende een uur losjes en soepel (bij de gekozen extra functie **Antikreuk** / Antifroissage twee uur - afhankelijk van het model).

Programma-einde zodra de lamp aan gaat.

Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.

De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen gedurende een korte tijd worden onderbroken, maar moet echter aansluitend worden hervat en afgerond!

! Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!
Trommel en deur kunnen heet zijn!

1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
2. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
3. Toets **Start/Stop** / **Départ/Stop** kiezen.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ..

Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- ☑ Drogen met normale temperatuur.
- ☑ Drogen met lage temperatuur → daarnaast **Delicaat** / Délicat kiezen.
- ☑ Niet machinaal drogen.

! Absoluut veiligheidsinstructies blz. 11 aanhouden!
 Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Drupnat wasgoed → hoger energieverbruik!
- Met olie verontreinigd wasgoed.

Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, uitsluitend oprispen → blz. 7 programma **Wol finish** / Finition laine (afh. van model).
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → **Fijninstelling van de droogresultaten**, blz. 5/6.
- Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Extra droog** / Extra sec gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfheid laat een laag achter die het droogproces nadelig beïnvloed..
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen of voor losse kleine stukken het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt om na te drogen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifuge-toerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → **Programma-overzicht** blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
- Luchtcooler schoon houden → **Onderhoud en reiniging**, blz. 6.

Fijninstelling van de droogresultaten

Instelling van de stappen van de drogingsgraden

Fijninstelling van de droogresultaten

L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven. Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.

L:01

Onderhoud en reiniging

! Alleen in uitgeschakelde toestand!

Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtinlaat, vochtigheidssensor

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.

Beschermingsfilter 5 - 6 maal per jaar reinigen, of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter **Filter reinigen** / Nettoyer le filtre knippert.

Luchtcooler / Beschermingsfilter

Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen! Reiniging van de zicht achter het beschermfilter bevindende luchtcooler eenmaal per jaar!
 - Droogautomaat laten afkoelen.
 - Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.
4. Beschermfilter/Luchtcooler er uit trekken.

! Beschermfilter en luchtcooler niet beschadigen!
Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken!

5. Beschermfilter/Luchtcooler volledig reinigen. Water goed laten uitdruppen.
6. Afdichtingen reinigen.
7. Beschermfilter/Luchtcooler weer inschuiven, greep naar onderen!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklikt.

Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensor van RVS. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag vormen.

1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.

! Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

6

**Witte/Bonte was / Blanc/Couleurs	max. 7 kg	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.
**Kreukherstellend / Synthétiques	max. 3,5 kg	Strijkrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.
**Mix	max. 3 kg	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Strijkdroog / Pret à repasser	max. 3 kg	Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).
Kastdroog / Kastdroog extra / Extra sec / Pret à l'angée extra	max. 3 kg	Voor eenlaags wasgoed.
Wol finish / Finition laine	max. 3 kg	Voor textiel van wol dat geschikt voor de wasautomaat. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog. Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.
Extra snel 40' / Express 40 min	max. 2 kg	Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetische stof, katoen of gemengde stoffen. De waarde kunnen afwijken alsmede de beladingshoeveelheid.
Sport/Fitness	max. 1,5 kg	Textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, speciale bekleding, fleeced-textiel (jassen/broeken met uitneembare binnenvoering apart drogen).
Tijmer 20 minuten warm / Minuterie chaud 20 min	max. 3 kg	Voorgedroogd, meerlaags gevoelig textiel van acrylvezel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed. Ook om nat te drogen.

*Alleen voor programma **Witte/Bonte was** en **Kreukherstellend**
 **Drooglijden kunnen individueel worden gekozen → Extra droog / Kastdroog extra, Kastdroog en Strijkdroog (afhankelijk van model).
 Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.
 Advies: gescheiden drogen!

0711 9000674726


Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München/Germany

WTEB4304FG

Installeren

- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (afh. van model).
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
- Niet in een ruime plaats waar vorst kan optreden!
 Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!

- 1. Plaatsen van de droogautomaat**
- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
 - Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
 - Luchtinlaat op droger vrijhouden.
 - Omgeving van de droger schoonhouden.
 - Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen.
 Een waterpas gebruiken.
 Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!

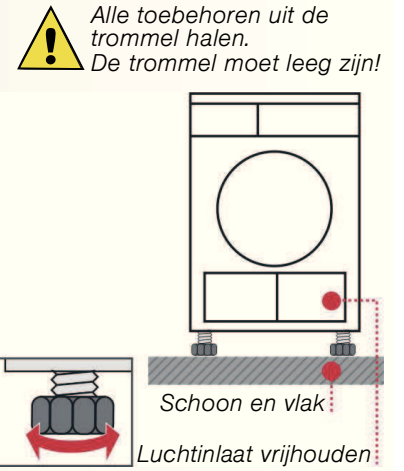

! Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraken.

- 2. Netaansluiting** zie veiligheidsinstructie → blz. 11.
- Volgens de voorschriften van de wasautomaat met randaarde op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
 - De netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 9) moeten overeenkomen!
 - Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

3. Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!
 10/16 Ampère

op **Uit** zetten → 1 x naar rechts → geselecteerd houden en 3 x naar rechts → Ampère instellen → op **Uit** zetten

Terugmeldingen (afh. van model):

10 A	Lo	uit
16 A	hi	knipper

Vorstbescherming / Transport

! Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Voorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen, blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop / Départ/Stop** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit / Arrêt** zetten.

Technische gegevens

Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht	ca. 45 kg
Max. vulgewicht	7 kg
Reservoir voor condenswater	ca. 4,2 l
Aansluitspanning	
Aansluitwaarde	
Zekering	zie typeplaatje
Omgevingstemperatuur	
Typenummer	
Fabricagenummer	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden

De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% mogelijk.

Witte/Bonte was 7 kg	Centrifuge-toerental tpm (restvocht)	Droogtijd in min.**		Energieverbruik in kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Kastdroog*	1400 (ca. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000 (ca. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800 (ca. 70%)	150	120	4,48	4,48
Strijkdroog*	1400 (ca. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000 (ca. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800 (ca. 70%)	130	94	3,70	3,70

- *Testprogramma volgens DIN EN 61121
 **De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven waarden afwijken.
- Trommelbinnenverlichting** (afh. van model) (gloeilamp E14, 25W)
 De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; gaat vanzelf uit. Gloeilamp vervangen → blz. 10.

Optionele accessoires (via klantenservice bestelnummer)

- WTZ 1110 Aansluitset voor condensafvoer**
 Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.
- WTZ 11310 Verbindingsset was-droogzuil**
 De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze koppelingssset op de wasautomaat bevestigen. Met uittrekbaar werkblad: WTZ11300.
- WTZ 10290 Onderbouw**
 In plaats van de apparaatafdekplaat **absoluut** een metalen afdekking door een vakman laten monteren.

Wat te doen als...

- !** Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **ServiceDienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:
 - NL 088 424 4010
 - B 070 222 141
 Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
 Programmakiezer op **Uit / Arrêt** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- **Indicatielampje Start/Stop / Départ/Stop brandt niet.** Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?
- **Indicatielampje Reservoir ledigen en toets Start/Stop / Départ/Stop knipperen.** Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Indien aanwezig, slang voor condensafvoer controleren.
- **Indicatielampje Filter reinigen en toets Start/Stop / Départ/Stop knipperen.** Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen → blz. 4/6.
- **Droogautomaat start niet.** Toets **Start/Stop / Départ/Stop** gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- **Er komt water vrij.** Droogautomaat horizontaal plaatsen. Afdichting luchtkoeler reinigen.
- **Deur gaat vanzelf open.** Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
- **Kreukvorming.** Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 5/6. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 9. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 5/6. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 9. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
- **Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig).** Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren.
- **Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk.** Ruimte afdoende ventileren.
- **Netspanningsstoring.** Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan warmte vrijkomen.
- **Eén of meer indicatielampjes voor de programmastatus knippen.** Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen → blz. 4/6. Plaatsingscondities controleren → blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, opnieuw starten.
- **Binnenverlichting (afh. van model) werkt niet.** Netstekker uit contactdoos nemen, afdekcapje in binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. → blz. 10. Afdekcapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekcapje gebruiken!

Veiligheidsinformatie

- !** **Noodsituatie** - Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogautomaat ALLEEN...** - binnenshuis gebruiken.
- Droogautomaat NOOIT...** - Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Gevaaren** - Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- Wijzigen qua techniek of eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huidsdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → **Explosiegevaar!**
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → **Kantelgevaar!**
- Losse leidingen vastmaken → **Valgevaar!**
- Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
- De droogautomaat volgens de voorschriften van een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Netstekker niet met vochtige handen aanpakken → **Elektrocuciegevaar!**
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel niet beschadigen → **Elektrocuciegevaar!**
- Gebruik** - Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → **Kans op brand/explosie!**
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken → **Explosiegevaar!**
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
- Defect** - Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
- Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit de contactdoos halen → **Elektrocuciegevaar!**
- Vervangende onderdelen** - Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
- Afvoeren** - Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → **Verstikkingsgevaar!**
- Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.



nl Gebruikershandleiding

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

Inhoud

blz.

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Drogen 3/4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Fijneinstelling van de droogresultaten. 5/6
- Verzorging en reiniging 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Bescherming tegen vorst / Transport 8
- Technische gegevens. 9
- Optionele accessoires 9
- Wat te doen wanneer ... / Servicedienst . . . 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- alleen voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



*Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat houden!*

Voorbereiden


Installatie zie blz. 8



*Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst!*



*Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!*

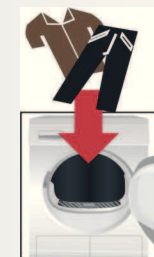

Wasgoed sorteren + in de

*Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!*

*Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf"*

Programma kiezen

Droogprogr

... en indi

Extra functies	Status-indicaties	Resterende tijd	Programmakieler
Delicaat Délicat Antikreuk Anti-froissage	<input type="radio"/> Drogen/Séchage <input type="radio"/> Strijkdroog Prêt à repasser <input type="radio"/> Kastdroog/Prêt à ranger <input type="radio"/> Antikreukfase/Einde Antifroissage/Fin <input type="radio"/> Reservoir ledigen / Videz le réservoir <input type="radio"/> Filter reinigen Nettoyer le filtre	h:min	Kreukherstellend Synthétiques Kastdroog extra Prêt à ranger extra Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Extra snel 40' Express 40 min Sport/Fitness Timer 20 minuten warm Minuterie chaud 20 min Witte/Bonte was Blanc/Couleurs Extra droog Extra sec Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Mix Kastdroog Prêt à ranger Wol finish Finition laine



Alle toetsen zijn aan...
aantippen is voldoende



Start/Stop / Départ/ Stop

Droogautomaat uit...
geplaatst pluizenfilter

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☑, bij langere droogtijd; Bijv. Polyacryl, Polyamide, Elastaan of Acetaat.

■ **Delicaat / Délicat**

Serviceindicaties

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma.

■ **Antikreuk / Antifroissage**

Reservoir ledigen /
Videz le réservoir
Filter reinigen /
Nettoyer le filtre

■ **h:min (Keuze eindtijd)**

Programma-einde na 1*-24 uur. (Toets eventueel meerdere keren indrukken), (*afh. van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h → 2h, altijd tot het eerst volgende hele uur instelbaar).

■ **Fijneinstelling van de droogresultaten**

Het droogresultaat (bijv. Kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's **Witte/Bonte was** / Blanc/Couleurs, **Kreukherstellend** / Synthétiques **Mix** en **Extra snel 40'** / Express 40 min aangepast worden → Voorinstelling = 0. De instelling blijft na fijneinstelling van één van deze programma's voor de anderen bewaard. Zie voor meer informatie → blz. 5/6.

Reservoir met condenswater legen.

Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen → blz. 4/6.

Droogautomaat controleren

Stekker in het contact steken

De trommel doen

(afh. van model)

Programma + instellen

Programma selecteren ...

Individueel aanpassen

Antikreukgevoelig, Antikreukmodus!

Antikreuk/Stop - toets kiezen

Antikreukfase/Einde Antifroissage/Fin

0, 1, 2, 3

Antikreukmodus!

Drogen




Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na** elke droogcyclus legen!

1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.


Wanneer het indicatielampje **Reservoir ledigen** / Videz le réservoir knippert → Wat te doen wanneer..., blz.10.

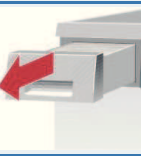

Pluizenfilter reinigen


Pluizenfilter **na** elke droogcyclus reinigen!

1. Deur openen, pluizen aan/rond de deur verwijderen.
2. Pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigde of verstopt pluizenfilter met warm water afspoelen, goed afdrogen!
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.

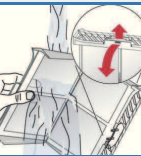

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** / Arrêt zetten. Was niet in de droger laten zitten!

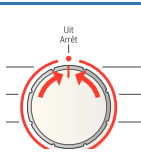

Was uitnemen

Door de automatische antikreukfunctie wordt de trommel met een bepaald tijdsinterval gedraaid. Het wasgoed blijft gedurende een uur losjes en soepel (bij de gekozen extra functie **Antikreuk** / Antifroissage twee uur - afhankelijk van het model).

Programma-einde zodra de lamp aan gaat.

Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.

i De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen gedurende een korte tijd worden onderbroken, maar moet echter aansluitend worden hervat en afgerond!

! Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces! Trommel en deur kunnen heet zijn!

1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** / **Départ/Stop** kiezen.

Drogen

Aanwijzingen omtrent wasgoed ..



Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- ☑ Drogen met normale temperatuur.
- ☑ Drogen met lage temperatuur → daarnaast **Delicaat** / Délicat kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.



Absoluut veiligheidsinstructies blz. 11 aanhouden!

- Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
 - Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
 - Drupnat wasgoed → hoger energieverbruik!
 - Met olie verontreinigd wasgoed.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
- Ritsluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, uitsluitend oprfissen → blz. 7 programma **Wol finish** / Finition laine (afh. van model).
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → *Fijninstelling van de droogresultaten, blz. 5/6.*
- Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Extra droog** / Extra sec gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfheid laat een laag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt..
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen of voor losse kleine stukken het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt om na te drogen.


Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifuge-toerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
- Luchtkoeler schoon houden → *Onderhoud en reiniging, blz. 6.*

Fijninstelling van de droogresultaten



Instelling van de stappen van de drogingsgraden



- Op **Uit** zetten 1 x naar rechts **Delicaat** gekozen houden **Delicaat** indrukken tot de gewenste stap Op **Uit** zetten

5

Fijninstelling van de droogresultaten



L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven
Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.

L:01

Onderhoud en reiniging



Alleen in uitgeschakelde toestand!

Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtinlaat, vochtigheidssensor


- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.

Beschermingsfilter 5 - 6 maal per jaar reinigen,
of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter **Filter reinigen** / Nettoyer le filtre knippert.


Luchtkoeler / Beschermingsfilter

Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen!
Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler eenmaal per jaar!


- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.

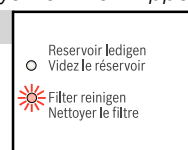

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

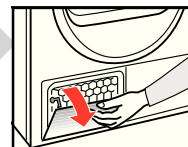


3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.
4. Beschermfilter/Luchtkoeler er uit trekken.

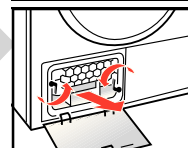

Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken!

5. Beschermfilter/Luchtkoeler volledig reinigen. Water goed laten uitdruppen.
6. Afdichtingen reinigen.
7. Beschermfilter/Luchtkoeler weer inschuiven, greep naar onderen!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklikt.

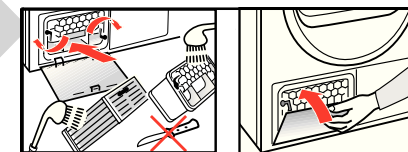

Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensor van RVS. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag vormen.



1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

6

Programma-overzicht

zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

PROGRAMMA	strijken	licht nasrijken	niet strijken	mangelen
TEXTIELSOORT EN INSTRUCTIES				
**Witte/Bonte was / Blanc/Couleurs	max. 7 kg			
**Kreukherstellend / Synthétiques	max. 3,5 kg			
**Mix	max. 3 kg			
Strijkdroog / Prêt à repasser				
Kastdroog / Prêt à ranger				
*Extra droog / Kastdroog extra / Extra sec / Prêt à ranger extra				
Wol finish / Finition laine	max. 3 kg			
Extra snel 40' / Express 40 min	max. 2 kg			
Sport/Fitness	max. 1,5 kg			
Timer 20 minuten warm / Minuterie chaud 20 min	max. 3 kg			

*Alleen voor programma **Witte/Bonte was** en **Kreukherstellend**

**Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → Extra droog / Kastdroog extra, Kastdroog en Strijkdroog (afhankelijk van model).

Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken. Advies: gescheiden drogen!

0711 / 9000674726



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Germany

WTE84304FG



Vorstbescherming / Transport

1. Reservoir voor condenswater legen, blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop / Départ/Stop** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** / Arrêt zetten.

Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!



3. Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!
10/16 Ampère

op **Uit** zetten → 1 x naar rechts → geselecteerd houden en 3 x naar rechts → Ampère instellen → op **Uit** zetten


Terugmeldingen (afh. van model):	10 A			uit
	16 A			knipper



- 2. Netaansluiting** zie veiligheidsinstructie → blz. 11.
- Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
 - De netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 9) moeten overeenkomen!
 - Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.



Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraken.

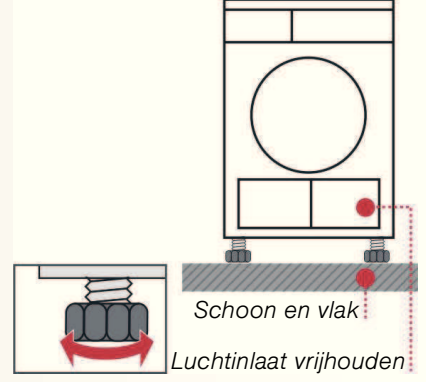

- 1. Plaatsen van de droogautomaat**
- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
 - Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
 - Luchtinlaat op droger vrijhouden.
 - Omgeving van de droger schoonhouden.
 - Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen. Een waterpas gebruiken. Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!

Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

Installeren

- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (afh. van model).
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!

Technische gegevens

● Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht	ca. 45 kg
Max. vulgewicht	7 kg
Reservoir voor condenswater	ca. 4,2 l
Aansluitspanning	
Aansluitwaarde	
Zekering	zie typeplaatje
Omgevingstemperatuur	
Typenummer	
Fabricage nummer	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

- **Verbruikswaarden** De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% mogelijk.

	Centrifugetoerental tpm (restvocht)		Droogtijd in min.**		Energieverbruik in kWh**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Witte/Bonte was 7 kg						
Kastdroog*	1400 (ca. 50%)		112	89	3,36	3,36
	1000 (ca. 60%)		131	104	3,92	3,92
	800 (ca. 70%)		150	120	4,48	4,48
Strijkdroog*	1400 (ca. 50%)		93	69	2,42	2,42
	1000 (ca. 60%)		111	82	3,06	3,06
	800 (ca. 70%)		130	94	3,70	3,70
Kreukherstellend 3,5 kg						
Kastdroog*	800 (ca. 40%)		48	42	1,35	1,35
	600 (ca. 50%)		60	51	1,65	1,65

*Testprogramma volgens DIN EN 61121

**De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven waarden afwijken.

- **Trommelbinnenverlichting** (afh. van model) (gloeilamp E14, 25W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; gaat vanzelf uit. Gloeilamp vervangen → blz. 10.

Optionele accessoires (via klantenservice bestelnummer)

WTZ 1110 **Aansluitset voor condensafvoer**
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

WTZ 11310 **Verbindingsset was-droogzuil**
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze koppelingsset op de wasautomaat bevestigen. Met uittrekbaar werkblad: WTZ11300.

WTZ 10290 **Onderbouw**
In plaats van de apparaatafdekplaat **absoluut** een metalen afdekking door een vakman laten monteren.

Wat te doen als...



Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Service** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:

– NL 088 424 4010
– B 070 222 141


Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).

Programmakieler op Uit / **Arrêt** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

- Indicatielampje **Start/Stop / Départ/Stop** brandt niet. Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?
- Indicatielampje **Reservoir ledigen** en toets **Start/Stop / Départ/Stop** knipperen. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Indien aanwezig, slang voor condensatafvoer controleren.
- Indicatielampje **Filter reinigen** en toets **Start/Stop / Départ/Stop** knipperen. Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen → blz. 4/6.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Stop / Départ/Stop** gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen. Afdichting luchtkoeler reinigen.
- Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Kreukvorming. Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7.
- Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig). Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 5/6. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 9. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
- Droogtijd te lang. Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren.
- Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk. Ruimte afdoende ventileren.
- Netspanningsstoring. Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan warmte vrijkomen.
- Eén of meer indicatielampjes voor de programmastatus knippert. Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen → blz. 4/6. Plaatsingscondities controleren → blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, opnieuw starten.
- Binnenverlichting (afh. van model) werkt niet. Netstekker uit contactdoos nemen, afdekkapje in binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. → blz. 10. Afdekkapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekkapje gebruiken!

Veiligheidsinformatie



- Noodsituatie** – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogautomaat ALLEEN...** – binnenshuis gebruiken.
– Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Droogautomaat NOOIT...** – Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– Wijzigen qua techniek of eigenschappen.
- Gevaren** – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
Let vooral op aanstekers → **Explosiegevaar!**
– Niet op de deur leunen of gaan zitten → **Kantelgevaar!**
- Installatie** – Losse leidingen vastmaken → **Valgevaar!**
– Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
- Elektrische aansluiting** – De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: 
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen aanpakken → **Elektrocutiegevaar!**
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabel niet beschadigen → **Elektrocutiegevaar!**
- Gebruik** – Alleen wasgoed in de trommel doen.
Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → **Kans op brand/explosie!**
– Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken → **Explosiegevaar!**
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
- Defect** – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
– Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnerverlichting absoluut de stekker uit de contactdoos halen → **Elektrocutiegevaar!**
- Vervangende onderdelen** – Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
- Afvoeren** – Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel van het apparaat afsnijden.
Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
– Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → **Verstikkingsgevaar!**
– Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.



Droogautomaat

nl Gebruikershandleiding