



## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
  - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
  - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**

Bei ausgedienten Geräten:

  - Netzstecker ziehen.
  - Netzteitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
  - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
  - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Vergiftungsgefahr**
- Explosionsgefahr**
  - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschenbenzin vor behandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen.
  - Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
- Verletzungsgefahr**
  - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
  - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
  - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
  - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
  - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

## Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Koch/Bunt 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Koch/Bunt 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Koch/Bunt 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

\* Programmeneinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.  
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungs-  
menge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergie- verbrauch	Jahreswasser- verbrauch
Koch/Bunt 40/60 °C	EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

\*\* Programmeneinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

\*\* Programmeneinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer  $\text{Wasch.} / \text{Weichsp.}$  dosieren.

\*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdurch-, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

8

## Wichtige Hinweise

### i Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sänd aus Taschen und Umschlägen ausbursten.
- Gardinenrollchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

### i Wäsche einlegen

- Für ein optimales Schleuderverhalten große **und** kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
- Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
- Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

### i Einweichen

- Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer  $\text{Wasch.} / \text{Weichsp.}$  einfüllen.
- Nach ca. 10 Minuten  $\text{Start}$  wählen, um das Programm anzuhalten.
- Nach gewünschter Einweichzeit erneut  $\text{Start}$  wählen. Programm wird fortgesetzt.

### i Stärken

Programm **Spülen** wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer  $\text{Wasch.} / \text{Weichsp.}$  (ggf. vorher reinigen) dosieren.  $\text{Start}$  wählen.

### i Färben/Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!

### i Beladungsanzeige

Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.

### i Mengenautomatik

Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.

### i Nachlegen

Taste  $\text{Start}$  wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster geschlossen. Zum Fortsetzen des Programms Taste  $\text{Start}$  wählen.

### i Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol $\text{--o}$

Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.

Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste  $\text{Menü}$  drücken. Symbol  $\text{--o}$  leuchtet.

Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste  $\text{Menü}$  drücken.

i Bei versteltem Programmwähler nach Start: Symbol  $\text{--o}$  blinks.

Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren. Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.

### i Programme mit Vorwäsche, Anzeigesymbol $\text{--l}$

Vorwäsche kann in bestimmten Programmen angewählt werden.

Bei **intelligenter Dosierung i-DOS**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge.

Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer  $\text{Wasch.} / \text{Weichsp.}$  füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

9

## Hinweise zu Programmen/Optionen

### i Automatik-Programme

Der Verschmutzungsgrad und die Wäsche werden automatisch erfasst und Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.

- Automatik: für strapazierfähige Textilien

- Automatik Sanft: schonendere Wäschebehandlung

### i Wunschprogramm

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Mit Tasten  $\text{i-DOS 1} / \text{i-DOS 2}$  Dosermenü anwählen.

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschestücke.

Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 8, 9 und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.

### i Fleckenwahl

Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäscheposten wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).

Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Waschtemperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.

### i Dosierbehälter befüllen

1. Waschmittelschublade aufziehen.

2. Befülldeckel öffnen.

3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.

4. Befülldeckel schließen.

5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.

### i Grundeinstellungen i-DOS

#### i Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:

- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-DOS 1/i-DOS 2 → Seite 11.
- Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte).
- Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.

Die Kontaktdata für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

#### i Kundendienst

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ...), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdata für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.

- D 01801 22 33 55 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

- A 0810 240 260

- CH 0848 840 040

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

Diese Angaben finden Sie: E-Nr. \_\_\_\_\_ FD. \_\_\_\_\_ Erzeugnisnummer Fertigungsnummer \*je nach Modell

#### i Im täglichen Gebrauch

##### i Leuchtanzeigen im Schubladengriff

- Mit Taste  $\text{Menü}$  Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** anwählen.
- Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.

Ianges Drücken = Schnelldurchlauf

10

11

12

13

## Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)

### i Automatik-Programme

Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → Seite 7, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden.

- **Automatik**: für strapazierfähige Textilien

- **Automatik Sanft**: schonendere Wäschebehandlung

### i Wunschprogramm

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Mit Tasten  $\text{i-DOS 1} / \text{i-DOS 2}$  Dosermenü anwählen.

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

### i Grundeinstellungen i-DOS

#### i Ggf. Behälterinhalt i-DOS 2 umstellen

Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch **i-DOS 1**.

Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel eingesetzt werden.

- **Colorwaschmittel**, vormontiert,

- **Weichspüler** nur i-DOS 2, vormontiert,

- **Voll-/Universalwaschmittel**, beiliegend.

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**

2. Mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) gewünschte Dosisstärke wählen.

3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern) Einstellungen ändern.

4. Mit Tasten  $\text{Menü}$  gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\text{--} / \text{+}$  (Ändern).

#### i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programm wählen: **i-Dos1: Wasch.** **i-Dos2: Weichsp.**</

# Ihre Waschmaschine

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Jede Maschine ist werkseitig voreingestellt für das intelligente Dosiersystem. Sie können sofort loswaschen!

Änderungen der Grundeinstellungen → Seite 12, 13.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstell-/ Pflegeanleitung in Betrieb nehmen!

## Inhalt

■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	1
■ Waschmaschine vorbereiten .....	2
■ Vor dem 1. Waschen.....	2/3
■ Vor jedem Waschen .....	3/4
■ Nach jedem Waschen .....	4/5
■ Menü wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld.....	6
■ Programmübersicht .....	7
■ Sicherheitshinweise .....	8
■ Verbrauchswerte .....	8
■ Wichtige Hinweise.....	9
■ Hinweise zu Programmen/Optionen .....	10
■ Intelligentes Dosiersystem (i-DOS) .....	11-13
■ Manuelle Dosierung.....	13
■ Kundendienst .....	13



## Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch/Bunt 90 °C** Programm **Koch/Bunt 60 °C** und Option **EcoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus:** Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, Start/Nachlegen blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

## Fleckenaufschlüsselung

Spezielle Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten möglich. Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den Waschprozess an → Seite 10.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

- **Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!**
- **Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!**
- **Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!**
- **Hautiere von der Waschmaschine fernhalten!**

## Waschmaschine vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/ Pflegeanleitung.

### Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

### Netzstecker einstecken

- **Nur mit trockenen Händen!**
- **Nur am Stecker anfassen!**

### Wasserhahn öffnen

## Griff der Waschmittelschublade

i-DOS Intelligent Dosing System



### i-DOS 1

#### Waschmittel

i-DOS 1 angewählt /Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.

### i-DOS 2

#### Weichspüler oder Waschmittel

i-DOS 2 angewählt /Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.

## Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)


Ihre Waschmaschine ist mit einem intelligenten Dosiersystem für Flüssigwaschmittel und Weichspüler ausgerüstet. Dafür stehen Ihnen die Behälter i-DOS 1 und i-DOS 2 (1,3 l / 0,5 l) in der Waschmittelschublade zur Verfügung. Sie können wählen, ob Sie ein Flüssigwaschmittel und einen Weichspüler oder zwei Flüssigwaschmittel verwenden wollen → Seite 13.

## Automatik-Programme

Automatische Anpassung des Waschprogramms und der intelligenten Dosierung in Abhängigkeit von der erkannten Wäscheart und Verschmutzung → Seite 10.

## Tasten, Anzeigefeld → Seite 6

### EcoLogixx 8

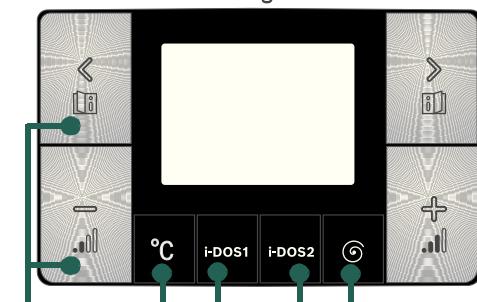

### °C

Wählen der Temperatur  
– (kalt) bis 90 ° ; mit Tasten

### i-DOS 1

Wählen der **Waschmittel**-Dosis  
I = leicht, II = normal, III = stark

### i-DOS 2

Wählen der **Weichspüler**-Dosis  
I = leicht, II = normal, III = stark

### ⌚

Wählen der Schleuderdrehzahl (Programmablaufs)  
0 bis 1600\* (\* je nach Modell)

### < ⌂ (Menü)

Grundeinstellungen wählen –

### > ⌂ (Menü)

Programmoptionen wählen –

### = / + ⌂ (Ändern)

Einstellungen im Menü ändern

# Vor dem 1. Waschen




**Dosierbehälter i-DOS 1 und i-DOS 2 befüllen**  
→ Seite 11.



**Einmal ohne Wäsche waschen**

- Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer ⚡/⚡ gießen und Programm **Abpumpen** starten.
- Einmal im Programm **Koch/Bunt 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

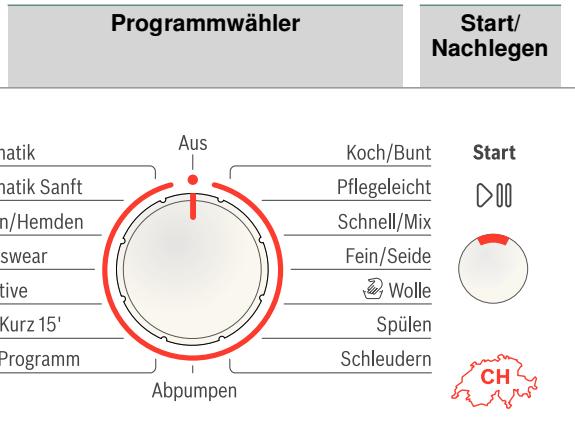

en =/+ . (Ändern)  
sierung → Seite 12  
rk, - = aus ; mit Tasten =/+ . (Ändern)  
der Waschmittel-Dosierung → Seite 12  
rk, - = aus ; mit Tasten =/+ . (Ändern)  
hl (Umdrehungen pro Minute, 0 = kein Schleudern während des  
ell) ; mit Tasten =/+ . (Ändern)  
→ Seite 6  
→ Seite 6  
rn → Seite 6

# Vor jedem Waschen



- Einfüllfenster öffnen
- Wäsche sortieren



Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.  
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.  
Pflegehinweise des Herstellers beachten!  
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.  
Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.



**Programmwähler**  
Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Wenn Kindersicherung aktiv → Deaktivieren, Seite 9.

Hinweise im Anzeigefeld beachten!

**max. 8kg**  
**Koch/Bunt**  
**Wäsche einlegen**

**Wäsche einlegen**

Beladungsanzeige im Anzeigefeld beachten  
→ Seite 9.



**Keine Wäschestücke einklemmen!**

0 Belad.: max 8kg

**Koch/Bunt**  
**Wäsche einlegen**

**Einfüllfenster schließen**

fertig in 2:26  
**Koch/Bunt**  
**i-Dos1: II i-Dos2: II**

Intelligente Dosierung ist werkseitig voreingestellt:  
i-Dos1 : II = Dosierung Waschmittel : normal  
i-Dos2 : II = Dosierung Weichspüler : normal  
Dosierung ändern → Seite 12.

## Programmeinstellungen wählen

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!

**Temperatur/Schleuderdrehzahl** → Seite 2.

**Programmoptionen (Menü)** → Seite 6.

**Fleckentwurf** → Seite 10.

**Manuelle Dosierung** → Seite 13.

**starten**

3

**Waschmittelschublade mit:**

⚡/⚡ Kammer für manuel

**i-DOS 2 Behälter für in Weichspüler oder Flüssigwaschmittel**

**i-DOS 1 Behälter für Flüssigwaschmittel**

Griff der Waschmittelschublade



Trommelinnenbeleuchtung  
(je nach Modell) -  
nach Öffnen oder Schließen des  
Einfüllfensters, sowie nach  
Programmstart; erlischt selbsttätig.



## Nach jedem Waschen

### 10. Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

### 9. Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich  
 → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.

### 8. Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.

- i** – Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

### Programmende, ...

... wenn im Anzeigefeld **fertig**, **Wäsche entnehmen** erscheint.

**i** Ist die **Beleuchtung des Anzeigefeldes aus**, beliebige Taste wählen → Energiespar-Modus, Seite 1.

### Spülstopp

Falls **Spülstopp** aktiv:

- **Abpumpen** und/oder **Start** wählen.

### Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:

- Wäsche abkühlen: **Spülen** wählen.

Bei Programmen mit geringer Temperatur:

- **Schleudern** oder **Abpumpen** wählen.
- **Start** wählen.

### Wäsche nachlegen, ... → Seite 9

... wenn **Start** gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**i** – Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen.  
 – Beladungsanzeige ist beim Nachlegen nicht aktiv.

**Start** wählen.

**Während des Waschens ...**

## Menü wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld

Mit den Tasten < / > (Menü) können nachfolgende Grundeinstellungen und Programmoptionen angewählt werden.

Die Einstellungen im Menü können mit den Tasten =/+ (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten =/+ (Ändern) die Einstellungen automatisch durch.

Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Menüs und Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ..., Seite 11).



Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

<b>Grundeinstellungen</b>		<b>&lt; Menü &gt;</b>	<b>Programmoptionen</b>
i-Dos2 Inhalt	Weichspüler - Waschmittel		Behälterinhalt wählen → Seite 13
i-Dos1 Basis	10 ml - 200 ml		Basisdosiermenge einstellen → Seite 12, gemäß Empfehlung des Wasch-/Weichspülmittel-Herstellers
i-Dos2 Basis	10 ml - 200 ml		
Signal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut		Lautstärke der Hinweissignale wählen.
Tastensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut		Lautstärke der Tastensignale wählen.
Sprache			Sprache der Anzeigetexte wählen.
VarioPerfect	SpeedPerfect		Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.
	Standard EcoPerfect		Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.
Fleckenwahl			Automatische Behandlung schwieriger Flecken → Seite 10.
Endezeit	1- 24h (h-Stunde)		Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Zeit bis zum Programmende angezeigt. In Stunden-Schritten, bis max. 24h, verstellbar. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.
Spülen Plus	max.+3 Spülgänge		Zusätzliches Spülen. Längere Programmduer. Anwendungsempfehlung: für besonders empfindliche Haut oder/und in Gebieten mit sehr weichem Wasser.
Bügelleicht	aus - ein		Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflocker. Schonendes Endschießen bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.
Spülstopp	aus - ein		Nach dem letzten Spülen bleibt die Wäsche im Wasser liegen → Seite 5.
Wasser Plus	aus - ein		Erhöhter Wasserstand. Schonendere Behandlung der Wäsche.
Vorwäscbe	aus - ein		Für stark verschmutzte Wäsche. Hinweise zur Dosierung → Seite 9 beachten!

# Programmübersicht

Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

\*



## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
  - Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
  - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**
- Bei ausgedienten Geräten:
  - Netzstecker ziehen.
  - Netzeitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
  - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
- Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
  - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Vergiftungsgefahr**
- Explosionsgefahr**
- Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
- Verletzungsgefahr**
- Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
  - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
  - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
  - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
  - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

## Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Koch/Bunt 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Koch/Bunt 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Koch/Bunt 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

\* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Koch/Bunt 40/60 °C	EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

\*\* Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

\*, \*\* Programmeinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer / dosieren.

\*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

## Wichtige Hinweise



### Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



### Wäsche einlegen

- Für ein optimales Schleuderverhalten große **und** kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
- Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
- Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



### Einweichen

- Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer / einfüllen.
- Gewünschtes Programm einstellen. Start wählen.
- Nach ca. 10 Minuten Start wählen, um das Programm anzuhalten.
- Nach gewünschter Einweichzeit erneut Start wählen. Programm wird fortgesetzt.



### Stärken

- Programm Spülen wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer / (ggf. vorher reinigen) dosieren. Start wählen.



### Färben/Entfärbeln

- Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärbeln!



### Beladungsanzeige

- Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.



### Mengenautomatik

- Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.



### Nachlegen

- Taste Start wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt. Zum Fortsetzen des Programms Taste Start wählen.



### Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol

- Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.

Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste < (Menü) drücken. Symbol leuchtet.

Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste < (Menü) drücken.



- Bei verstelltem Programmwähler nach Start: Symbol blinkt.
- Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren.
- Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.



### Programme mit Vorwäsc., Anzeigesymbol

Vorwäsc. kann in bestimmten Programmen angewählt werden.

Bei **intelligenten Dosierungen i-DOS**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsc. verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsc. zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge.

Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsc. Waschmittel für Vorwäsc. in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsc. in Kammer / füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

# Hinweise zu Programmen/Optionen

## ● Automatik-Programme

Der Verschmutzungsgrad und die Wäscheart werden automatisch erfasst und Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.

- **Automatik:** für strapazierfähige Textilien
- **Automatik Sanft:** schonendere Wäschebehandlung

## ● Wunschprogramm



Unter **Mein Programm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programmwähler auf **Mein Programm** stellen.
2. Mit Tasten  $\rightarrow / \leftarrow$  (Ändern) gewünschtes Programm wählen.
3. **i-DOS 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten  $\rightarrow / \leftarrow$  (Ändern) Einstellungen ändern.
4. Mit Taste  $> \square$  (Menü) gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten  $\rightarrow / \leftarrow$  (Ändern).

## ● Fleckenwahl

Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäsche posten wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).

Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Waschtemperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.

Mit Taste  $> \square$  (Menü) Fleckenwahl auswählen; mit Tasten  $\rightarrow / \leftarrow$  (Ändern) Fleck wählen.

Das Ergebnis: Flecken werden optimal behandelt.

## ● Flecken

Babynahrung	Erde und Sand	Orange	Sockenschmutz
Blut	Gras	Rotweinfleck	Speisefett/-öl
Ei	Kaffee	Schokolade	Tee
Erdbeere	Kosmetik	Schweiß	Tomaten

## ● 2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)

Ei Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelentfernung.

Blut Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.

Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

# Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)

## Inbetriebnahme


Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:

- Colorwaschmittel, vormontiert,
- Weichspüler nur i-DOS 2, vormontiert,
- Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.




Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel in Behälter i-DOS 2 verwendet werden → Seite 13.

Die Wechseleinleger können je nach Bedarf ausgewechselt werden.

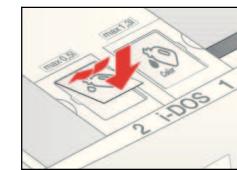


## Dosierbehälter befüllen

1. Waschmittelschublade aufziehen.
2. Befülldeckel öffnen.
3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
4. Befülldeckel schließen.
5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.

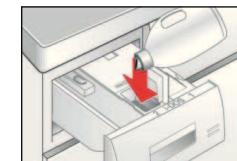

Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:

- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-DOS 1/i-DOS 2 → Seite 11.
- Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.

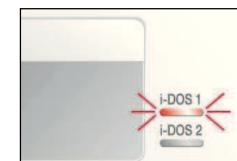


Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

- Nur flüssige Produkte verwenden.
- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
- Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
- Zur Vermeidung von Antrocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

## Im täglichen Gebrauch

### Leuchtanzeigen im Schubladengriff

- Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
- Anzeige **blinkt**, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
- Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist (bei nicht angewählter intelligenter Dosierung)  
→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 9.

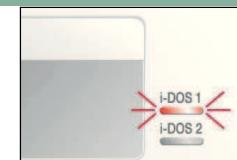

# Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)

## Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen

Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → Seite 7, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden.

Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer / Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.



Dosierstärke ändern:

1. Mit Tasten i-DOS 1 / i-DOS 2 Dosiermenü anwählen.
2. Mit Tasten - / + (Ändern) gewünschte Dosierstärke wählen. Anzeigelampe im Schubladengriff erlischt bei Einstellung aus.



Die Anwahl (aus/leicht/normal/stark) von i-DOS1 und i-DOS2 bleibt je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

## Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschchen.

Gleicher Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 8, 9 und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.

## Grundeinstellungen i-DOS

### Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für eine mittlere haushaltsübliche Beladung.

Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte).

Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.




Meine Wasserhärte:

Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml



Zur Anpassung der Basisdosiermengen:

1. Mit Taste < (Menü) Menüpunkt i-Dos1: Basis bzw. i-Dos2: Basis anwählen.
2. Mit Tasten - / + (Ändern) Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.



langes Drücken = Schnelldurchlauf


# Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)

## Ggf. Behälterinhalt i-DOS 2 umstellen



Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-DOS 2 verwendet werden.


1. Mit Taste < (Menü) Menüpunkt i-Dos2: Inhalt wählen.
2. Mit Tasten - / + (Ändern) Umschalten zwischen Weichspüler und Waschmittel.



- Ein zusätzlicher Wechseinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden → Seite 11.
- Beim Ändern des Behälterinhaltes wird die Basisdosiermenge auf die entsprechende Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei Bedarf Basisdosiermenge anpassen.

## Manuelle Dosierung in Kammer /

1. Die intelligente Dosierung auf – (aus) stellen → Seite 12.
2. Dosieren in Kammer / entsprechend Wäschemenge, Herstellerangaben und vorhandener Wasserhärte.  
 / = Pulver- / Flüssigwaschmittel

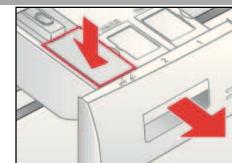

- Manuelle Dosierung von Flüssigwaschmittel nicht anwenden bei Programmen mit Vorwäscche und/oder bei Programmoption Endezeit.
- Bei Programmen mit Vorwäscche Waschmittel einfüllen → Seite 9.  
Die Waschmittelschublade während des Wasserzulaufs nicht aufziehen.

## Kundendienst

- Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ...), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.
- Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).
  - D 01801 22 33 55 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
  - A 0810 240 260
  - CH 0848 840 040
- Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Erzeugnisnummer Fertigungsnummer

- **Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.** Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.

Diese Angaben finden Sie:  
Einfülfenster innen\* / geöffnete Service-Klappe\* und Rückseite des Gerätes.

\*je nach Modell



**Waschmaschine mit  
intelligentem Dosiersystem**



**BOSCH**

**de** Gebrauchsanleitung