



Çamaşır makinesi
WAY24840TR



BOSCH

tr Kullanma ve Kurma kılavuzu

Yeni amařır makineniz

Bosch marka birinci sınıf bir amařır makinesi satın almaya karar verdiniz. Yeniliki teknolojileri sayesinde, amařır makinesi mkemmel yıkama performansının yanı sıra, tasarruflu su ve enerji tketimi ile de kendini gstermektedir.

Ltfen kılavuzu okumak iin birkaç dakika zaman ayırınız ve amařır makinenizin avantajlarını tanıyınız.

Bosch markasının kalite beklentilerine cevap verebilmek iin, fabrikamızdan ıkan her amařır makinesi itinayla iřlevsellik ve kusursuz durum hususunda kontrol edilmiřtir.

Daha fazla bilgi, rn yelpazemizden bir blm, aksesuarlar ve yedek paralar iin, internet ana sayfamıza bakınız veya ltfen yekili servisimize bařvurunuz.

www.bosch-home.com

Farklı modellerin kullanma ve kurma kılavuzunu tarif eder, ilgili blmlerde farklara dikkat ekilir.

Sembollerin aıklaması

Uyarı!

Sembolden ve sinyal kelimedenden oluřan bu kombinasyon, nlenmemesi halinde lme veya ağır yaralanmalara sebep olabilecek olası bir tehlikeli duruma dikkat eker.

Dikkat!

Sembolden ve sinyal kelimedenden oluřan bu kombinasyon, az miktarda veya hafif yaralanmalara veya mal ve evre aısından hasarlara sebep olabilecek olası bir tehlikeli duruma dikkat eker.



Cihazın en iyi řekilde kullanılması iin ve diğerk yararlı bilgiler.



İçindekiler

Yıkama işleminden önce

■ Amaca uygun kullanım	4
■ Güvenlik bilgileri	5
■ Çevrenin korunması	8
■ Cihazı tanımak	9
■ Deterjan çekmecesini	10
■ Kumanda birimleri/Gösterge birimleri	11
■ Kısaca en önemli bilgiler	12

Cihazın kullanılması

■ Her yıkamadan önce	13
■ Yıkama	19
■ Yıkama işleminden sonra	22
■ Programlara genel bakış	23
■ Program ayarları/Program opsiyonları	30
■ Otomatik leke seçimi	33
■ Akıllı dozajlama sistemi	34
■ Tüketim değerleri	39
■ Cihaz ayarları	40
■ Sensörük – Çamaşır makineniz çok akıllıdır	41

Bakım ve koruma

■ Koruma ve Bakım	42
■ Acil durumda açma fonksiyonu, örn. elektrik kesilmesi halinde	49
■ Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılar	50
■ Arıza halinde ne yapmalı?	51
■ Yetkili Servis	53

Cihazın kurulması

■ Teslimat kapsamı	54
■ Cihazın kurulması	56
■ Taşma güvenlik donanımlarının sökölüp çıkarılması	59
■ Su bağlantısı	61
■ Hizalandırma	65
■ Elektrik bağlantısı	66
■ 1. yıkamadan önce	68
■ Taşıma, örn. taşıma halinde	69

Dizin

70



Amaca uygun kullanım

- Sadece evde kullanılmak içindir.
 - Çamaşır makinesi, makinede yıkanabilen tekstillerin ve elden yıkanabilen yünülerin deterjanlı su içinde yıkanması için uygundur.
 - Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.
 - Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi/bakım maddesi dozajlanmasında kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
 - Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
 - Evcil hayvanlar çamaşır makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Kullanma kılavuzunu ve Kullanma/Kurma kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilmiş bilgilere uyunuz.
- Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.



Güvenlik bilgileri

⚠ Uyarı!

Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde ölüm tehlikesi söz konusudur.

- Sadece fişi tutarak prizden çekip çıkarınız, kablo üzerinden değil.
- Şebeke fişini sadece kuru eller ile takınız/çıkarınız.

⚠ Uyarı!

Çocuklar için tehlikeler!

- Çocukları denetimsiz makinenin yanında bırakmayınız!
- Çocuklar çamaşır makinesi ile oynamamalıdır.
- Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

Eskimiş cihazlarda:

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Şebeke kablosunu kesiniz ve fişi ile birlikte cihazdan ayırınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini tahrip ediniz.
- Çocuklar, denetim altında olmadan herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır!
- Çocuklar oyun oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir veya bu parçaları kafalarına geçirebilir ve boğulabilirler.

Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

- Yüksek ısı derecelerinde amaşıır yıkandıđında, amaşıır doldurma kapađının camı ok fazla ısınabilir.
ocukların sıcak amaşıır doldurma kapađına dokumasını önleyiniz.
- Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi halinde zehirlenme ya da temas halinde gözlerin/cildin tahriş olması söz konusu olabilir.
Yıkama (deterjan) ve bakım malzemelerini ocukların ulaşamayacađı yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı!

Patlamadan kaynaklanan tehlike!

Örn. leke ıkarma maddesi/yıkama benzini gibi özücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış amaşıırlar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir.

Bu amaşıırları önce iyice elden durulayınız.

⚠ Dikkat!

Haşlanmadan kaynaklanan tehlike!

Yüksek ısı derecelerinde amaşıır yıkandıđında, sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde (örn. sıcak deterjanlı su bir lavabo içine pompalandıđı zaman veya acil durumda boşaltma işleminde) haşlanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz!

⚠ Dikkat!

Cihazın zarar görmesinden kaynaklanan tehlike!

– Üst koruyucu kapak kırılabilir!

amaşıır makinesinin üzerine ıkmayınız.

- **Açık çamaşır doldurma kapağı kırılabilir veya çamaşır makinesi devrilebilir!**

Açık çamaşır doldurma kapağı üzerine basmayınız.

⚠ Dikkat!

Dönen tambura müdahale/dönen tamburun içine el sokulması halinde tehlike söz konusudur!

Dönen tamburun içine ellerinizi sokarsanız, elleriniz yaralanabilir.

Dönen tamburun içine ellerinizi sokmayınız. Tamburun artık dönmemesini bekleyiniz.

⚠ Dikkat!

Sıvı deterjan/bakım maddeleri ile temastan kaynaklanan tehlike!

Makine çalışırken deterjan çekmecesinin açılması halinde, dışarıya deterjan/bakım maddesi sıçrayabilir.

Deterjan çekmecesini açarken dikkatli olunuz.

Gözler/cilt ile temas halinde, ilgili bölgeleri itina ile yıkayınız/durulayınız.

Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışınız.

⚠ Dikkat!

Dozajlama kaplarından taşan deterjan/yumuşatıcı nedeniyle tehlike!

Taşan deterjan/yumuşatıcı cihazın fonksiyonunu etkileyebilir, örn. elektronik hasar olabilir.

Cihazı taşımadan önce kesinlikle dozajlama kabını boşaltınız.



Çevrenin korunması

Ambalaj/Eski cihaz



Ambalajı çevreye zarar vermeyecek şekilde gideriniz.

Bu cihaz, elektronik cihazlar ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralı Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, tüm AB kapsamında geçerli eski cihazları geri alma ve değerlendirme işlemi için geçerli koşulları belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.


Tasarruf bilgileri

- İlgili programın azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkama fonksiyonsuz yıkayınız.
- **Beyazlar/Renkliler 90 °C** programı yerine **Beyazlar/Renkliler 60 °C** ve **EcoPerfect** seçiniz. Çok daha az enerji tüketimi ile kıyaslanabilecek temizlik.
- Deterjanın akıllı dozaj sistemi ile dozajlanması sayesinde deterjan ve su tasarrufu sağlanır.
- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner, **Başlat/Duraklat** >00 yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz. Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu aktifleştirilmez.
- **Otomatik kapatma:** Cihaz uzun süre kullanılmazsa, program start işleminden önce ve program sonundan sonra enerji tasarrufu için otomatik kapanır. Cihazı devreye sokmak için, yeniden ana şalter tuşuna ① basınız.
- Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin kılavuzuna göre seçiniz.



Cihazı tanımak

Deterjan çekmecesini

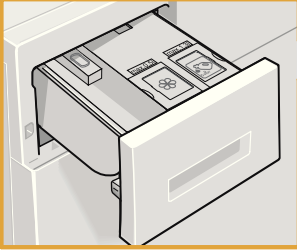


Kumanda birimleri/
Gösterge birimleri

Tambur iç aydınlatması
(modele bağlı)

Doldurma kapağını


Servis kapağı

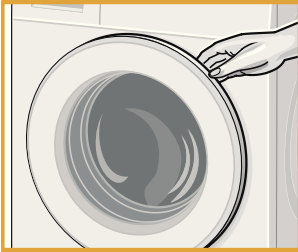

Çamaşır doldurma kapağının
açılması




ve kapatılması

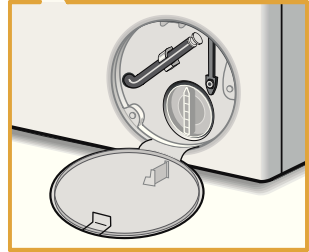

Servis kapağı



Deterjan çekmecesı

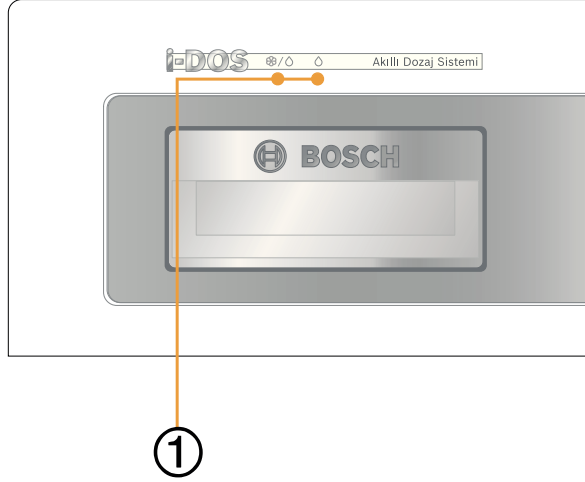

Akıllı dozajlama sistemi (i-DOS):


Çamaşır makineniz sıvı deterjan ve yumuşatıcı için bir akıllı dozaj sistemi ile donatılmıştır. Bunun için deterjan çekmecesı içinde i-DOS  (1,3 l) ve i-DOS  (0,5 l) kablari kullanıma sunulur. Sıvı deterjan ve yumuşatıcı mı, iki sıvı deterjan mı kullanmak istediđinizi kendiniz seçebilirsiniz.

Seçilmiş programa ve ayarlara bađlı olarak, i-DOS kabı üzerinden deterjan/yumuşatıcı için en iyi miktar dozajlanır.

Fabrika çıkışında dozajlama ayarı şöyledir:

- i-DOS  deterjan için hafif kirli çamaşır için ve
- i-DOS  yumuşatıcı için normal yumuşak çamaşır için.


i-DOS ayarlarına genel bakış için bakınız. → Sayfa 23 ve devamı

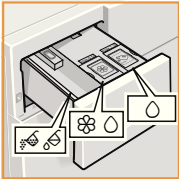

- | | |
|--|--|
|  kap, | akıllı dozajlama için: Sıvı deterjan |
|  kap, | akıllı dozajlama için: Yumuşatıcı veya sıvı deterjan |
|  bölmesi, | manuel dozajlama için → Sayfa 38 |



Kumanda birimleri/Gösterge birimleri

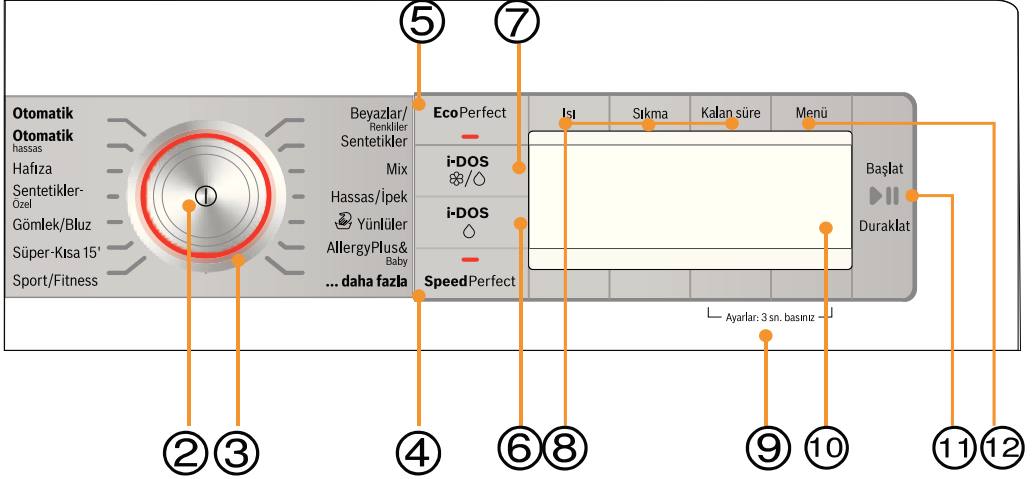


i Tüm tuşlar sensörlüdür, hafif dokunmak yeterlidir.

- ① Akıllı dozajlama için gösterge lambaları → Sayfa 35
- ② Ana şalter tuşuna ① basınız. Çamaşır makinesi açılır/kapattılır.
- ③ Program ayar düğmesi – Her iki yöne doğru çevrilebilir. *Programlara genel bakış* → Sayfa 23
- ④ **SpeedPerfect** tuşu → Sayfa 17, → Sayfa 30
- ⑤ **EcoPerfect** tuşu → Sayfa 17, → Sayfa 30
- ⑥ **i-DOS** tuşu, *Dozaj ayarı* → Sayfa 18, → Sayfa 31
- ⑦ **i-DOS** tuşu, *Dozaj ayarı* → Sayfa 18, → Sayfa 31
- ⑧ Tuşları: **Isı, Sıkma, Kalan süre** → Sayfa 16 , → Sayfa 30
- ⑨ Cihaz ayarları (son sinyali, tuş sinyali, lisan, otom. kapatma, i-DOS) için **Ayarlar: 3 sn. basınız** tuşlarını yakl. 3 saniye basılı tutunuz. *Tüm ayarlara genel bakış* → Sayfa 40
- ⑩ Ayarlar ve bilgiler gösterge alanı
- ⑪ **Başlat/Duraklat** tuşunu seçiniz (örn. çamaşır ilave etmek için).
- ⑫ Ek program opsiyonları için, **Menü** tuşunu seçiniz. *Tüm opsiyonlara genel bakış* → Sayfa 32



Kısaca en önemli bilgiler

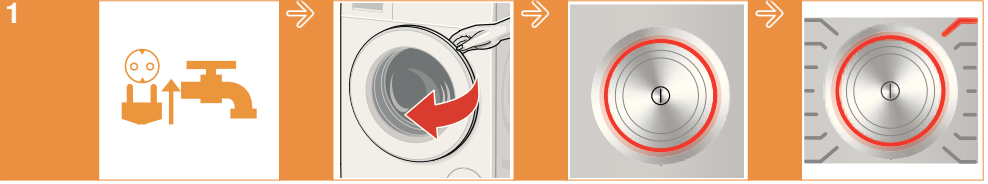


Elektrik fişinin takılması.
Su musluğunun açılması.

Doldurma kapağını
açınız.

Devreye sokmak için
⏻ tuşuna basınız.

Programı seçiniz,
örn. **Beyazlar/
Renklier.**

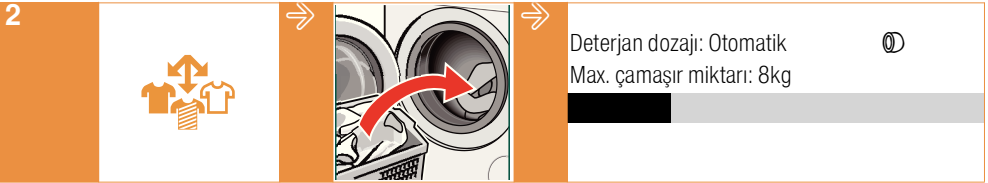


Çamaşırların
ayrılması.

Çamaşırların
yerleştirilmesi.

Deterjan dozajı: Otomatik
Max. çamaşır miktarı: 8kg


Azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır.

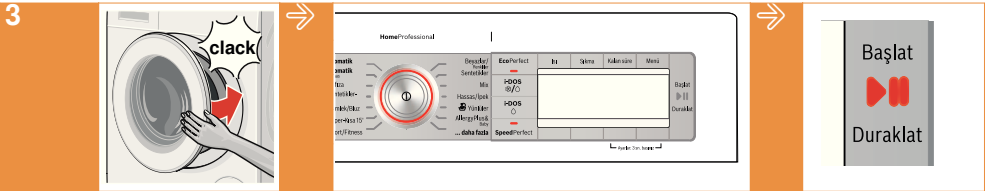

Çamaşır doldurma
kapağını kapatınız.

Gerekirse seçilmiş programın program ayarlarını
değiştiriniz ve program ayarlarını/opsiyonları ek
olarak seçiniz.

**Başlat/
Duraklat** ▶|||
seçiniz.

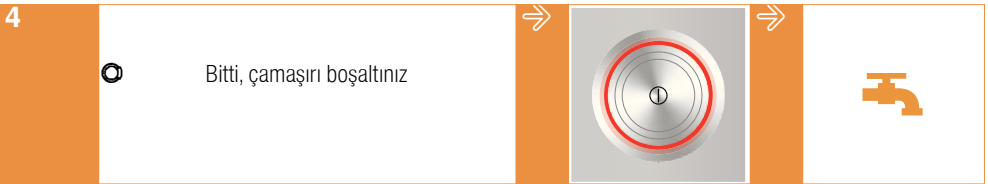

Program sonu

Kapatmak için ⏻
tuşuna basınız.

Su musluğunu
kapatınız (Aqua-Stop
donanımı olmayan
modellerde).



Her yıkamadan önce

- i** – Çamaşır makinesini **gerektiği ve öngörüldüğü gibi kurunuz ve bağlayınız. Bakınız → Sayfa 56'ten itibaren**
- 1. yıkama işleminden önce, makineyi bir **kez** çamaşırsız çalıştırınız. → Sayfa 68

1. Çamaşırların hazırlanması



Çamaşırların ayrılmasıÇamaşırları ayırma kriterleri:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
- Renk
- Kirlilik
- Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz!
- Bakım etiketleri üzerindeki bilgiler:



Beyzalar 95 °C, 90 °C



Renkliler 60 °C, 40 °C, 30 °C



Sentetikler 60 °C, 40 °C, 30 °C



Hassas 40 °C, 30 °C



Elden ve makinede yıkanabilen ipek ve yünümler; soğuk, 40 °C, 30 °C



Çamaşırların makinede yıkamayınız.

Çamaşırları ve makineyi koruyunuz:

- i** – Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi/bakım maddesi dozajlanmasında kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Temizlik maddelerinin ve çamaşırların ön işlenmesinde kullanılan maddelerin (örn. leke çıkarma maddeleri, ön yıkama spreyleri, ...) çamaşır makinesinin dış yüzeyine temas etmesini önleyiniz. Gerekirse püskürtme artıklarını ve diğer artıkları/damlaları hemen bir nemli bez ile silip temizleyiniz.
- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.
- Metal parçalara (ataçlar vs.) dikkat ediniz ve gideriniz.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, atkılı sütyenler) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerden ve katlanmış kısımlardan muhtemel kumlar fırçalanıp giderilmelidir.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tülleri uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.
- Yeni tekstilleri ayrı yıkayınız.



2. Cihazın hazırlanması



Elektrik fişinin takılması.



Su musluğunun açılması.


3. Program seçilmesi ve çamaşırların tamburun içine yerleştirilmesi



1. Doldurma kapağını açınız.




2. Tamburun tamamen boşaltılıp boşaltılmadığını kontrol ediniz. Gerekirse boşaltınız. Ancak bu sayede doldurma (yükleme) göstergesinin hatasız çalışması garanti edilebilir. → Sayfa 41

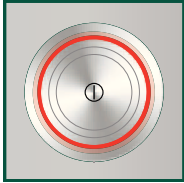

3. ① tuşuna basınız. Cihaz açılmış, yani devreye sokulmuştur. Gösterge alanında Bosch logosu gösterilir ve programların tüm gösterge lambaları yanar.


Ardından daima fabrikada ayarlanmış olan program **Beyazlar/Renkli** gösterilir.

Beyazlar/Renkli programı için göstergeler:

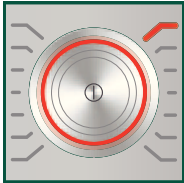

^	^	^	^
60 °C	1400	2:31 h	⊗/⊙ ≡ ⊙ ≡
∨	∨	∨	

- Program ayar düğmesinde gösterge lambası yanar ve gösterge alanında seçilmiş program için ana menü gösterilir.

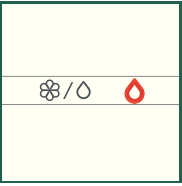

- Eğer akıllı dozajlama seçilmişse, deterjan çekmecesi kabinin kulpunda akıllı dozajlama için gösterge lambaları yanar.

Tambur iç aydınlatması olan cihazlarda:

Cihaz devreye sokulduktan sonra, çamaşır doldurma kapağı açılıp kapatıldıktan sonra ve ayrıca program başlatıldıktan sonra, tamburun içi aydınlatılır. Aydınlatma kendiliğinden kapanır.

4. Programı seçiniz.

Belleğe kayıtlı programı kullanabilirsiniz

veya başka bir program seçebilirsiniz, *Program listesi için bakınız → Sayfa 23,*

seçilmesi

veya ... daha fazla diğer programlar fonksiyonunu seçiniz ve bir programı şöyle seçiniz:

örn. **Havlu:**



60 °C	1200 Ⓞ	2:32h
Su boşaltma		
Ek programlar	Havlu	✓
Durulama		
Ana menü	✓	^

- Okların altındaki tuşlar ile program seçiniz. Seçim bir onay işareti ile onaylanır.
- Bekleyiniz veya ana **Ana ekran** tuşu ile geri gidiniz, seçilmiş program gösterge alanında gösterilir.

60 °C	1200 Ⓞ	2:32h	Ⓞ/Ⓞ = Ⓞ/Ⓞ
			Havlu

- Programı değiştirmek için, arkası siyahlaştırılmış programın altındaki tuşu seçiniz ve programı değiştiriniz.



5. Çamaşırların yerleştirilmesi.

Deterjan dozajı: Otomatik	Ⓞ
Max. çamaşır miktarı: 8kg	

Gösterge alanında seçtiğiniz program (örn. Beyazlar/ Renkliler) için çamaşır yükleme ekranı gösterilir.

Dozajlama tavsiyesi için göstergeler:

- **Deterjan dozajı: Otomatik:** Eğer akıllı dozajlama ön ayar olarak ayarlanmışsa, otomatik.
- **Deterjan dozajı: ...%:** Dozajlama tavsiyesi; eğer akıllı dozajlama ön ayar olarak ayarlanmamışsa. Bakınız *Manuel dozajlama → Sayfa 38*

- i** - Ön ayırma işlemi yapılmış çamaşırları, kırıksıklıkları iyice açılmış şekilde yerleştiriniz. Büyük ve küçük çamaşırları birlikte yıkayınız. Farklı büyüklükte çamaşırlar birlikte yıkanınca, sıkma işlemi esnasında daha muntazam ve dengeli dağılır. Teker teker yıkanan çamaşırlar dengesiz dönmeye neden olabilir.
- Ancak Siemens logosundan sonra belleğe kayıtlı program için ana menü gösterildikten sonra tambura çamaşır yerleştiriniz.
- Çamaşır yükleme ekranı çamaşır doldurma kapağı açılınca veya çamaşır miktarı değiştirilince gösterilir.
- Yükleme çubuğunun içi, cihaza çamaşır doldurulurken dolar. Azm. yükleme kapasitesi aşılinca, bu çubuk yanıp söner. Bildirilen azm. yükleme kapasitesi aşılmamalıdır. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötü etkiler ve daha fazla kırıksıklıklar oluşmasına neden olabilir.

4. Seçilmiş programın ayarlarının değiştirilmesi


- i** Çamaşırları doldurma kapağı ve lastik conta arasına sıkıştırmayınız.

Çamaşır doldurma kapağını kapatınız.



Gösterge alanında yine seçilmiş program için ana menü gösterilir. Gösterilen ön ayarları kullanabilirsiniz veya ön ayarları değiştirerek ya da ek ayarlar / seçenekler seçmek suretiyle, seçilmiş programı yıkanılacak çamaşıra en iyi şekilde uygun kılabilirsiniz.

- Isı, Sıkma, Kalan süre değiştirilmesi. → Sayfa 30:
örn. **Isı** tuşunun seçilmesi ve değiştirilmesi:

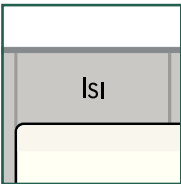

Gösterge alanındaki oklar, ayarların hangi tuşlar ile değiştirilebileceğini gösterir. Ayarlar onaylanmadan aktiftir ve ana menüde gösterilir.

- i** – Tuşlara uzun süre basıldığında, ayar değerleri otomatik ilerler.
- Program seçildiğinde, program sonuna kadar söz konusu olan ilgili süre gösterilir. İşlemekte olan programda örn. program ayarlarında/opsiyonlarında, köpük tanımadaki, balans bozukluğu algılanmasında, dolulukta veya kirlilikte söz konusu olan bir değişiklikten dolayı program süresinde bir değişiklik yapılması gerektiğinde, program süresi otomatik olarak değişen duruma uygun kılınır.



■ **EcoPerfect:**

Standart program sonucu ile kıyaslanabilir yıkama etkisi ile enerji tasarrufu için. Seçim halinde gösterge lambası yanar.



■ **SpeedPerfect:**

Standart program sonucu ile kıyaslanabilir yıkama etkisi ile daha kısa sürede yıkamak için. Azm. yükleme miktarına dikkat edilmelidir. → Sayfa 23 Seçim halinde gösterge lambası yanar.

- **Menü;** Tüm opsiyonlara genel bakış → Sayfa 32
Menü ve örn. **SensePlus** seçiniz:




60°C	1400	2:31h	
Ilave durulama			
Ilave durulama	Açık		
Sıkma iptal			
▼	▼	▼	▼

- Solda gösterilen iki tuş ile opsiyon seçiniz.
- Sağda gösterilen iki tuş ile opsiyon seçiniz/seçimi iptal ediniz. Seçilmiş opsiyonlar hemen aktif olur.
Çok kademeli ayarlamalarda tuşlarına uzun dokunulduğu zaman ayarlar otomatik ilerler.
- Bekleyiniz veya **Menü** tuşu ile ana menüye geri dönünüz.

- **i-DOS** ☼/○ bir yumuşatıcı veya ikinci bir sıvı deterjan dozajlanması için:

i-DOS ☼/○ seçiniz ve dozaj gücünü değiştiriniz:

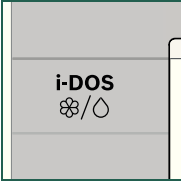


60°C	1400	2:31h	☼/○
		Normal	
i-DOS ☼/○	Dozaj ayarı	Güçlü	✓
▼	▼	Kapalı	▲

Güçlü: Çok yumuşak çamaşırlar (yumuşatıcı) için veya çok kirli ya da lekeli çamaşırlar (deterjan) için Kap içeriği: Deterjan ayarında.

- **i-DOS** ○ sıvı bir deterjanın dozajlanması için:

i-DOS ○ seçiniz ve dozaj gücünü değiştiriniz:

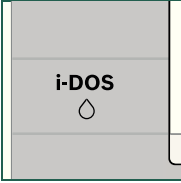


60°C	1400	2:31h	○
		Hafif	
i-DOS ○	Dozaj ayarı	Normal	✓
▼	▲	Güçlü	▲

Normal: Normal kirli çamaşırlar için

- i** Eğer deterjan için akıllı dozajlama aktifleştirilmişse, ☼/○ gözüne manuel ek deterjan koyup dozajlamayınız; aşırı dozajı ve köpük oluşmasını önler.

6. Programın başlatılması

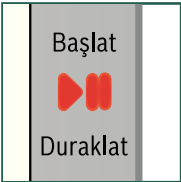

- **Başlat/Duraklat** ▶|| seçiniz. Gösterge lambası yanar.



Yıkama

Yıkama esnasında gösterge alanında program akışının ilerlemesi bir çubuk içinde gösterilir. Bu çubuk, yıkama evresi boyunca dolar ve güncel program akışının ilerlemesi hakkında bilgi verir. Ok işaretleri program akışının ilerlemesine göre gösterilir ve silinir. Bu işaretler, program akışının ilerlemesi esnasında değiştirilebilecek/ilave edilebilecek program ayarlarını/opsiyonlarını gösterir.

Bazı program akış adımlarının açıklaması:

- Miktar otomatik aktif → Sayfa 41



- **Ön yıkama, yıkama, durulama, sıkma, pompalayıp su boşaltma ...** yıkama süreci esnasında gösterilir.
- **Aqua sensör donanımı ile yıkamak** → Sayfa 41
- **Ek durulama: Köpük**
- Diğer göstergeler → Sayfa 50

Yıkama esnasında

- **Çocuk emniyeti**

Çamaşır makinesini, ayarlanmış fonksiyonların istemeden değiştirilmesine karşı emniyetlemek için çocuk emniyeti aktifleştirilebilir.

Aktifleştirme/Deaktifleştirme: **Kalan süre** tuşuna 5 saniye basınız.




- ∞ Çocuk emniyetinin aktifleştirilmesi

Gösterge alanı yakl. 3 saniye sonra ana menüye geri döner. Aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde program ayar düğmesinin ayarı değiştirilirse veya bir tuş seçilirse, kısa bir süre ∞ sembolü yanıp söner.

■ Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlatılmasından sonra, ihtiyaca göre çamaşır ilave edilebilir veya cihazdan dışarı çıkarılabilir.

Başlat/**Duraklat** ▷||| seçiniz.

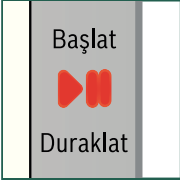

- i** – Yüksek su seviyesinde, yüksek ısı derecesinde veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz. Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz. Programı devam ettirmek için, **Başlat/Duraklat** ▷||| tuşuna basınız. Çamaşır doldurma kapağı kilitlenir ve programa otomatik olarak devam edilir.
- Doldurma göstergesi ilave etmede aktif değildir.
 - Doldurma kapağı çok uzun açık bırakılmamalıdır – Çamaşırdan çıkan su dıları akabilir.

■ Programın değiştirilmesi

Yanlışlıkla istemediğiniz bir programı başlattığınızda.

1. Başlat/**Duraklat** ▷||| seçiniz.
2. Başka program seçiniz.
3. **Başlat/Duraklat** ▷||| seçiniz. Yeni program baştan başlar.

■ Programın iptal edilmelidir


Yüksek ısı dereceli programlarda:

1. Başlat/**Duraklat** ▷||| seçiniz.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama (... daha fazla** diğer programlar) seçiniz.
3. **Başlat/Duraklat** ▷||| seçiniz.

Düşük ısı dereceli programlarda:

1. Başlat/**Duraklat** ▷||| seçiniz.
2. **Sıkma *** veya **Su boşaltma *** seçiniz.
(* ... daha fazla diğer programlar)
3. **Başlat/Duraklat** ▷||| seçiniz.


■ Sıkma iptal ayarında program sonu

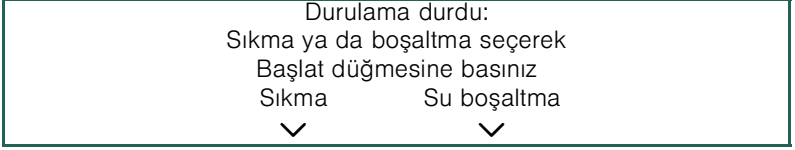

1. **Sıkma** (gerekirse sıkma devir sayısını duruma uygun kılınız) veya **Su boşaltma** seçiniz.
2. **Başlat**/Duraklat  seçiniz.

Program sonu

Gösterge alanında **Bitti, çamaşırı boşaltınız** gösterilir.

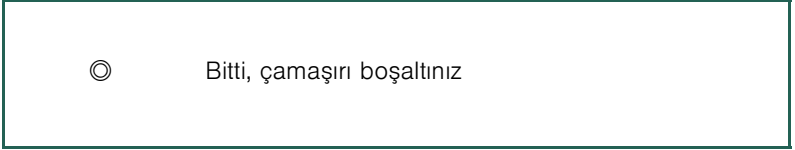

Gösterge alanında ek olarak **Köpük tespit edildi** gösterilirse, yıkama programı esnasında çamaşır makinesi köpük tespit etmiştir ve bunun üzerine köpüğü yok etmek için otomatik olarak başka durulama periyotlarını ek olarak devreye sokmuştur.

-  Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız. Temel dozaj miktarını azaltınız. → Sayfa 36



Yıkama işleminden sonra



1. Doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.



Çamaşırı boşaltınız,



Cihazı kapatınız.



– Tamburun içinde çamaşır unutmayınız. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekebilir veya başka çamaşırları boyayabilir.




– Muhtemelen mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik manşetten çıkarınız – Paslanma tehlikesi.
– Doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, bakiye suyun kurumasını sağlayınız.

Cihazı kapatmadan önce:



– Daima çamaşırları cihazdan çıkarınız. Ancak bu sayede doldurma (yükleme) göstergesinin hatasız çalışması garanti edilebilir.
– Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz daha kilitli olabilir. Sonra cihazı devreye sokunuz ve kilidin açılmasını bekleyiniz.

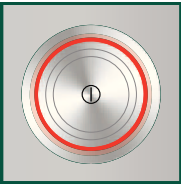

2. ① tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır.



3. Su musluğunu kapatınız.

Aqua-Stop modellerinde gerekmez. → Sayfa 72



Programların ön ayarları daha **kalın yazı** ile belirlenmiştir.

Program/Çamaşır türü

Seçenekler/Bilgi ve uyarılar



Program ismi

Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu.

azm. doldurma miktarı

Seçilebilen ısı derecesi [$^{\circ}\text{C}$]

Seçilebilen sıkma devir sayıları [dev./dk.], azm. sıkma devir sayısı modele bağlıdır

Olası program opsiyonları

Kırıksıklık önleme program opsiyonunda: Olası sıkma devir sayıları [dev./dk.]

Bir yumuşatıcının ve bir deterjanın olası otomatik dozajlanması

✓ seçilebilir/seçim iptal edilebilir – seçilemez



Beyazlar/Renkli

Dayanıklı tekstiller, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten tekstiller.

.* Azaltılmış doldurma, opsiyon **SpeedPerfect**

azm. **8 kg/5 kg ***

soğuk – **60** – 90 $^{\circ}\text{C}$

0 ... **1400** ... 1600 dev./dk.

simgesinde: 0 ... **800** dev./dk.

Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓

azm. 3,5 kg

soğuk – **40** – 60 $^{\circ}\text{C}$

0 ... **1200** dev./dk.

simgesinde: 0 ... **600** ... 800 dev./dk.

Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓



Sentetikler

Sentetik veya karışık dokumalardan (Mix) teksiller.



Programların ön ayarları daha **kalin yazı** ile belirginleştirilmiştir.

Program/Çamaşır türü

Seçenekler/Bilgi ve uyarılar



Mix

Pamuklu ve sentetik tekstillerden oluşan karışık çamaşırlar.

azm. 3,5 kg

soğuk – 40 °C

0 ... 1400 ... 1600 dev./dk.

Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ

Ⓢ simgesinde: 0 ... 600 ... 800 dev./dk.

Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓



Hassas/İpek

Hassas, yıkanabilir tekstiller için, örn. ipek, seten, sentetik ve karışık dokuma (örn. ipek gömlek veya bluzlar, ipek şal).

i. Hassas çamaşırlar ve/veya ipekler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.

azm. 2 kg

soğuk – 30 – 40 °C

0 ... 600 ... 800 dev./dk.

Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ

Ⓢ simgesinde: 0 ... 600 dev./dk.

Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓



Yünlüler

Elden veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren tekstiller. Çamaşırlarda çekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyen yıkama programı, uzun program molaları (çamaşırlar yıkama suyu içinde dinlenir).

i. Yün hayvanlardan kazanılır, örn.: Ankara keçisi, alpaka, lama, koyun.

i. Yünlüler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.

azm. 2 kg

soğuk – 30 – 40 °C

0 ... 800 dev./dk.

Ⓢ, Ⓢ

Sıvı deterjan –, Yumuşatıcı ✓



AllergiePlus&Baby

Dayanıklı tekstiller.

i. Özellikle hassas cilt için yüksek su seviyesinde daha uzun yıkama ve durulama.

i. * Azaltılmış doldurma, opsiyon **SpeedPerfect**

azm. 8 kg/5 kg *

soğuk – 40 – 60 °C

0 ... 1200 ... 1600 dev./dk.

Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ

Ⓢ simgesinde: 0 ... 800 dev./dk.

Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓



Programların ön ayarları daha **kalin yazı** ile belirlenmiştir.

Program/Çamaşır türü

Seçenekler/Bilgi ve uyarılar



Sport/Fitness

Spor ve boş zaman giysileri için mikrofiber (mikroelyaf) tekstiller.

i.Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır/uygulanmamalıdır.

i.Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız.

azm. 2 kg

soğuk – **30** – 40 °C

0 ... **800** dev./dk.

🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀

🌀 simgesinde: 0 ... **600** ... 800 dev./dk.

Sıvı deterjan –, Yumuşatıcı –



Süper-Kısa 15'

Yaklaşık 15 dakikalık kısa program, hafif kirliliğe ve az miktarda çamaşır için uygundur.

azm. 2 kg

soğuk – **30** – 40 °C

0 ... **800** ... 1200 dev./dk.

🌀, 🌀

Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓



Gömlek/Bluz

Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulardan (Mix), gömlekler/bluzlar.

🌀 **Kolay ütölme** opsiyonunda gömlekler/bluzlar sadece kısa sıkılır, su damlayacak ıslaklıkta asılır. → Kendiliğinden düzlenme etkisi.

i.Hassas/İpek gömlekler/bluzlar Hassas/İpek programında yıkanmalıdır.

azm. 2 kg

soğuk – **40** – 60 °C

0 ... **800** dev./dk.

🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀

🌀 simgesinde: 0 ... **400** dev./dk.

Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓



Sentetikler-Özel

Koyu renk pamuklu tekstiller ve koyu renk sentetik tekstiller.

Tekstiller iç yüz dışta olacak şekilde yıkanmalıdır.

azm. 3,5 kg

soğuk – **30** – 40 °C

0 ... **800** ... 1200 dev./dk.

🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀, 🌀

🌀 simgesinde: 0 ... **600** ... 800 dev./dk.

Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓



Hafıza

Sık kullanılan kişisel program ayarlarını belleğe kaydetmek için. kaydetmek → Sayfa 28

Seçilmiş program gibi ayarlar.



Programların ön ayarları daha **kalın yazı** ile belirginleştirilmiştir.

Program/Çamaşır türü

Seçenekler/Bilgi ve uyarılar



Otomatik

Dayanıklı tekstiller.

Kirlilik derecesi ve tekstil türü otomatik algılanır ve yıkam işleminin akışı mevcut duruma göre optimize edilir. → Sayfa 28

azm. 6kg

otomatik, azami 40 °C ısıya kadar

otomatik, azami 1400 devir/dak hıza kadar



Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓



Otomatik hassas

Hassas çamaşır yıkama. Kirlilik derecesi ve tekstil türü otomatik algılanır ve yıkam işleminin akışı mevcut duruma göre optimize edilir. → Sayfa 28

azm. 3,5 kg

otomatik, azami 30 °C ısıya kadar

otomatik, azami 1000 dev./dk. hıza kadar



Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓

... daha fazla diğer programlar



Programların ön ayarları daha **kalın yazı** ile belirginleştirilmiştir.

Program/Çamaşır türü

Seçenekler/Bilgi ve uyarılar



Kuş tüyü

Makinede yıkanabilen kuş tüyü dolu tekstiller, yastıklar, yorganlar.

i.Büyük parçalar tek tek yıkanmalıdır. Hassas deterjan kullanınız. Deterjan tasarruflu dozajlanmalıdır.

azm. 2 kg

soğuk – 40 – 60 °C

0 ... 1200 dev./dk.



Sıvı deterjan –, Yumuşatıcı –



Havlı

Dayanıklı, kaynatılabilen pamuk havlular. Özellikle yumuşak havlular.

azm. 3,5 kg

soğuk. - 60 – 90 °C

0 ... 1200 ... 1600 dev./dk.



 simgesinde: 0 ... 800 dev./dk.

Sıvı deterjan ✓, Yumuşatıcı ✓

... daha fazla diğer programlar



Programların ön ayarları daha **kalın yazı** ile belirlenmiştir.

Program/Çamaşır türü

Seçenekler/Bilgi ve uyarılar



Durulama

Ekstra durulama ve ardından sıkma, diğer bilgiler.

-
-
0 ... **1200** ... 1600 dev./dk.

 simgesinde: 0 ... **800** dev./dk.
Sıvı deterjan –, Yumuşatıcı ✓



Sıkma

Seçilebilen devir sayısı ile ekstra sıkma.

-
-
0 ... **1200** ... 1600 dev./dk.

 simgesinde: 0 ... **800** dev./dk.
Sıvı deterjan –, Yumuşatıcı –



Hassas Sıkma

Azaltılmış devir sayısı ve özellikle hassas sıkma mekaniği ile ek sıkma.

-
-
0 ... **800** ... 1200 dev./dk.

 simgesinde: 0 ... **600** dev./dk.
Sıvı deterjan –, Yumuşatıcı –



Su boşaltma

Yıkama suyu Sıkma iptal (son suda bekletme).

-
-
-
-
Sıvı deterjan –, Yumuşatıcı –

Hafıza

Hafıza dahilinde program ve tüm ayarlar sürekli kayıtlı kalır.
Belleğe kaydetmek için:

1. **Hafıza** programını seçiniz.
2. Eğer bu hafıza programı için henüz herhangi bir program seçilmediyse, gösterge alanındaki bilgilere göre program seçiniz. Programın seçimi otomatik olarak bir onay işareti ile onaylanır.
3. Gerekirse ana menüde ek olarak ısı derecesi, sıkma devir sayısı, kalan süre ve i-DOS ⌘/○, i-DOS ○ değerlerini değiştiriniz ve/veya program opsiyonları seçiniz.

Program otomatik olarak belleğe kaydedilir ve gösterilir:



Belleğe kaydedilmiş program, bir ok işareti gösterildiği sürece programın altındaki tuş ile değiştirilebilir.

Otomatik programlar

Kirlilik derecesi ve çamaşır türü otomatik algılanır ve yıkama işleminin akışı ve akıllı dozajlama en iyi şekilde ayarlanır.

- Otomatik: Dayanıklı tekstiller için
- Otomatik hassas: Hassas çamaşır yıkama

Kolalama

i Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Durulama programını seçiniz.

Sıvı kolalama maddesini, üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlayarak, ⌘/○ bölmesine (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz. **Başlat**/Duraklat ▷||| seçiniz.

Boyama/Boyadan arındırma

Sadece evde kullanılacak miktarda boyama işlemi yapılmalıdır. Tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir. Boyama maddesi üreticisinin verdiği bilgilere dikkat ediniz! Çamaşırların renklerini çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Yumuşatma





1. Çamaşır deterjanını i-DOS ile dozajlayınız veya üreticinin verdiği bilgilere göre   bölmesine doldurunuz.
2. Program ayar düğmesini **Beyazlar/Renkliiler 30 °C** konumuna ayarlayınız. **Başlat/Duraklat**  tuşuna basınız.
3. Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra **Başlat/Duraklat**  tuşuna basınız.
4. Yumuşatma işleminden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar **Başlat/Duraklat**  fonksiyonunu seçiniz.

 Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz. Ek deterjana gerek yoktur, yumuşatma maddeli su yıkama işlemi için kullanılır.

Programa bağlı olarak, program opsiyonları yardımıyla yıkama sürecini çamaşırlarınıza daha iyi bir şekilde uygun kılabilirsiniz.

Program ayarları/Program opsiyonları:

- Onaylanmadan aktiftir.
- Program akışının ilerlemesine bağlı olarak, ayrıca seçilebilir ya da iptal edilebilir veya değiştirilebilir.
- Kapatma sonrasında i-DOS ⌘/Ô ve i-DOS Ô ayarları korunur. Tüm diğer program ayarları/seçenekleri yeni seim halinde yeniden ayarlanmalıdır.

Tuşlar	Bilgiler
	Isı Ok işaretleri gösterildiği sürece, programdan önce ve program esnasında ön ayarlar değiştirilebilir. Azami sıkma devir sayısı programa ve modele bağlıdır.
	Sıkma
	Kalan süre Kalan süre'nin (program sonu) geciktirilmesi için. Program başlatılmadan önce, program sonu azami 24 saat önceden h adımlar halinde önceden ayarlanabilir. Start sonrasında ön seçimi yapılmış zaman gösterilir (örn. 8h) ve yıkama programı başlayıncaya kadar geriye doğru sayılır. Sonra program süresi gösterilir, örn. 2:30h. Ön seçimi yapılmış zaman, programın başlamasından sonra şu şekilde değiştirilebilir: 1. Başlat/ Duraklat  seçiniz. 2. Kalan süre tuşunu seçiniz ve kalan süreyi değiştiriniz. 3. Başlat / Duraklat  seçiniz.
	EcoPerfect Enerji tasarrufu için.
	SpeedPerfect Daha kısa süre içinde yıkamak için.

Çocuk emniyeti fonksiyonunu aktifleştirmek/deaktifleştirmek için → Sayfa 19

Tuřlar

Bilgiler

i-DOS
⊗/○

i-DOS ⊗/○

Hafif – Normal
– Güçlü –
Kapalı

Bir sonraki deęiřtirme iřlemine kadar, seçilmiş program için yumuřatıcı dozajını deęiřtirmek için (ya da Kap içerięi: Deterjan ayarında deterjan için).

- Hafif: Az yumuřak çamařır
- Normal: Normal yumuřak çamařır
- Güçlü: Çok yumuřak çamařır

i-DOS
○

i-DOS ○

Hafif – Normal –
Güçlü – Kapalı

Bir sonraki deęiřtirme iřlemine kadar sürekli kalacak řekilde, istenilen program için deterjan dozajını deęiřtirmek için.

- Hafif: Hafif kirli çamařır
- Normal: Normal kirli çamařır
- Güçlü: Çok kirli ya da lekeli çamařır

Menü opsiyonlar tuşu ile seçiniz: Bilgiler



Ön yıkama

Açık – Kapalı

Çok kirli çamaşırlar için.

Akıllı dozajlamada: Seçilmiş deterjan ön ve ana yıkama için kullanılır. Aşırı dozajlamayı önlemek için i-Dos ayarı olarak orta ayar seçiniz.

Manuel dozajlamada: Deterjan ön ve ana yıkama için paylaştırılır. Ön yıkama için deterjanı tambura dökünüz ve ana çamaşır için deterjanı   bölmeye doldurunuz.



Kolay ütüleme

Açık – Kapalı

Özel sıkma işlemi ve akabinde gevşetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırışıklık olmasını sağlar.

.Çamaşırların bakiye nem oranı hafif yüksektir.



İlave durulama

 + 1 Durulama

 + 2 Durulama

 + 3 Durulama

Programa bağlı olarak ek durulama işlemleri, daha uzun program süresi.

.Uygulama tavsiyesi: Özellikle hassas ciltler için veya/ve çok yumuşak suya sahip bölgelerde.



SensePlus

Açık – Kapalı

Daha yüksek su seviyesi, çamaşıra daha hassas muamele.



Sıkma iptal

Açık – Kapalı

Son durulamadan sonra çamaşırlar suyun içinde kalır. Program sona erdirilir.



Sessiz yıkama

Açık – Kapalı

Özel yıkama ve sıkma ritmi ve kapatılmış sona erme sinyali sayesinde daha az gürültü değerleri. Özellikle gece çamaşır yıkamak için uygundur.

.Çamaşırların bakiye nem oranı hafif yüksektir.



Lekeler

Seçilebilen leke çıkarma yöntemleri.

→ Sayfa 33

Lekli çamaşırları yıkamak için.



Otomatik leke seçimi

Lekeler hakkında genel bilgi

Özel lekelerin işlenmesi için ek program seçeneği lekeler için, **Menü** tuşunu kullanınız.

Toplam 16 farklı leke türü seçebilirsiniz. Çamaşır makinesi yıkama ısı derecesini, tambur hareketini ve yumuşatma süresini doğrudan leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, hassas veya yoğun yıkama ve uzun veya kısa yumuşatma, her leke için ayrı ve özel bir yıkama programının kullanılmasını sağlar. Sonuç: Lekeler en iyi şekilde temizlenir.

İki lekede uygulanan işlem örnek olarak açıklanmıştır

- | | |
|------------------|---|
| ☞ Kan lekesi | Kan önce soğuk suda "çözülür", ardından seçilmiş yıkama programı başlar. |
| 🍳 Yumurta lekesi | Yumurta parçacıkları ılık su banyosunda yumuşatılarak, normalden daha yüksek su seviyesine sahip seçilmiş bir yıkama modunda ve ek durulama işlemleri ile temizlenir. |

Diğer lekeler için yoğun incelemeler sonucunda benzer çözümler geliştirdik.

Seçilebilen leke çıkarma yöntemleri


- | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 👉 Çamur lekesi | 🌿 Çimen lekesi | ☞ Kan lekesi | 🍷 Şarap lekesi |
| ☕ Çay lekesi | 🧦 Çorap kırı | 🧴 Kozmetik lekesi | 👕 Ter lekesi |
| 🍫 Çikolata lekesi | 🍅 Domates lekesi | 👶 Mama lekesi | 🛢 Yağ lekesi |
| 🍇 Çilek lekesi | ☕ Kahve lekesi | 🍊 Portakal lekesi | 🍳 Yumurta lekesi |

Cihazın çalıştırılması

Cihaz fabrika çıkışında bir sıvı deterjan ve bir yumuşatıcı dozajlamaya ayarlanmıştır; bu da deterjan doldurma kapağında değiştirilebilen üniteler ile işaretlenmiştir:

-  Renkliler için deterjan, önceden monte edilmiş.
-  Yumuşatıcı sadece i-DOS  /  , önceden monte edilmiş.
-  Tam/Genel deterjan, ekte.

Değiştirilebilen ünitelerin değiştirilmesi:

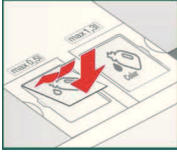


Dozajlama kabını doldurulması

1. Deterjan çekmecesini çekip açınız.
2. Doldurma kapağını açınız.
3. Deterjan/Yumuşatıcı doldurunuz. İlgili **max** (azm.) işaretinden fazla doldurmayınız.
4. Doldurma kapağını kapatınız.
5. Deterjan çekmecesini yavaşça tamamen içeri itiniz.



Tamamen içeri itilmiş çekmece, devreye sokulmuş cihazda şöyle gösterilir:

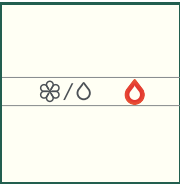

- İlgili gösterge seçilmiş akıllı dozajlama i-DOS  , i-DOS  /  durumunda yanar. → Sayfa 35
- Eğer akıllı dozajlama seçilmediyse, gösterge bir kez yanıp söner ve sonra tam söner. → Sayfa 35




Yıkama ve bakım malzemelerinizi seçerken üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz. Makinede yıkanabilen pamuklu ve sentetik renkli tekstiller için sıvı tam, genel ve renkli çamaşır deterjanı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

- Deterjan çekmecesini üzerinden dozajlanmaya elverişli, sadece sıvı ve jöle şeklinde ürünler kullanınız.
- Sadece ilgili üretici tarafından deterjan çekmecesine ilave edilmesi tavsiye edilen, kendiliğinden akan sıvı ürünler ve jöleler kullanılmalıdır.

- Çözücü içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler (örn. sıvı ağartıcı) kullanmayınız.
- Deterjanı ve yumuşatıcıyı birbirine karıştırmayınız.
- Üst üste bindirilmiş ve aşırı kalınlaştırılmış ürünler kullanmayınız.
- Kuruyup yapışmayı önlemek için deterjan doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız.

Günlük kullanımda

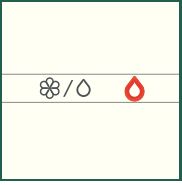

- Çekmece tutamağında ışıklı göstergeler
 - Kap için akıllı dozajlama seçilmişse, gösterge **yanar**. Kombine edilmiş /○ kabında gösterge lambası ilgili kayıtlı kap içeriği için yanar (yumuşatıcı için /deterjan için ○). → Sayfa 40
 - Eğer seçilmiş akıllı dozajlamada kap için geçerli asgari dolum seviyesinin altına düşülürse, gösterge **yanıp söner**.
 - Çekmece yerine doğru takılmışsa, gösterge **kısa bir süre yanar** ve söner.
- Akıllı dozajlama sisteminin seçilmesi ve seçimin iptal edilmesi/Dozajlama oranının ayarlanması
Akıllı deterjan ve yumuşatıcı dozajlama, izin verilen her program için fabrika ayarı olarak seçilmiştir. → Sayfa 23
Deterjan dozajı hafif değerine (hafif kirli çamaşırlar), yumuşatıcı orta değere (normal yumuşak çamaşırlar) ön ayar olarak ayarlanmıştır ve her programda kişisel isteğe göre değiştirilebilir. → Sayfa 18
Akıllı dozajlamaya ek olarak, ihtiyaca göre manuel bölme   üzerinden yardımcı yıkama maddesi (örn. leke tuzu) ilave edilebilir. → Sayfa 38
- Seçim (açık/kapalı) ve ilgili seçilmiş i-DOS /○ ve i-DOS ○ dozajlama ayarı her program için bir sonraki değişikliğe kadar makine kapatılsa bile değişmeden kalır.
- Deterjan/Yumuşatıcı ilave edilmesi
Akıllı dozajlama seçilmiş olduğunda ilgili ışıklı göstergenin yanı sönməsi ve gösterge alanındaki ilgili bir ikaz, asgari dolum durumu altına düşüldüğü gösterir. İçerik daha yakl. 3 yıkama için yeterlidir.
Aynı deterjan veya yumuşatıcı her zaman ilave edilebilir. Ürün/Üretici değiştirilirse, kabı önce yıkamanızı tavsiye ediyoruz. → Sayfa 43
Gerekirse temel dozaj miktarı ayarlanmalıdır. → Sayfa 38

Temel ayarlar

- Gerekirse deterjan ve yumuşatıcı temel dozaj miktarı değiştirilmelidir:

Ayarlanacak olan **temel dozaj miktarı** şöyledir:

Deterjanlarda – normal kirli çamaşır için ve mevcut su sertlik derecesine göre üretici tavsiyesine göre.

Yumuşatıcılarda – orta yumuşaklık için ve mevcut su sertlik derecesine göre üretici tavsiyesine göre.

Bu bilgileri deterjan/yumuşatıcı ambalaj etiketinden alabilirsiniz veya doğrudan ilgili üreticiden sorup öğrenebilirsiniz.

Mevcut su sertlik derecesini belirlemek için bir test şeridi kullanınız veya su şebekenizin işleticisine sorunuz.

Suyumuzun sertlik derecesi:

Ambalaj etiketi üzerindeki deterjan dozajı için işte bir örnek:

Kirlilik derecesi → Su sertlik derecesi ↓	Hafif	Normal	Güçlü	Çok güçlü
Yumuşak/Normal	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
Sert/Çok sert	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

- i** – Temel dozaj miktarı fabrika ayarı **75 ml** deterjan için ve 36 ml yumuşatıcı içindir.
- Daha yüksek yoğunlukta deterjan durumunda, temel dozaj miktarını düşürünüz.

Temel dozajlama miktarını değiştiriniz. → Sayfa 40

- Gerekirse kap içeriğini i-DOS ⌘/○ değiştiriniz.

Yumuşatıcı yerine ikinci bir sıvı deterjan da i-DOS ⌘/○ kabında kullanılabilir.

Kabın içeriğini değiştiriniz. → Sayfa 40

- i** – Ek bir deęiřtirme ünitesi ikinci bir deterjan için ekte teslim edilir ve doldurma kapağına monte edilebilir.
- i-DOS /Ö kap içerięi seęiminin **yumuřatıcıdan deterjana** deęiřtirilmesinde, bu kap için geęerli olan deterjan temel dozajlama miktarı fabrika ayarına (75 ml) alınır ve bu deterjan için geęerli dozaj, izin verilen tüm programlarda **Kapalı** konumundadır. Ardından gösterge alanında i-DOS /Ö tuřu üzerinden deterjan dozajını (Hafif, Normal veya Güçlü) seęiniz. → *Sayfa 18*
- i-DOS /Ö kabı için deterjan dozajı aktifleřtirilince, i-DOS Ö kabı otomatik olarak deaktifleřtirilir.
- Ayarlar bu program için bir sonraki deęiřikliğe kadar korunur.
- i-DOS /Ö kap içerięi seęiminin **yumuřatıcıya** deęiřtirilmesinde, temel dozajlama miktarı fabrika ayarına (36 ml) alınır ve dozajlama izin verilen tüm programlarda normal konumuna ayarlanır.
- Kap içeriklerinin seęiminin deęiřtirilmesi gösterge alanı üzerinden ek onay gerektirir.

i i-DOS içerięinin deęiřtirilmesi,
i-DOS /Ö ayarlarını
standart deęerine geri alır.

iptal edilmelidir

Devam




Manuel dozajlama

Akıllı dozajlama mümkün olmayan programlarda veya istek üzerine (bu durumda akıllı dozajlama **Kapalı** konumuna ayarlanmalıdır) deterjan ekleme   gözüne yapılır.

Ayrıca burada akıllı dozajlamaya ek olarak örn. sertlik (kireç) giderici, ağartıcı veya leke tuzu gibi deterjan yardım malzemeleri de dozajlanabilir.

1. Deterjan çekmecesini çekip çıkarmayınız.
2.   bölmelerinde dozajlama benzer şekilde yapılır:
 - Gösterge alanında dozajlama tavsiyesi gösterilir, örn. Beyazlar/Renkli için:

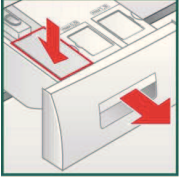

Deterjan dozajı: 70%



Max. çamaşır miktarı: 8kg

Doldurulmuş olan çamaşır miktarına bağlı olarak, gösterge alanında bir dozajlama önerisi gösterilir.

- Kirlilik.
- Su sertlik derecesi → Sayfa 36, (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz).
- Üreticinin verdiği bilgiler.



- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Katı akışkan yumuşatıcı ve şekil verici maddeler su ile inceltilmelidir. Bu sayede tıkanma önlenir.
- Deterjanın manuel dozajlanmasında, akıllı dozajlama üzerinden ek deterjan dozajlamayınız (akıllı dozajlama **Kapalı** konumuna ayarlanmalıdır); aşırı dozajlamayı ve köpük oluşmasını önler.



Tüketim değerleri

Programın	Doldurma miktarı	Elektrik akımı tüketimi ***	Su ***	Program süresi ***
Beyazlar/Renkliiler 30 °C *	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Beyazlar/Renkliiler 40 °C *	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Beyazlar/Renkliiler 60 °C *	8 kg	1,47 kWh	76 l	2:40 h
Beyazlar/Renkliiler 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Sentetikler 40 °C *	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Hassas/İpek 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0,41 h
Yünlüler 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* EN60456 numaralı Avrupa standartına göre yapılan test için program ayarı.
Kıyaslama testleri için bilgi: Test programlarının test edilmesi için bildirilen çamaşır miktarını azami ayarlanabilen sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

Programın	Ek fonksiyon	Doldurma miktarı	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketimi
Beyazlar/Renkliiler 40/60 °C	EcoPerfect **	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** 2010/30/EU direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları.

*** Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.



Cihaz ayarları

Ayarlar: 3 sn. basınız tuşları ile cihaz ayarları değiştirilebilir, örn. tuş sinyalleri.

Ayarlar: 3 sn. basınız tuşlarına aynı anda yakl. 3 saniye basınız ve basılı tutunuz:



Lisan			
Bitiş sinyali	Kapalı		✓
Tuş sesi			
▼	^	▼	^

- Tuşlara uzun süre dokunulduğunda, ayarlar otomatik olarak ilerler.
- Sol iki tuş ile ayarı seçiniz.
- Sağ iki tuş ile gösterge değerini seçiniz (seçimi onay işareti ile onaylayınız).
- Bekleyiniz veya **Ayarlar: 3 sn. basınız** tuşlarına yeniden basınız ve basılı tutunuz.

i Ayarlar, cihaz kapatıldıktan sonra bellekte korunur.

Ayarlar	Ayar değerleri	Bilgiler
Bitiş sinyali	Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok sesli	Sona erme sinyalinin ses seviyesinin uygun kılınması
Tuş sinyali	Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok sesli	Tuş sinyallerinin ses seviyesinin uygun kılınması
Cihazın otom. kapatılması	15 – 30 – 60 dak. sonra – hiç	Cihaz ... dak. sonra otomatik kapanır (= 0 kWh enerji tüketimi); devreye sokmak için ana şalter tuşuna ① basınız.
Lisan	Türkçe GB English ...	gösterilen lisanın değiştirilmesi
i-DOS ☼/○ içeriği	Yumuşatıcı – Deterjan	Kap içeriğinin seçilmesi.
i-DOS ☼/○	10 ml – 200 ml	Temel dozaj miktarı ayarlanması deterjan/ yumuşatıcı üreticisi tavsiyesine göre.
i-DOS ○	10 ml – 200 ml	



Sensörük – amaşıır makineniz çok akıllıdır

Miktar otomatıėı

Tekstil türüne ve amaşıır yüküne baėlı olarak, miktar otomatıėı su tüketimini her programda en iyi şekilde ayarlar.

Aqua sensör

Aqua sensör, yıkama ve durulama işlemleri esnasında yıkama ve durulama suyunun bulanıklılık derecesini (bulanıklılık pislik ve deterjan artıklarından dolayı oluşur) test eder. Su bulanıklığına baėlı olarak, durulama işlemlerinin süresi ve sayısı belirlenir ve otomatik programlarda duruma göre ek bir miktar deterjan dozajlanır.

Yükleme sensörü/göstergesi

Yükleme sensörü, amaşıır doldurma kapaėı açık olduėunda amaşıır makinesinin doluluk derecesini algılar. Bu durum gösterge alanında gittikçe dolan bir ubuk grafiėi üzerinden gösterilir.

- i** Yüklemesensörünün amaşıır miktarını tamamen algılayabilmesi için, amaşıır makinesi devreye sokulmadan önce yıkama tamburu boş olmalıdır.

Dozajlama tavsiyesi

Dozajlama tavsiyesi (seilmiş programa ve algılanmış yüklenmeye baėlı olarak) bir deterjan dozaj önerisini yüzde değeri türünden gösterir. % oranı ile ilgili bilgi, deterjan üreticisinin önerisi ile ilgilidir.

- i** Dozajlama tavsiyesine uyarak, hem çevreyi, hem de bütçenizi korumuş olursunuz.

Denge kontrol sistemi

Otomatik denge kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birkaç kez sıkmaya başlama işlemi yaparak, amaşıırların muntazam dağılmasını sağlar.

Güvenlik sebeplerinden dolayı, amaşıırların çok dengesiz dağılmış olması halinde, devir sayısı düşürölür veya sıkma işlemi yapılmaz.

- i** Küçük ve büyük amaşıırları birlikte tambura yerleştirtiniz. *Arıza halinde ne yapmalı? → Sayfa 51*



Koruma ve Bakım

⚠ Uyarı!

Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde ölüm tehlikesi söz konusudur. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.

⚠ Dikkat!

Yangın ve patlamadan kaynaklanan tehlike!

Çamaşır makinesinde çözücü madde içeren temizlik malzemeleri (örn. temizlik benzini) kullanılması halinde, cihazın parçaları zarar görebilir ve zehirli buharlar oluşabilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

⚠ Dikkat!

Çamaşır makinesi zarar görebilir!

Çamaşır makinesinde veya çamaşır makinesinin üzerinde çözücü madde içeren temizlik malzemeleri (örn. temizlik benzini) kullanılması halinde, çamaşır makinesinin yüzeyinde hasarlar oluşabilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Makine gövdesi/Kumanda alanı

- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.

Yıkama tamburu


Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayınız.

Kireçten arındırma


Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, bu işleme gerek yoktur. Gerekli olacak olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden (→ Sayfa 53) satın alabilirsiniz.

i-Dos deterjan çekmecesini şu durumlarda temizlenmelidir


- Dozajlama kabının boşaltılması
Dozajlama kapları, ön kısmında çıkarılabilen tıplar ile donatılmış boşaltma deliklerine sahiptir. Dozajlama kabını boşaltmak için önce çekmece kulpunu çizimde gösterildiği gibi çıkarınız:

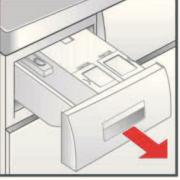


1. Deterjan çekmecesini çekip açınız.

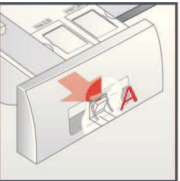


2. Çekmece kulpunun arka yüzündeki (altta ortada) kilit çözme kolunu (A) hafif kendinize doğru çekiniz ve aynı zamanda ...

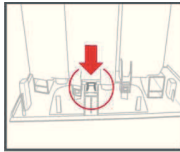

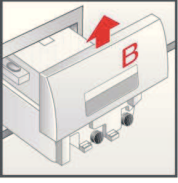

... kilidi açılmış çekmece kulpunu (B) yukarı doğru çekip çıkarınız.

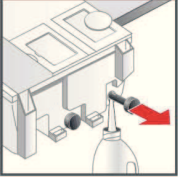

3. Dozajlama kabının boşaltılması için ilgili kapatma tıpasını dikkatlice çekip çıkarınız ve içeriğini uygun bir kabin içine boşaltınız.

4. Kapatma tıpasını yeniden sonuna kadar itip takınız.

- Dosierbehälter/Deterjan çekmecesini şu durumlarda temizlenmelidir


Boşaltılmış dozajlama kabının temizlenebilmesi için deterjan çekmecesini tamamen çıkarılabilir.

1. Dozajlama kabını çıkarmadan önce boşaltınız.


- i** Çekmece kulpunu ancak temizleme işleminden sonra yeniden yerine takınız.

2. Çekmeceyi çekip açınız.

3. Kilit çözme koluna basınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.

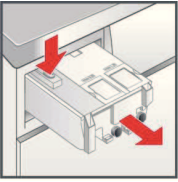

4. Çekmece kapağını dikkatlice çıkarınız.

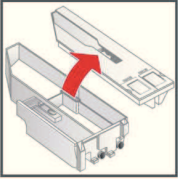

⚠ Dikkat!


Deterjan çekmecesi zarar görebilir!
Deterjan çekmecesi elektrikli parçalar içerir. Su ile temas halinde bu parçalar zarar görebilir.




- Kapağı bulaşık makinesinde temizlemeyiniz ve suya sokmayınız.
- Arka çekmece fişini ıslaklığa, deterjana veya yumuşatıcı artıklarına karşı koruyunuz, dış yüzeyleri gerekirse yumuşak, nemli bir bez ile silip temizleyiniz. Yerine takmadan önce kurutunuz.



5. Çanağı ve kapağı yumuşak, nemli bir bez ile veya su püskürtme hortumu ile temizleyiniz. İç yüzeyleri de yumuşak, nemli bir bez ile silip temizleyiniz.

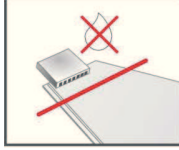

6. Çanağı ve kapağı kurulayınız ve yeniden yerine takınız.

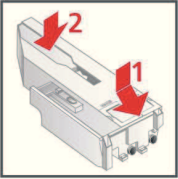

7. Çekmece kulpunu yukarıdan takıp, hissedilir şekilde yerine oturuncaya kadar itiniz.

8. Deterjan çekmecesini tamamen içeri itiniz.

Pis su pompası tıkanmış


⚠ Uyarı!

Haşlanmadan kaynaklanan tehlike!

Deterjanlı su, yüksek ısı dereceleri ile çamaşır yıkandığında çok sıcaktır. Sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, haşlanarak yanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz!

i Daha fazla su dolmaması ve deterjanlı su pompası üzerinden boşaltılmasına gerek kalmaması için, su musluğunu çevirip kapatınız.

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Servis kapağını açılması.

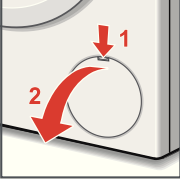

3. Boşaltma hortumunu tutturma düzeninden çıkarınız.




4. Kapatma kapağını çekip çıkarınız. Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtınız.
Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.



Bilgi: Bakiye su dışarı akabilir!

5. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz. İç kısım, pompa kapağı vida dişi ve pompa gövdesi temizlenmelidir (pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebilir olmalıdır).



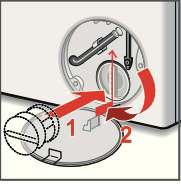

6. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız. Tutamak dik konumda durmalıdır.
7. Servis kapağını kapatınız. Gerekirse yerinden çıkıp açılmış servis kapağını önceden yerine oturtunuz.



Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümüne akmasını önlemek için: 1 litre suyu   bölümüne dökünüz ve **Su boşaltma** programını başlatınız.

Sifona bağlı boşaltma hortumu tıkanmış

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.

Bilgi: Bakiye su dışarı akabilir!




2. Hortum bileziğini çözünüz, boşaltma hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız.
3. Boşaltma hortumunu ve sifona bağlı uçları temizleyiniz.
4. Boşaltma hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum bileziği ile güvenli kılınız.

Su girişindeki süzgeç tıkanmış

Giriş (besleme) hortumundaki su basıncını gideriniz:


1. Su musluğunu kapatınız!
2. Herhangi bir program seçiniz (Sıkma/Pompalayıp boşaltma).
3. **Başlat/Beklet**  seçiniz. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4.  tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
5. Süzgeci temizleyiniz:
Hortumu musluktan çıkarınız.
Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

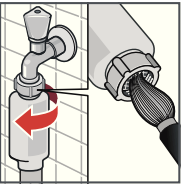

ve/veya Standart ve Aqua-Secure modellerinde:



Hortumu cihazın arka yüzünden çıkarınız,

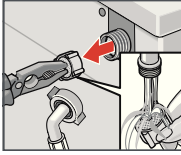

süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız ve temizleyiniz.

6. Ardından hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Acil durumda açma fonksiyonu, örn. elektrik kesilmesi halinde

Elektrik şebekesi akım beslemesi yeniden devreye girince, program çalışmaya devam eder. Çamaşırlar yine de çıkarılmak isteniyorsa, çamaşır doldurma kapağı aşağıda tarif edildiği gibi açılabilir:

⚠ Uyarı!

Haşlanmadan kaynaklanan tehlike!

Deterjanlı yıkama suyu ve çamaşırlar sıcak olabilir. Temas halinde haşlanma tehlikesi söz konusudur.

Duruma göre, önce soğumasını beklemeniz iyi olur.

⚠ Dikkat!

Dönen tambura müdahale/dönen tamburun içine el sokulması halinde tehlike söz konusudur!

Dönen tamburun içine ellerinizi sokarsanız, elleriniz yaralanabilir.

Dönen tamburun içine ellerinizi sokmayınız. Tamburun artık dönmemesini bekleyiniz.

⚠ Dikkat!

Sudan kaynaklanan hasarlar olabilir!

Dışarı akan veya taşan sudan dolayı su hasarları oluşabilir.

Camdan su görünüyorsa, çamaşır doldurma kapağını açmayınız.

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyun boşaltılması.
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve serbest bırakınız.

Ardından çamaşır doldurma kapağı açılabilir.





Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılar

Gösterge	Sebeup/Yardım
Cihaz kapağı kilitlenemez, lütfen cihaz kapağını tekrar açınız, kapatınız ve Başlat /Duraklat  tuşuna basınız	– Muhtemelen çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açınız ve kapatınız ve Başlat/Duraklat  tuşuna basınız. – Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatınız ya da çamaşırları çıkarınız ve yeniden basıp kapatınız. – Gerekirse cihazı kapatınız ve yeniden açınız. Programı açınız ve kişisel ayarları yapınız. Programı başlatınız.
i-DOS  , i-DOS  kabına ilave etme	i-DOS kaplarında asgari dolum seviyesinin altına düşüldü, <i>Doldurunuz</i> → Sayfa 34
i-DOS  , i-DOS  hatası, i-DOS  , i-DOS  'u devre dışı bırakınız!	i-DOS  , i-DOS  Kapalı konumuna ayarlanmalıdır. Yetkili servisi çağırınız. Cihaz manuel dozajlama ile işletilmeye devam edilebilir. → Sayfa 36
Deterjan çekmecesini kapatınız	Çekmeceyi içeri doğru itiniz.
Musluğu açınız	– Musluğu sonuna kadar açınız. – Su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış. – Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 47
Pompayı temizleyiniz	– Pompa tıkanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. – Boşalma hortumu/boşaltma borusu tıkanmış. Sifona bağlı boşaltma hortumunu temizleyiniz. → Sayfa 47
Bekletme: ilave mümkün değil	Su seviyesi veya sıcaklık çok yüksek. Programı devam ettirmek için Başlat /Duraklat  seçiniz.
Yüksek su ya da sıcaklık seviyesi sebebiyle kapağın kilidi açılmıyor	Su seviyesi veya sıcaklık çok yüksek. Programı devam ettirmek için Başlat /Duraklat  seçiniz.
aquaStop aktif! Teknik servisi arayınız	Aqua-Stop modellerinde gerekmez. Küvet içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız! → Sayfa 53
Otomatik kapanmaya ... sn. kaldı,	Cihaz, uzun süre kullanılmazsa, ... saniye sonra otomatik olarak kapanır. İptal etmek için herhangi bir tuşa basınız. → Sayfa 40
Soğuk su ilavesi	Atık su hatlarını korumak için, sıcak deterjanlı su cihazdan dışarı pompalanmadan önce soğutulur.
Diğer göstergeler Hata E: XXX	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Görüntü yeniden belirirse, yetkili servise telefon ediniz. → Sayfa 53



Arıza halinde ne yapmalı?

Arızalar	Sebeup/Yardım
Dişarı su akarsa.	– Boşaltma hortumunu doğru sabitleyinizideğiştiriniz. – Besleme hortumunun vida dişli bağlantısını sıkınız.
Cihaza su akmazsa.	– Başlat/Duraklat seçilmemiş mi? – Su musluğu açılmamış mı? – Muhtemelen süzgeç tıkanmış olabilir mi? Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 47 – Su hortumu katlanmış mı veya sıkışmış mı?
Dozajlama kabı boş ise ve dolum seviyesi göstergesi yanıp sönmüyorsa.	– Çekmece kapağılıfışı kirlenmiş olabilir mi? <i>Temizleme</i> → Sayfa 43 – Deterjan çekmecesi yerine doğru takılmamış olabilir mi? Deterjan çekmecesini içeri doğru itiniz.
Dozajlama kabına yanlış deterjanıyumuşatıcı doldurulmuşsa.	Dozajlama kabının: 1. Boşaltınız ve temizleyiniz. 2. Yeniden doldurunuz. → Sayfa 34
Deterjan/Yumuşatıcı dozajlama kapları içinde katlaşırsa.	Dozajlama kabını temizleyiniz ve yeniden doldurunuz.
Çamaşır doldurma kapağı açılmazsa.	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal? – Sıkma iptal (son suda bekletme) programı mı seçildi? – Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün? → Sayfa 49
Program çalışmaya başlamazsa.	– Başlat/Duraklat veya sona erme Kalan süre seçilmiş mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti aktifleştirildi mi? Deaktifleştiriniz .
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	– Sıkma iptal (son suda bekletme) programı mı seçildi? – Pis su pompasını temizleyiniz. – Su çıkış borusunu ve/veya boşalma hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görünmüyorsa.	Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırılar ıslakçok nemli.	– Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini durdurdu, çünkü çamaşırılar muntazam dağılmamış. Küçük ve büyük çamaşırılar tambur içinde muntazam dağıtınız. – Kolay ütöleme programı mı seçilmiş? → Sayfa 23 – Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?

Arızalar	Sebeup/Yardım
Birden fazla kez sıkılmaya başlanırsa.	Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltiyor.
Koruyucu bakım maddesi bölmesi de bakiye su mevcut.	– Hata yok – Koruyucu bakım maddesinin etkisinde değişme yok. – Gerekirse ilgili üniteyi temizleyiniz.
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	Program Beyazlar/Renkliiler 90 °C , cihaza çamaşır konmadan uygulanmalıdır. Uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
Deterjan/Yumuşatıcı manşetten damlıyor ve kapak camı üzerinde veya manşet kıvrımı içinde toplanıyor.	Dozajlama kapları içinde çok fazla deterjanı/yumuşatıcı var. Dozajlama kapları içindeki max (azm.) işareti dikkat ediniz.
Ön ayar i-DOS  silindi.	Menü ayarı i-DOS  : içeriği değiştirilmesinde, tüm ayarlar değiştirilir. → Sayfa 36
Sıkma esnasında yüksek sesli gürültü, titreşimler ve cihazın “yürmesi” söz konusu olursa.	– Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazı konumunu ayarlayınız. → Sayfa 65 – Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını güvenli kılınız. → Sayfa 65 – Taşma güvenlik donanımları sökülüp çıkarılmış mı? Taşma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız. → Sayfa 59
Gösterge alanı/Gösterge lambaları işletme esnasında çalışmazsa.	– Elektrik kesikliği? – Sigorta otomatı atmış mı? Gerekirse evin sigortasını işler duruma getiriniz/değiştiriniz. – Arıza birden fazla kez, yani tekrar ortaya çıkarsa, yetkili servise telefon ediniz. → Sayfa 53
Program akışı normalden daha uzunsu.	– Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. – Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – birden fazla durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	– Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. – Durulama seçiniz veya çamaşırları yıkama işleminden sonra fırçalayınız.
İlave etme durumunda Başlat/Duraklat  çok hızlı yanıp sönerse ve bir sinyal sesi duyulursa.	– Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. – Programı devam ettirmek için Başlat/Duraklat  seçiniz.
Eğer bir hatayı kendiniz gideremezseniz (Kapatma/Açma) veya bir onarım çalışması gerekirse:	– Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekip çıkarınız. – Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız. → Sayfa 53



Yetkili Servis

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız, *Arıza halinde ne yapmalı?*
→ Sayfa 51, lütfen yetkili servisimize başvurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

Ürün numarası

İmalat numarası

Bu bilgilere ulaşmak için bakınız: çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı */açık servis kapağı * ve cihazın arka yüzü.
* modele bağlı


Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Teslimat kapsamı

modele bağlı

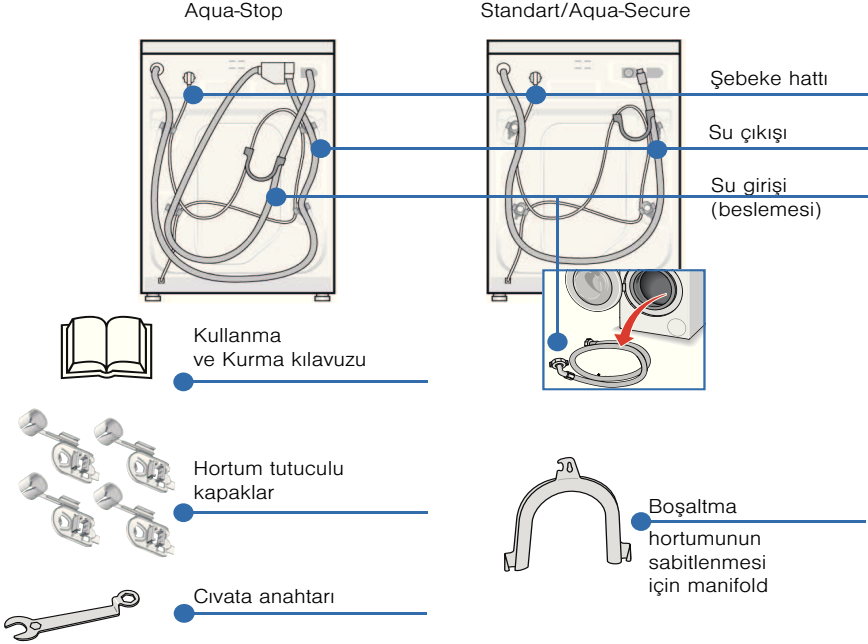


Su boşaltma hortumunun bir sifona bağlanması halinde ek olarak gerekli parçalar:

1 hortum bileziği Ø 24–40 mm (ilgili satış yerlerinde); bir sifona bağlamak için. *Su bağlantısı* → Sayfa 63

Yararlı alet:

- Düzgün kurmak için su terazisi.
- Cıvata anahtarı,
SW13 (anahtar ağzı 13): Taşıma güvenliği donanımının çözülmesi için → Sayfa 59 ve
SW17 (anahtar ağzı 17): Cihaz ayaklarını düzgün ayarlamak için. → Sayfa 65

Hortum ve hat uzunlukları

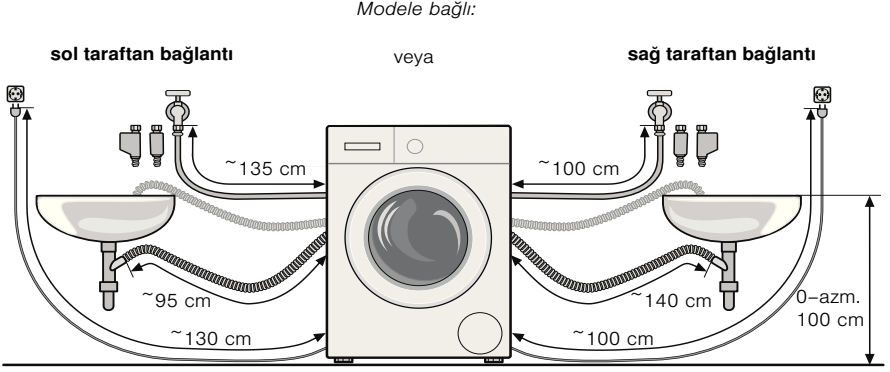

- i** Hortum tutucunun kullanılması halinde, mümkün olan hortum uzunlukları azalır!

Yetkili satıcılar/Yetkili servis üzerinden alınabilir:

- aquaStop ya da soğuk su giriş (besleme) hortumu için uzatma parçası (yakl. 2,50 m).
Sipariş no. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun giriş (besleme) hortumu (yakl. 2,20 m).

Teknik özellikler

Ebatlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	60 x 59 x 85 cm
Ağırlık	Modele bağlı: 63–83 kg
Elektrik şebekesi bağlantısı	Nominal gerilim 220–240 V, 50 Hz Nominal akım 10 A Nominal güç 2300 W
Su basıncı	100–1000 kPa (1–10 bar)



Cihazın kurulması

 Tambur içindeki nem, son kontrolden kaynaklanmaktadır.

Güvenli kurma

Uyarı!

Yaralanma tehlikesi!!

- Çamaşır makinesi çok ağırdır – Kaldırma işleminde Dikkat/Tehlike.
- Çamaşır makinesi dışa taşan parçalardan (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılınca, söz konusu parçalar kırılabilir ve bu da yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini dışa taşan parçalardan tutarak kaldırmayınız.

Dikkat!

Takılıp düşme tehlikesi!

Hortum ve elektrik hatlarının gerektiği gibi yerleştirilmemesi halinde, takılıp düşme ve yaralanma tehlikesi söz konusu olur.

Hortumları ve hatları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Çamaşır makinesi zarar görebilir!

- Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan yerlere ve/veya açık alanlara kurmayınız.

- amařır makinesi dıřa tařan paralardan (örn. amařır doldurma kapađı) tutularak kaldırılınca, söz konusu paralar kırılabilir ve amařır makinesine zarar verebilir.

amařır makinesini dıřa tařan paralardan tutarak kaldırmayınız.

- i** – Burada sıralanan bilgilere ek olarak, su ve elektrik beslemesinden sorumlu iřletmelerin özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadıđınız durumlarda uzman bir elemanın bađlamasını sađlayınız.

Kurma yüzeyi

- i** Makinenin sađlam durması, zemin üzerinde hareket etmemesi için önemlidir!
 - Kurma yüzeyi sađlam ve düz olmalıdır.
 - Yumuřak zeminler/zemin kaplamaları uygun deđildir.

Bir taban veya ahřap kaplı zemin üzerine kurulması

⚠ Uyarı!

amařır makinesi zarar görebilir!!

amařır makinesi sıkma iřlemi esnasında yerinden hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/düşebilir.

amařır makinesinin ayaklarını kesinlikle tutturma düzenekleri ile sabitleyiniz.

Tutucu paralar: Sipariř no. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

- i** Ahřap kaplı zeminler:
 - amařır makinesini mümkünse bir köşeye kurunuz.
 - Suya karşı dayanıklı ahřap plakayı (asg. 30 mm kalın) zemine vidalayınız.

Cihazın mutfak tezgahı altına/ankastre model olarak monte edilmesi

⚠ Uyarı!

Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde ölüm tehlikesi söz konusudur.

Cihazın üst koruyucu kapağı sökülmemelidir.

- i – Kurma boşluğu 60 cm geniş olmalıdır.
- Çamaşır makinesini sadece aralıksız, yan dolaplara sabit bağlanmış bir çalışma tezgahı altına kurunuz.



Taşıma güvenlik donanımlarının sökölüp çıkarılması

⚠ Dikkat!

Çamaşır makinesi zarar görebilir!

Sökölüp çıkarılmamış transport emniyet tertibatları, çamaşır makinesi çalıştırıldığında örn. tamburun zarar görmesine neden olabilir.



Cihaz ilk kez kullanılmadan önce, 4 taşıma güvenlik donanımını tamamen söküp çıkarınız ve iyi muhafaza ediniz.

⚠ Dikkat!


Çamaşır makinesi zarar görebilir!


İleride yapılacak bir transport esnasında transport hasarları olmasının önlenmesi için, söz konusu transport işleminden önce transport emniyet tertibatlarını kesinlikle yeniden monte ediniz.

Cıvata ve kovan birbirine vidalanmış şekilde muhafaza edilmelidir.

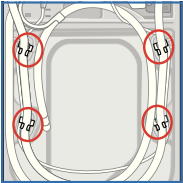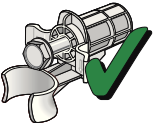


1. Hortumları tutturma düzeneklerinden çıkarınız.

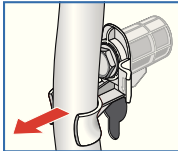


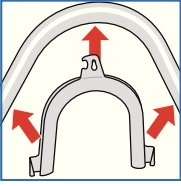



2. Hortumları manifold ünitesinden çıkarınız ve manifoldu söküp çıkarınız.

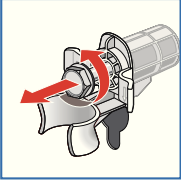

3. 4 taşıma güvenlik donanımı cıvatasının herbirini çözünüz ve çıkarınız.

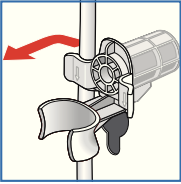


4. Şebeke hattını tuturma düzeneklerinden çıkarınız. Kovanları çıkarınız.

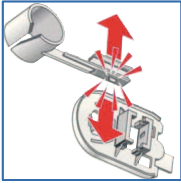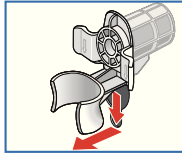


5. Koruyucu kapağı hazırlayınız/bölünüz.



6. Kapakları yerlerine takınız.

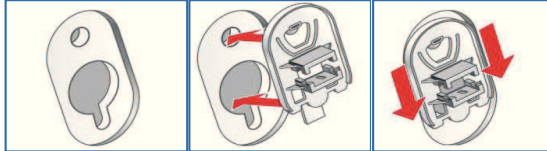

- i** Kapakları takınız ve üstte kilitleme kancalarına basarak sıkıca kilitleyiniz.

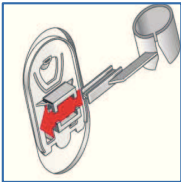

7. Hortum tutucuları takınız.



8. Hortumları, hortum tutucuların içine sabitleyiniz.



Su bağlantısı

⚠ Uyarı!

Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar suya temas ederse, ölüm tehlikesi söz konusu olur.

aquaStop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).

- i – Su kaçağı veya su hasarı olmasını önlemek için, bu bölümdeki bilgi ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz!
- Çamaşır makinesini sadece soğuk su ile çalıştırınız.
- Basınçsız bir sıcak su hazırlama cihazının su karıştırma düzenine bağlamayınız.
- Sadece birlikte teslim edilen veya yetkili satıcılar üzerinden alınmış giriş (besleme) hortumu kullanınız; kullanılmış veya eski hortum kullanmayınız!
- Emin olmadığınız durumlarda uzman bir elemanın bağlamasını sağlayınız.

Su girişi (beslemesi)

- i Kivırmayınız, sıkıştırmayınız, değişiklik yapmayınız veya kesmeyiniz(aksi halde sağlamlık artık garanti edilemez).

Hat şebekesi dahilinde en iyi su basıncı: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Su musluğu açık olduğunda, asgari 8 l/dk. su akmalıdır.
- Su basıncı daha yüksek olursa, bir basınç düşürme valfi (presostat) takılmalıdır.


1. Su giriş hortumunu bağlayınız.

⚠ Uyarı!


Vida dişli bağlantıların dişleri zarar görebilir!

Vida dişli bağlantılar bir alet (pense) ile çok fazla sıkılırsa, vida dişleri zarar görebilir.


Cıvata bağlantılarını sadece elden sıkınız.

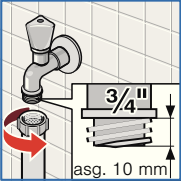


Su musluğunda ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm):



aquaStop ve Aqua-Secure



Standart

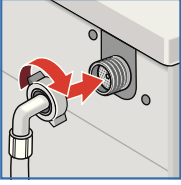

Cihazda:

Standart ve Aqua-Secure modelleri için



2. Su musluğunu dikkatlice açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.

i Cıvata bağlantısına musluk suyu basıncı etki etmektedir.

Su çıkışı

- i**
- Kıvrımayınız veya çekip uzatmayınız.
 - Kurma yüzeyi ve boşalma yeri arasındaki seviye farkı: 0 – azm. 100 cm

Bir lavabo içine boşalma

⚠ Uyarı!

Sudan kaynaklanan hasarlar olabilir!

Eğer lavabonun içine asılmış olan atık su hortumu suyun dışarı pompalanmasında yüksek su basıncından dolayı lavabodan kayıp düşerse, dışarı akan sudan dolayı su hasarları söz konusu olabilir.


Boşaltma hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyetleyiniz.

⚠ Dikkat!


Cihaz zarar görebilir!

Su boşaltma hortumunun ucu pompalanıp atılan su içine girerse, atık su cihazın içine geri emilebilir!

- Kapatma tıpası, lavabonun boşalma deliğini kapatmamalıdır.
- Dışarı pompalamada, suyun yeterince hızlı akıp akmadığını kontrol ediniz.
- Boşalma hortumunun ucu, pompalanıp boşaltılan suyun içine girmemelidir!

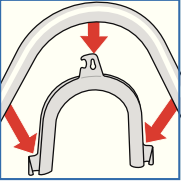

Su boşalma hortumunun yerleştirilmesi:

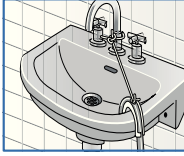

Bir sifon içine boşalma

⚠ Uyarı!

Sudan kaynaklanan hasarlar olabilir!

Eğer atık su hortumu suyun dışarı pompalanmasında yüksek su basıncından dolayı sifon bağlantısından kayıp düşerse, dışarı akan sudan dolayı su hasarları söz konusu olabilir.

Bağlantı yeri bir hortum bileziği Ø 24–40 mm (ilgili satış yerlerinde) ile güvenli kılınmalıdır.



Bağlantı


Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına boşaltma

⚠ Uyarı!

Sudan kaynaklanan hasarlar olabilir!

Eğer atık su hortumu suyun dışarı pompalanmasında yüksek su basıncından dolayı plastik boru bağlantısından kayıp düşerse, dışarı akan sudan dolayı su hasarları söz konusu olabilir.


Boşaltma hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyetleyiniz.

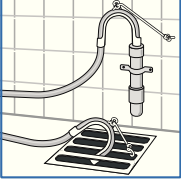

Bağlantı



Hizalandırma

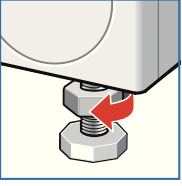


1. Kontra somunu bir cıvata anahtarı ile saatin çalışma yönünde çözünüz.



2. Çamaşır makinesinin düzgün kurulumunu bir su terazisi ile kontrol ediniz, gerekirse düzeltiniz. Yüksekliği, cihaz ayaklarını çevirerek değiştiriniz.



Cihazın dört ayağı da sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır. Çamaşır makinesi sallanmamalıdır!

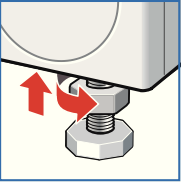

3. Kontra somunları gövdeye karşı iyice sıkınız. Bu esnada ayağı sabit tutunuz ve yüksekliğini değiştirmeyiniz.



- Dört cihaz ayağının kontra somunları sağlam şekilde cihaz gövdesine karşı çevrilip sıkıştırılmış olmalıdır!
- Düzgün hizalandırmama sonucunda yoğun gürültü oluşması, titreşimler veya cihazın "yürümesi" söz konusu olabilir.



Elektrik bağlantısı

Elektriksel güvenlik

⚠ Uyarı!

Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde ölüm tehlikesi söz konusudur.

- Sadece fişi tutarak prizden çekip çıkarınız, kablo üzerinden değil.
- Şebeke fişini sadece kuru eller ile takınız/çıkartınız.
- İşletme esnasında kesinlikle çekip prizden çıkarmayınız.
- Çamaşır makinesi sadece yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulmuş, alternatif akıma ve toprak hattına sahip bir prize bağlanmalıdır.
- Şebeke gerilimi ve çamaşır makinesinin gerilim bilgileri (cihazın tip levhası üzerinde) aynı olmalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigortalar, cihazın tip levhası üzerinde bildirilmiştir.

Şu koşullar sağlanmalıdır:

- Elektrik fişi ve priz birbirine uymalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Toprak hattı sistemi yönetmeliklere uygun kurulmuş olmalıdır.
- Elektrik kablosu (gerektiğinde) sadece uzman elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Yedek elektrik kablosunu yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.

- Çok prizli düzenekler/kuplajlar ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Bir hatalı akım koruma şalteri kullanılırsa, sadece bu işareti taşıyan bir tip kullanınız: . Sadece bu işaret, günümüzde geçerli yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti eder.
- Elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır.



1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu artıklarını gidermek için, ilk kullanımda çamaşırsız yıkama **işlemi** uygulayınız.

i Çamaşır makinesi, kurma bölümünde anlatıldığı gibi gerektiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olmalıdır. *Kurma bölümüne göre, → Sayfa 65*

1. Makine kontrol edilmelidir.

i Hasarlı makine kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Yetkili servise haber veriniz! → *Sayfa 53*

2. Dozajlama kabını $\odot$ / $\otimes$ $\odot$ doldurulması. → *Sayfa 34*

3. Kumanda panosundan koruyucu folyoyu çıkarınız.

4. Elektrik fişinin takılması.

5. Su musluğunun açılması.

6. Cihazı devreye sokunuz (açınız).

7. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. Çamaşır doldurmayınız!

8. Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümüne akmasını önlemek için: 1 litre suyu ☞ ☞ bölmesine dökünüz ve **Su boşaltma** programını başlatınız.

9. Ardından **Beyazlar/Renkli**ler 90 °C programını seçiniz ve başlatınız.

10. Program sonunda cihazı kapatınız.

Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırdır.




Taşıma, örn. taşınma halinde


Hazırlık çalışmaları

1. Su musluğunu kapatınız.
2. Giriş (besleme) hortumundaki su basıncını gideriniz. *Bakım – Su girişindeki süzgeç → Sayfa 47*
3. Bakiye deterjanlı suyu boşaltınız. *Bakım – Pis su pompası tıkanmış*
4. Çamaşır makinesini elektrik şebekesinden ayırınız.
5. Hortumları demonte ediniz.
6. Dozajlama kabını boşaltınız. → Sayfa 43

Taşıma güvenlik donanımlarını monte ediniz


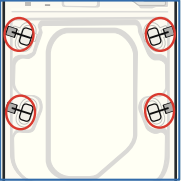


1. Kapakları çıkarınız ve muhafaza ediniz.

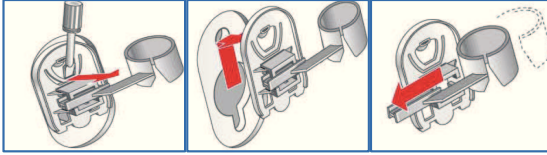

Gerekirse bir tornavida kullanınız.

2. Tüm 4 kovarı takınız.

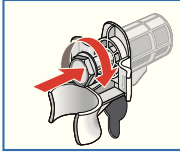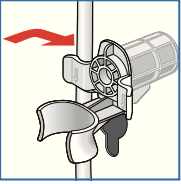

Şebeke hattını tutma düzenlerine sıkıştırınız. Cıvataları takınız ve sıkınız.

Devreye sokmadan önce:



- **Kesinlikle** transport emniyet tertibatlarını söküp çıkarınız! → Sayfa 59
- Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümüne akmasını önlemek için: 1 litre suyu   bölmeye dökünüz ve **Su boşaltma** programını başlatınız.

Dizin

A	Acil durumda açma fonksiyonu, 49 Amaca uygun kullanım, 4 Ambalaj, 8	Aqua sensör, 41 Arıza halinde ne yapmalı?, 51 Ayarlar: 3 sn. basınız, 11, 40
B	Bakım, 42 Bazı program akış adımlarının, 19	Boyadan arındırma, 28 Boyama, 28
C	Cihazın kurulması, 56	Cihazı tanımak, 9
Ç	Çamaşırların ilave edilmesi, 20 makineden çıkarılması, 22 yerleştirilmesi, 14, 15, 16	Çamaşırların ayrılması, 13 Çevrenin korunması, 8 Çocuk emniyeti, 19, 30
D	Denge kontrol sistemi, 41 Deterjan çekmecesini, 10	Dozajlama tavsiyesi, 41
E	EcoPerfect, 11, 17, 30 Elektrik bağlantısı, 66	Eski cihaz, 8
G	Gösterge alanı, 11 Gösterge alanındaki bilgi ve	uyarılar, 50 Güvenlik bilgileri, 5
H	Hizalandırma, 65	Hortum ve hat uzunlukları, 55
I	i-Dos Cihazın çalıştırılması, 34 Dozajlama kabını doldurulması, 34 Kap boşaltılması, 43 Kap temizlenmesi, 43 Temel ayarlar, 36	i-DOS, 10, 23, 31 Günlük kullanımda, 35 i-DOS  , 11, 18 i-DOS  , 11, 18, 31 Ilave durulama, 32 Isı, 11, 16, 30
K	Kalan süre, 11, 16, 30 Kireçten arındırma, 43 Kısa kılavuz, 12 Kolalama, 28 Kolay ütüleme, 32	Koruma, 42 Makine gövdesi/Kumanda alanı, 43 Yıkama tamburu, 43 Kumanda paneli, 11

L	Lekeler, 32	
M	Manuel dozajlama, 38 Menü, 17, 30	Miktar otomatiği, 41
O	Opsiyon ilave durulama, 32 Kolay ütöleme, 32 Lekeler, 32 Ön yıkama, 32	SensePlus, 32 Sessiz yıkama, 32 Sıkma iptal, 32 Otomatik leke seçimi, 33 Otomatik programlar, 28
Ö	Ön yıkama, 32	
P	Pis su pompası tıkanmış, 46 Program seçilmesi, 15 Program ayar düğmesi, 11 Program ayarları, 30 Program ayarlarının, 16, 17	Programın başlatılması, 18 değiştirilmesi, 20 iptal edilmelidir, 20 Programlara genel bakış, 23 Program sonu, 21
S	SensePlus, 32 Sessiz yıkama, 32 Sıkma, 11, 30 Sıkma iptal, 21, 32	SpeedPerfect, 11, 17, 30 Su bağlantısı, 61 Su çıkışı, 62 Su girişi (beslemesi), 61
T	Tambur iç aydınlatması, 15 Tasarruf bilgileri, 8 Taşıma güvenlik donanımlarını monte ediniz, 69 Taşma güvenlik donanımlarının sökülüp çıkarılması, 59 Teknik özellikler, 55 Temizleme Deterjan çekmecesini, 43 Sifon, 47 Süzgeci, 47 Teslimat kapsamı, 54 Tuş	Başlat/Duraklat, 11 EcoPerfect, 11, 17, 30 i-DOS ⌘/⌘, 11, 18, 31 i-DOS ⌘, 11, 18, 31 Isı, 11, 16, 30 Kalan süre, 11, 16, 30 Menü, 11, 17 Sıkma, 11, 16, 30 SpeedPerfect, 11, 17, 30 Tuşlar Ayarlar: 3 sn. basınız, 11 Tüketim değerleri, 39
Y	Yetkili Servis, 53 Yumuşatma, 29	Yükleme sensörü/ göstergesi, 41

Aqua-Stop garantisi

Sadece Aqua-Stop donanımlı cihazlar için

Satın alma anlaşmasından kaynaklanan ve satıcıya karşı geçerli olan garanti haklarına ek olarak ve cihaz için verdiğimiz garantiye ek olarak, aşağıdaki koşullarda garanti hakkından yararlanma olanağı sunuyoruz:

1. Aqua-Stop sistemimizdeki bir hatanın, suyun sebep olduğu bir hasara yol açması halinde, cihazı ticari kullanmayan kişilerin hasarını karşılıyoruz.
2. Bu mesuliyet garantisi, cihazın ömrü boyunca geçerlidir.
3. Garantie hakkından yararlanılabilmesi için, Aqua-Stop donanımlı cihazın ilgili kılavuzumuza uygun şekilde kurulmuş ve bağlanmış olması şarttır; bu durum Aqua-Stop uzatma hortumunun (orijinal aksesuar) uzmanca bağlanmış olmasını da kapsar. Su musluğuna monte edilen Aqua-Stop bağlantısına kadar olan kısımdaki bozuk veya hatalı besleme hatları veya armatürler garanti kapsamımıza girmez.
4. Su musluğuna monte edilen Aqua-Stop bağlantısına kadar olan kısımdaki bozuk veya hatalı besleme hatları veya armatürler garanti kapsamımıza girmez.
5. Aqua-Stop donanımlı cihazları çalışma esnasında denetlemenize ya da çalışma sona erince su musluğunu kapatmanıza genel olarak gerek yoktur.
6. Sadece uzun süre evinizde olmayacağınız zaman, örn. birkaç hafta tatil yaptığınızda, su musluğunu kapatmanız gerekir.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.?
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
34771 Ümraniye / İstanbul

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND

9000679464 (9108)

