

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik en minder onderhoud → blz. 6. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

 De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!

 Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

Inhoud

blz.

Vorbereiden

2

Programma's instellen

2

Drogen

3/4

Aanwijzingen bij het wasgoed

5

Waar u absoluut op moet letten

6

Programma-overzicht

7

Installeren

8

Bescherming tegen vorst / Transport

8

Verzorging en reiniging

9

Technische gegevens

10

Optionele accessoires

10

Normale geluiden

11

Wat te doen als... / Servicedienst

12

Veiligheidsbepalingen

13

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel , bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.

Indicaties bij programmaverloop:
drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4.
Reservoir met condenswater legen.
Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

alleen voor huishoudelijk gebruik,

alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!

Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!

De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke-, sensorische- of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Vorbereiden

Installatie zie blz. 8

Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!

Neem contact op met uw servicedienst!

Alleen met drogen handen!

Alleen bij de stekker vastpakken!

Wasgoed sorteren + in de trommel

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet voor het vullen leeg zijn!

Zie Programma-overzicht op blz. 7.

Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf"

Indicatie max. belading voor gekozen programma

Extra functies

Display

Programmakieler

Antikreuk / Anti-froissage

Delicaat / Délicat

Menu

=/+

Kreukherstellend Kastdroog extra

Kastdroog

Strijkdroog

Kreukvermindering

Sport/Fitness

Wol finish

Extra snel 40'

Uit

Witte/Bonte was

Extra droog

Kastdroog extra

Kastdroog

Strijkdroog

Kastdroog Mix

Strijkdroog Mix

Timer warm

Timer koud

Start/Stop

Départ/Stop

ActiveAir Technology

Menu

-/+ (Wijzigen)

Tijdsinstelling

Signaal

Beveiliging tegen onbedoeld gebruik (afh. van model)

Fijninstelling van de droogresultaten

Centrifugetoerental

Kiezen van de instellingen.

Voor het wijzigen van alle instellingen in het display.

Programma-einde na... (afhankelijk van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h - kan altijd tot het volgende hele uur worden gekozen).

Signaalgeluid in vier trappen instelbaar: 0 (uit), 1 (zacht), 2 (normaal), 3 (luid), 4 (zeer luid).

Beveiliging tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functie (toets menu gedurende 5 seconde ingedrukt houden).

Het droogresultaat (bijv. Kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's Witte/Bonte was, Kreukherstellend, Mix en Extra snel 40' aangepast worden → Voorinstelling = 0. De instelling blijft na fijninstelling van één van deze programma's voor de volgende droogcyclus bewaard.

Centrifugetoerental waarmee in de wasautomaat is gecentrifugeerd; uitsluitend voor een nauwkeurigere indicatie van de verwachte droogduur.

Antikreuk / Antifroissage

Delicaat / Délicat

Statusindicaties

Service-indicaties

Pluizenfilter

Reservoir

Programma kiezen
Droogprogramma
... en indicatie

 Alle toetsen zijn aan te raken.
Start/Stop // Départ/Arrêt
 Droogautomaat pluizenfilters gereinigd

1

2

Droogautomaat controleren

Stekker in het contact steken

De trommel doen

(afh. van model)

Programma's selecteren + instellen

Programma selecteren ...

Individueel aanpassen

aanraakgevoelig, doende!

Stop - toets kiezen

alleen met geplaatste gebruiken!

→ 2h, **1 -24 uur.**

(luid). **0, 1, 2, 3, 4**
nde **Aan-Uit**

na's **0, 1, 2, 3**

or de

600-1800

Drogen



Tijdens het drogen het condenswaterreservoir niet eruit nemen / legen!




Condenswaterreservoir legen

Reservoir **iedere keer na** het drogen leegmaken, niet tijdens het drogen!

1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.

Wanneer de indicatielamp **Reservoir** knippert → blz. 9.

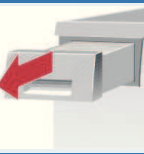

Pluizenfilter reinigen


Het pluizenfilter bestaat uit twee delen.

Reinigen van het binnenste pluizenfilter **na elke** droogcyclus:

1. Deur openen. Pluizen op en rond de deur verwijderen.
2. Binnenste pluizenfilter er uit trekken en openklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water spoelen en goed afdrogen!

Reinigen van het buitenste pluizenfilter **na elke 5e.** droogcyclus:

4. Buitenste pluizenfilter verwijderen.
5. Openklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!
6. Dichtklappen, pluizenfilter in elkaar zetten en weer plaatsen.

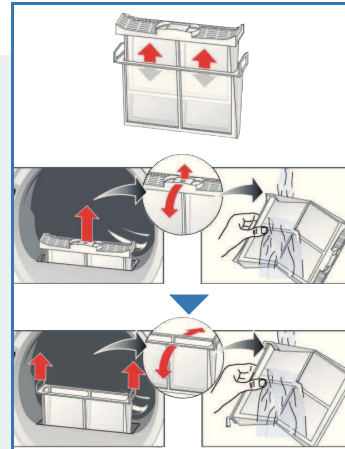

Droogautomaat uitschakelen


Programmakieler op **Uit** zetten.

Was niet in de droger laten zitten!



Was uitnemen

Uw droger beschikt over een automatische antikreuk functie. De trommel wordt na afloop van het programma gedurende 30 minuten met bepaalde intervallen gedraaid. De was blijft losjes en soepel (bij gekozen extra functie **Antikreuk** / Antifroissage **2** 60 of 120 minuten).

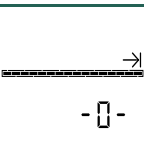

Programma-einde zodra in het display → wordt weergegeven.

Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uithalen.



De droogcyclus kan voor het bijvullen of verwijderen van wasgoed kort worden onderbroken. Het gekozen programma moet aansluitend worden hervat en afgerond!



Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** // **Départ/Stop** kiezen. Resterende tijd wordt na enkele minuten geactualiseerd.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ...



Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- ☑ Drogen met normale temperatuur.
- ☑ Drogen met lagere temperatuur → extra **Delicaat** / Délicat kiezen.
- ☑ Niet machinaal drogen.



Absoluut veiligheidsinstructies blz. 13 aanhouden!

Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevoelige stoffen (zijde, synthetische gordijnen) → kreukvorming!
- Met olie verontreinigd wasgoed.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
- Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. Stoffen riemen, schortbanden etc. samenknopen.
- Kreukherstellend wasgoed niet te sterk drogen → Kans op kreuk! Wasgoed aan de lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, alleen oprissen → blz. 7 Programma **Wol finish** (afh. van model).
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → *Fijninstelling van de droogresultaten* → blz. 1/2.
- Geweven textiel (bijv. t-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfheid laat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Bij een geringe belading het tijdprogramma gebruiken → Optimalisatie van het droogresultaat.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

Waar u absoluut op moet letten ...

Uw droger is zeer energiezuinig en valt technisch op door een koudedecircuit, dat net zoals bij een koelkast, energie efficiënt gebruikt. De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd. Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig worden gereinigd.



Droger nooit zonder pluizenfilter en filter in condenswaterreservoir gebruiken!



Pluizenfilter

Bij het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt pluizenfilter kan de warmte-uitwisseling negatief beïnvloeden. Daarom het pluizenfilter altijd na elke droging reinigen. Regelmatig onder stromend water afspoelen → blz. 4.



Filter in condenswaterreservoir

Het filter in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is voor de automatische reiniging nodig. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden schoongemaakt. Leegmaken van het condenswaterreservoir voor het reinigen van het filter is noodzakelijk → blz. 9.



Textiel

Geen textiel drogen dat met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen: bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine enz. Maak de zakken leeg. Geen textiel drogen dat geen lucht doorlaat. Sterk pluizende textiel vermijden. Wol alleen in het wolprogramma oprissen.

Programma-overzicht

zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...	☞ strijken	☞ licht nastrijken	☞ niet strijken	🌀 mangelen
PROGRAMMA				
TEXTIELSOORT EN INSTRUCTIES				
**Witte / Bonte was	max. 7 kg	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.		
	max. 3,5 kg	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.		
**Kreukherstellend	max. 3 kg	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).		
	☞☞☞☞	Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).		
Strijkdroog				
Kastdroog	☞			
*Kastdroog extra	☞			
*Extra droog	☞			
Kreukvermindering	max. 3 kg	Voor wasgoed met bijzonder dikke, meerlaags delen, die langer gedroogd moeten worden.		
		Voor nog vochtig katoenen of linnen weefsel en kreukherstellend textiel. Kreukels in het textiel worden verminderd. Textiel wordt niet volledig gedroogd. Wasgoed is klaar voor aansluitend strijken en/of ophangen!		
Sport/Fitness	max. 1,5 kg	Textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, functionele kleding, fleecetextiel (jassen/broeken met uitneembare binnenvoering apart drogen).		
		Wasmachinebestendig woltextiel. Textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd. Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.		
🧶 Wol finish	max. 3 kg	Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetische stof, katoen of gemengde stoffen. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de drogen was, restvocht van het textiel alsmede beladingshoeveelheid afwijken van de opgegeven waarden.		
Extra snel 40°	max. 2 kg			
Timer warm	max. 3 kg	Voorgedroogd, meerlaags gevoelig textiel van acrylvezel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed. Ook voor het nadrogen.		
Timer koud	max. 3 kg	Alle textielsoorten. Voor het oprispen of luchten van weinig gedragen wasgoed.		

*alleen voor programma Witte/Bonte was en Kreukherstellend

**Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → Extra droog, Kastdroog extra, Strijkdroog (afhankelijk van model).

Fijninstelling van de drooggraad mogelijk: meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.

Advies: gescheiden drogen!

9204 / 9000682355



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Duitsland

WTW84562FG

Installeren



- Leveringsomvang: droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (*afhankelijk van model*).
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- Droogautomaat heeft een hoog gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in vorstgevoelige ruimte plaatsen! Bevriezend water kan schade veroorzaken!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!


1.

Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat aan de voorkant van de droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droger met behulp van de schroefvoeten horizontaal stellen.
- Gebruik een waterpas.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



*Alle toebehoren uit de trommel nemen.
De trommel moet leeg zijn!*

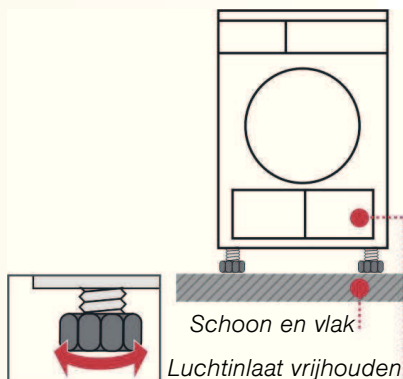

Droogautomaat niet achter een deur of schuifdeur plaatsen, waardoor het openen van de deur blokkeert of verhinderd kan worden. Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar raken.

2.

Voedingsspanningsaansluiting zie veiligheidsinstructie → blz. 13.

- Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 10)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Vorstbeveiliging



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!



Vorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop // Départ/Stop** kiezen → condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Transport



- Vorbereiding van de droogautomaat → zie vorstbeveiliging.
- Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
- Na transport de droger twee uur laten staan.



In de droogautomaat bevindt zich restwater. Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

Onderhoud en reiniging



Alleen in uitgeschakelde toestand!



Warmtewisselaar

De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd, in het display verschijnt **Cln**. Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet eruit trekken.



Buitenkant van de droger, bedieningspaneel, luchtinlaat


Met een zachte, vochtige doek afnemen.
Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.




Filter in condenswaterreservoir

Bij het legen van het condenswaterreservoir wordt het filter automatisch gereinigd. Het filter echter desondanks regelmatig onder stromend water reinigen → Voorkomen van hardnekkige afzettingen / verontreinigingen.
Een reinigingsbeurt is alleen noodzakelijk wanneer na het legen van het condenswaterreservoir, het symbool  op het display opnieuw knippert.

1. Condenswaterreservoir eruit nemen.

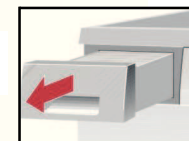


2. Filter uit borging trekken.

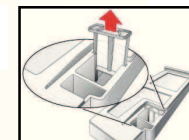

3. Filter onder stromende waterstraal of in vaatwasser reinigen.



4. Filter plaatsen.

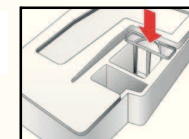

5. Condenswaterreservoir inschuiven tot deze vastklikt.



Droogautomaat uitsluitend met geplaatst filter gebruiken!



Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na een langere gebruikperiode kan er zich op de vochtigheidssensoren een kalklaag vormen.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuursponsje met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!



Technische gegevens

● Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht	ca. 53 kg
Max. vulgewicht	7 kg
Reservoir voor condenswater	4,0 l
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	max. 1000 W
Zekering	10 A
Omgevingstemperatuur	5 - 35 °C
Typenummer	Binnenkant deur
Fabricage nummer	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

● Verbruikswaarden	De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend.		
	Centrifugetoerental tpm (restvocht)	Droogtijd in min.**	Energieverbruik in kWh**
Witte / Bonte was 7 kg			
Kastdroog*	1400 (ca. 50%)	128	1,45
	1000 (ca. 60%)	149	1,68
	800 (ca. 70%)	169	1,96
Strijkdroog*	1400 (ca. 50%)	92	1,11
	1000 (ca. 60%)	113	1,40
	800 (ca. 70%)	133	1,68
Kreukherstellend 3,5 kg			
Kastdroog*	800 (ca. 40%)	54	0,55
	600 (ca. 50%)	68	0,69

*Testprogramma volgens DIN EN 61121

**De waarden kunnen afhankelijk van de over- en onderspanning, textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

- Trommelinterieurverlichting (gloeilamp E14, 25W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur, alsmede na het starten van het programma verlicht; dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 12.

Optionele toebehoren (via klantenservice bestelnummer)


WTZ 11310 **Verbindingsset was-droogzuil**
De droger kan plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst.
Droogautomaat **absoluut** met deze verbindingset op de wasautomaat bevestigen.
Zoals WTZ 11310, maar met uittrekbaar werkblad.

WTZ 11300


WTZ 10290 **Onderbouw**
In plaats van de apparaatafdekplaat **absoluut** een metalen afdekking door een vakman laten monteren.

Normale geluiden


Bij het drogen ontstaan door compressor en pomp normale geluiden.

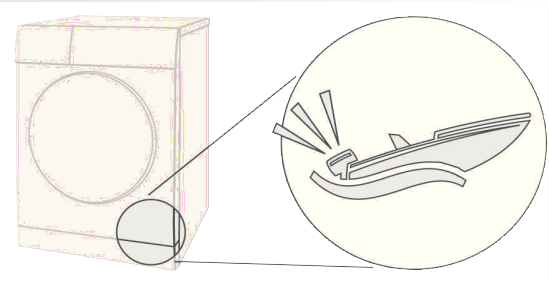


De compressor in de droogautomaat veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid. Het volume en de toonhoogte kan daarbij wijzigen, afhankelijk van het gekozen programma en droogfase.

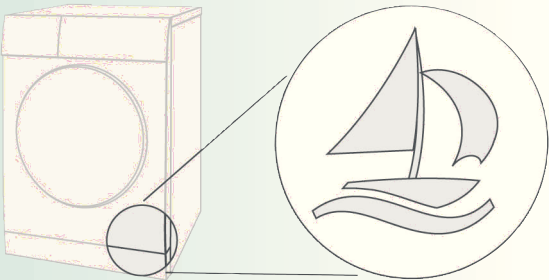

De compressor van de droogautomaat wordt af en toe belucht, waarbij een slurpend geluid ontstaat.

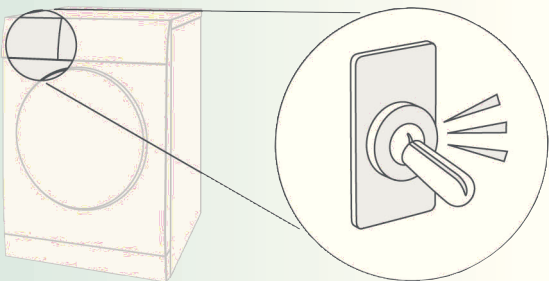

Het automatisch reinigen van de droogautomaat heeft een klikgeluid tot gevolg.

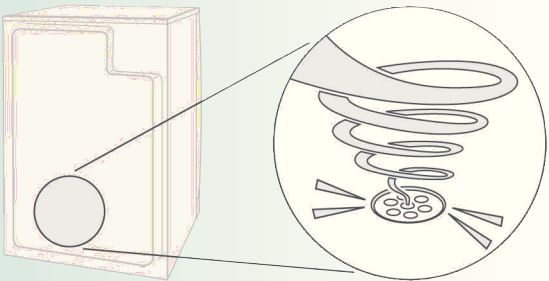

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaan pompgeluiden.

Wat te doen als...

	Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex: – NL 088 424 4010 – B 070 222 141 Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur). Programmakieler op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.	
●	Indicatielampje Start/Stop // Départ/Stop brandt niet.	Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?
●	Symbool  en indicatielampje Start/Stop // Départ/Stop knipperen.	Reservoir voor condenswater legen → <i>blz. 4</i> . Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → <i>blz. 9</i> . Na ieder transport twee uur wachten voor gebruik.
●	Symbool  en indicatielampje Start/Stop // Départ/Stop knipperen.	Pluizenfilter onder stromend water schoonmaken → <i>blz. 4</i> .
●	Droogautomaat start niet.	Toets Start/Stop // Départ/Stop gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
●	Er komt water vrij.	Droogautomaat horizontaal plaatsen.
●	Deur gaat vanzelf open.	Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
●	Kreukvorming.	Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → <i>blz. 7</i> .
●	Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig).	Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → <i>blz. 7</i> . Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → <i>blz. 1/2</i> . Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → <i>blz. 9</i> . Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
●	Droogtijd te lang.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen → <i>blz. 4</i> . Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → <i>blz. 8</i> . Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren.
●	Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk.	Ruimte afdoende ventileren.
●	Op het display verschijnt Cln .	Geen fout! Automatische reiniging warmtewisselaar. Condenswaterreservoir niet legen.
●	Netspanningsstoring.	Wasgoed direct uit de trommel nemen en uitspreiden. De warmte kan dan ontsnappen.
●	Binnenverlichting werkt niet.	Stekker uit stopcontact halen, afdekkap in binnenruimte boven de deur neerklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. Afdekkap sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekkapje gebruiken!
●	Af en toe extra geluiden en trillingen.	Geen storing! Normale geluiden → <i>blz. 11</i> .
●	Luid bromgeluid gedurende enige seconden.	Condenswaterreservoir volledig ingeschoven? → Condenswaterreservoir geheel inschuiven. Geen fout! Normale geluiden → <i>blz. 11</i> .

Veiligheidsinformatie

	Noodsituatie	– Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
	Droogautomaat ALLEEN...	– binnenshuis gebruiken. – voor het drogen van textiel gebruiken.
	Droogautomaat NOOIT...	– voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven. – wijzigen qua techniek of eigenschappen.
	Gevaren	– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. – Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. – Alle voorwerpen uit zakken van het textiel verwijderen. Let met name op aanstekers → Explosiegevaar! – Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
	Installatie	– Losse leidingen vastmaken → Valgevaar! – Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
	Elektrische aansluiting	– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd. – Diameter van de kabel moet voldoende zijn. – Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:  – Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen. – Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen beetpakken → Elektrocutiegevaar! – Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Aansluitkabels niet beschadigen → Elektrocutiegevaar!
	Gebruik	– Vul de trommel uitsluitend met wasgoed. Controleer de inhoud van de trommel voordat u de droogautomaat inschakelt! – Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → kans op brand/explosie! – Gevaar door stof (bijv. kolenstof, meel): droogautomaat niet gebruiken → Explosiegevaar! – Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden. – Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen. – Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
	Defect	– Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst. – Droogautomaat met defecte netleiding niet gebruiken. Defecte aansluitkabel uitsluitend door servicedienst laten vervangen, om gevaren te vermijden. – Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit de contactdoos halen → Elektrocutiegevaar!
	Vervangende onderdelen	– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
	Afvoeren	– Droogautomaat: netstekker uit contact nemen, daarna netleiding bij apparaat afknippen. Afvoeren naar openbaar inzamelpunt. – De warmtewisselaar bevat het door het Kyoto protocol vastgelegde gefluorideerde broeikasgas R407C → deskundig afvoeren. Vulhoeveelheid: 0,43 kg. – Verpakking: kinderen niet laten spelen met verpakkingen → Verstikkingsgevaar! – Alle materialen zijn milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Milieuvriendelijk afvoeren.



Droogautomaat

nl Gebruikershandleiding